



GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 2.7.x
Dernière mise à jour le 31 juillet 2025

SOR

LOW PROFILE MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman/kardon®



La version 2.7.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 2.7.

AVANT DE COMMENCER

Application Sena Motorcycles

Téléchargez l'application Sena Motorcycles depuis **Google Play Store** ou l'**App Store**.



Application WAVE Intercom

Téléchargez l'application WAVE Intercom depuis **Google Play Store** ou l'**App Store**.



Pour plus d'informations sur **Wave Intercom™**, veuillez consulter le **manuel d'utilisation Wave Intercom** sur le site sena.com.

50 Series Updater Software pour Windows PC ou Mac

Téléchargez **50 Series Updater Software** sur le site sena.com.

SOMMAIRE

1.	À PROPOS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR MOTO AVEC MESH INTERCOM	8
1.1	Principales caractéristiques	8
1.2	Détails sur le produit	9
1.2.1	Module principal du casque audio	9
1.3	Contenu du package	10
2.	INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO	11
2.1	Installation du module principal	11
2.1.1	Utilisation des fermetures scratch pour le module principal	11
2.1.2	Utilisation des bandes adhésives double face pour le module principal	12
2.1.3	Utilisation de la pince pour le module principal	12
2.2	Installation des haut-parleurs	13
2.3	Installation des microphones	14
2.3.1	Utilisation du microphone perché filaire	14
2.3.2	Utilisation du microphone câblé	16
2.4	Antenne Mesh Intercom Externe	16
3.	FONCTIONNEMENT DE BASE	17
3.1	Multifunction	17
3.2	Légende	17
3.3	Mise sous tension et hors tension	17
3.4	Mise en charge	18
3.5	Vérification du niveau de charge de la batterie	19
3.6	Réglage du volume	19
4.	COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH	20
4.1	Couplage téléphone	20
4.2	Couplage d'un second téléphone mobile	21

4.3	Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP	22
4.3.1	Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres	22
4.3.2	Couplage média - Profil A2DP	23
4.4	Couplage GPS	24
5.	UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE	25
5.1	Passer et répondre à des appels	25
5.2	Siri et Assistant Google	25
5.3	Appel rapide	26
5.3.1	Affecter des présélections d'appel rapide	26
5.3.2	Utiliser des présélections d'appel rapide	26
6.	MUSIQUE EN STÉRÉO	27
6.1	Écouter de la musique avec des appareils Bluetooth	27
6.2	Partage de musique	27
6.2.1	Partage de musique par intercom Bluetooth	28
6.2.2	Partage de musique Mesh Intercom	28
7.	MESH INTERCOM	29
7.1	Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?	29
7.1.1	Open Mesh	30
7.1.2	Group Mesh	30
7.2	Changement de version Mesh	31
7.3	Démarrer le Mesh Intercom	31
7.4	Utilisation du Mesh en Open Mesh	31
7.4.1	Réglage du canal (par défaut : canal 1)	32
7.5	Utilisation du Mesh en Group Mesh	33
7.5.1	Création d'un Group Mesh	33
7.5.2	Rejoindre un Group Mesh existant	34
7.6	Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)	36
7.7	Basculement Open Mesh / Group Mesh	36

7.8	Demande de contact au Mesh	37
7.9	Réinitialiser le Mesh	37
8.	WAVE INTERCOM	38
8.1	Démarrer Wave Intercom	38
8.2	Basculer entre Wave Intercom et Mesh Intercom	38
9.	INTERCOM BLUETOOTH	39
9.1	Couplage intercom	39
9.1.1	Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)	39
9.1.2	Utilisation du bouton	40
9.2	Intercom bidirectionnel	41
9.3	Intercom multidirectionnel	42
9.3.1	Démarrer une conversation par intercom tridirectionnelle	42
9.3.2	Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnelle	43
9.3.3	Interruption d’une conversation par intercom multidirectionnelle	44
9.4	Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom	44
9.5	Group intercom	45
9.6	Conférence Mesh Intercom avec interlocuteur Intercom Bluetooth	46
9.7	Universal Intercom	49
9.8	Conférence par Mesh Intercom avec Interlocuteur Universal Intercom bidirectionnel	51
10.	UTILISATION DE LA RADIO FM	52
10.1	Allumer ou éteindre la radio FM	52
10.2	Recherche et enregistrement de stations de radio	52
10.3	Balayage et enregistrement de stations de radio	53

10.4	Présélection temporaire des stations	54
10.5	Navigation entre les stations présélectionnées	54
10.6	Sélection de la région	54
11.	COMMANDE VOCALE	55
12.	COMMANDE VOCALE GoPro	57
12.1	Connecter la caméra GoPro	57
12.2	Utiliser les commandes vocales GoPro	58
13.	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	59
13.1	Priorité de fonctionnement	59
13.2	Mise à jour du micrologiciel	59
13.2.1	Câble de chargement WiFi	59
13.2.2	50 Series Updater Software pour Windows PC ou Mac	59
14.	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	60
14.1	Configuration des paramètres du casque audio	60
14.1.1	Annulation couplages	61
14.1.2	Couplage de la commande à distance	61
14.2	Configuration des paramètres du logiciel	61
14.2.1	Appel Rapide	61
14.2.2	Réglage du canal (par défaut : canal 1)	61
14.2.3	Langue	61
14.2.4	Contact au Mesh (par défaut : désactiver)	62
14.2.5	Égaliseur (par défaut : Balance musique)	62
14.2.6	Booster audio (par défaut : activé)	62
14.2.7	VOX téléphone (par défaut : activé)	62
14.2.8	VOX Intercom (par défaut : désactivé)	63
14.2.9	Sensibilité VOX (par défaut : 3)	63
14.2.10	Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé)	63
14.2.11	Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)	64

14.2.12	Gestion des volumes Audio Overlay (par défaut : désactivé)	64
14.2.13	Intercom HD (par défaut : activé)	64
14.2.14	Voix HD (par défaut : activé)	65
14.2.15	Contrôle du volume intelligent (par défaut : désactivé)	65
14.2.16	Effet local (par défaut : désactivé)	65
14.2.17	Assistant vocal (par défaut : activé)	66
14.2.18	Instructions vocales (par défaut : activé)	66
14.2.19	Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)	66
14.2.20	Fréquence FM (par défaut : activé)	66
14.2.21	Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)	66

15. DÉPANNAGE

67

15.1 Réinitialisation par défaut

67

15.2 Réinitialisation

68


1. À PROPOS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR MOTO AVEC MESH INTERCOM

1.1 Principales caractéristiques


- Mesh Intercom 3.0 - pour une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double - Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Intercom multidirectionnel
- Audio Multitasking™
- Commandes vocales en plusieurs langues
- Prise en charge Siri et Assistant Google
- Fonction de Chargement Rapide
- Version Bluetooth : 5.0

1.2 Détails sur le produit


1.2.1 Module principal du casque audio

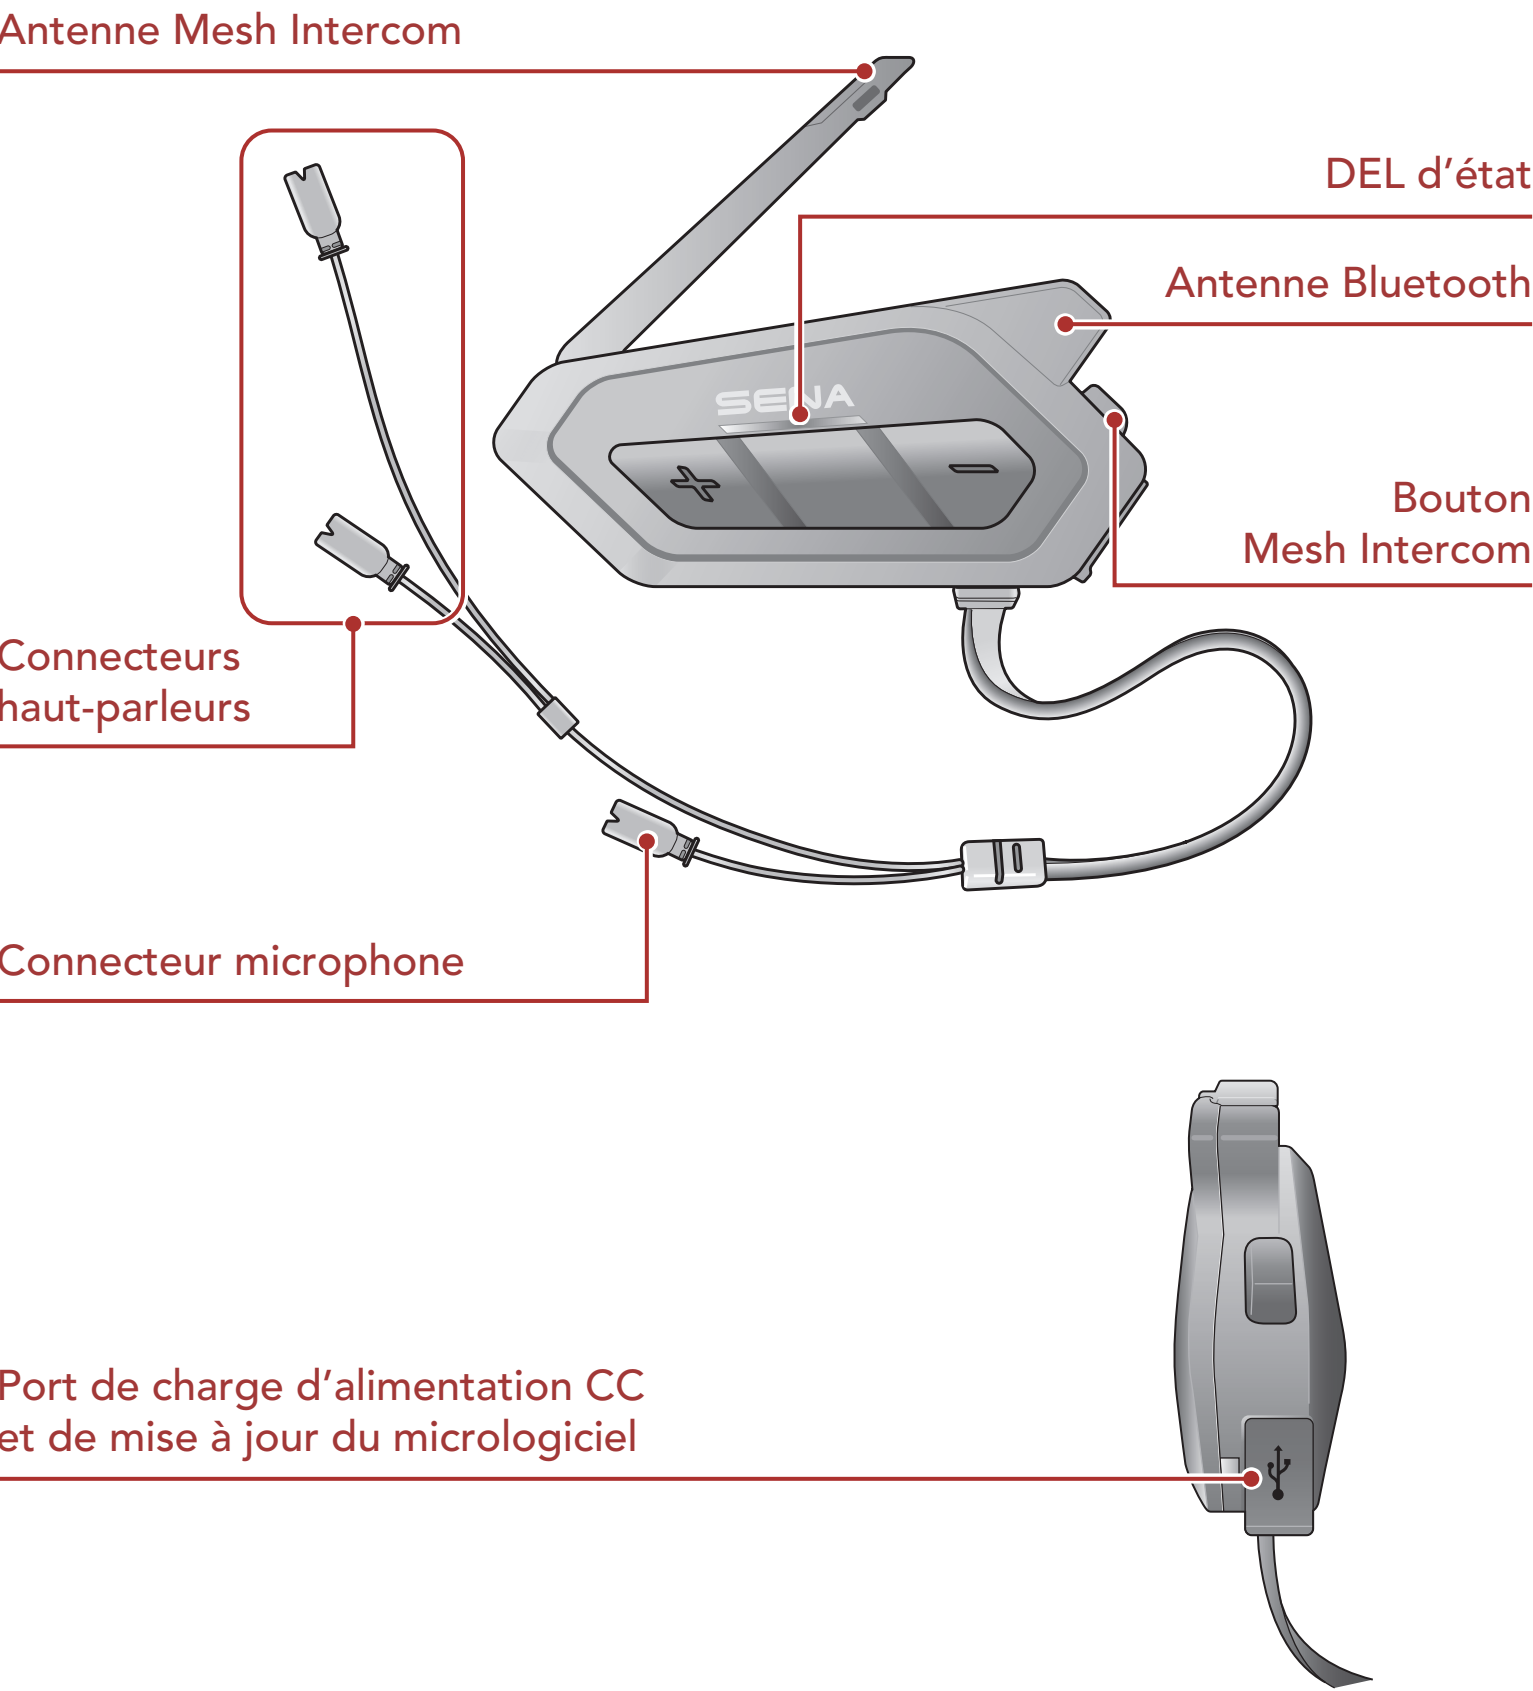


1.3 Contenu du package

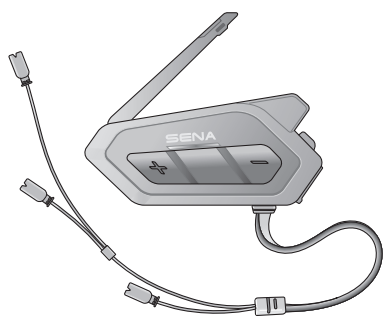


Module principal
du casque audio

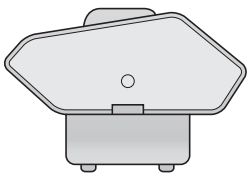


Pince

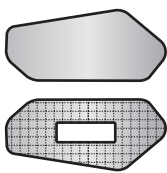

Fermetures
scratch pour
module principal

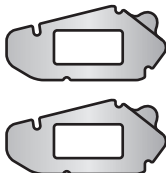


Bandes adhésives
double face pour
module principal



Microphone
perché filaire




Microphone câblé




Fermeture scratch
pour microphone
sur tige




Fermeture scratch
pour microphone
câblé




Bonnettes de
microphone

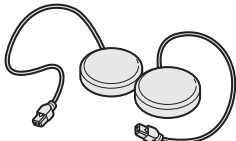


Haut-parleurs



Coussinets pour
haut-parleurs




Fermetures
scratch pour
haut-parleurs



Support de
microphone



Fermeture scratch
pour support

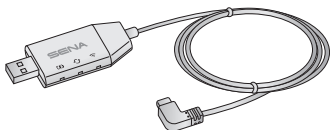


Câble de
chargement WiFi

2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO

2.1 Installation du module principal

2.1.1 Utilisation des fermetures scratch pour le module principal


1. Nettoyez la zone sur la partie gauche du casque moto où vous souhaitez fixer les fermetures scratch pour le module principal à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
2. Retirez la protection de la bande adhésive de la fermeture scratch pour le module principal et fixez-la au casque moto.

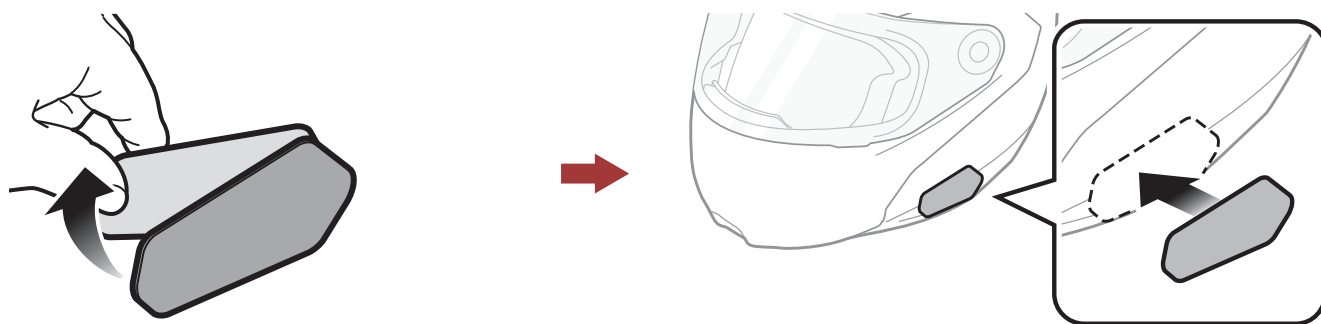

3. Retirez la protection de la bande adhésive de la fermeture scratch et fixez-la sur la plaque arrière du module principal.




4. Fixez le module principal à l'aide des fermetures scratch que vous avez installées. Assurez-vous que le module principal est solidement fixé au casque moto.

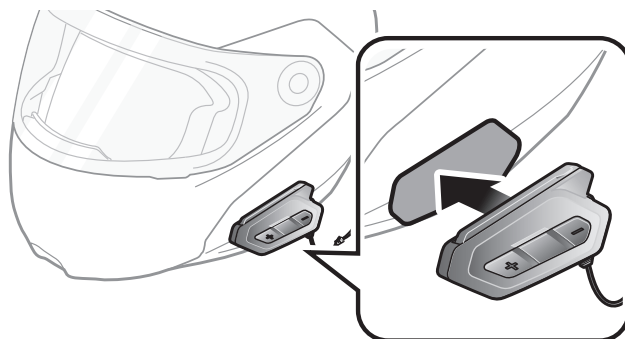


2.1.2 Utilisation des bandes adhésives double face pour le module principal

Si vous ne pouvez pas fixer les fermetures scratch au casque moto, vous pouvez utiliser de la bande adhésive double face.

1. Nettoyez la zone sur la partie gauche du casque moto où vous souhaitez coller les bandes adhésives double face à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
2. Retirez la protection d'un côté des bandes adhésives double face pour le module principal et fixez-les sur la plaque arrière du module principal.

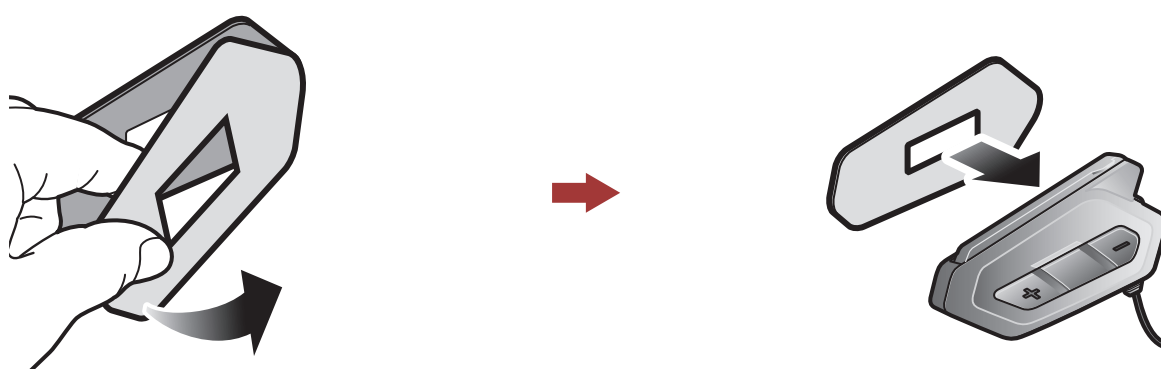

3. Retirez la protection de l'autre côté des bandes adhésives double face et fixez le module principal sur le côté gauche de votre casque moto.

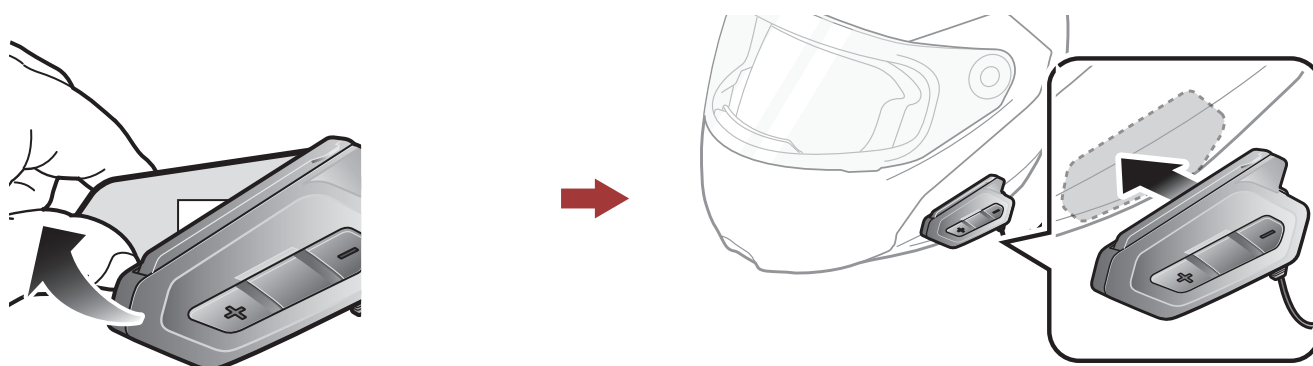


4. Assurez-vous que le module principal adhère fermement au casque moto. L'adhérence maximale survient au bout de 24 heures.

2.1.3 Utilisation de la pince pour le module principal

1. Nettoyez la zone sur la plaque arrière de la pince où vous souhaitez fixer les bandes adhésives double face à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.

2. Retirez la protection d'un côté des bandes adhésives double face pour le module principal et fixez-les sur la plaque arrière du module principal.

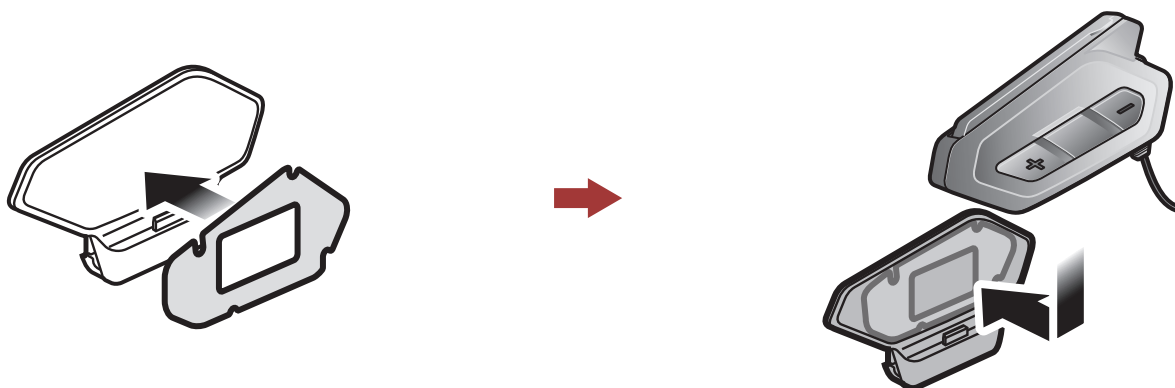


3. Insérez la plaque arrière de la pince de fixation entre le rembourrage interne et la coque extérieure sur le côté gauche du casque.




2.2 Installation des haut-parleurs


1. Retirez la protection des fermetures scratch pour haut-parleurs afin de découvrir la surface adhésive. Fixez ensuite les fermetures dans la cavité au niveau des oreilles du casque moto.

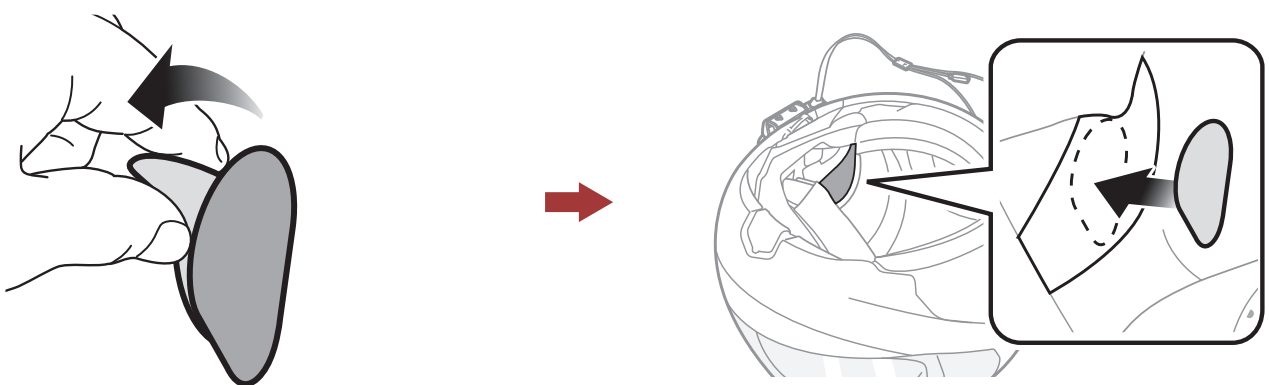

2. Fixez les haut-parleurs aux fermetures scratch pour haut-parleurs à l'intérieur du casque moto.

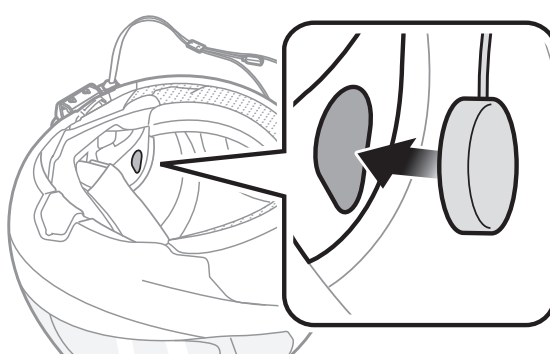

3. Alignez les flèches sur le module principal et les câbles des haut-parleurs, et insérez les câbles des haut-parleurs dans chaque connecteur de haut-parleur.

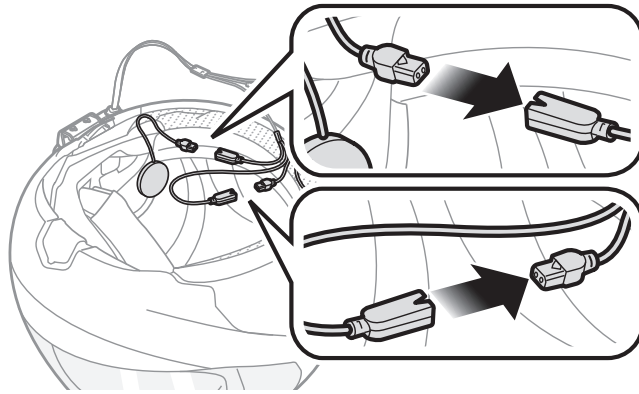


Remarque :

- Le câble pour les haut-parleurs a deux cordons. Le cordon le plus long est pour le haut-parleur droit et le cordon le plus court est pour le haut-parleur gauche.
- Si les cavités au niveau des oreilles sont profondes, vous pouvez utiliser les coussinets pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles.


2.3 Installation des microphones

2.3.1 Utilisation du microphone perché filaire

1. Retirez la protection de la fermeture scratch du microphone perché filaire afin de découvrir la surface adhésive. Ensuite, fixez les fermetures scratch sur la surface interne de la partie gauche de la coque extérieure.

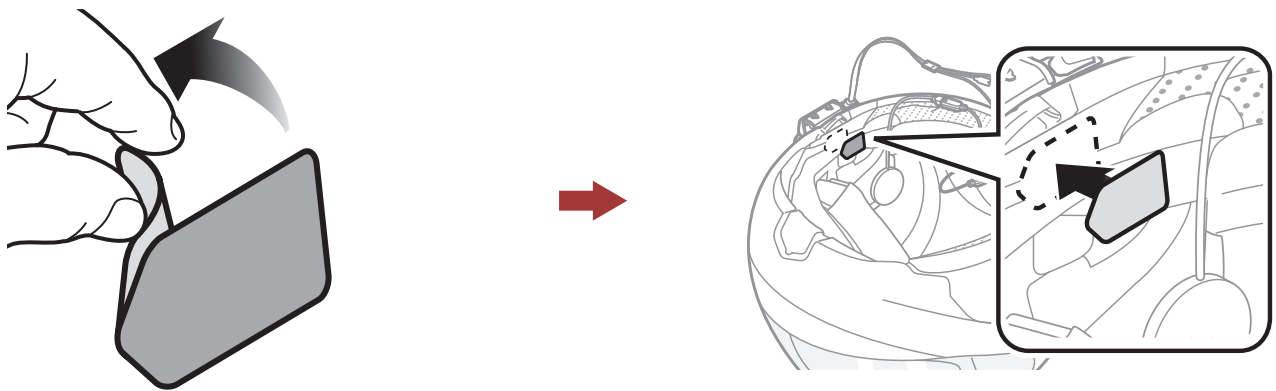


2. Fixez la plaque de montage du microphone perché filaire à la fermeture scratch.

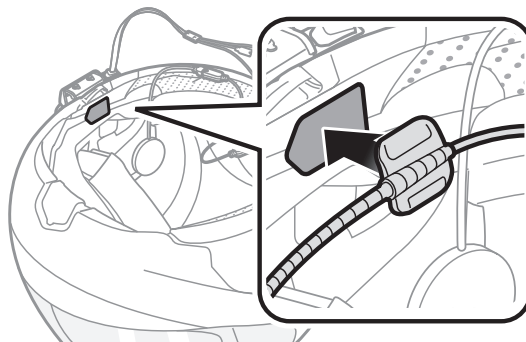


Remarque :


- Une fois le microphone perché filaire installé, assurez-vous de remettre en place le rembourrage interne du casque moto.
- Vous pouvez utiliser le support de microphone sur tige après avoir fixé dessus la fermeture scratch qui permet de le maintenir solidement.

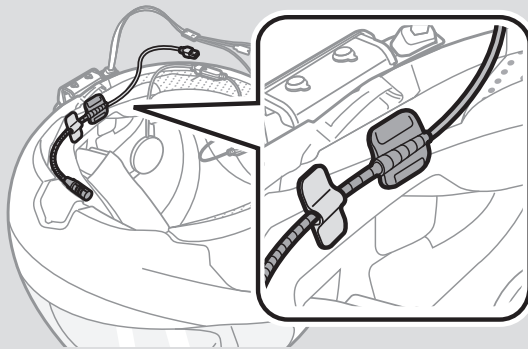

3. Positionnez le microphone à proximité de votre bouche.

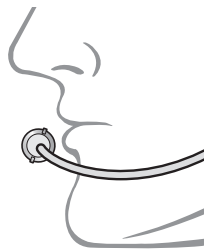

4. Alignez les flèches sur le module principal et les câbles du microphone, et insérez les câbles du microphone dans le connecteur du microphone.

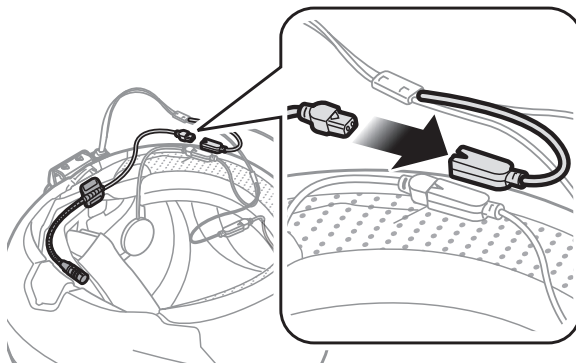


Remarque : Le câble le plus court est pour le microphone.


2.3.2 Utilisation du microphone câblé

Avec un casque moto intégral, vous pouvez utiliser le microphone câblé.


1. Retirez la protection de la fermeture scratch du microphone câblé afin de découvrir la surface adhésive. Ensuite, fixez les fermetures scratch sur la surface interne de la mentonnière du casque moto.

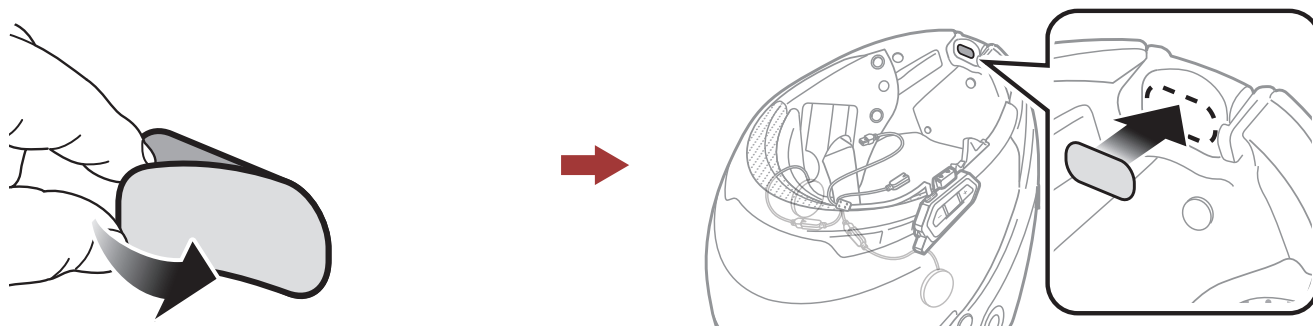

2. Fixez le microphone câblé à la fermeture scratch prévue à cet effet.

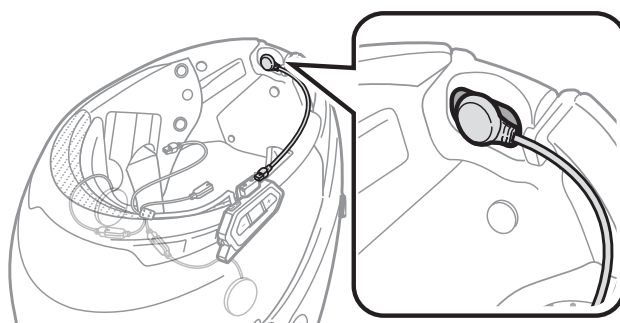


3. Alignez les flèches sur le module principal et les câbles du microphone, et insérez les câbles du microphone dans le connecteur du microphone.

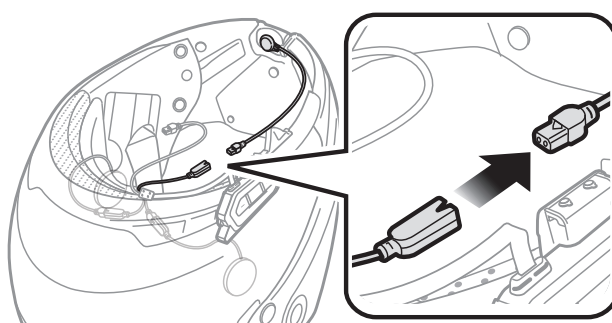

Remarque : Le câble le plus court est pour le microphone.


2.4 Antenne Mesh Intercom Externe

Tirez légèrement l'antenne Mesh Intercom vers l'intérieur pour la déplier.

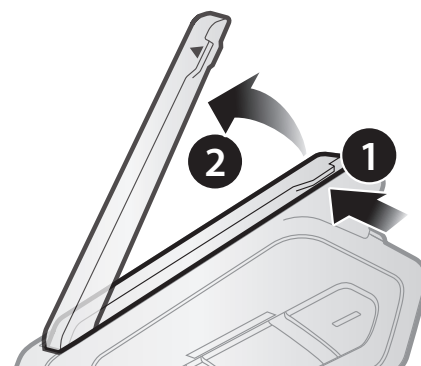

3. FONCTIONNEMENT DE BASE

3.1 Multifunction

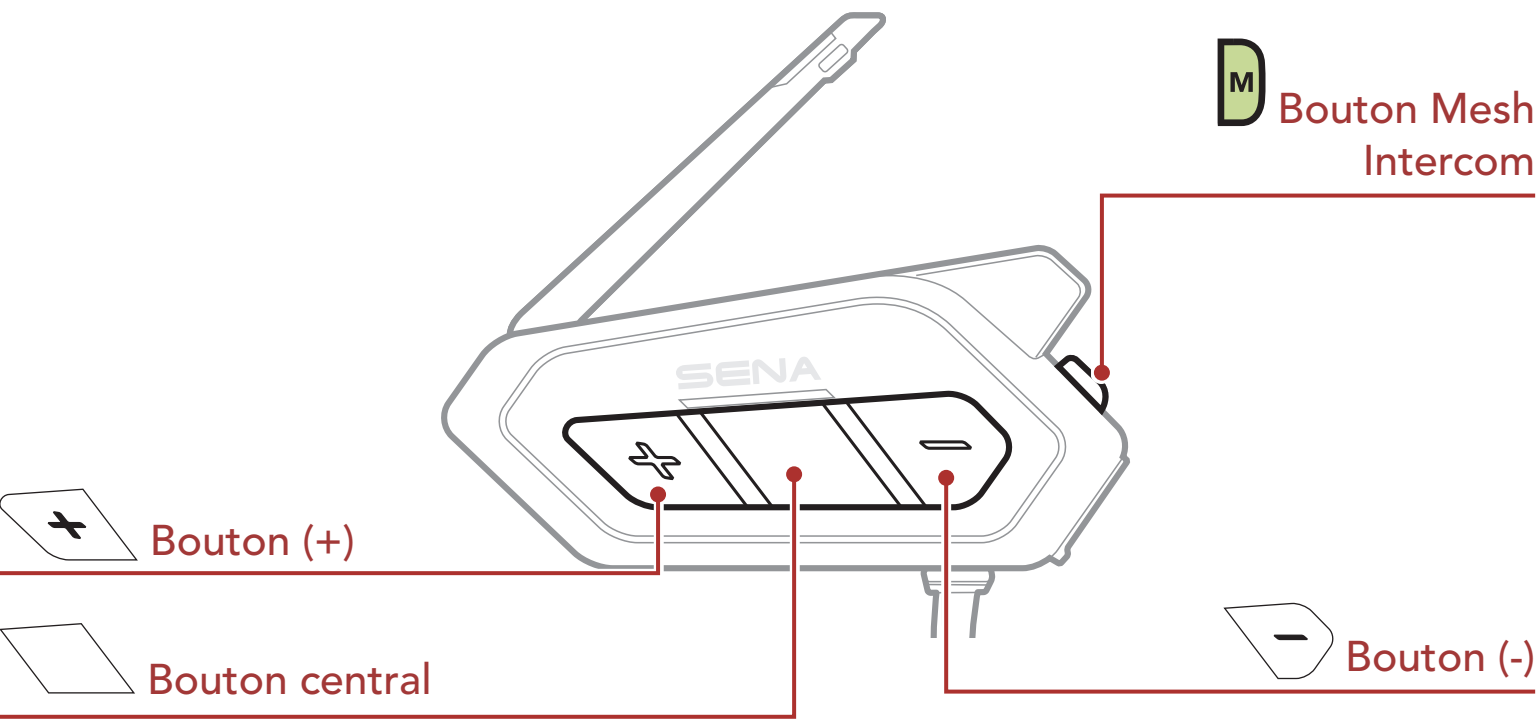

3.2 Légende

APPUYER

1x

Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié

MAINTENIR

3s

Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée

« Bonjour »

Instructions vocales

3.3 Mise sous tension et hors tension

Maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés pendant **1 seconde** pour allumer ou éteindre le casque audio.

Marche

=

MAINTENIR

1s

Arrêt


=

APPUYER

1x

3.4 Mise en charge

Chargement du casque audio

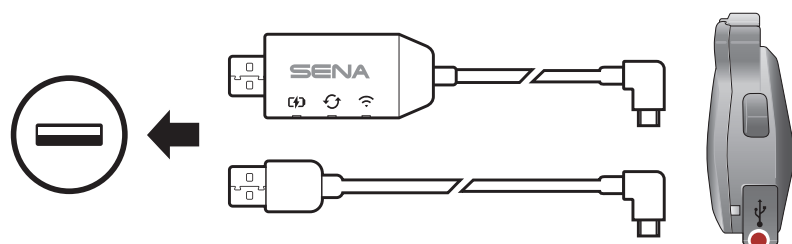

Port de charge d'alimentation CC et de mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez recharger le casque audio en connectant le **câble de chargement WiFi** ou un **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)**.

Le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** n'est pas fourni.

Le casque audio sera entièrement chargé en environ 2,5 heures. (Le temps de charge peut varier selon la méthode de chargement.)


Remarque :


- Le casque audio comprend une fonction de **Chargement Rapide** qui lui permet de recharger rapidement sur une courte période de temps. Par exemple, un utilisateur peut avoir jusqu'à 2,0 heures de communication Mesh ou 2,0 heures de conversation en Intercom Bluetooth après 20 minutes de charge du casque audio.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.


3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie


Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.

Méthode visuelle

 =   

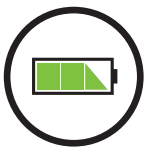 =       ...
ÉLEVÉ

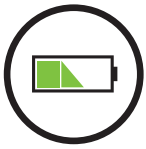 =      ...
MOYEN

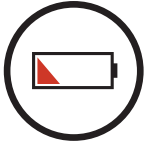 =      ...
FAIBLE

Remarque : lorsque la batterie est faible pendant l'utilisation, vous entendez une instruction vocale indiquant « **Batterie faible** ».

3.6 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)**. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

Augmenter le volume

 =  

Diminuer le volume

 =  

4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « pairés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec de multiples appareils Bluetooth comme un téléphone mobile ou un GPS via les fonctions **Couplage du téléphone mobile**, **Couplage d'un second téléphone mobile** et **Couplage GPS**. Le casque peut également être pairé avec jusqu'à trois autres casques audio Sena.

Couplage avec trois casques audio Sena maximum




4.1 Couplage téléphone

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyer sur le **bouton (+)**.

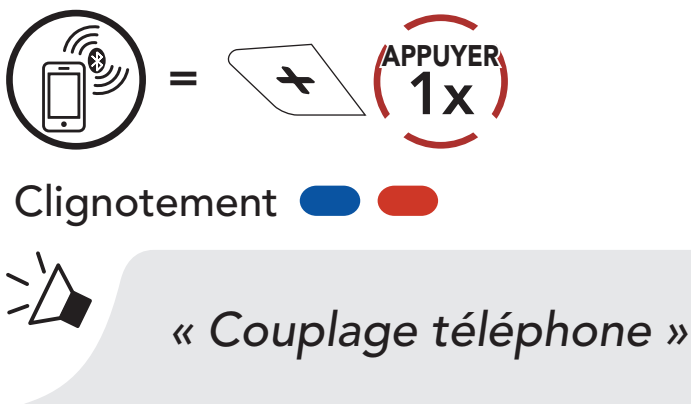



3. Sélectionnez **50R** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




Remarque : Lorsque vous allumez le 50R pour la première fois, que vous le redémarrez après une réinitialisation ou que vous supprimez tous les couplages Bluetooth, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.

4.2 Couplage d'un second téléphone mobile


1. Maintenez le **bouton central** enfoncée pendant **10 secondes**.

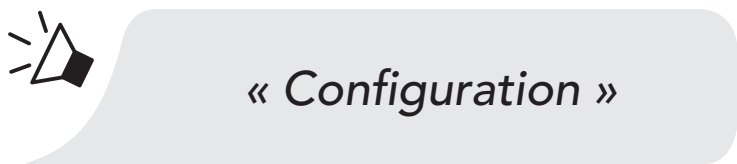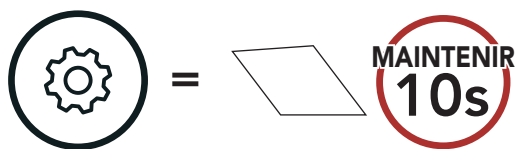

2. Appuyez **deux fois sur le bouton (+)**.

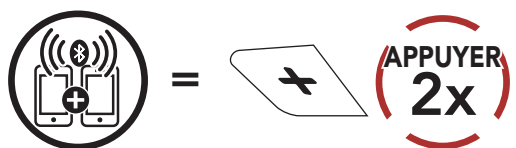

Clignotement 

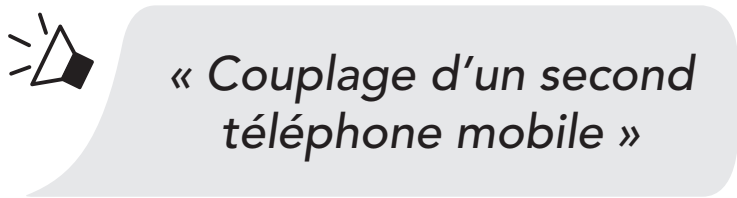

3. Sélectionnez **50R** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.



4.3 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP


Le **couplage du téléphone** permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : **Mains libres** ou **Stéréo A2DP**. Le **Couplage sélectif avancé** permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.

4.3.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez **trois fois** sur le bouton (+).

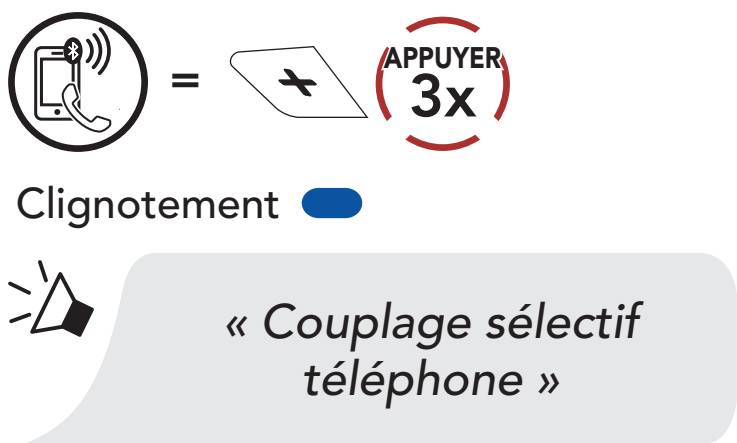


3. Sélectionnez **50R** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

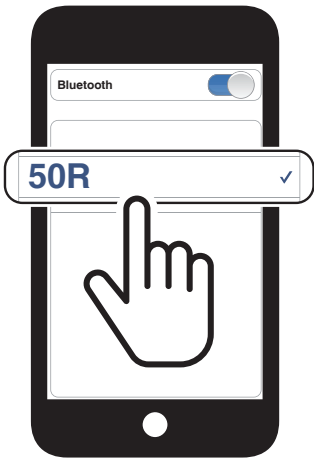


4.3.2 Couplage média - Profil A2DP

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.

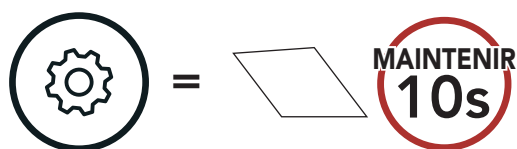

« Configuration »

2. Appuyez **quatre fois sur le bouton (+)**.

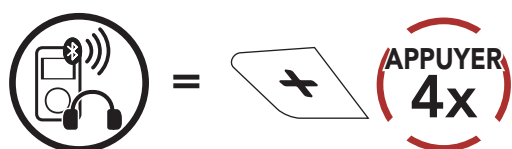


Clignotement




« Couplage média »

3. Sélectionnez **50R** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

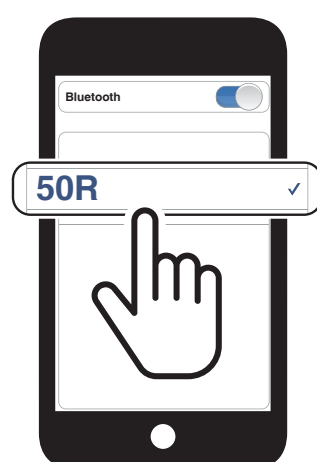


4.4 Couplage GPS

1. Maintenez le **bouton central** enfoncée pendant **10 secondes**.

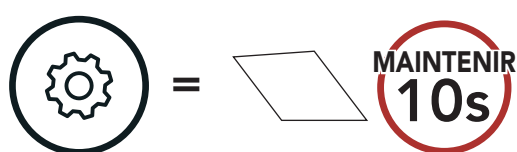

« Configuration »

2. Appuyez **cinq fois sur le bouton (+)**.

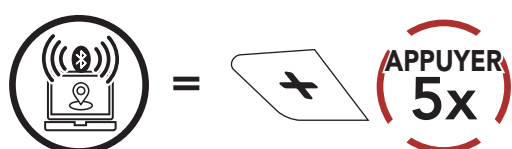

Clignotement ■



« Couplage GPS »


3. Sélectionnez **50R** dans la liste des appareils détectés. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.




5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Passer et répondre à des appels


Répondre à un appel

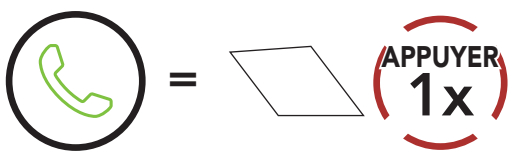

Mettre fin à un appel

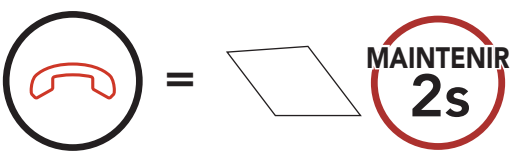

Rejeter un appel

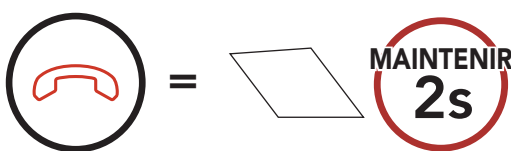

5.2 Siri et Assistant Google

Le **50R** prend en charge l'accès à **Siri** et **Assistant Google** directement. Vous pouvez activer **Siri** ou **Assistant Google** à l'aide d'une commande vocale via le microphone du casque audio à l'aide d'un mot de réveil. Il s'agit d'un mot ou de groupes de mots tels que « **Hey Siri** » ou « **Hey Google** ».

Activer Siri ou Assistant Google selon l'application installée sur votre smartphone



5.3 Appel rapide


5.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées dans le menu des paramètres, accessible via l'**application Sena Motorcycles**.

5.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accéder au menu **Appel Rapide**.

Passer en mode appel Rapide

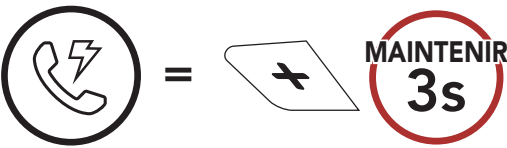



2. Naviguer entre les **Présélections d'appel rapide**.

Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide





3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.

Appeler un numéro présélectionné d'appel rapide

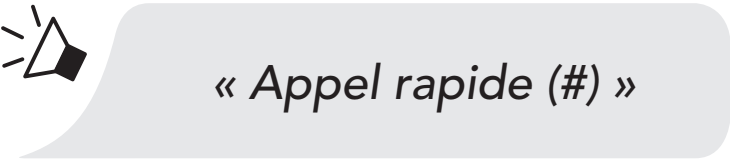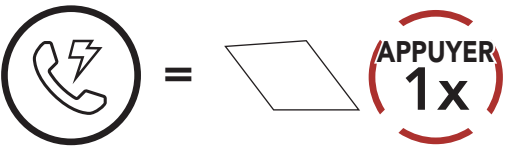

4. Recomposer le dernier numéro appelé.

Recomposer le dernier numéro

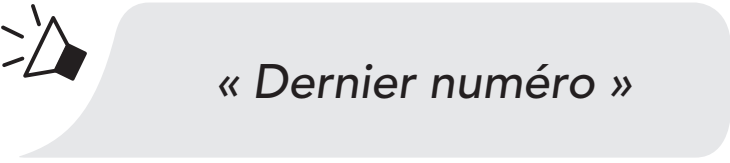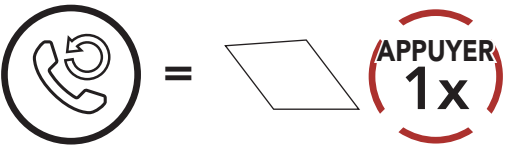


6. MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Écouter de la musique avec des appareils Bluetooth

1. Lecture ou pause de la musique.

Lire / Mettre en pause de la musique

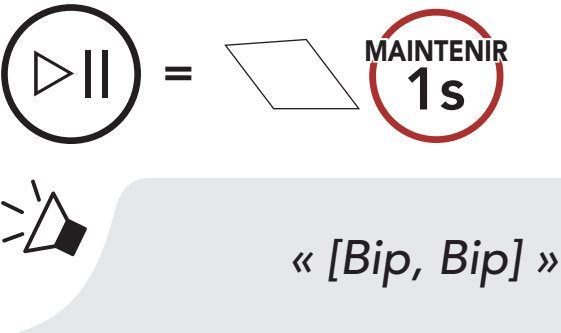

2. Régler le volume.

Augmenter / Diminuer le volume



3. Piste suivante ou précédente.

Piste suivante / précédente



6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle et un interlocuteur d'un Mesh Intercom. Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente. Si vous commencez à partager de la musique alors que l'intercom Bluetooth et le Mesh Intercom fonctionnent simultanément, le partage de musique au cours de l'intercom Bluetooth est prioritaire par rapport au partage de musique au cours d'un Mesh Intercom. Le créateur envoie un message de requête au casque audio connecté au cours du Mesh Intercom et partage la musique avec le premier interlocuteur qui accepte la requête.

6.2.1 Partage de musique par intercom Bluetooth

Démarrer / Interrompre le partage de musique

 =  



« Partage de musique activé »,
« Partage de musique désactivé »

6.2.2 Partage de musique Mesh Intercom

Démarrer le partage de musique

1. Le **Créateur** enverra un message de requête aux **participants** connectés pendant un **Mesh Intercom**.

[Créateur]

 =  

[Créateur]



« Partage de musique activé ” »

[Participants]



« Acceptez-vous de partager votre musique? ” »

2. Le **Créateur** partage la musique avec le **premier participant** qui accepte la requête.


[Participant] Accepte

 =  

[Participant] Refuse

 =  

Interrompre le partage de musique

 =  



« Partage de musique désactivé »

7. MESH INTERCOM

7.1 Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?


Mesh Intercom est un système de communication dynamique créé par Sena pour communiquer instantanément et sans effort d'une moto à une autre sans regroupement préalable. **Mesh Intercom** permet aux utilisateurs de se connecter et de communiquer instantanément avec des utilisateurs à proximité, sans qu'il soit nécessaire de coupler les casques audio entre eux.

La distance opérationnelle entre chaque **50R** en **Mesh Intercom** peut atteindre 2 km (1,2 mi) en terrain dégagé. En terrain dégagé, le **Mesh** peut aller jusqu'à 8 km (5 mi) entre au minimum six utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent communiquer en deux modes :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.


Mesh Intercom

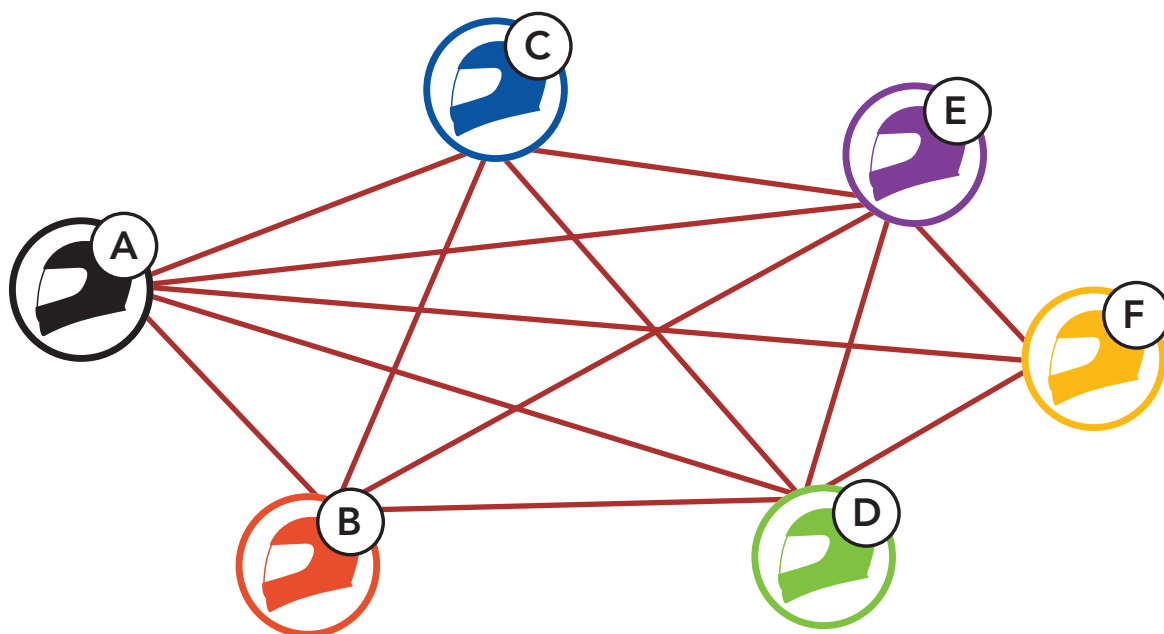

7.1.1 Open Mesh

Open Mesh est une fonction par intercom en groupe ouvert. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh** et sélectionner le canal (1 – 6) à utiliser sur le casque audio.


Il peut se connecter à un nombre quasi illimité d'utilisateurs sur chaque canal.

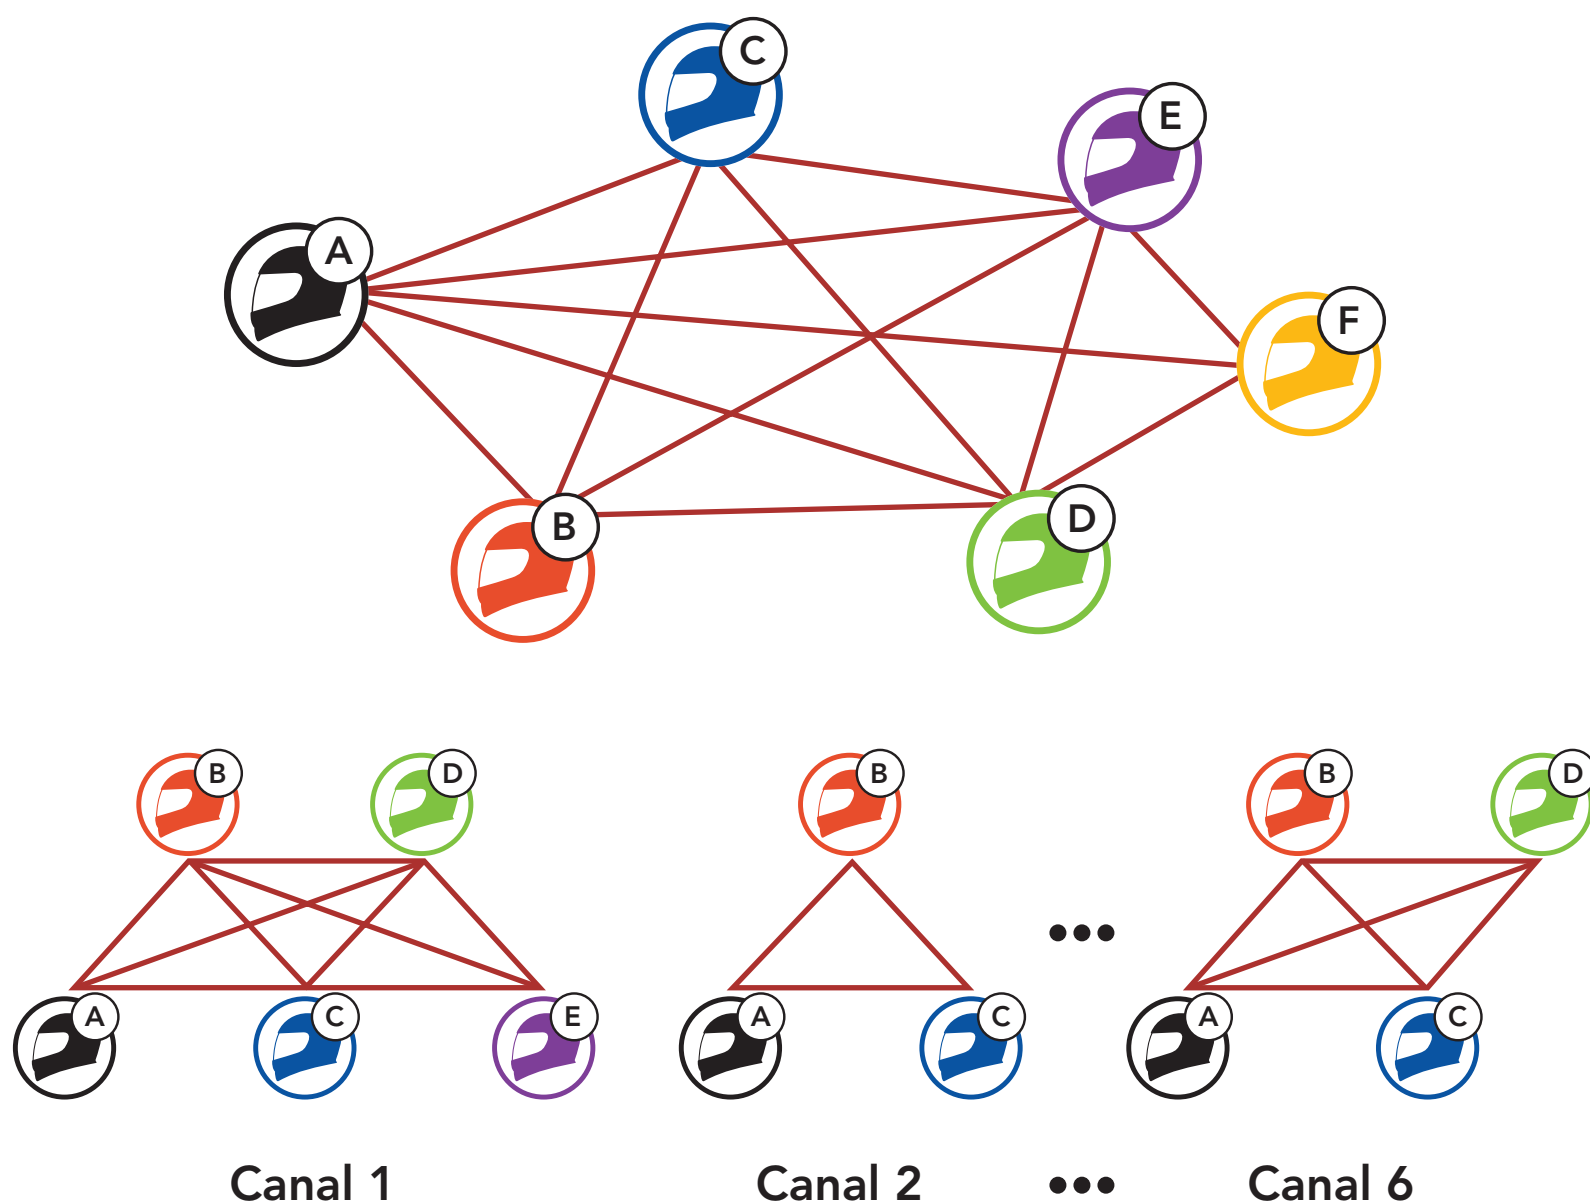

7.1.2 Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux dans le même groupe privé en **Group Mesh**.

Pour des conversations intercom fermées utilisant **Mesh Intercom**, un **Group Mesh** doit être créé par les utilisateurs. Lorsque des utilisateurs créent groupe privé en **Group Mesh** par **Groupe Mesh**, le casque audio bascule automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.

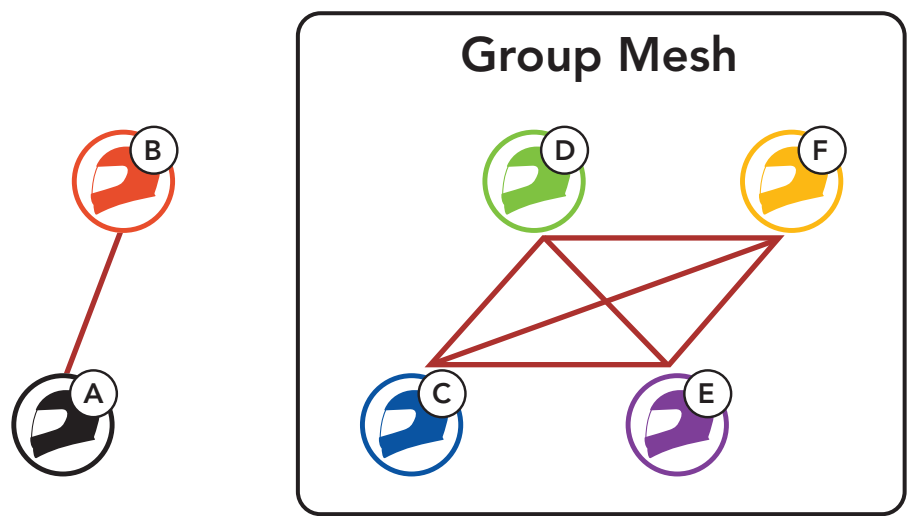

7.2 Changement de version Mesh


Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l’aide de l’**application Sena Motorcycles**.

7.3 Démarrer le Mesh Intercom


Lorsque le **Mesh Intercom** est activé, le **50R** se connecte automatiquement aux utilisateurs **50R** à proximité et leur permet de discuter entre eux.

Mesh intercom activé

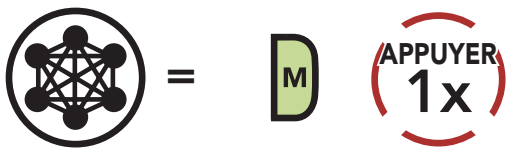

« Mesh intercom activé »

Mesh intercom désactivé

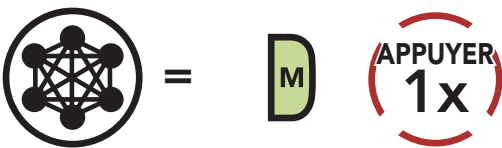


« Mesh intercom désactivé »

7.4 Utilisation du Mesh en Open Mesh



Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

7.4.1 Réglage du canal (par défaut : canal 1)


Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 6.

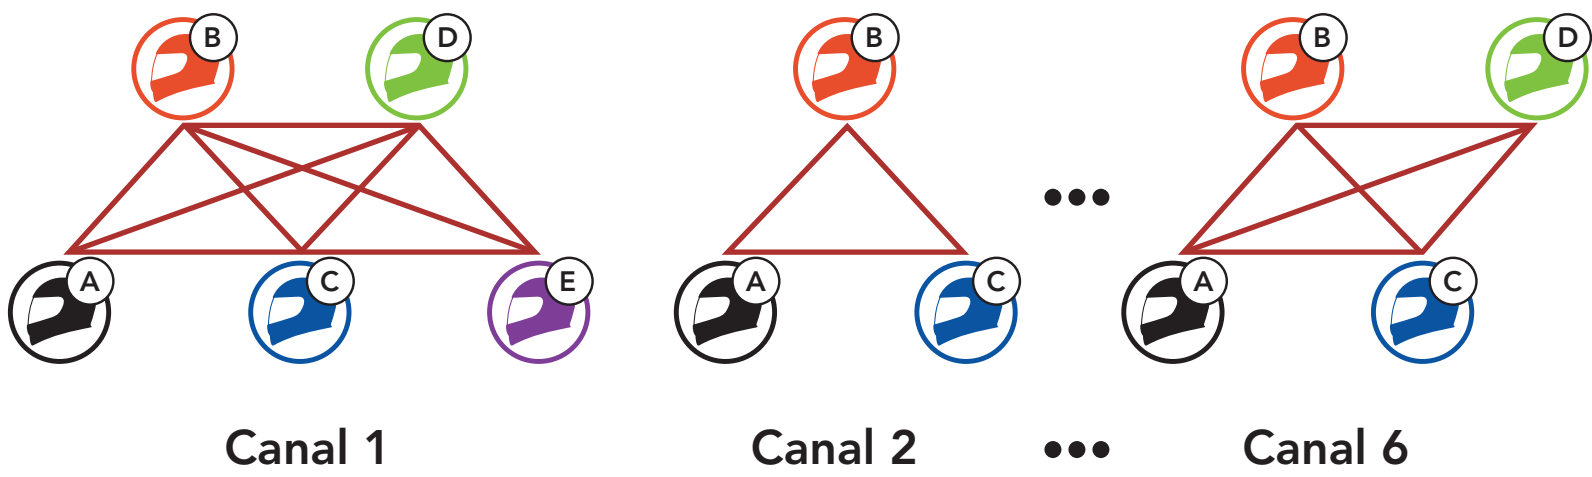



Accéder aux Réglage du canal

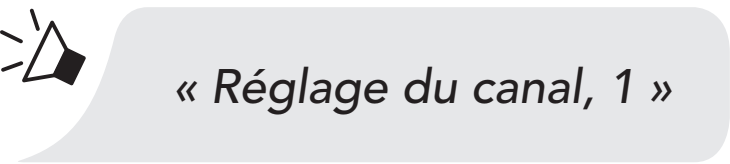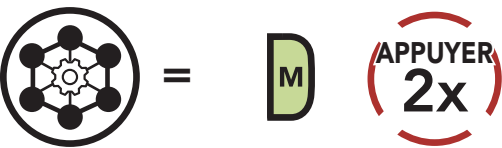

Parcourir les canaux

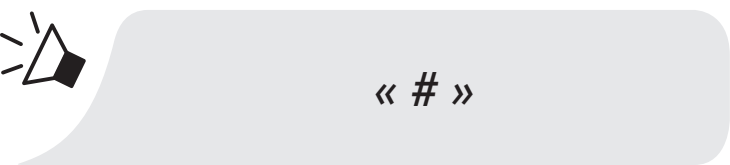

Enregistrer le canal

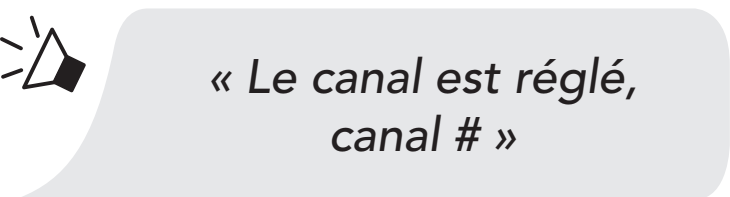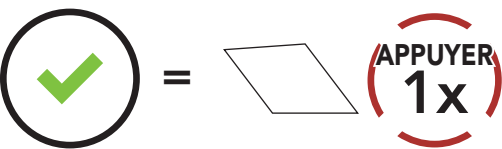


Remarque :

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ **10 secondes** dans un canal spécifique, le canal est automatiquement sauvegardé.
- Le canal sera mémorisé même si vous désactivez le **50R**.


7.5 Utilisation du Mesh en Group Mesh

7.5.1 Création d'un Group Mesh


La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

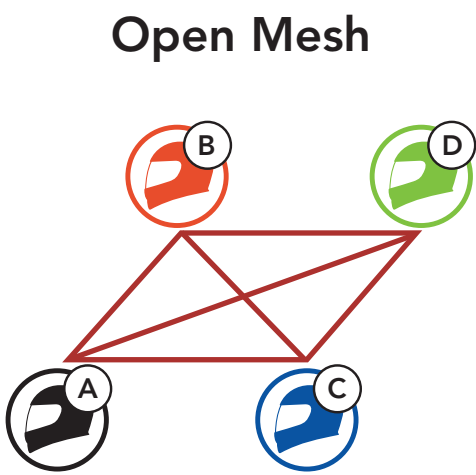


1. Entrez dans un **groupe Mesh** pour créer un **Group Mesh**.

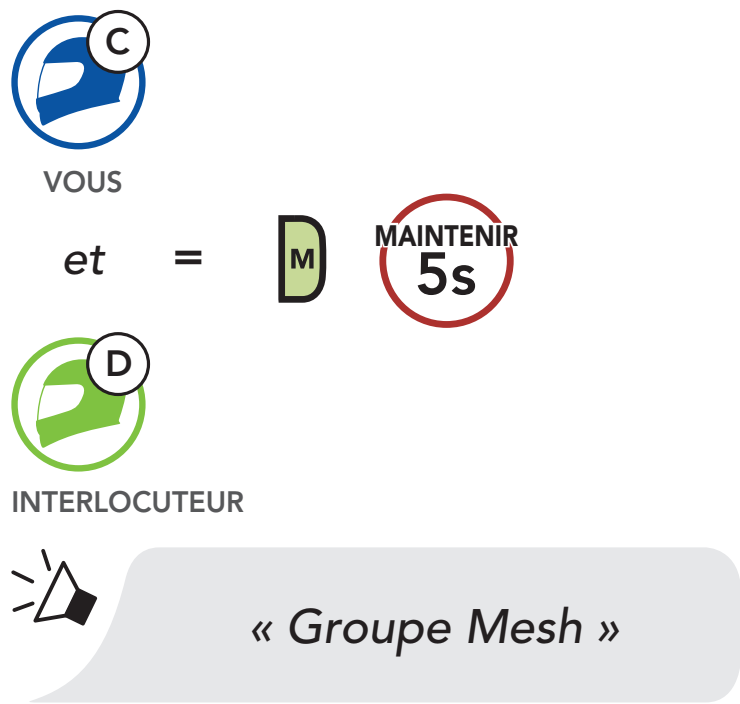

2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh** et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

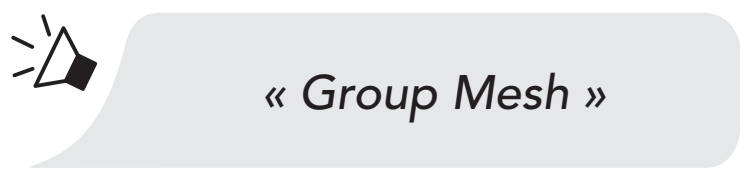

Open Mesh Group Mesh

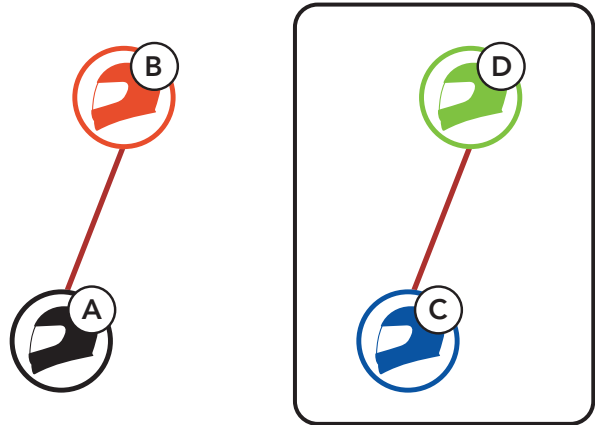


Remarque :

- Si le **Groupe Mesh** n’est pas terminé dans les **30 secondes**, les utilisateurs entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».
- Si vous souhaitez annuler le **groupe Mesh** en cours, appuyez sur le **bouton Mesh Intercom**.

7.5.2 Rejoindre un Group Mesh existant

L’un des membres du **Group Mesh existant** peut autoriser les nouveaux membres d’un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

Nouveaux membres Group Mesh existant et membres actuels

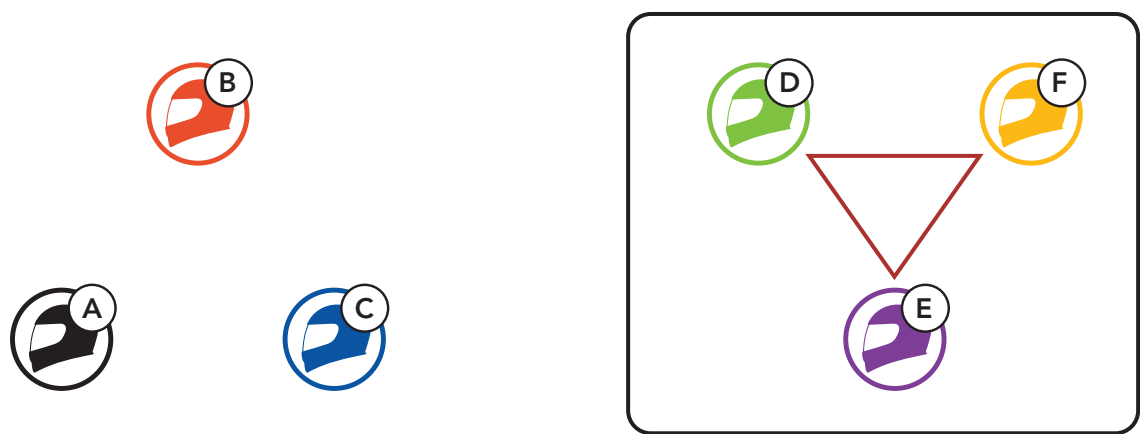

1. L'un des membres actuels et un nouveau membre intègrent le **groupe Mesh** afin de rejoindre le **Group Mesh existant**.



VOUS
(NOUVEAU
MEMBRE)

et

=



MAINTENIR
5s



MEMBRE
ACTUEL
DANS
GROUP
MESH




« *Groupe Mesh* »

2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh**. Les nouveaux membres entendent une instruction vocale dans leur casque audio et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.



« *Group Mesh* »

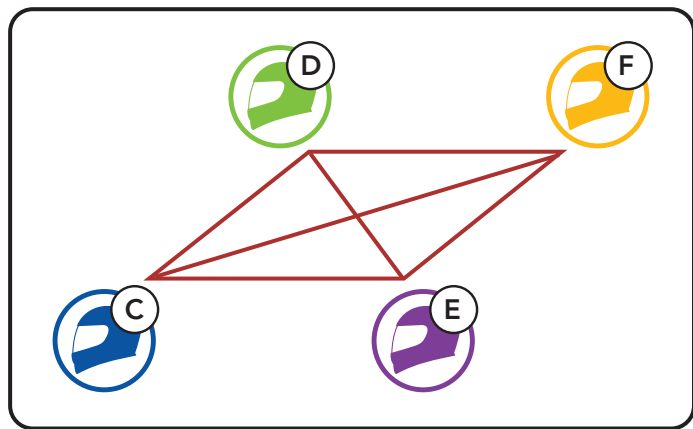

Remarque : si le **Groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les membres actuels entendent un double bip sonore grave et un nouveau membre entend une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».

7.6 Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.

Activer / Désactiver le Microphone




7.7 Basculement Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre le **Open Mesh** et **Group Mesh** sans reconfigurer le **Mesh**. Cela permet aux utilisateurs de garder les informations de connexion du **Réseau Group Mesh** en **Open Mesh**.

Les utilisateurs peuvent passer au **Group Mesh** pour communiquer avec les interlocuteurs à partir des informations de connexion stockées sur le **Réseau Group Mesh**.

Basculement entre Open Mesh et Group Mesh

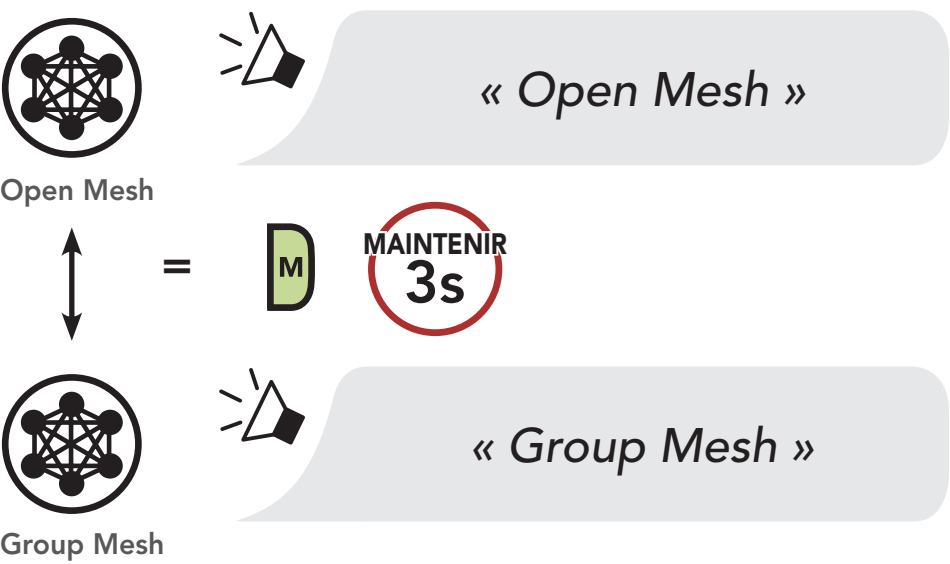


Remarque : si vous n'avez jamais participé à un **Group Mesh**, vous ne pouvez pas basculer entre **Open Mesh** et **Group Mesh**. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Aucun groupe disponible** ».

7.8 Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer un message de demande d'activation du Mesh Intercom aux interlocuteurs à proximité* s'ils l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir un message de demande, vous devez activer l'option **Contact au Mesh** dans l'**application Sena Motorcycles**. Consultez la **section 14.2 : « Configuration des paramètres du logiciel »**.
2. Lorsque le Mesh Intercom de votre casque audio est activé, vous (l'appelant) envoyez un message de demande à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application Sena Motorcycles**.

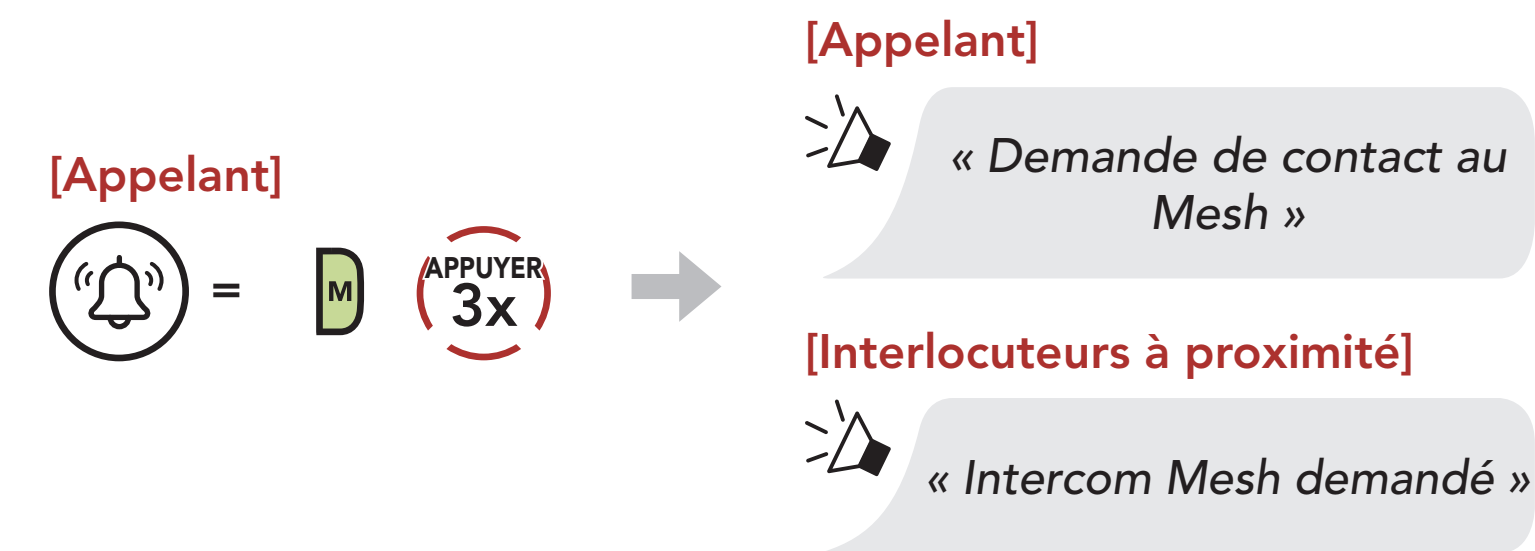


3. Les interlocuteurs recevant le message de demande doivent activer manuellement leur Mesh Intercom à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application Sena Motorcycles**.

Remarque :

- * : jusqu'à 100 m (109 yds) sur terrain dégagé
- Pour utiliser la fonction **Demande de contact au Mesh**, **vous (l'appelant) qui envoyez un message de demande et les interlocuteurs qui reçoivent le message doivent mettre à jour le micrologiciel du casque audio et l'application avec la version la plus récente.**

7.9 Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

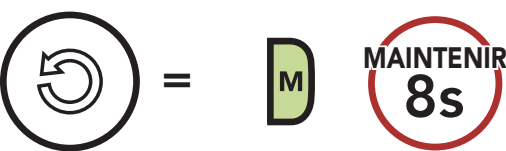

8. WAVE INTERCOM

Wave Intercom permet une communication ouverte à l'aide des données cellulaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le **manuel d'utilisation Wave Intercom** sur [sena.com](https://www.sena.com).

8.1 Démarrer Wave Intercom

Pour démarrer Wave Intercom, vous devez d'abord ouvrir l'**application WAVE Intercom**. Appuyez ensuite deux fois sur le **bouton Mesh Intercom** pour rejoindre Wave Intercom. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Wave Intercom activé** ».

Lorsque vous démarrez Wave Intercom, vous pouvez vous connecter automatiquement avec les utilisateurs de la zone Wave. La zone Wave couvre un rayon de 5 miles en Amérique du Nord et un rayon de 8 kilomètres en Europe.

Pour mettre fin au Wave Intercom, appuyez sur le **bouton Mesh Intercom**. Vous entendez l'instruction vocale « **Wave Intercom désactivé** ».

8.2 Basculer entre Wave Intercom et Mesh Intercom

Vous pouvez facilement basculer de Mesh Intercom à Wave Intercom d'un simple appui sur le **bouton central**.

Lorsque vous basculez de Mesh Intercom à Wave Intercom, vous entendez l'instruction vocale « **Mesh Intercom désactivé. Wave Intercom activé** ».


Lors de la commutation inverse, vous entendez l'instruction vocale « **Wave Intercom désactivé. Mesh Intercom activé** ».

Remarque : Lorsque l'application est utilisée, le Bluetooth Intercom est temporairement désactivé.

9. INTERCOM BLUETOOTH

Jusqu'à trois personnes peuvent communiquer par intercom avec le casque, simplement en couplant les casques audio.

Couplage avec des interlocuteurs

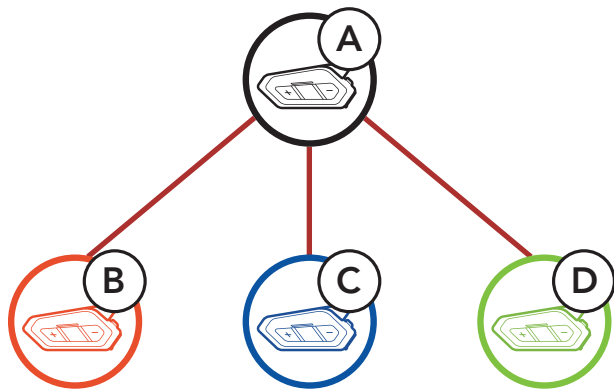

9.1 Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

9.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application Sena Motorcycles** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Couplez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application Sena Motorcycles** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami **(B)**.
 - Votre ami **(B)** peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'**application Sena Motorcycles**.




- 4. Cliquez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami **(B)** et **vous-même (A)** a été correctement établi.
- 5. Appuyez sur **Scanner** (📷) et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.


9.1.2 Utilisation du bouton

- 1. Maintenez appuyé le **bouton central** des deux casques audio pendant **5 secondes**.

Couplage du casque audio A avec le casque audio B

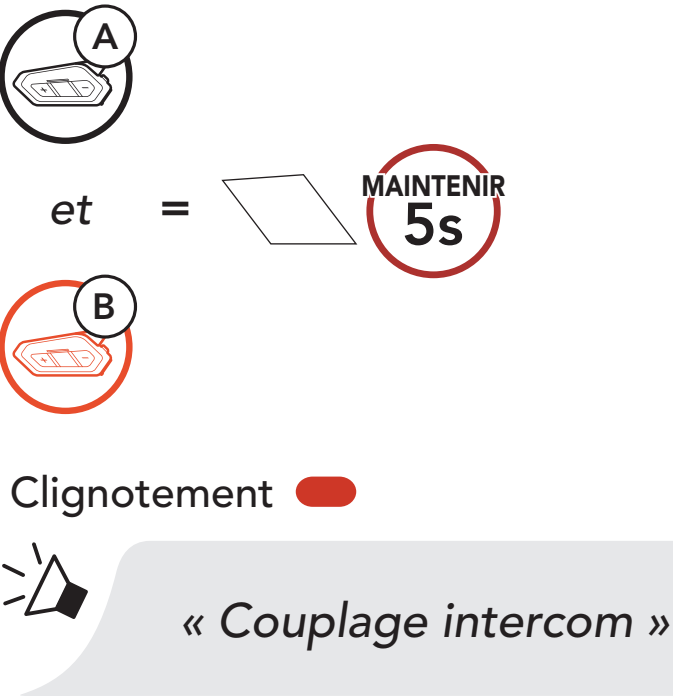


- 2. **Les deux casques audio (A et B)** sont automatiquement couplés.

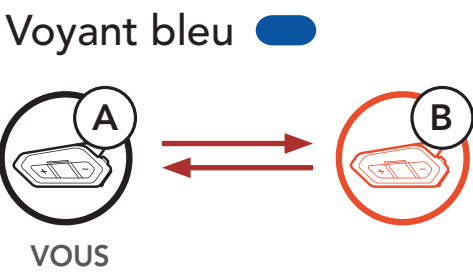

- 3. Répétez les étapes 1 et 2 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs C et D**.

Dernier arrivé, premier servi

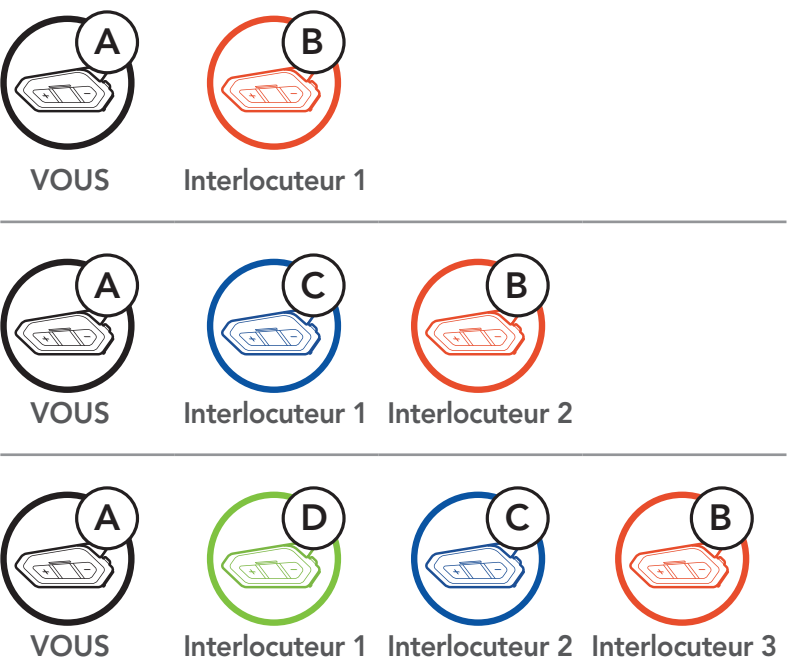


9.2 Intercom bidirectionnel

Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un interlocuteur intercom ou y mettre fin en appuyant sur le **bouton central**.


1. Appuyez une fois pour **interlocuteur 1**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1

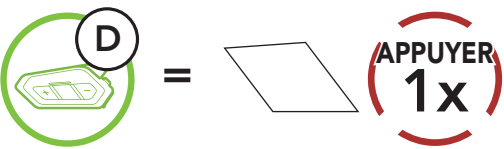


2. Appuyez deux fois pour **Interlocuteur intercom 2**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2

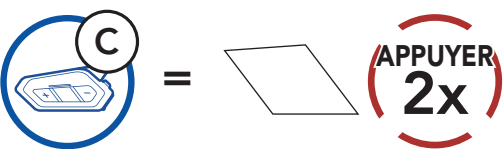

3. Appuyez trois fois pour **Interlocuteur intercom 3**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3

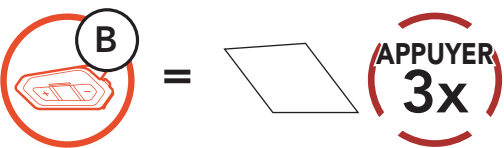

9.3 Intercom multidirectionnel


L’**intercom multidirectionnel** permet de réaliser des conversations de type appel en conférence avec jusqu’à trois **Interlocuteurs intercom** simultanément. Lorsqu’une conversation par **intercom multidirectionnel** est en cours, la connexion au téléphone mobile est temporairement interrompue. Toutefois, dès que l’**intercom multidirectionnel** se termine, la connexion du téléphone est rétablie.

9.3.1 Démarrer une conversation par intercom tridirectionnelle

Vous (A) pouvez établir une **conversation par intercom tridirectionnelle** avec deux autres **interlocuteurs intercom (B et C)** en établissant deux connexions simultanées par intercom.


- 1. Coupez votre casque audio (A) avec ceux de deux autres **interlocuteurs intercom (B & C)**.

Coupler avec interlocuteurs B et C

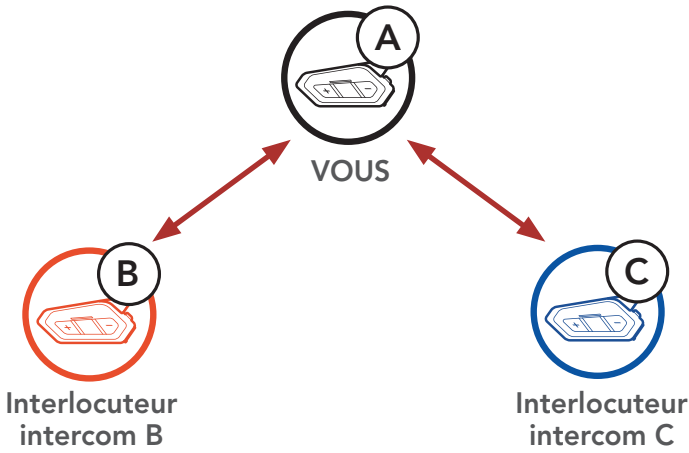


- 2. Démarrez une conversation par intercom avec l’un des deux participants. Par exemple, **vous (A)** pouvez entamer une conversation par intercom avec l’**interlocuteur intercom (B)**. Ou l’**interlocuteur intercom (B)** peut entamer une conversation par intercom avec **vous (A)**.

Démarrer une conversation Intercom avec l’interlocuteur B

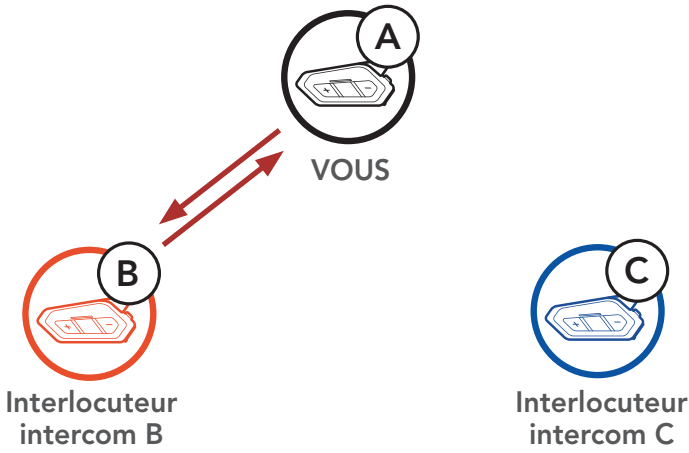


3. Ensuite, **vous (A)** pouvez alors appeler le second **interlocuteur intercom (C)** ou le second **interlocuteur intercom (C)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** appelant.

Démarrer une conversation Intercom avec l'interlocuteur C

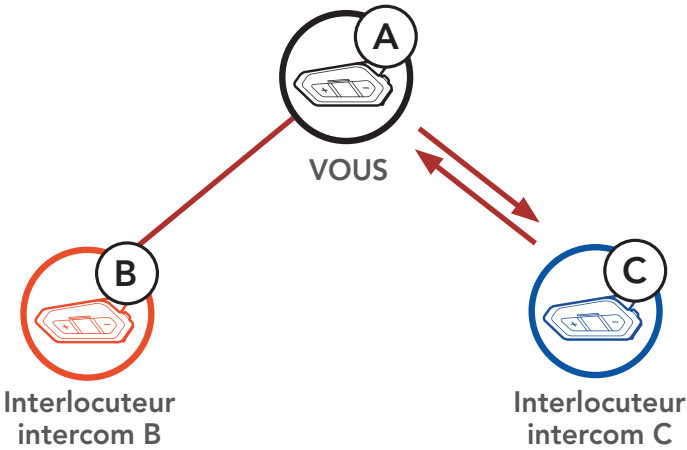

4. **Vous (A)** et vos deux **interlocuteurs intercom (B et C)** participez désormais à une **conversation par intercom tridirectionnelle**.


Conversation intercom tridirectionnelle

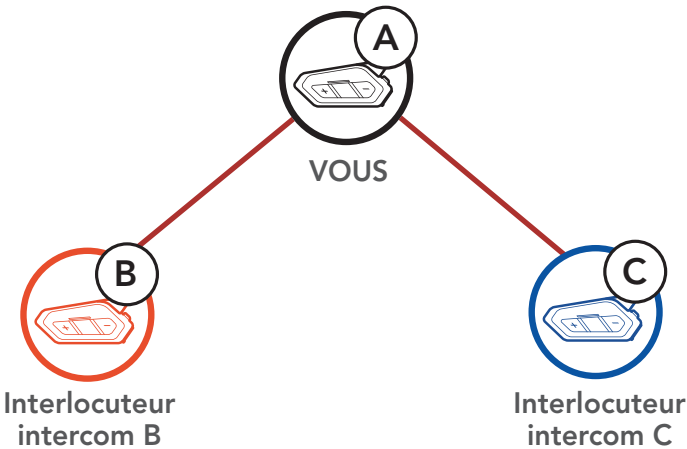

9.3.2 Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnelle

Avec trois **Interlocuteurs intercom** connectés, un nouvel interlocuteur (**D**) peut la transformer en **conversation par intercom quadridirectionnelle** en lançant un appel intercom avec (**B**) ou (**C**).

Démarrage d'une conversation par intercom quadridirectionnelle

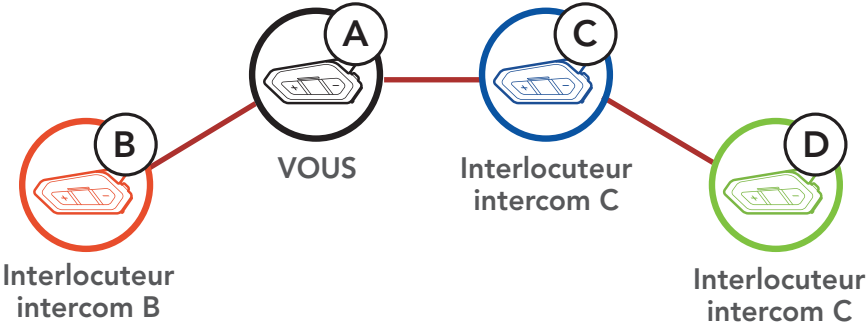

9.3.3 Interruption d’une conversation par intercom multidirectionnelle


- 1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **3 secondes** jusqu’à ce que vous entendiez un bip qui met fin à toutes les connexions intercom.
- 2. Appuyez sur le **bouton central** pour vous déconnecter de votre premier **interlocuteur intercom**. Appuyez sur le **bouton central** pour vous déconnecter de votre second **interlocuteur intercom**.

9.4 Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom

Vous pouvez établir une **conférence téléphonique tridirectionnelle** en ajoutant un **interlocuteur intercom** à l’appel en cours.


- 1. Lors d’un appel de téléphone portable, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central** pour inviter l’un de vos **interlocuteurs intercom** à la conversation.

Inviter un interlocuteur à une conférence téléphonique

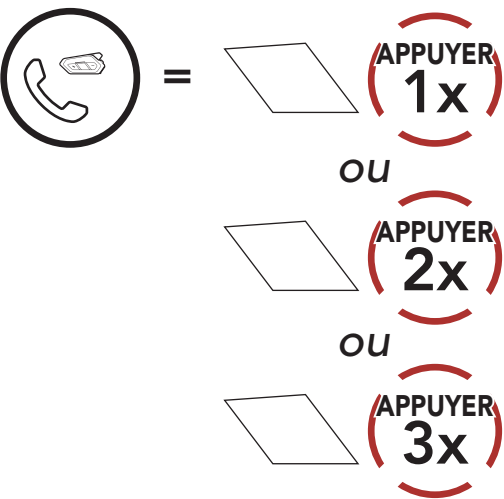


- 2. Pour déconnecter l’Intercom au cours d’une conférence téléphonique, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central**.

Déconnecter l’interlocuteur de la conférence

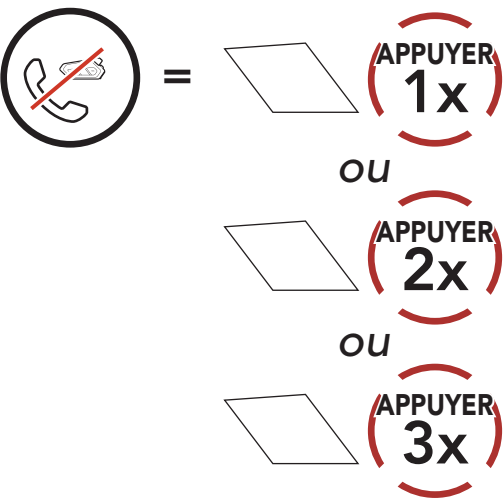

3. Pour déconnecter l'appel téléphonique pendant un appel en conférence, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **2 secondes**.

Terminer l'appel téléphonique de la conférence

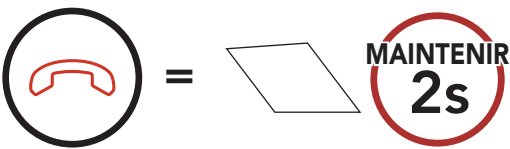


Remarque : lorsqu'un appel intercom entrant arrive pendant un appel de téléphone mobile, des bips doubles à fort volume retentissent.

9.5 Group intercom

La fonction **Group Intercom** vous permet de créer instantanément une **conversation par intercom multidirectionnelle** avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.

Pour démarrer un Group Intercom

1. Accédez au couplage intercom avec au maximum les trois casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un **Group Intercom**.

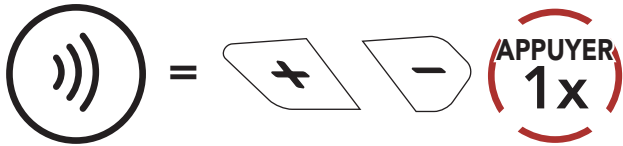2. 


Clignotement 

 « Intercom de groupe »

 « Groupe intercom connecté »

Lorsque tous les casques audio sont connectés ensemble.

Terminer Group Intercom

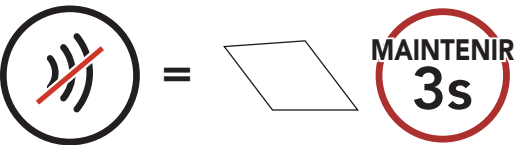

 « Groupe intercom terminé »


9.6 Conférence Mesh Intercom avec interlocuteur Intercom Bluetooth

Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément les fonctions **Intercom Bluetooth** et **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec les casques audio Sena non-Mesh Intercom par le biais de la connexion **Intercom Bluetooth** et d'utiliser la connexion **Mesh Intercom** entre les casques audio Sena prenant en charge les fonctions **Intercom Bluetooth** et **Mesh Intercom**.

1. Appuyez sur le **bouton Mesh Intercom** pour activer la fonction **Mesh Intercom**.




2. Lorsque vous appuyez sur le **bouton central** pour entamer une conversation par intercom bidirectionnel avec le premier interlocuteur Intercom Bluetooth (B), celui-ci devra rejoindre la connexion **Mesh Intercom**.

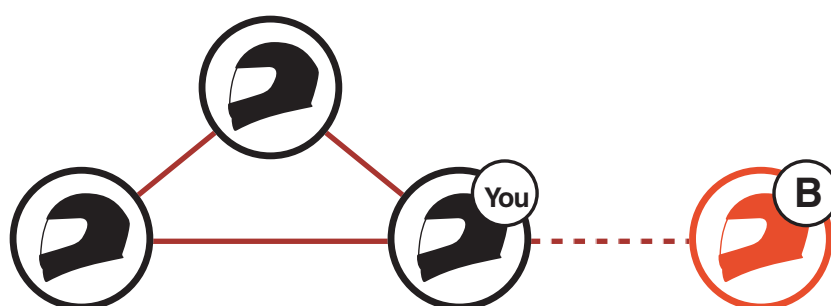


Mesh Intercom + Intercom bidirectionnel

3. Vous pouvez inviter jusqu'à trois interlocuteurs Intercom Bluetooth à rejoindre la connexion **Mesh Intercom**. Pour plus d'informations sur l'intercom multidirectionnel Bluetooth, reportez-vous à **la section 9.3 : « Intercom multidirectionnel »**. La qualité audio est réduite si vous vous connectez à deux ou plusieurs interlocuteurs Intercom Bluetooth alors que vous utilisez la fonction **Mesh Intercom**.

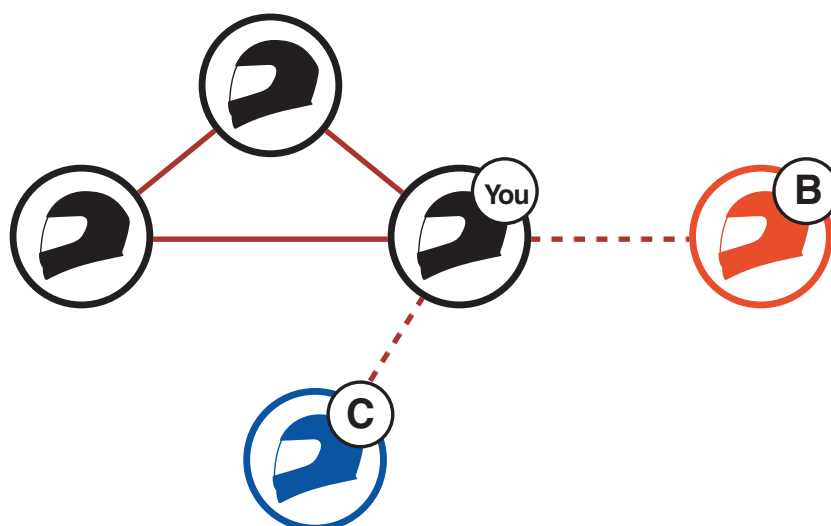


Mesh Intercom + Intercom tridirectionnel

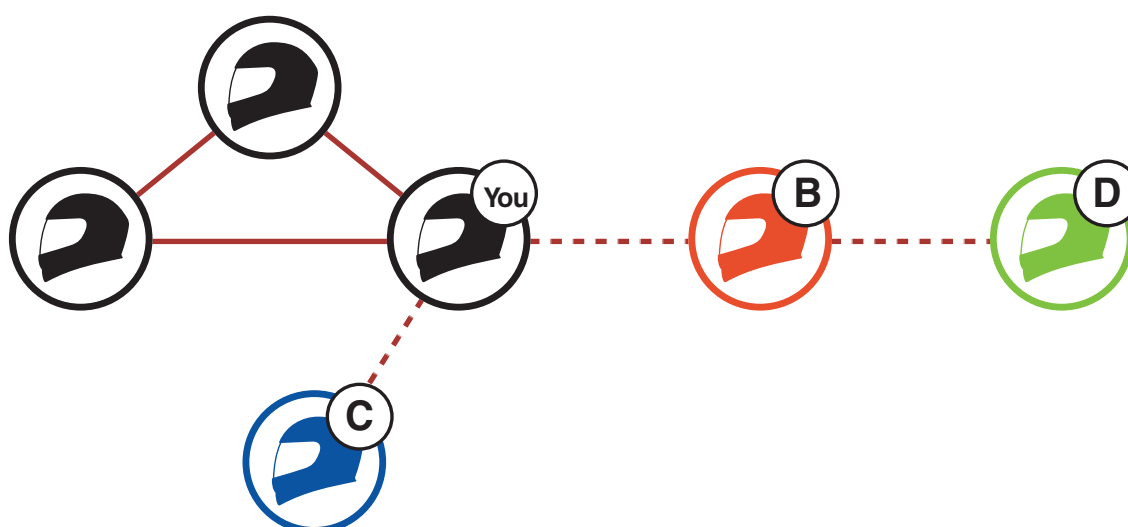


Mesh Intercom + Intercom quadridirectionnel

Remarque :


- Lors de l’ajout d’interlocuteurs Intercom Bluetooth à une connexion **Mesh Intercom**, veillez à ne pas générer de boucle fermée. Pour empêcher la génération d’une boucle fermée, l’interlocuteur Intercom Bluetooth (C) doit être connecté via l’**Intercom Bluetooth** à un seul autre utilisateur, vous ou B, à l’aide du **Mesh Intercom**.

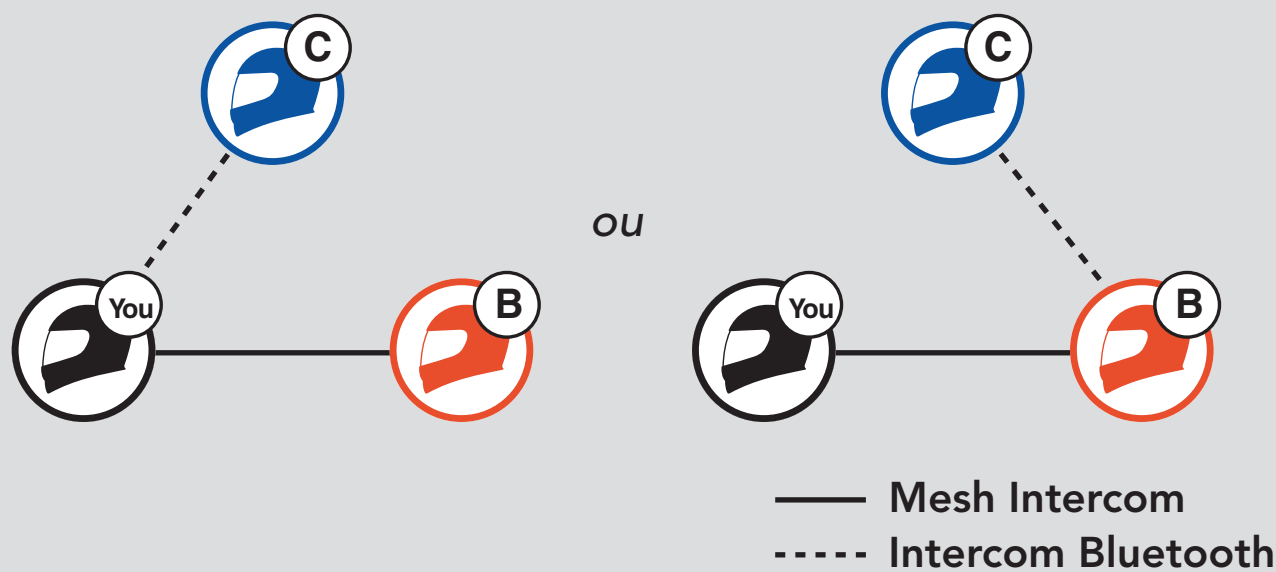

Si l’interlocuteur Intercom Bluetooth (C) se connecte via l’**Intercom Bluetooth** avec vous et B alors que vous utilisez la fonction **Mesh Intercom**, une boucle fermée est générée et vous risquez de subir de graves problèmes de bruit.

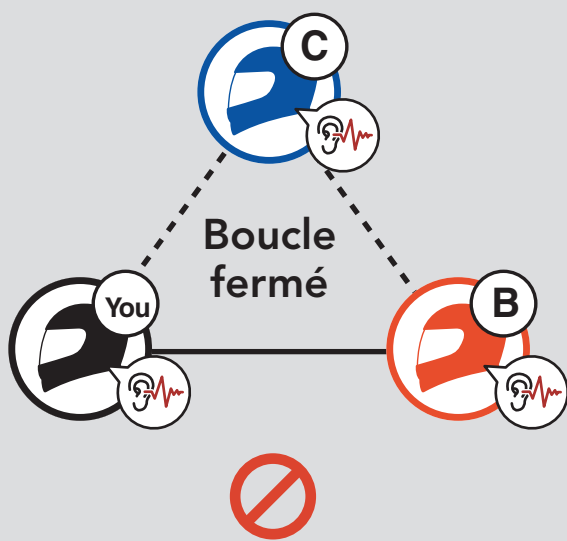

- Si vous entamez une conversation **Intercom Bluetooth** avec l'interlocuteur Intercom (B) lors d'une connexion **Mesh Intercom** avec l'interlocuteur Intercom (B), chacun entend l'instruction vocale « **Intercom privé Bluetooth** ». Vous et l'interlocuteur Intercom (B) devez uniquement communiquer via l'**Intercom privé Bluetooth** pour éviter de générer de boucle fermée.

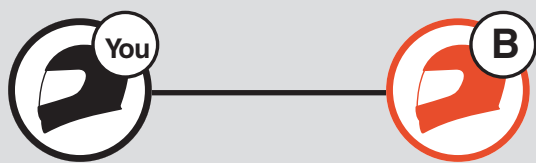

Activez l'**Intercom Bluetooth**.



« **Intercom privé Bluetooth** »




Lors de l'utilisation de l'**Intercom privé Bluetooth**, si vous ou l'interlocuteur Intercom (B) désactivez l'**Intercom privé Bluetooth**, la connexion **Mesh Intercom** s'active pour vous et l'interlocuteur Intercom (B). Ou, si vous ou l'interlocuteur Intercom (B) activez la connexion **Mesh Intercom**, celle-ci s'active pour vous et l'interlocuteur Intercom (B), et l'**Intercom privé Bluetooth** se désactive automatiquement.

9.7 Universal Intercom

Universal Intercom vous permet d'avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena peuvent être connectés au casque audio Sena s'ils sont compatibles avec le **profil mains libres Bluetooth**. Vous pouvez coupler votre casque audio avec un seul casque audio d'autres fabricants que Sena à la fois. La distance de l'intercom dépend de la puissance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Lorsqu'un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena est païré avec le casque audio Sena, si un autre appareil Bluetooth est **couplé via le couplage d'un Second Téléphone Mobile**, il est déconnecté.


1. Exécutez la fonction **Universal Intercom** dans le **Menu de configuration du casque audio**.

Accéder à Universal Intercom dans Configuration

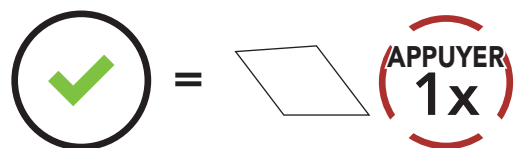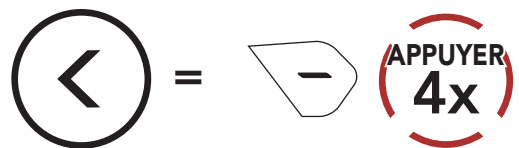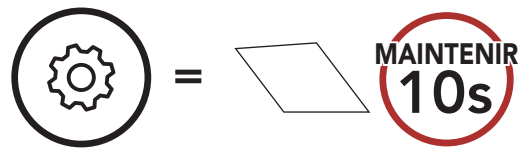


- 2. Mettez le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena en mode de couplage. Le casque audio s'appariera automatiquement avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena.
- 3. Vous pouvez établir une communication **Intercom bidirectionnelle** ou **Intercom multidirectionnelle** avec jusqu'à trois **interlocuteurs intercom** à l'aide de casques audio d'autres fabricants que Sena en suivant les procédures décrites ci-dessous.

Exemple d'un Universal Intercom tridirectionnel

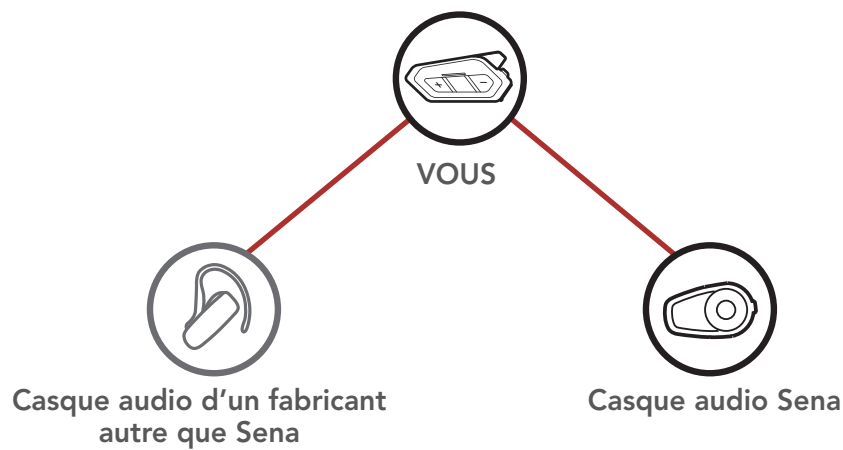

Exemple d'un Universal Intercom quadridirectionnel

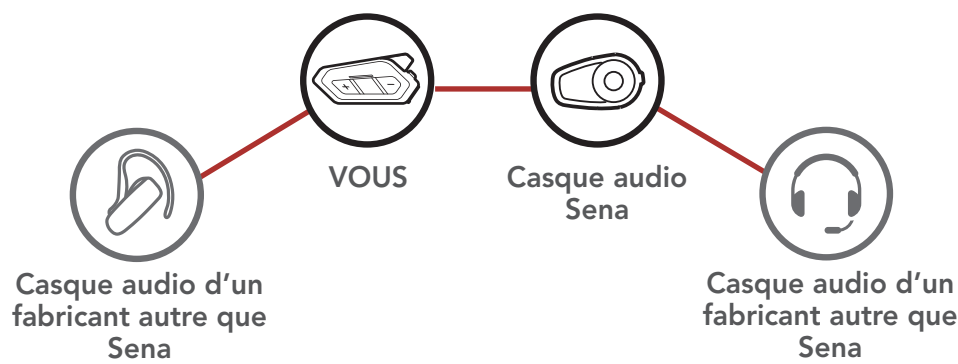

Remarque : certains casques audio provenant d'autres fabricants que Sena peuvent ne pas prendre en charge la connexion Universal Intercom à plusieurs.

9.8 Conférence par Mesh Intercom avec Interlocuteur Universal Intercom bidirectionnel


Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément **Universal Intercom bidirectionnel** et la fonction **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec un **casque audio d'un fabricant autre que Sena** via une connexion **Universal Intercom bidirectionnel** et d'utiliser **Mesh Intercom** entre les casques audio **50R**.

Lorsqu'il utilise **Mesh Intercom**, un utilisateur en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** peut inclure un **Interlocuteur Universal Intercom**. Vous pouvez démarrer une conversation **Universal Intercom bidirectionnel** avec votre **interlocuteur Universal Intercom** pour l'inclure dans le **Mesh**.

10. UTILISATION DE LA RADIO FM


10.1 Allumer ou éteindre la radio FM

Allumer la radio FM

 =  **MAINTENIR 1s**

 « FM en marche »

Éteindre la radio FM

 =  **MAINTENIR 1s**

 « FM éteinte »

10.2 Recherche et enregistrement de stations de radio

La fonction « Recherche » recherche les stations de radio.

1. Rechercher des stations de radio.

Rechercher des stations vers l'avant


 =  **APPUYER 2x**

Rechercher des stations vers l'arrière

 =  **APPUYER 2x**

2. Enregistrer la station en cours.


Passer en mode sélection de présélection

 =  **MAINTENIR 3s**

 « Présélection (#) »


3. Naviguer dans les présélections que vous souhaitez stocker.

Naviguer vers l'avant / vers l'arrière dans les stations présélectionnées


 =  **APPUYER 1x** ou  =  **APPUYER 1x**

4. Enregistrez la station sur le numéro présélectionné choisi ou supprimez la station de la mémoire.

Enregistrer la station sur un numéro présélectionné

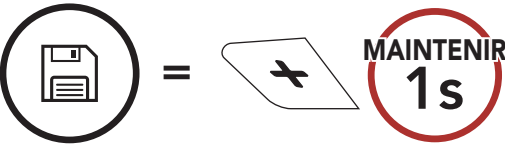

Supprimer la station de la mémoire

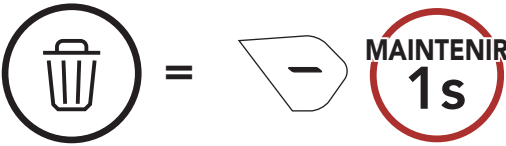


10.3 Balayage et enregistrement de stations de radio

La fonction « **Scan** » recherche automatiquement les stations de radio, en commençant par la fréquence de la station en cours dans l'ordre croissant.


1. Balayer les stations.

Démarrer le balayage

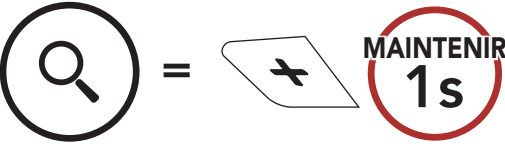


2. Le tuner Sena effectue une pause sur chaque station qu'il trouve pendant **8 secondes** avant de passer à la suivante.
3. Enregistrer la station en cours. La station est enregistrée sous le numéro de présélection suivant.

Enregistrer la station en cours

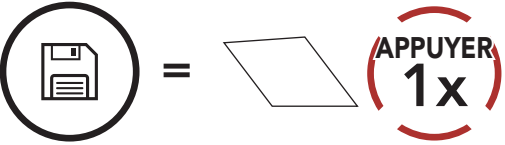

4. Interrompre le balayage.

Interrompre le balayage

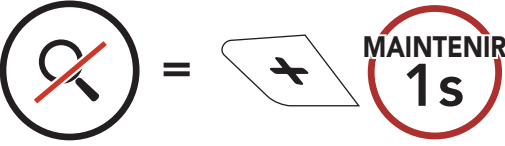


10.4 Présélection temporaire des stations

La fonction **Présélection temporaire** trouve et enregistre automatiquement les 10 stations de radio les plus proches sans changer les stations existantes.

1. Trouver et enregistrer automatiquement 10 stations.

Stations temporaires

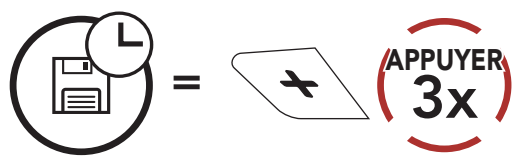


2. Les stations préréglées temporaires seront effacées lorsque le casque audio redémarre.

10.5 Navigation entre les stations présélectionnées

Les méthodes ci-dessus permettent d’enregistrer jusqu’à 10 stations de radio. Vous pouvez naviguer entre les stations enregistrées.

Naviguer dans les stations présélectionnées

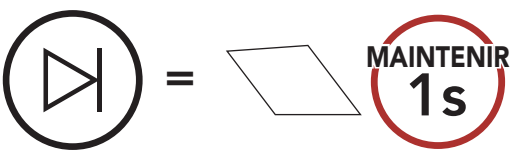

Remarque : Vous pouvez utiliser l’**application Sena Motorcycles** pour enregistrer les stations présélectionnées.

10.6 Sélection de la région

Vous pouvez sélectionner la gamme de fréquences FM du lieu où vous vous trouvez à partir de l’**application Sena Motorcycles**. Avec la configuration de la région, vous pouvez optimiser la fonction de recherche pour éviter les gammes de fréquence qui ne sont pas nécessaires.

Région	Bande de fréquence	Pas
Monde	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Amérique du Nord, Amérique du Sud et Australie	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asie et Europe	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japon	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

11. COMMANDE VOCALE

La **Commande vocale** du casque audio vous permet d’opérer certaines opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler le casque audio complètement mains libres en utilisant la reconnaissance vocale. La commande vocale prend en charge les langues suivantes : **anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais et russe.**

Liste des commandes vocales

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Veille / Intercom Bluetooth / Mesh Intercom / Radio FM / Musique	Vérifiez la batterie	« Hey Sena, Vérifier la batterie »
	Augmenter le volume	« Hey Sena, Monte le son »
	Diminuer le volume	« Hey Sena, Baisse le son »
	Couplage téléphone	« Hey Sena, Couplage téléphone »
	Couplage Intercom Bluetooth	« Hey Sena, Couplage Intercom »
	Démarrer / Arrêter une conversation par Intercom Bluetooth	« Hey Sena, Intercom [un, deux, trois] »
Veille / Bluetooth Intercom / Radio FM / Musique	Allumer le Mesh Intercom	« Hey Sena, Allume le Mesh »
Mesh Intercom	Éteindre le Mesh Intercom	« Hey Sena, Éteins le Mesh »
	Groupe Mesh	« Hey Sena, Regroupement Mesh »
	Passer à Open Mesh	« Hey Sena, Open Mesh »
	Passer à Group Mesh	« Hey Sena, Group Mesh »
	Fin de l’Intercom Bluetooth et du Mesh Intercom	« Hey Sena, Éteins l’intercom »
Veille / Intercom Bluetooth / Mesh Intercom	Lire la musique	« Hey Sena, Allume la musique »

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Veille / Intercom / Mesh Intercom / Musique	Allumer la radio FM	« Hey Sena, Allume la radio »
Musique / Radio FM	• FM - Préréglage suivant • Musique - Piste suivante	« Hey Sena, Suivant »
	• FM - Préréglage précédent • Musique - Piste précédente	« Hey Sena, Précédent »
Musique	Mettre en pause la musique	« Hey Sena, Éteins la musique »
Radio FM	Éteindre la radio FM	« Hey Sena, Éteins la radio »
Répondre à un appel entrant		« Répondre »
Ignorer un appel entrant		« Ignorer »

Remarque :

- Vous pouvez définir une langue en utilisant la fonction **Langue** dans l’**application Sena Motorcycles**.
- Si vous définissez une langue qui ne prend pas en charge les commandes vocales, la commande vocale fonctionnera uniquement en anglais.
- Vous pouvez voir la liste des commandes vocales dans une autre langue dans l’**application Sena Motorcycles**.
- Les performances de la **Commande vocale** peuvent varier en fonction des conditions environnementales, y compris la vitesse de conduite, le type de casque et le bruit ambiant. Pour améliorer les performances, minimisez le bruit causé par le vent sur le microphone en utilisant une grande bonnette de microphone et en fermant la visière.

12. COMMANDE VOCALE GoPro


Avant d'utiliser la **commande vocale GoPro**, vous devez coupler une caméra **GoPro** compatible pour la première fois.

- Modèle de caméra compatible : **HERO8 Black*** et tout modèle ultérieur

* Le modèle **HERO8 Black** a été commercialisé le 24 septembre 2019.

12.1 Connecter la caméra GoPro

1. Sélectionnez le menu **[Télécommande]** sur votre caméra **GoPro** pour activer le mode Couplage.
(Consultez le manuel d'utilisation de la caméra **GoPro** concernée.)
2. Exécutez le **Couplage GoPro** dans la **Configuration du casque audio**.

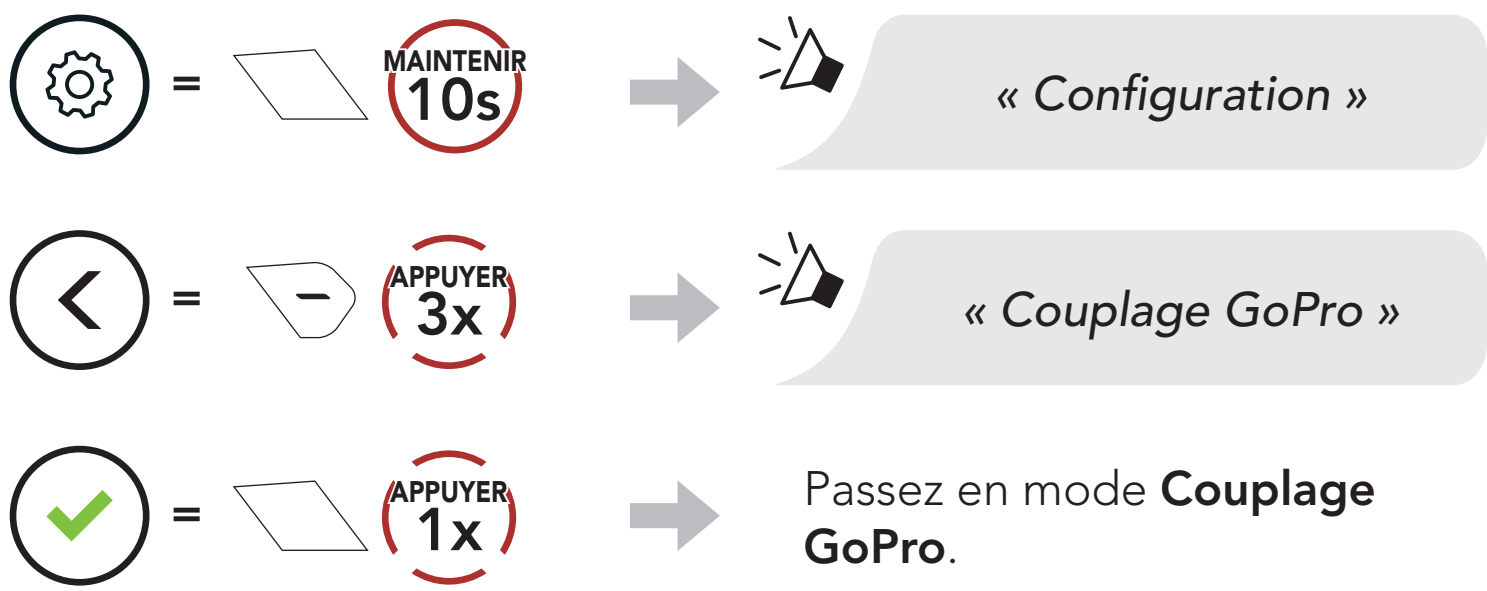

3. Le casque audio va être automatiquement couplé à la caméra **GoPro**.

12.2 Utiliser les commandes vocales GoPro

La **commande vocale GoPro** du casque audio vous permet d’opérer certaines opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler la caméra GoPro entièrement en mains libres grâce à la reconnaissance vocale. La **commande vocale GoPro** multilingue prend en charge les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais et russe.

Liste des commandes vocales GoPro

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
Veille / Intercom Bluetooth / Mesh Intercom / Radio FM / Musique	Allumer la caméra	« GoPro, Allume la caméra »
	Éteindre la caméra	« GoPro, Éteins la caméra »
	Vérifier l’état de la caméra et de la batterie	« GoPro, Vérifier la caméra »
	Démarrer le mode d’enregistrement	« GoPro, Enregistrer vidéo »
	Arrêter le mode Enregistrement / Arrêter le mode Retardateur	« GoPro, Arrêter vidéo »
	Démarrer la capture avec le dernier mode Retardateur utilisé	« GoPro, Démarrer accéléré »
	Ajouter une balise HiLight à votre vidéo lors de l’enregistrement	« GoPro, HiLight »
	Prendre une seule photo	« GoPro, Prendre photo »

Remarque :

- Vous pouvez définir une langue en utilisant la fonction **Langue** dans l’**application Sena Motorcycles**.
- Si vous définissez une langue qui ne prend pas en charge les **commandes vocales GoPro**, la commande vocale fonctionnera uniquement en anglais.
- Vous pouvez afficher la liste des **commandes vocales GoPro** dans l’**application Sena Motorcycles**.
- Les performances des **commandes vocales GoPro** peuvent varier en fonction des conditions environnementales. Pour améliorer les performances, minimisez le bruit causé par le vent sur le microphone en utilisant une grande bonnette de microphone et en fermant la visière.

13. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

13.1 Priorité de fonctionnement

(haute priorité)	Téléphone mobile Mesh Intercom / Intercom Bluetooth Partage de musique par stéréo Bluetooth Radio FM
(basse priorité)	Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre est interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par une **conversation par intercom** ; une **conversation par intercom** est interrompue par un appel entrant par téléphone mobile.

13.2 Mise à jour du micrologiciel

13.2.1 Câble de chargement WiFi

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide du **câble de chargement WiFi**.

Vous pouvez installer automatiquement toute mise à jour de micrologiciel disponible sur votre casque audio via votre réseau sans fil. Consultez le **Guide utilisateur du câble de chargement WiFi**.

13.2.2 50 Series Updater Software pour Windows PC ou Mac

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide de **50 Series Updater Software**.

Le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** doit être connecté à votre PC ou à votre Mac pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide de **50 Series Updater Software**.


Remarque :

- Le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** n'est pas fourni.
- Ne connectez pas le **câble de chargement WiFi** à votre PC ou à votre Mac pour utiliser **50 Series Updater Software**.



14. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

14.1 Configuration des paramètres du casque audio


Accéder à Configuration

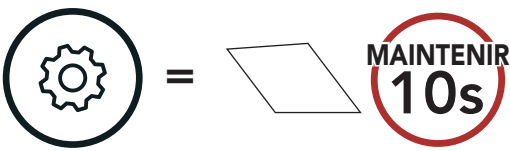

Naviguer entre les options de menu

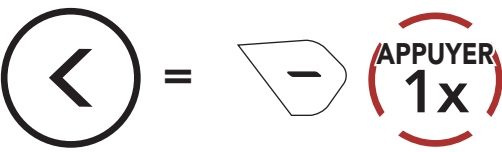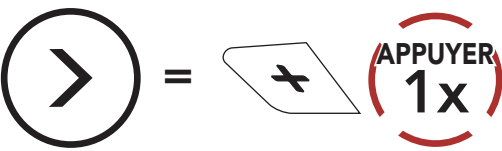

Activer ou Exécuter des options de menu

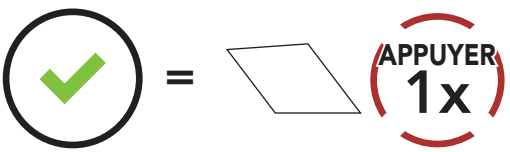

Menu de configuration du casque audio

Configuration vocale	Appuyer sur le bouton central
Couplage téléphone	Aucun
Couplage d'un second téléphone mobile	Aucun
Couplage sélectif téléphone	Aucun
Couplage média	Aucun
Couplage GPS	Aucun
Annulation couplages	Exécuter
Couplage de la commande à distance	Exécuter
Couplage intercom universel	Exécuter
Couplage GoPro	Exécuter
Réinitialisation	Exécuter
Fermer	Exécuter

14.1.1 Annulation couplages

Annuler toutes les informations de couplage Bluetooth enregistrées dans le casque audio.

14.1.2 Couplage de la commande à distance

Vous pouvez commander à distance le casque audio à l'aide des appareils de commande à distance **Sena** (vendus séparément).

1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à distance.
2. Exécuter le **Couplage de la commande à distance**.
3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le casque audio se connecte automatiquement avec la commande à distance en mode de couplage.

14.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide de l'**application Sena Motorcycles**.

14.2.1 Appel Rapide

Vous pouvez assigner des numéros de téléphone à la fonction d'appel rapide pour passer des appels plus rapidement.

14.2.2 Réglage du canal (par défaut : canal 1)

Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 6.

14.2.3 Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

14.2.4 Contact au Mesh (par défaut : désactiver)

Si l'option **Contact au Mesh** est activée, le message de demande de contact au Mesh peut être envoyé ou reçu. Si l'option **Contact au Mesh** est désactivée, le message de demande de contact au Mesh ne peut pas être envoyé ou reçu.

14.2.5 Égaliseur (par défaut : Balance musique)

Augmentez ou réduisez le niveau de décibels des différentes plages de fréquences audio.

- La fonction **Balance musique** ajuste la réponse en fréquence pour obtenir l'équilibre le plus naturel possible entre les basses, les médiums et les aigus.
- La fonction **Musique améliorée** abaisse légèrement les fréquences des médiums.
- La fonction **Voix** augmente les fréquences des médiums de la voix humaine et élimine le bruit ambiant pour améliorer la clarté de la communication vocale.
- La fonction **Amplification des basses** augmente la gamme des basses de l'audio (130 Hz et moins).
- La fonction **Amplification des aigus** augmente la gamme des aigus de l'audio (6 kHz et plus).

14.2.6 Booster audio (par défaut : activé)

Le **Booster audio** permet d'augmenter le volume maximal total. Si le **Booster audio** est activé, l'égaliseur ne sera pas efficace au volume maximal et ne fonctionnera qu'en dessous du volume maximal. Si le **Booster audio** est désactivé, l'égaliseur fonctionnera dans toutes les plages de volume.

14.2.7 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX telephone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour répondre à un appel entrant, et les deux commandes vocales (« Répondre » et « Ignorer ») ne seront plus disponibles.

14.2.8 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si la fonction **VOX Intercom** est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur le **bouton central**, vous devez la quitter manuellement. En revanche, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur le **bouton central**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

14.2.9 Sensibilité VOX (par défaut : 3)

Sensibilité Vox permet de régler la sensibilité de la fonction Vox téléphone et de Vox Intercom.

14.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking et Audio Multitasking du Mesh Intercom)** vous permet d'avoir une conversation par intercom tout en écoutant en même temps de la musique, une radio FM ou les instructions du GPS. La superposition audio se joue en arrière-plan avec un volume réduit chaque fois qu'il y a une conversation intercom et que vous vouliez un retour au volume normal une fois que la conversation est terminée.

La fonction **Audio Multitasking du Mesh Intercom** est toujours **activée**.

Remarque :

- Pour que la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez éteindre et allumer le casque audio. **Redémarrez le casque audio.**
- La fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.
- La fonction **Audio Multitasking** peut être configurée via les paramètres **Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio** et **Gestion des volumes Audio Overlay**.

14.2.11 Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)

La musique, la radio FM et le volume GPS seront abaissés à jouer en arrière-fond, si vous parlez à l'Intercom pendant la lecture audio superposée. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d'activer la musique en arrière-plan. Le **niveau 1** correspond à la sensibilité la plus faible et le **niveau 5** à la sensibilité la plus élevée.

Remarque : si votre voix n'est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l'audio superposé ne sera pas abaissé.

14.2.12 Gestion des volumes Audio Overlay (par défaut : désactivé)

La musique, la radio FM et l'audio GPS superposés sont en volume réduit lorsqu'une conversation par intercom est en cours. Si la fonction **Gestion des volumes Audio Overlay** est activée, le niveau du volume de la superposition audio ne sera pas réduit au cours d'une conversation par intercom.

14.2.13 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. La fonction **Intercom HD** est temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

Remarque :

- La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- La fonction **Intercom HD** est désactivée de manière temporaire si la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée.

14.2.14 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide.

Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom. Les conversations téléphoniques avec participants à trois intercoms ne sont pas possibles si la fonction **Voix HD** est activée.

Remarque :

- vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est désactivée.

14.2.15 Contrôle du volume intelligent (par défaut : désactivé)

L'activation de la fonction **Contrôle du volume intelligent** permet de régler automatiquement le volume du haut-parleur en fonction du niveau des bruits ambiants. Vous pouvez l'activer en paramétrant la sensibilité sur **faible**, **moyen** ou **fort**.

14.2.16 Effet local (par défaut : désactivé)

La fonction **Effet local** vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom.

14.2.17 Assistant vocal (par défaut : activé)

Si l'**Assistant vocal** est activé, vous pouvez réactiver Siri ou Google Assistant à l'aide d'une commande vocale, telle que « Dis Siri » ou « OK Google ». Si vous ne souhaitez pas réactiver Siri ou Google Assistant à l'aide de votre voix, désactivez cette fonction.

14.2.18 Instructions vocales (par défaut : activé)

Vous pouvez désactiver les **instructions vocales** dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence.

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide, fonctions radio FM

14.2.19 Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)

RDS (Radio Data System, système de données radio) AF (Alternative Frequency, fréquence de remplacement) Ce paramètre permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé sur le récepteur, une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

14.2.20 Fréquence FM (par défaut : activé)

Lorsque la **Fréquence FM** est active, les fréquences des stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous choisissez une station présélectionnée.

Lorsque la **Fréquence FM** est désactivée, les instructions vocales n'indiquent pas les fréquences des stations présélectionnées.

14.2.21 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Lorsque la fonction **Advanced Noise Control** est activée, le bruit de fond d'une conversation par intercom est atténué. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

15. DÉPANNAGE


Veuillez visiter le site **sena.com** pour consulter les réponses aux questions fréquemment posées. Cette section détaillée de la FAQ en ligne traite du dépannage, illustre des études de cas et contient des conseils sur l'utilisation du casque audio.

[Cliquez ici pour visiter sena.com](https://sena.com)

15.1 Réinitialisation par défaut

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Repérez le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** situé sur la partie inférieure du module principal.
2. Insérez doucement un trombone dans le trou et appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** avec une légère pression.

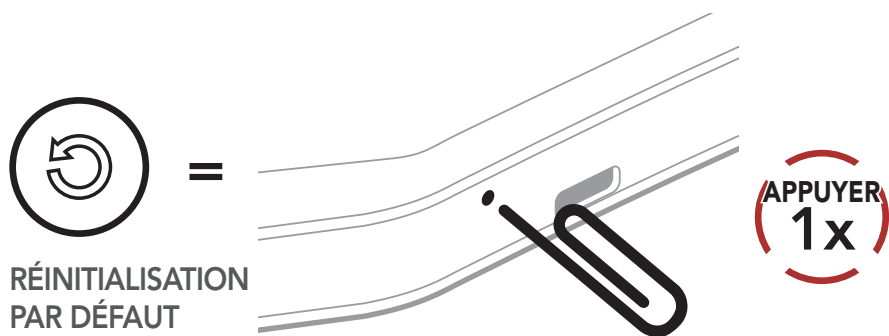


3. Le casque audio s'éteindra.

Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

15.2 Réinitialisation

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

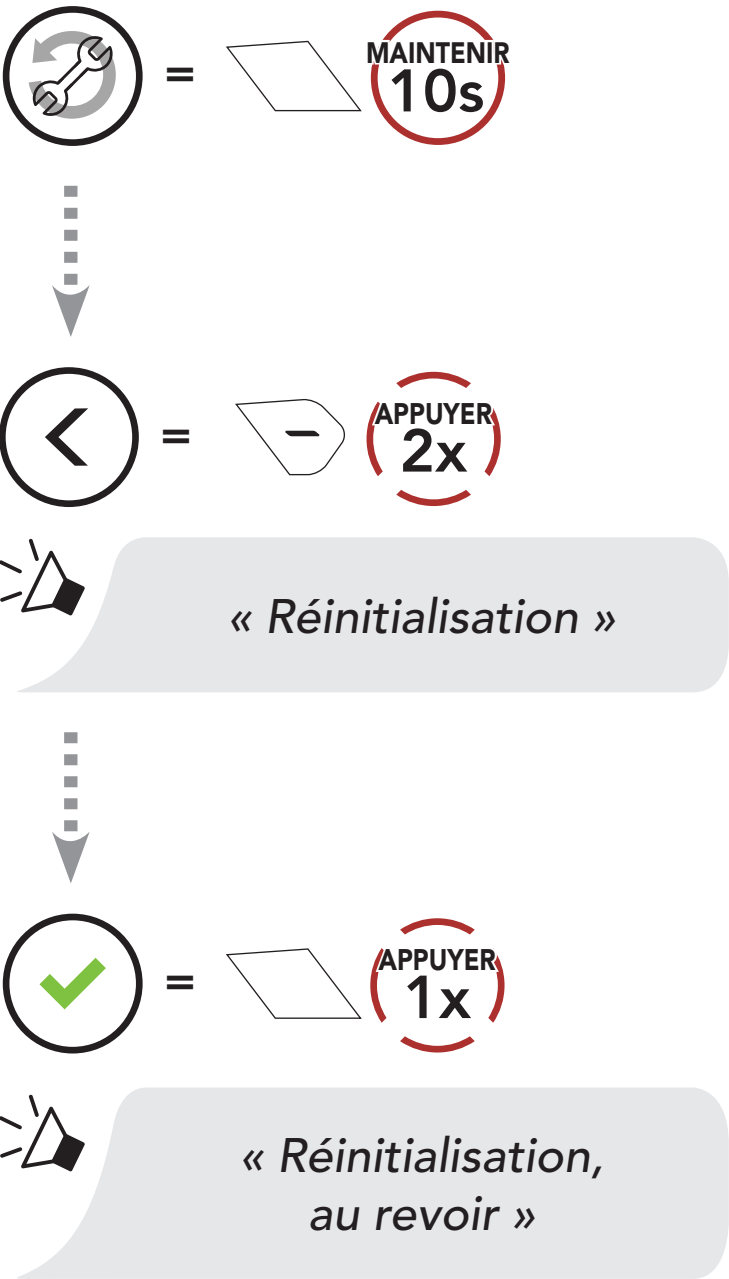



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2025 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618