

SENA

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.2.x

最終更新日：2025年8月8日

605

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

———— SOUND BY ————
harman/kardon®



ファームウェアのバージョンは1.2.xであり、本書は、バージョン1.2シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

P：フォンボタン

J：ジョグダイヤル

M：メッシュインターコムボタン

F：フラッシュライトボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	P と J	1秒長押し
	電源オフ	P と J	1回タップ
	音量を上げる/下げる	J	回す
懐中電灯	懐中電灯オン/オフ	F	1回タップ
電話	スマートフォンをペアリングする	P	5秒長押し
	着信に応答する	P または J	1回タップ
	通話を終了する	P	1回タップ
		J	2秒長押し
	着信を拒否する	J	2秒長押し
	スピードダイヤル	P	2回タップ
	音楽の再生／一時停止	J	1秒長押し
	曲送り/曲戻し	J	押しながら回す
Siri、Googleアシスタント		P	1回タップ
メッシュインターコム™	メッシュインターコムオン／オフ	M	1回タップ
	マイクをミュート/ミュート解除	M	1秒長押し
	チャンネルの選択	M	2回タップ
	メッシュグループを作成	M	5秒長押し
	メッシュリーチアウトリクエスト	M	3回タップ
	メッシュをリセット	M	8秒長押し

タイプ	機能	ボタン	操作
Wave インターコム™	Waveインターコムオン		2回タップ
	Waveインターコムオフ		1回タップ
	メッシュインターコムに切り替え		1回タップ
設定メニュー			10秒長押し
設定初期化			10秒長押し
確定			1回タップ
キャンセル			1回タップ
パワーリセット		 と 	10秒長押し

始める前に

■ Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



■ WAVE Intercomアプリ

WAVE Intercomアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



WAVEインターコムの詳細は、sena.comで、WAVEインターコムユーザーガイドをご覧ください。

開始するには 任意の セクションを クリック



60Sについて



取り付け



基本操作



フラッシュライト



RIDEGLOW LED



BLUETOOTHデバイス
とのペアリング



スマホを使用する



メッシュインター
コム



WAVEインターコム



BLUETOOTHインタ
ーコム



ユニバーサルインタ
ーコム



インターコムゲー
トウェイ



オーディオマルチ
タスク



FMラジオ



音声コマンド



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 60Sについて

主な特徴

- メッシュインターコム3.0 - 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長
- デュアルバージョンメッシュ - 下位互換性用のメッシュ2.0
- WAVEインターコムとの互換性あり
- パラレルアーキテクチャを備えたデュアルコアCPU - 複数のデバイスへの同時接続のパフォーマンスを最大化し、オーディオマルチタスク機能を強化
- AIベースのノイズキャンセリング
- 音声コマンドを強化
- Harman Kardonの第2世代プレミアムオーディオ
- ヘルメットクランプキットの2セットの中身は、スピーカー2セットとマイク3セット
- 交換可能なフェースプレート
- ダイナミックLEDと内蔵型フラッシュライト
- マグネットマウント
- IPx7防水
- Bluetoothバージョン5.3
- 無線 (OTA) ファームウェアアップデート

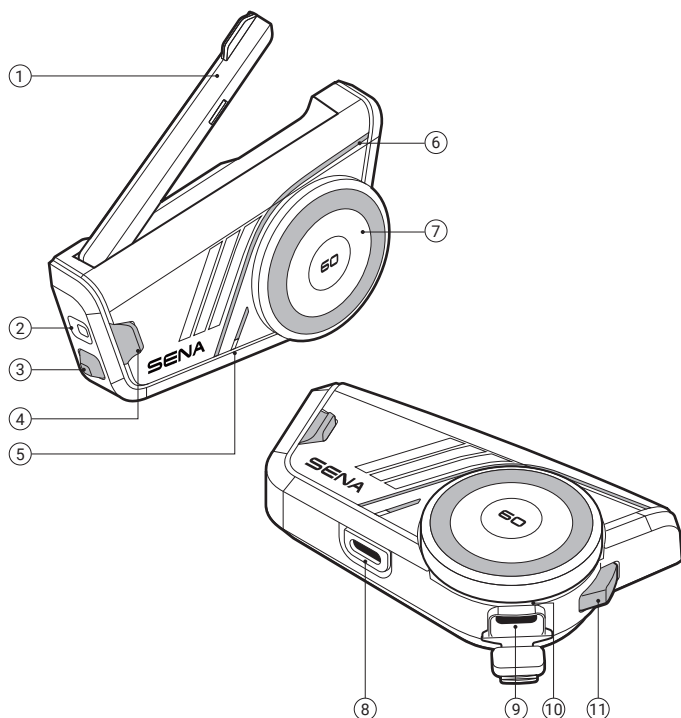

① メッシュインターコムアンテナ

② フラッシュライト

③ フラッシュライトボタン

④ メッシュインターコムボタン

⑤ ステータスLED

⑥ ダイナミックLED

⑦ ジョグダイヤル



⑧ スピーカーとマイクの接続部

⑨ USB-C充電ポート

⑩ 充電LED

⑪ フォンボタン




同梱品

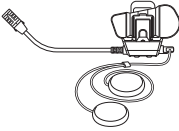 60S	 × 3 交換可能なフェイスプレート	 ヘルメットクランプ #1	 ヘルメットクランプ #2
 接着型 マウントプレート	 両面テープ	 × 2 スピーカーパッド	 × 4 スピーカー用 ベルクロパッド
 ケーブルブーム マイク	 ケーブルマイク	 × 4 マイクスポンジ	 ケーブルブーム マイク用 ベルクロパッド
 ケーブルマイク用 ベルクロパッド	 ケーブルブームマイ クホルダー	 ケーブルブームマイ クホルダー用ベルク ロパッド	 ヘルメットクラ ンプ用 磁石カバー
 3.5mmオーディ オアダプター	 USB-C充電ケーブル		


02 取り付け

本体とクランプ

ヘルメットクランプ

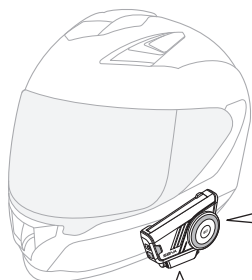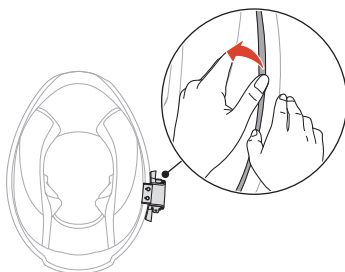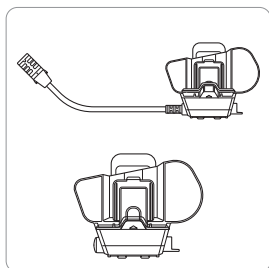


取り外し

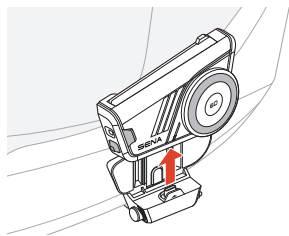


本体を真上に押し上げます。

取り付け

1.

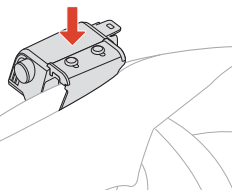


2.

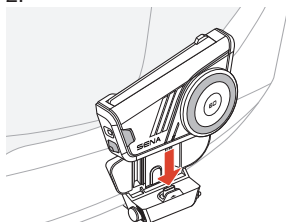

本体は、マグネットで簡単に
取り付けることができます。



■ 接着型マウントプレート

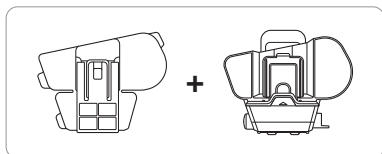

1. クリップを取り外す




2. プレートを挿入

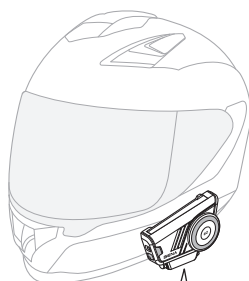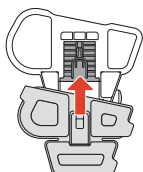


1.




2.

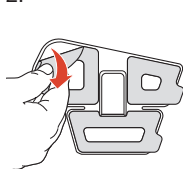


3.

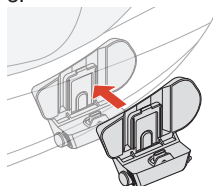





4.

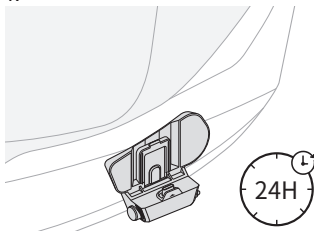



5.

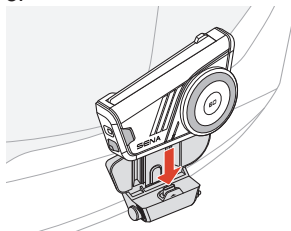



スピーカー

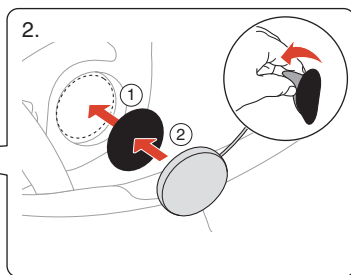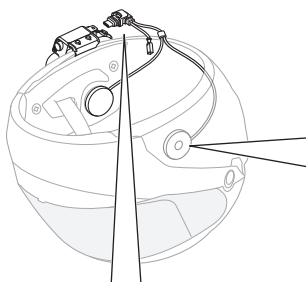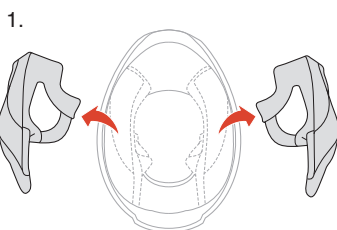
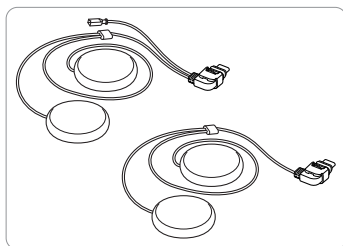


取り付け

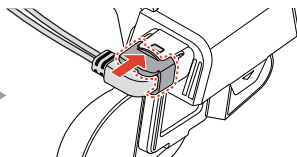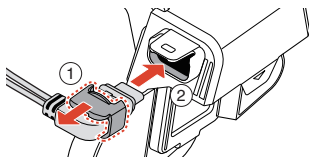


取り外し

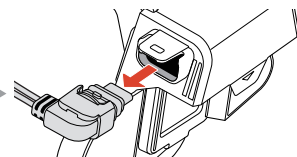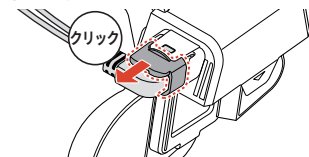


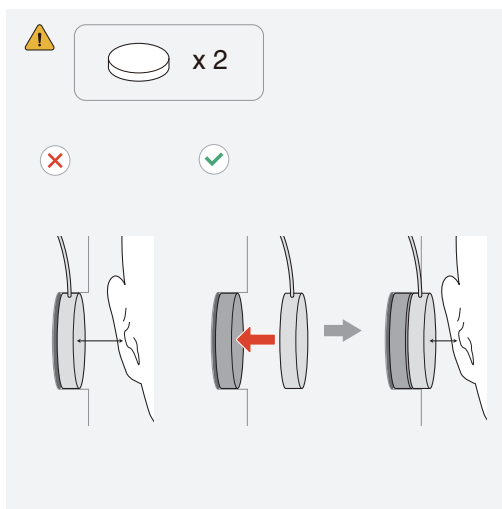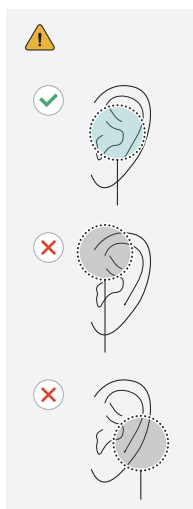

3.5mmオーディオアダプター

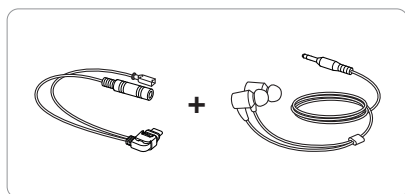





3.5mmオーディオコネク
タ付きイヤホン
(別売り品)

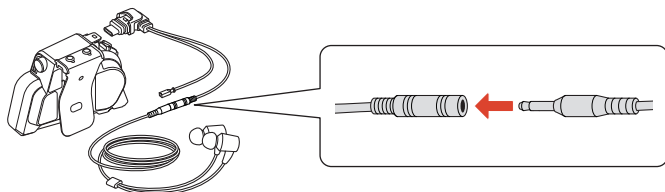




- 互換性のあるアクティブノイズコントロール（ANC）イヤホンは、別売り品です。詳細は、sena.comにアクセスしてください。

マイク

■ ケーブルブームマイク

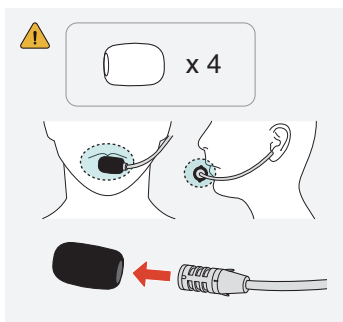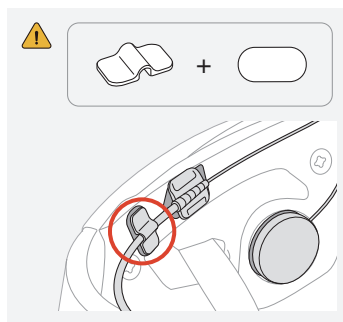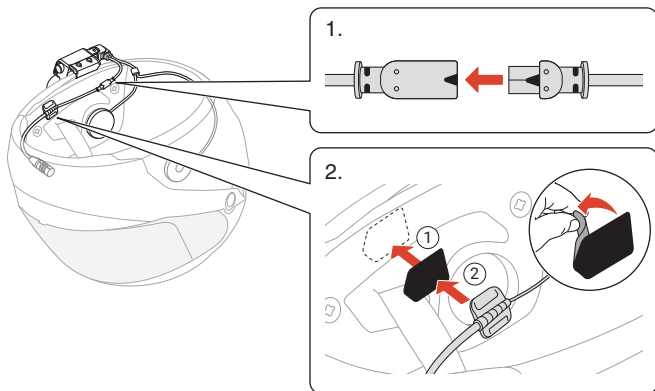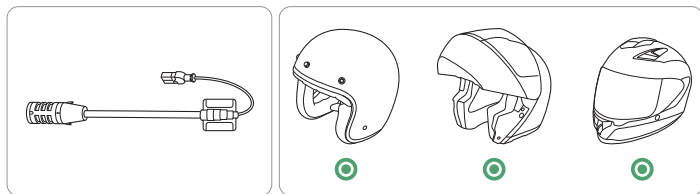


ケーブルマイク

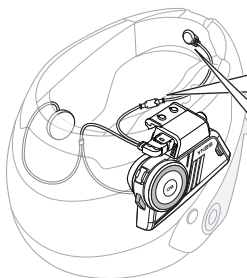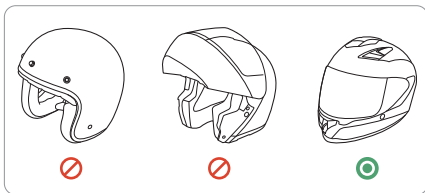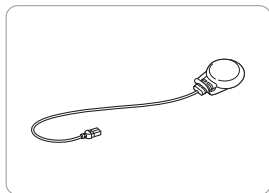


1.




2.

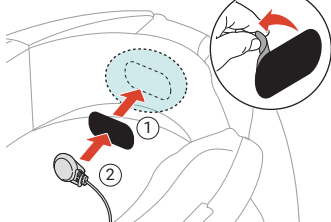


■ 交換可能なフェースプレート

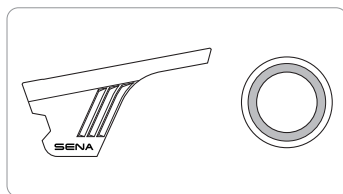


取り外し

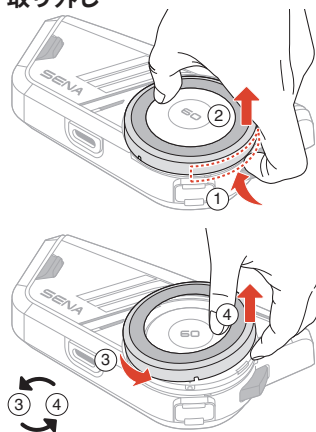




取り付け

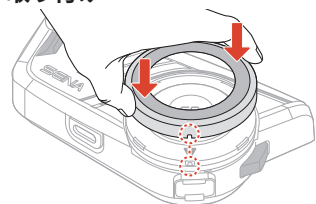


取り外し

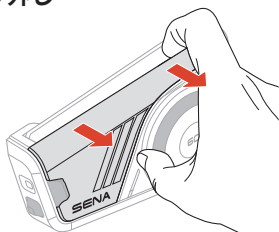


取り付け

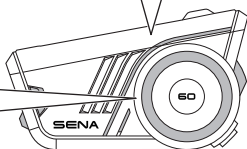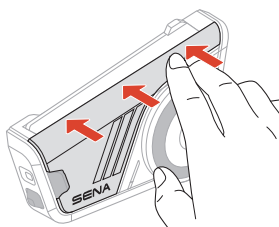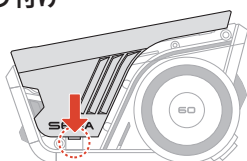

03 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	回す ジョグダイヤルを回す
	押しながら回す ジョグダイヤルを押しながら回す
	音声プロンプト
	音声コマンド
	LED


充電中

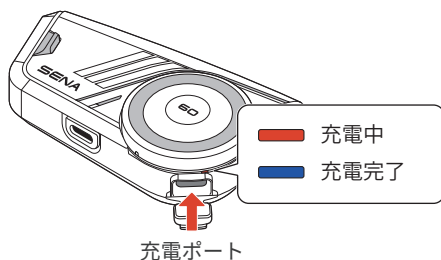


充電が完了するまでに1.5時間かかります。

- 本製品には急速充電機能があり、20分ほどの充電で、メッシュインターコムを4.0時間、Bluetoothインターコムを6.0時間使用できます。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があります、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性があります。


電源オン

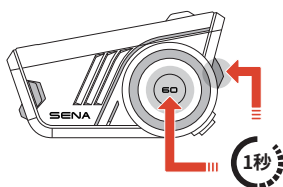

電源オフ

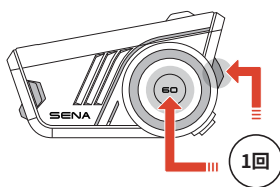


音量

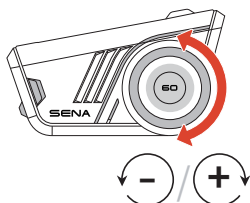

設定


設定する

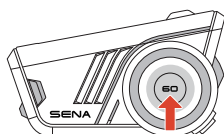


🔊 「設定メニュー」

10秒

選択

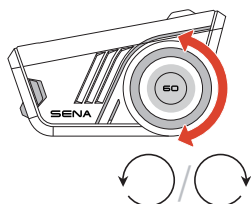

確定

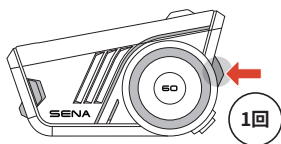


04 フラッシュライト



現地の法律や規制により、ヘルメットでのLEDの使用が制限されている地域があります。そのため、ヘルメットを使用する地域の関連法や規制をよく理解し、遵守するようにしてください。

フラッシュライトオン/オフ

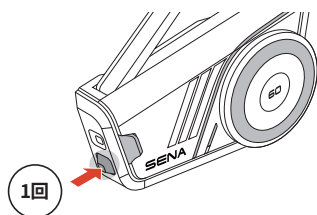


 オン：「懐中電灯オン」

 オフ：「懐中電灯オフ」

- フラッシュライトは、オンになってから約5分が経過すると、自動的にオフになります。

05 RIDE GLOW LED

RideGlow機能は、ダイナミックLEDを使用してデバイスの現在の状態を示したり、走行中にライティング効果を演出したりします。ライティングのカラーやパターンは、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

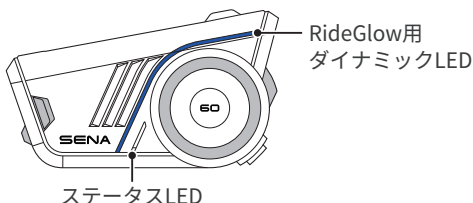


06 BLUETOOTHデバイスとのペアリング

60SとBluetoothデバイスを最初につなぐ時は「ペアリング」という設定登録を行います。本製品は、携帯電話2台とGPS 1台など、複数のデバイスとペアリングできますが、携帯電話と並行して同時に接続できる追加デバイスは1台のみです。

スマートフォンをペアリングする

1.

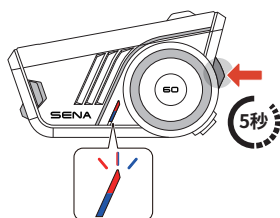

2.




🔊 「電話ペアリング」

- 本製品を初めてオンにしたとき、または設定初期化後に再起動したときに、本製品は自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。


2台目の電話ペアリング

1.

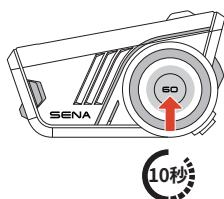

🔊 「設定メニュー」

2.

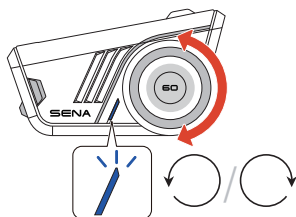


🔊 「2台目の電話をペアリング」

3.




GPSペアリング

1.

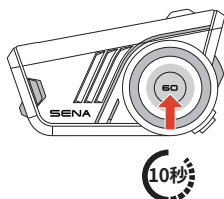


🔊 「設定メニュー」

2.

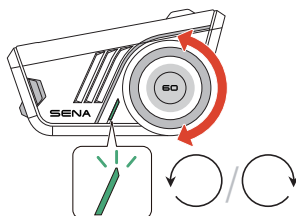

🔊 「GPSペアリング」

3.

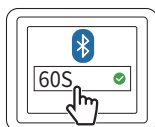



アクションカメラペアリング

本製品をアクションカメラとペアリングすると、メッシュインターコムおよびBluetoothインターコムでの会話音声を録音することができます。ヘッドセットのマイクを通じて、アクションカメラの音声コマンドを使用することもできます。

- 音声コマンドの詳細な使用方法については、アクションカメラのユーザーガイドをご覧ください。


■ デバイスペアリング

1. アクションカメラをBluetooth
2. ペアリングモードにします。

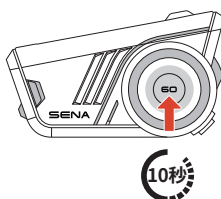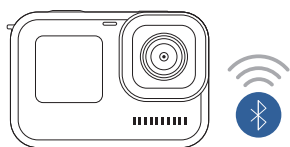


🔊 「設定メニュー」

- 3.
4. 音声が流れるまでお待ちください。

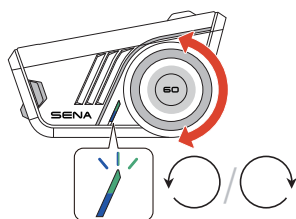

🔊 「アクションカメラペアリング」

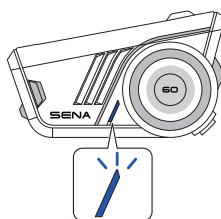


🔊 「デバイスに接続」

- アクションカメラとペアリングしている間は、音楽再生やFMラジオ機能は使用できません。

Insta360 X5と接続すると、60Sのボタンで以下の操作を行うことができます。なお、このボタン操作機能は、他のアクションカメラには対応していません。


■ カメラオン/オフ

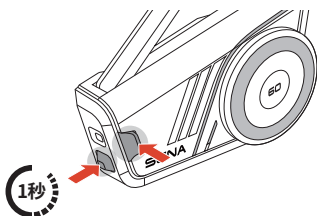

🔊 **オン**：「カメラをオン」

🔊 **オフ**：「カメラをオフ」

■ 撮影開始/終了

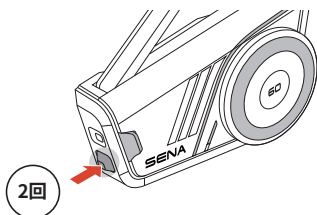


ビデオ

🔊 **開始**：「レコーディング中です」

🔊 **終了**：「レコーディングが停止しました」

- 写真撮影モードではシャッター音が流れます。
- 通話中や音声アシスタント使用中もビデオ録画は継続されますが、音声は録音されません。


■ 写真/ビデオ切り替え

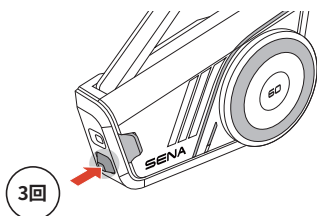


07 スマホを使用する

電話をかける/電話に出る


■ 着信に応答する

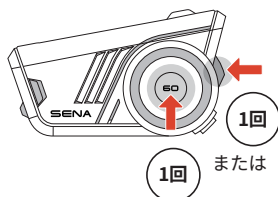

■ 通話を終了する

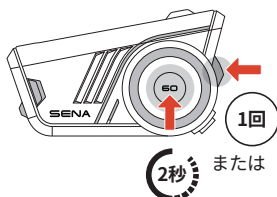

■ 着信を拒否する

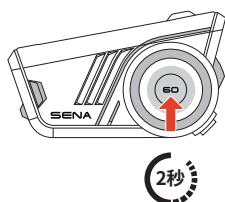


Siri、Googleアシスタント

「Hey Siri」、「Hey Google」と話しかけるか、フォンボタンをタップして、SiriまたはGoogleアシスタントを起動します。



「Hey Google」または
「Hey Siri」

または

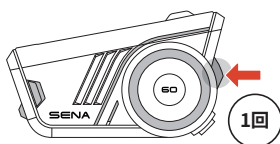


スピードダイヤル

スピードダイヤルを割り当てる


スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

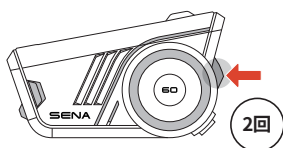


🔊 「speed ダイヤル」

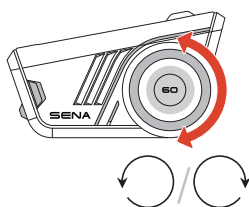

- ① リダイヤル
- ② スピードダイヤル (1→2→3)
- ③ 取消


3. フォンボタンまたはジョグダイヤルをタップして、確定します。

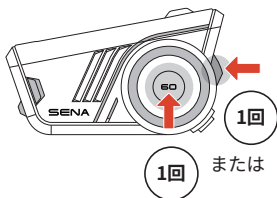


🔊 「speed ダイヤル(#)」

音楽

■ 音楽の再生／一時停止

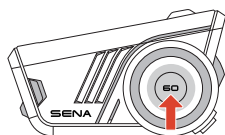

■ 曲送り／曲戻し

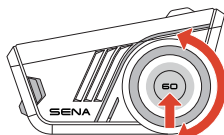


08 メッシュインターコム


60Sは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：
 - オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
 - このモードでは、同じチャンネルにいる他のすべてのライダーと自動的に接続され、会話に参加できます。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：
 - プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。
 - 事前にグループを作成し、そのグループメンバーとのみ会話することができます。

オープンメッシュ

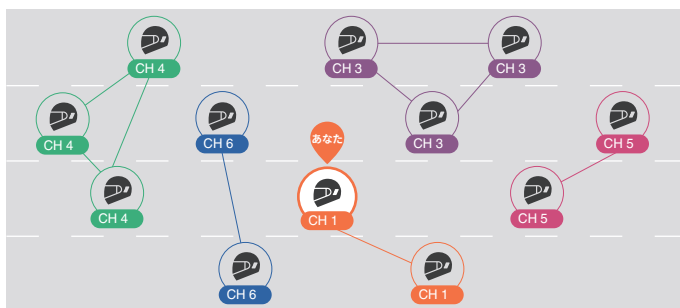

グループメッシュ

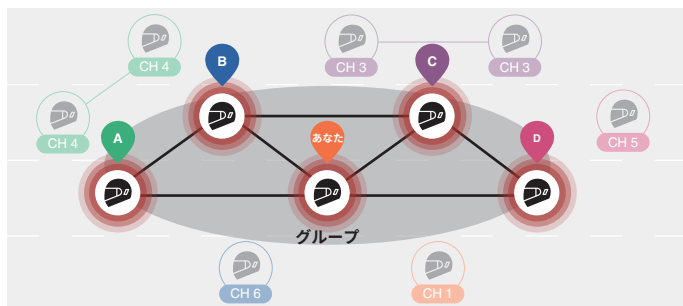

メッシュバージョンの切り替え

MESH2.0 (前バージョン) に切り替えるに切り替える


メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。

オープンメッシュ


利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

メッシュインターコムアンテナ


メッシュインターコムを使用する前に、アンテナを上げます。

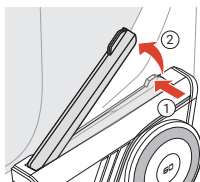

メッシュインターコムオン／オフ

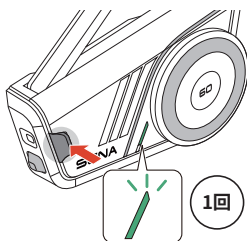


🔊 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

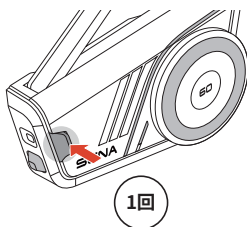

🔊 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」

マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、メッシュインターコムボタンを1秒長押しします。

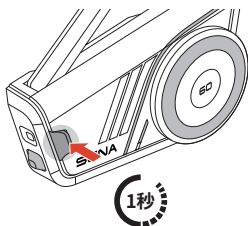


🔊 **ミュート**：「マイクオフ」

🔊 **ミュート解除**：「マイクオン」


チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。

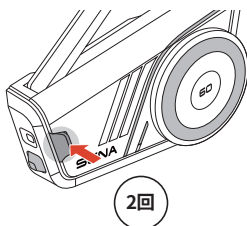


🔊 「チャンネル設定、1」

2. チャンネル間を移動。

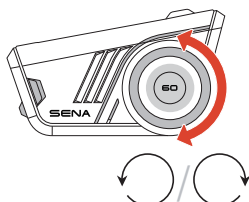

🔊 「#」

3. チャンネルを確認して保存する。

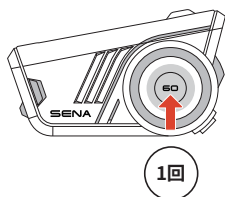


🔊 「チャンネルを設定しました、チャンネル #」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されません。


グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

■ グループメッシュを作成する

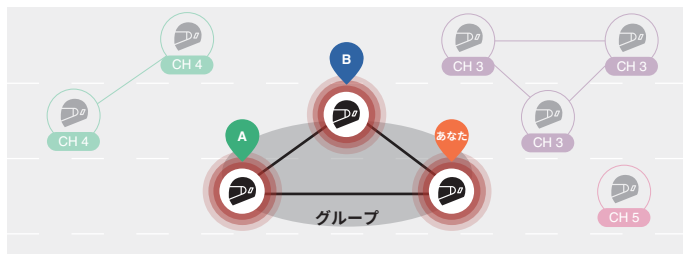

1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態でメッシュインターコムボタンを5秒長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、グループメッシュを作成できます。

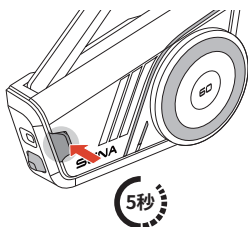


🔊 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

🔊 「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、メッシュインターコムボタンをタップします。

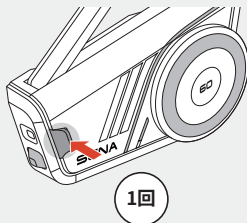

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

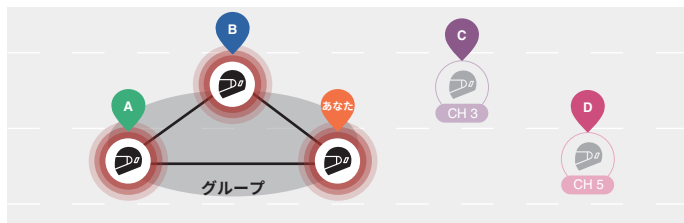

ユーザーA、Bと一緒にグループのグループに参加中です。

1. オープンメッシュ内のCおよびDは、メッシュインターコムボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

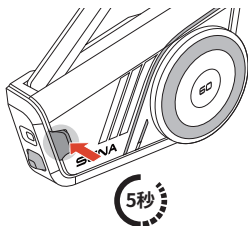

🔊 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



🔊 「Group Mesh」

新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（あなた）には低音のピープ音が2回流れ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声流れます。

■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

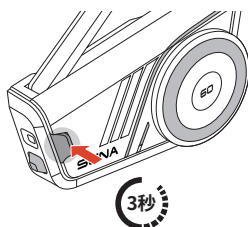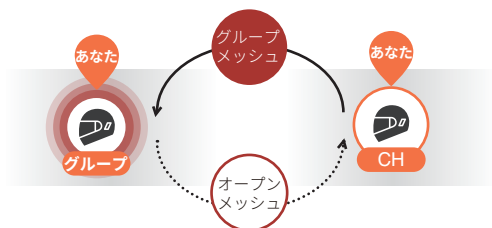

オープンメッシュ

🔊 「Open Mesh」

グループメッシュ

🔊 「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声流れます。


■ メッシュリクエスト(Mesh Reach-Out)を送信

近隣にいるメッシュ機能がオフの状態のメッシュインターコムに、「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」という通知を送信します。

- リクエストを送受信するには、まずアプリのデバイス設定から、「メッシュリクエスト」機能をオンにしてください。

2. メッシュインターコムボタンまたはSena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュリーチアウトリクエストを送信します。

発信者

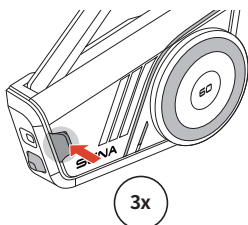

🔊 **発信者：**「Meshリクエストを送信」


🔊 **近くのフレンド：**「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」

3. メッシュリーチアウトリクエストを受信したフレンドは、メッシュインターコムを手動でオンにする必要があります。

* 約100mの範囲でリクエストを送受信します。

メッシュをリセット

オープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

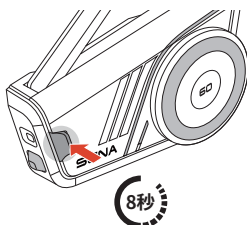

🔊 「メッシュをリセット」


09 WAVEインターコム

Waveインターコムでは、携帯電話データ通信を使用して、オープンに会話できます。詳細は、sena.comで、Waveインターコムユーザーガイドをご覧ください。


Waveインターコム/オフ

WAVE Intercomアプリを開き、メッシュインターコムボタンを2回タップして、Waveインターコムに参加します。

- Waveインターコムを開始する前に、アプリを先に起動する必要があります。

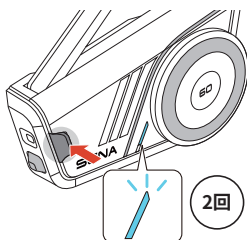

 「Waveインターコムオン」

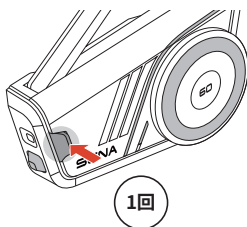


 「Waveインターコムオフ」

Waveインターコムを起動すると、Waveゾーン内のユーザーと自動的に接続されます。Waveゾーンは、北米では半径1マイル、ヨーロッパでは半径1.6kmです。

Waveインターコムを終了するには、メッシュインターコムボタンを1回タップします。

■ Waveインターコムとメッシュインターコムを切り替える

ジョグダイヤルを1回タップするだけで、簡単にメッシュインターコムとWaveインターコムの切り替えができます。

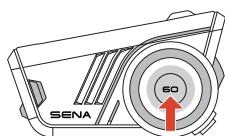

1回

🔊 **Waveからメッシュへ：**
「Waveインターコムオフ。
メッシュインターコムオン。」

🔊 **メッシュからWaveへ：**
「メッシュインターコムオフ。Waveインターコムオン。」

- アプリの使用中、Bluetoothインターコムが一時的に無効になります。

10 BLUETOOTHインターコム


Bluetoothインターコムをペアリングする

Bluetoothインターコム通話を行うには、他のSenaヘッドセットユーザーとペアリングする必要があります。ペアリングが完了すると、あなたの60Sのインターコムペアリングリストに相手のヘッドセットが追加され、逆も同様です。

ヘッドセットのモデルに関係なく、Bluetoothインターコムペアリングリストには、最大3つのヘッドセットを追加できます。

QRコードを使用する

1. 電話と本製品をペアリングします。
2. 各ユーザーはSena Motorcyclesアプリを開き、「QRペアリング」をタップします。

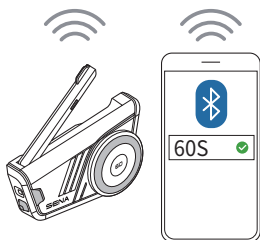

3. 相手の画面のQRコードをスキャンします。
4. 保存をタップし、「Bluetoothインターコム」メニューでペアリングリストを確認します。
5. ペアリングしたいデバイス名をタップします。
6. 上記手順を繰り返して、さらにヘッドセットを追加します。

- QRペアリングは、Bluetoothバージョン3.0以降のモデルと互換性があります。詳細は、[sena.com](https://www.sena.com)にアクセスしてください。

■ ボタンを使用する

QRペアリングを推奨しますが、ジョグダイヤルを使用して、他のヘッドセットとペアリングすることもできます。

1. 両方のデバイスでジョグダイヤルを5秒間長押しし、同時にインターコムペアリングモードに入ります。




2. ペアリングが完了するまでお待ちください。ペアリング完了後、Bluetoothインターコム接続が確立されます。
3. 別のヘッドセットとペアリングするには、上記の手順を繰り返します。

- 近隣にWiFi機器のような無線機器がある場合、干渉により接続に時間がかかる場合もあります。
- ペアリングをキャンセルするには、本製品のジョグダイヤルを押します。


Bluetoothインターコムペアリングリスト

- ペアリングされたヘッドセットは、Bluetoothインターコムペアリングリストに追加されます。Sena Motorcyclesアプリで「QRペアリング」をタップし、リストを確認します。
- インターコムペアリングは「後着順」です。複数人とペアリングする場合、最後にペアリングしたインターコムユーザーがフレンド1として設定されます。下図は、ペアリング接続する順に応じたフレンドの順番です。

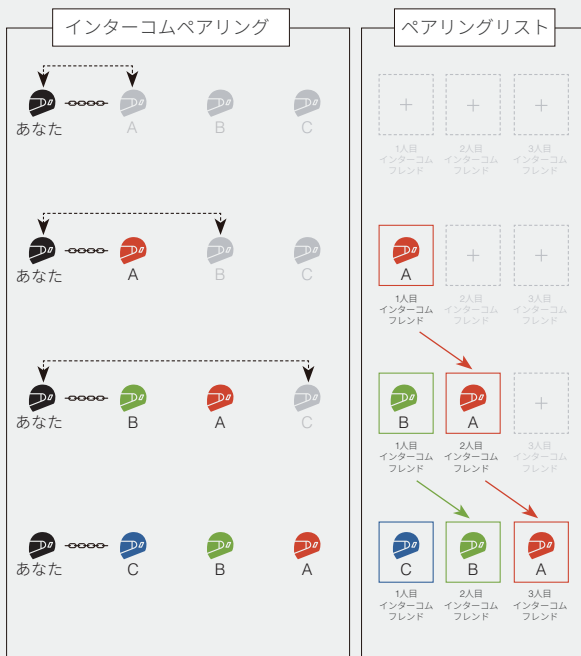

2人で通話する

■ インターコムフレンドと会話を開始/終了する

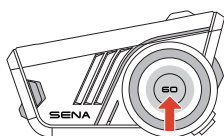

1回



あなた



C

1人目
インターコム
フレンド




B

2人目
インターコム
フレンド



A

3人目
インターコム
フレンド

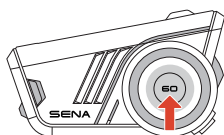

2回



あなた



C

1人目
インターコム
フレンド




B

2人目
インターコム
フレンド



A

3人目
インターコム
フレンド

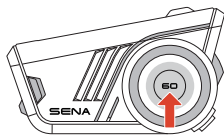

3回



あなた



C

1人目
インターコム
フレンド



B

2人目
インターコム
フレンド



A

3人目
インターコム
フレンド

■ HDインターコム

2人でBluetoothインターコム通話をする際は、インターコムの音質を向上させるために、常にHDモードで動作します。マルチウェイインターコムに入ると、HDモードは一時的に無効になります。

マルチウェイインターコム

マルチウェイインターコムとは、最大3人のメインユニットと同時に通話できる機能です。

マルチウェイインターコムは、2人で通話を組み合わせて、音声を共有する技術です。たとえば、3人で通話は、2つの独立した2人で通話を組み合わせ、4人で通話は、3つの独立した2人で通話を組み合わせます。

本製品は、マルチウェイインターコム中に電話の接続を維持するところが、以前のSenaモデルとの違いです。

3人で通話する

3人で通話を開始するには、1人の参加者が2つの2人で通話を行います。

1. Bluetoothインターコムのペアリングリストには、すでに2人のインターコムフレンド（AとB）が追加されています。



2. ジョグダイヤルを1回タップすると、1人目のインターコムフレンドBとのインターコム通話を開始できます。



3. インターコムフレンドBとの通話を維持しながら、ジョグダイヤルをダブルタップすることで、2人目のインターコムフレンドAとの別のインターコム通話を確立できます。または、インターコムフレンドAからあなたにインターコム通話をかけることでも開始できます。



4. これで、あなたと2人のインターコムフレンド（AとB）と3人でインターコム通話を楽しむことができます。



4人で通話する

1ユーザーあたり、同時に行える2人で通話は最大2つです。そのため、4人で通話するには、あなたともう1人のユーザーが、2つの2人で通話を行う必要があります。

上記の「3人で通話する」から引き続き、あなたとA、Bが3人で通話をしています。参加者の一人であるAが、新たな参加者Cと2人で通話を開始します。




これで、あなたと(A)-(B)-(C)で通話を楽しむことができます。



マルチウェイインターコムを終了する

インターコムを完全に終了、または参加しているインターコムフレンドごとにペアリングを切断することもできます。



すべてのインターコム接続を終了する

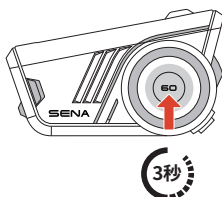

参加者の1人とのインターコム接続を切断する

[1人目のインターコムフレンドBを切断する]

[2人目のインターコムフレンドAを切断する]

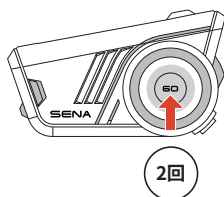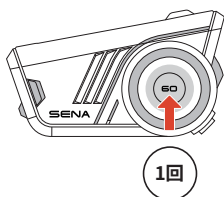


- フレンド2 (A) との接続を切断すると、フレンド3 (C) との接続も切断されます。これは、フレンド3 (C) がフレンド2 (A) を通してあなたと接続しているためです。


11 ユニバーサルインターコム


ユニバーサルインターコムを使用すると、他社のヘッドセット（Bluetoothハンズフリープロファイル（HFP）をサポートしていることが条件）でインターコム通話を行うことができます。

ユニバーサルインターコムペアリング

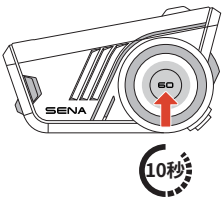- 

10秒

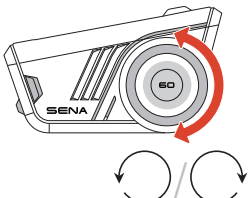「設定メニュー」
- 

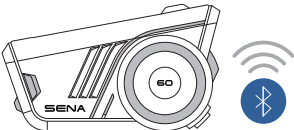「ユニバーサルインターコムペアリング」
- 
- 他社のヘッドセットを電話ペアリングモードにして、本製品が自動的にペアリングされるまで待ちます。



両方のヘッドセットが正常にペアリングされるとすぐに、ユニバーサルインターコム通話が自動的に確立されます。


■ ユニバーサルインターコム会話を開始/終了する

他社のヘッドセットがインターコムペアリングリストに追加されると、Senaヘッドセットと同じように簡単にユニバーサルインターコムの会話を開始および終了できます。

他社のヘッドセットは、マルチウェイインターコムに参加できますが、60Sに直接接続できる他社のヘッドセットは1つだけです。

以下は、ユニバーサルインターコムを含めた、4人でBluetoothインターコムの例です。

例1.Senaのヘッドセット3つと、他社のヘッドセット1つ。



例2.Senaのヘッドセット2つと、他社のヘッドセット2つ。



- 全ての他社のヘッドセットとの接続が保証されているわけではありません。詳細は、他社のヘッドセットのマニュアルを参照してください。


12 インターコムゲートウェイ：メッシュインターコムとBLUETOOTHインターコムのつなぎ役

本製品は、メッシュインターコムをBluetoothインターコムやユニバーサルインターコムなど、他のインターコムタイプと接続するためのゲートウェイとして機能します。メッシュインターコムと、Bluetoothインターコムまたはユニバーサルインターコムの2つの同時接続をサポートします。


オープンメッシュインターコムまたはグループメッシュインターコムでは、簡単にBluetoothインターコムまたはユニバーサルインターコムと接続できます。

メッシュインターコムとBluetoothインターコム

1. メッシュインターコムボタンをタップしてメッシュインターコムをオンにし、オープンメッシュインターコムに参加します。オープンメッシュに留まることも、グループメッシュインターコムを作成することもできます。

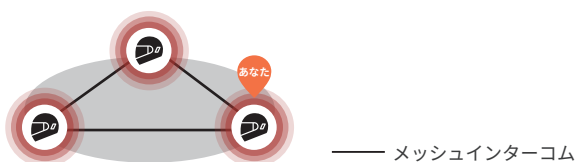


2. フレンドAと、Bluetoothインターコムを開始します。

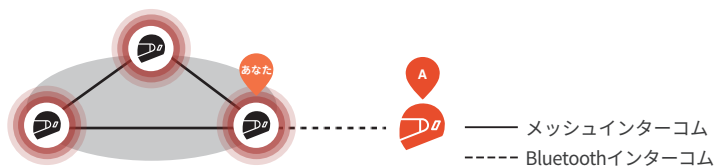


メッシュインターコムと2人でBluetoothインターコム

3. マルチウェイインターコムを確立できます。メッシュインターコムを使用している間は、マルチウェイインターコムの音質が低下します。

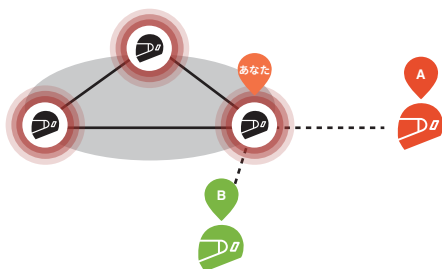


メッシュインターコムと3人でBluetoothインターコム

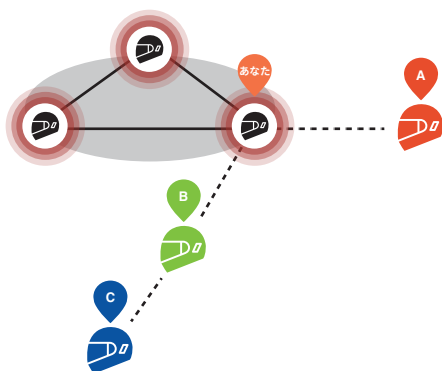

メッシュインターコムと4人でBluetoothインターコム


ループによるノイズ発生にご注意ください。

- 60Sがゲートウェイとして機能している時、2台のメッシュインターコムが同じBluetoothインターコムとつないでしまうと、クローズループ状態になります。これにより、ひどいノイズが発生してしまう原因となります。
- ひどいノイズが発生した場合は、上記のクローズループ状態でないかどうか、ご確認ください。

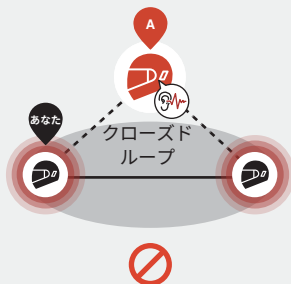


メッシュインターコムとユニバーサルインターコム

1. メッシュインターコムボタンをタップしてメッシュインターコムをオンにし、オープンメッシュインターコムに参加します。オープンメッシュに留まることも、グループメッシュインターコムを作成することもできます。

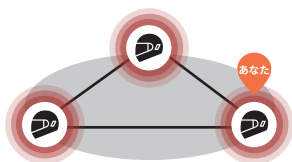


—— メッシュインターコム

2. 他社Bのヘッドセットを使用して、ユニバーサルインターコムを開始します。

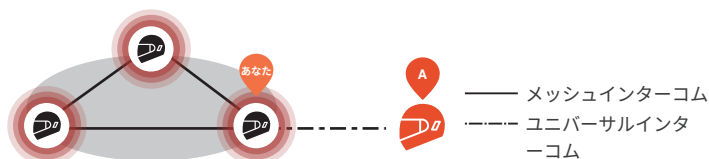

3. マルチウェイインターコムを確立できます。メッシュインターコムを使用している間は、マルチウェイインターコムの音質が低下します。

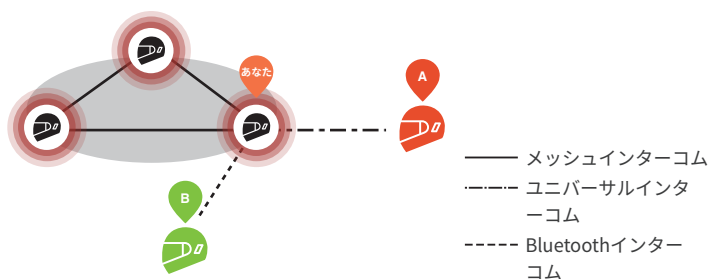

メッシュインターコムと3人でユニバーサルインターコム

13 オーディオマルチタスク

本製品のオーディオマルチタスク機能により、メッシュインターコムまたはBluetoothインターコムを使用しながら、音楽、GPSナビ音声案内、FMラジオを聴くことができます。


Sena Motorcyclesアプリのデバイス設定に移動して、詳細を設定します。

バックグラウンド音量

インターコム通話中は、音楽などのバックグラウンドの音量が自動的に下がります。アプリの「バックグラウンド音量」で、音量低下率を調整できます。

14 FMラジオ


FMラジオのオン/オフ

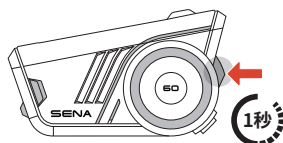

🔊 オン：「FMラジオオン」

🔊 オフ：「FMラジオオフ」

ラジオ局を探す

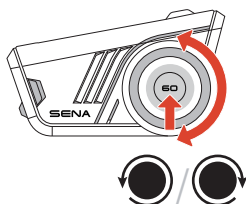


プリセットに保存


SENA Motorcycles Appから、事前にFMラジオ局をプリセット登録してください。

プリセットからラジオ局を選ぶ

1. 選局モードに入る。
2. 前後に回して、プリセット局を選ぶ。

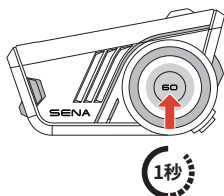

🔊 「選局モード」

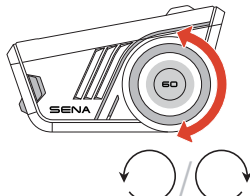

🔊 「プリセット (#)」

- 選局モード中、約10秒間ボタンを押さないでいるか、ジョグダイヤルを1秒間押すと、選局モードは終了します。

15 音声コマンド

本製品には、8言語の多言語音声コマンドがあります。Sena Motorcyclesアプリから簡単に設定できます。利用可能な音声コマンドの一覧は、Sena Motorcyclesアプリでも確認できます。

音声コマンドを有効にするには、「Hey Sena」と話しかけるだけです。



「Hey Sena」

■ 音声コマンド一覧

「応答」

「無視」

「バッテリー残量」

「Hey Sena, 音量アップ」

「Hey Sena, 音量ダウン」

「Hey Sena, 電話ペアリング」

「Hey Sena, リダイヤル」

「Hey Sena, でんわしゅうりょう」

「Hey Sena, 音楽再生」

「Hey Sena, 音楽停止」

「Hey Sena, まえのきょく」

「Hey Sena, つぎのきょく」

「Hey Sena, FMラジオ・オン」

「Hey Sena, FMラジオ・オフ」

「Hey Sena, インターコム・終了」

「Hey Sena, インターコム・いち」

「Hey Sena, インターコム・に」

「Hey Sena, インターコム・さん」

「Hey Sena, メッシュインターコム・オン」

「Hey Sena, メッシュインターコム・オフ」

「Hey Sena, ウェーブインターコム・オン」

「Hey Sena, ウェーブインターコム・オフ」

16 ファームウェアアップデート

無線（OTA）アップデート


Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

17 トラブルシューティング

設定初期化


本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。

1.

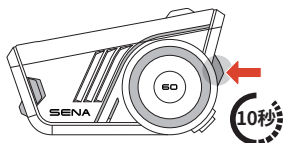


🔊 「設定初期化」

2.

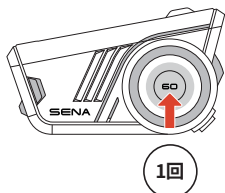

🔊 「リセット、さようなら」

または

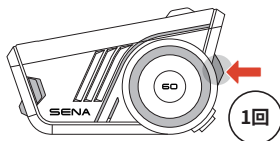


🔊 「キャンセル」

■ パワーリセット

本製品がオンになっても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、ジョグダイヤルとフォンボタンを、同時に10秒長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。

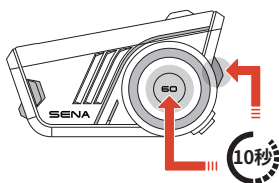



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™ は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc. またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618