



사용 설명서

펌웨어 버전: 1.0.x
2026. 6. 30 업데이트

60S EVO

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM



펌웨어 버전 1.0.x는 이 매뉴얼이 펌웨어 버전 1.0 시리즈의 모든 펌웨어 업데이트에 대응하는 매뉴얼임을 의미합니다.

빠르게 찾아보기

P : 전화 버튼

M : 메시 인터콤 버튼

J : 조그다이얼

F : 플래시라이트 버튼

유형	동작	버튼	누르는 시간
기본 작동	전원 켜기	P 및 J	1초 동안 누르기
	전원 끄기	P 및 J	한 번 누르기
	음량 키우기/줄이기	J	회전
플래시라이트	플래시라이트 켜기/끄기	F	한 번 누르기
전화	폰 페어링	P	5초 동안 누르기
	전화 받기	P 또는 J	한 번 누르기
	전화 끊기	P	한 번 누르기
		J	2초 동안 누르기
	수신 전화 거절	J	2초 동안 누르기
	스피드다이얼	P	두 번 짧게 누르기
	음악 재생/일시정지	J	1초 동안 누르기
	다음 곡/이전 곡 이동	J	누르면서 회전
시리 또는 구글 어시스턴트		P	한 번 누르기
메시 인터콤™	메시 인터콤 시작/종료	M	한 번 누르기
	마이크 음소거/음소거 해제	M	1초 동안 누르기
	채널 선택	M	두 번 짧게 누르기
	메시 그룹화	M	5초 동안 누르기
	메시 인터콤 참가 요청	M	세 번 짧게 누르기
	메시 초기화	M	8초 동안 누르기
웨이브 인터콤™	웨이브 인터콤 시작	M	두 번 짧게 누르기
	웨이브 인터콤 종료	M	한 번 누르기
	메시 인터콤으로 전환	J	한 번 누르기
설정 메뉴		J	10초 동안 누르기
공장 초기화		P	10초 동안 누르기
확인		J	한 번 누르기
취소		P	한 번 누르기
강제 재시작		P 및 J	10초 동안 누르기

시작하기 전에

■ Sena Motorcycles 앱

Google Play 스토어 또는 App Store에서 Sena Motorcycles 앱을 다운로드하세요.



■ WAVE Intercom 앱

Google Play 스토어 또는 App Store에서 WAVE Intercom 앱을 다운로드하세요.



웨이브 인터콤에 관한 자세한 내용은 senakorea.kr에서 웨이브 인터콤 사용자 설명서를 참조하세요.

목차를 클릭하세요



60S EVO에 대하여



설치



기본 조작



플래시라이트



라이드글로우 LED



블루투스 기기와
페어링하기



스마트폰과 사용하기



메시 인터콤



웨이브 인터콤



블루투스 인터콤



유니버설 인터콤



인터콤 게이트웨이



오디오 멀티태스킹



FM 라디오



음성 명령



펌웨어 업데이트



문제 해결




01 60S EVO에 대하여

주요 기능

- 메시 인터콤 3.0으로 향상된 음질, 더욱 강력한 연결, 늘어난 사용 시간
- 듀얼 버전 메시: 이전 버전과의 호환성을 위해 메시 2.0 지원
- 웨이브 인터콤 호환
- 병렬 아키텍처 듀얼 코어 CPU: 동시에 여러 기기 연결 시 성능 극대화, 오디오 멀티태스킹 기능 향상
- AI 기반 노이즈 제거
- 고급 음성 명령
- BOSE 프리미엄 오디오*
- 범용 클램프 키트 2세트 및 다양한 스피커, 마이크 제공
- 교체형 페이스플레이트
- 다이내믹 LED 및 내장 플래시라이트
- 마그네틱 마운트
- IPx7 방수 등급
- 블루투스 버전 5.3
- OTA(Over-the-Air) 펌웨어 업데이트
- 자동 전원 온/오프

* SOUND BY BOSE 경험은 보스 기술로 튜닝된 기기에서만 지원되며, 스피커 교체만으로는 구현할 수 없습니다.

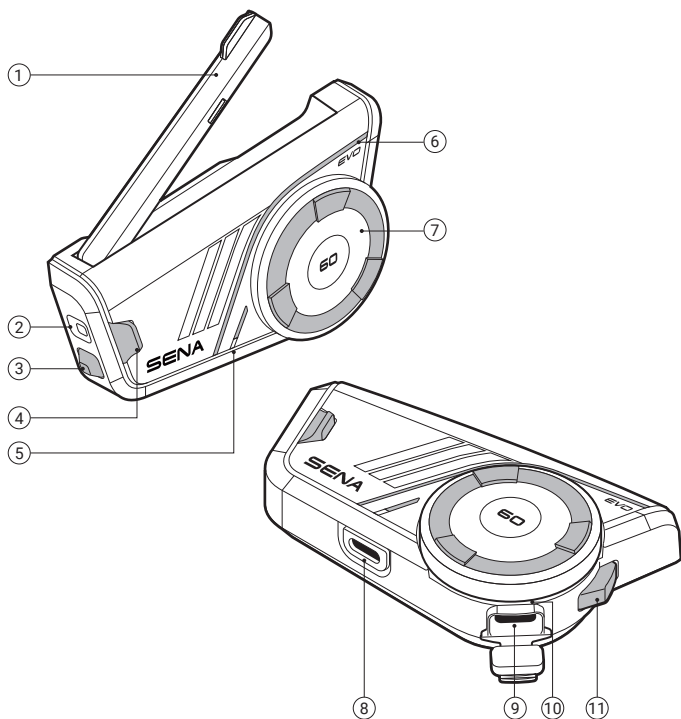

① 메시 인터콤 안테나

② 플래시라이트

③ 플래시라이트 버튼

④ 메시 인터콤 버튼

⑤ 상태 LED

⑥ 다이내믹 LED

⑦ 조그다이얼



⑧ 스피커 및 마이크 커넥터

⑨ USB-C 충전 단자

⑩ 충전 LED

⑪ 전화 버튼



■ 제품 구성물

 60S EVO	 × 3 교체형 페이스플레이트	 × 2 헬멧 클램프
 표면 접착식 마운팅 플레이트	 양면 접착 테이프	 × 2 스피커 패드
 × 4 스피커용 벨크로 패드	 × 2 와이어 붐마이크	 × 2 와이어 마이크
 × 4 마이크 스펀지	 × 2 와이어 붐마이크용 벨크로 패드	 × 2 와이어 마이크용 벨크로 패드
 × 2 와이어 붐마이크 홀더	 × 2 와이어 붐마이크 홀더용 벨크로 패드	 헬멧 클램프용 마그네틱 커버
 3.5mm 오디오 어댑터	 USB-C 충전 케이블	


02 설치

본체 및 클램프

헬멧 클램프

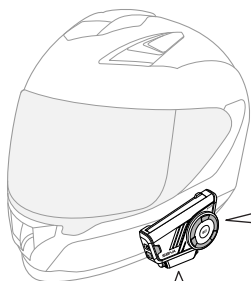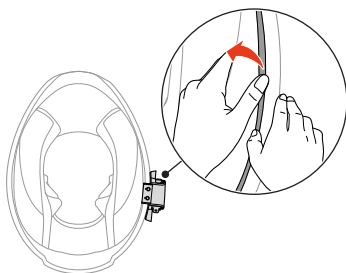


제거

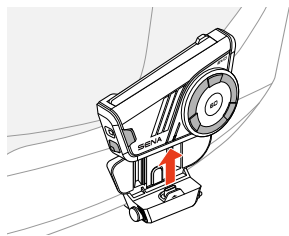


본체를 위쪽으로 세게 밀어 올리세요.

설치

1.

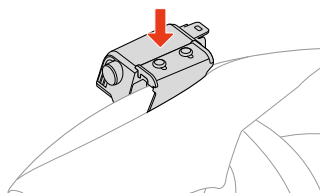


2.

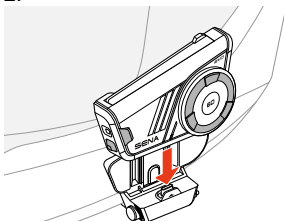


본체는 자석으로 쉽게 부착됩니다.



표면 접착식 마운팅 플레이트

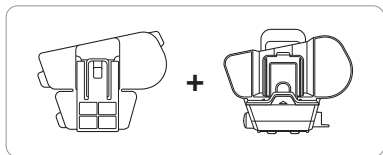


1. 클립 제거

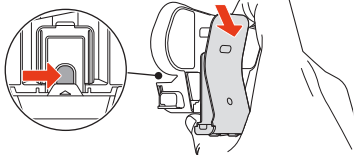


2. 플레이트 삽입

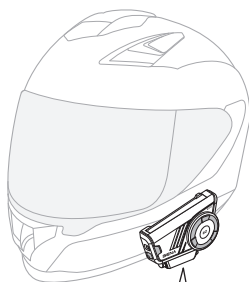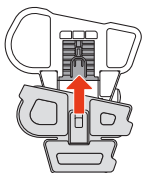


1.

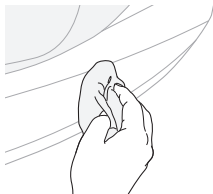


2.

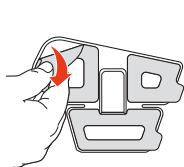


3.

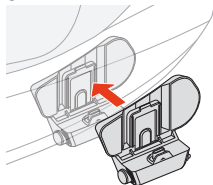


4.

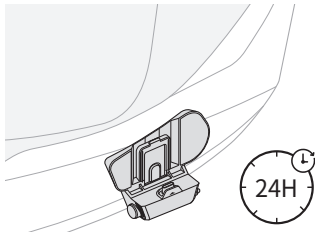



5.

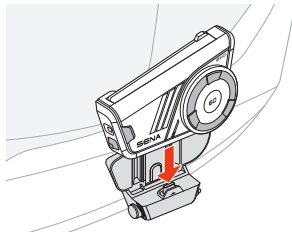


스피커

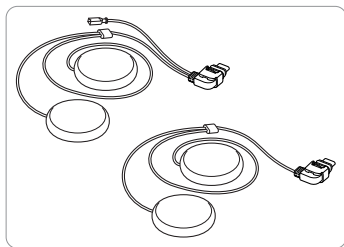



1.

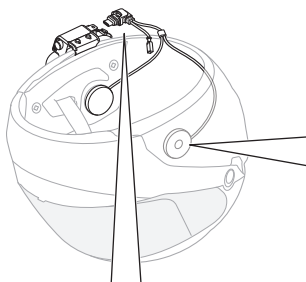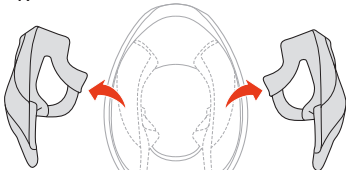



2.


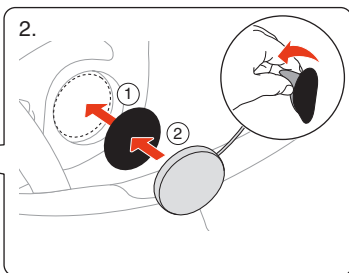


설치

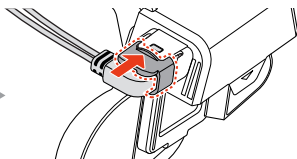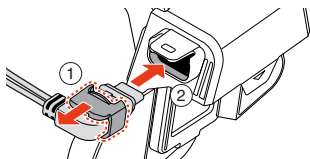


제거

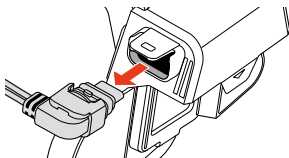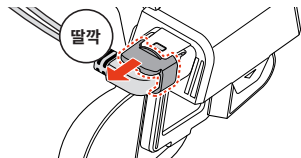


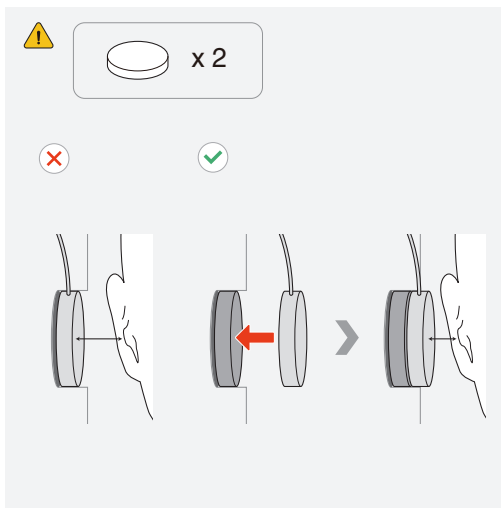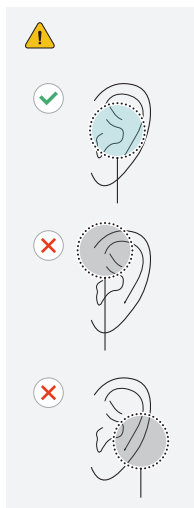

3.5mm 오디오 어댑터




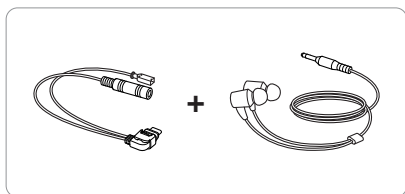


3.5mm 오디오 커넥터 지원
이어폰(별매)



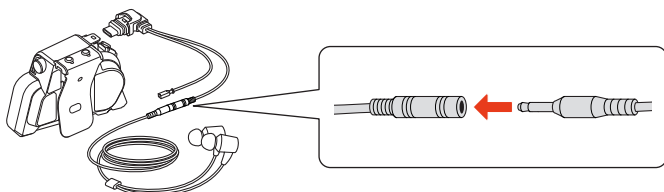


마이크

와이어 붐마이크

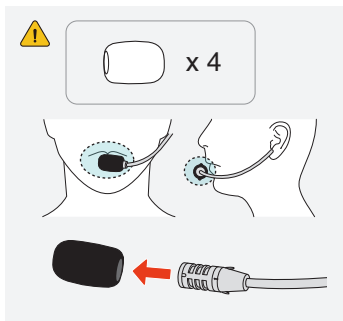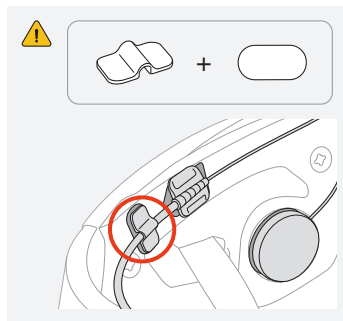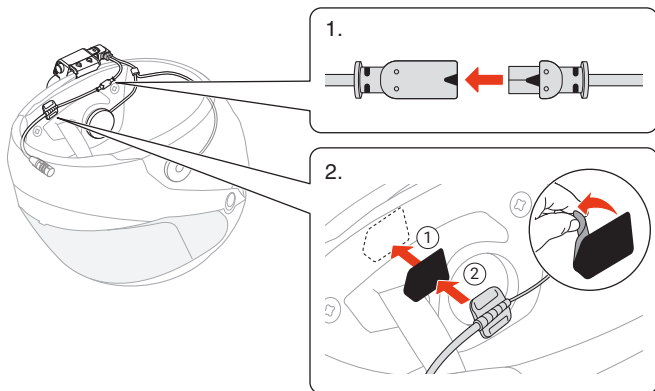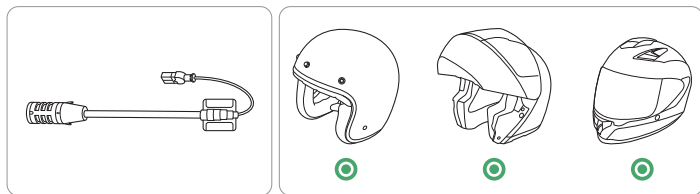


와이어 마이크

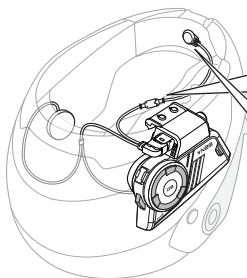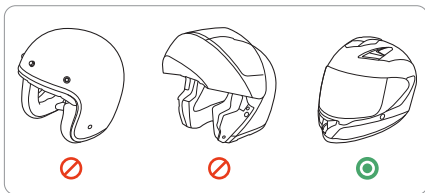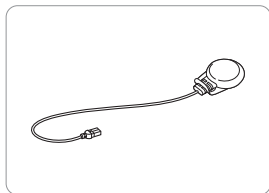


1.




2.

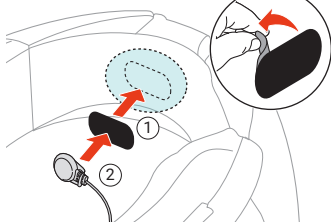


교체형 페이스플레이트

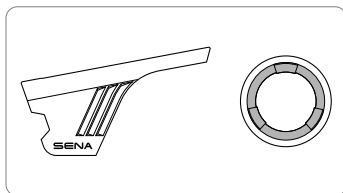


제거

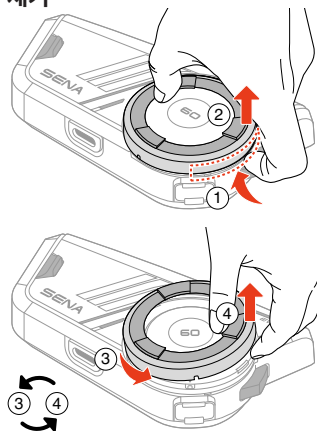




설치

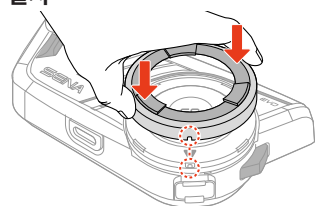


제거

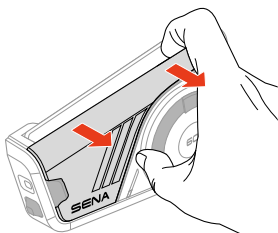


설치

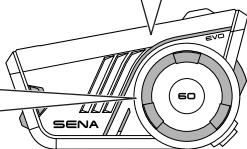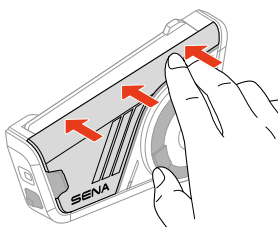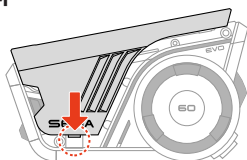

03 기본 조작

	짧게 누르기 버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기
	누르고 있기 지정된 시간 동안 버튼을 길게 누르기
	회전 조그다이얼 회전
	누르면서 회전 조그다이얼을 누르면서 회전
	음성안내
	음성 명령
	LED


충전 중

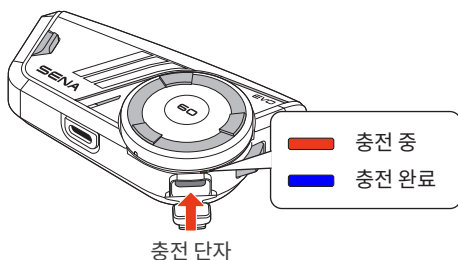


충전 완료까지 1.5시간이 걸립니다.

- 60S EVO는 빠른 충전을 지원하여 단 20분 충전으로 4시간 동안 메시 인터콤을, 6시간 동안 블루투스 인터콤을 사용할 수 있습니다.
- KC 인증을 획득한 USB 충전기를 사용하세요.
- 미인증 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯한 기타 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.


전원 켜기

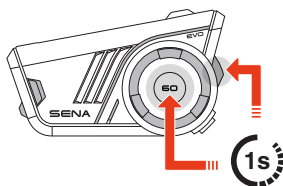

전원 끄기

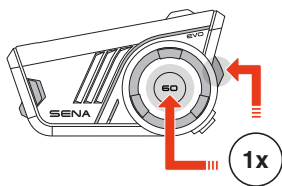


음량

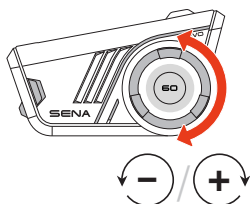

■ 설정


설정 진입

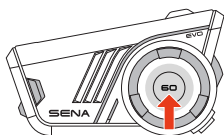


10s

🔊 "설정 메뉴"

메뉴 이동

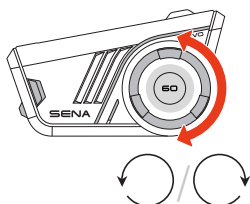

확인

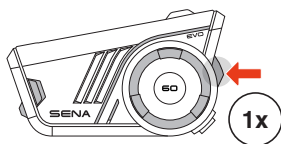


04 플래시라이트



일부 지역에서는 헬멧에 LED를 사용하는 것이 현지 법률 및 규정으로 제한되어 있습니다. 그러므로 헬멧을 사용할 지역에 적용되는 관련 법률과 규정을 숙지하고 이를 준수하십시오.

플래시라이트 켜기/끄기

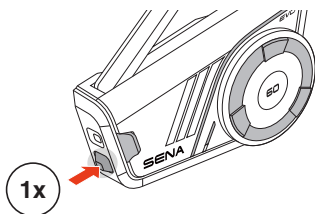


🔊 켜기: "손전등 켜기"

🔊 끄기: "손전등 끄기"

- 플래시라이트를 켜고 약 10분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

05 라이드글로우 LED

라이드글로우는 주행 중 다이내믹 LED로 장치의 현재 상태를 나타내거나 글로우 이펙트를 줄 수 있습니다. Sena Motorcycles 앱에서 글로우 이펙트의 색상과 패턴을 커스텀할 수 있습니다.

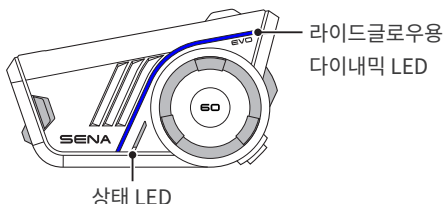


06 블루투스 기기와 페어링하기


60S EVO를 다른 블루투스 기기와 최초로 연결할 때는 페어링이 필요합니다. 60S EVO는 휴대폰 2대와 GPS 1대를 포함하여 다수의 기기와 페어링할 수 있습니다. 그러나 동시 연결은 휴대전화 외에 추가로 한 대만 가능합니다.

폰 페어링

1.

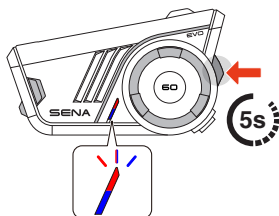

2.




🔊 "폰 페어링"

- 60S EVO를 처음 켜거나 공장 초기화 후 재시작하면 60S EVO가 폰 페어링 모드로 자동 진입합니다.
- 폰 페어링을 취소하려면 아무 버튼이나 누르세요.


두 번째 폰 페어링

1.

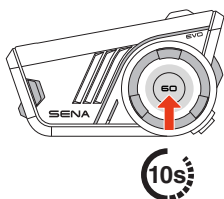

🔊 "설정 메뉴"

2.

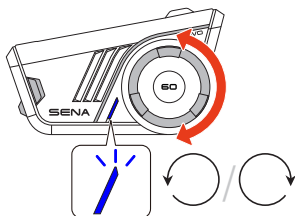


🔊 "두 번째 폰 페어링"

3.




네비게이션 페어링

1.

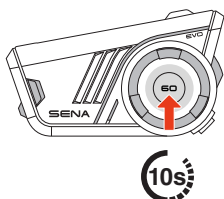


🔊 "설정 메뉴"

2.

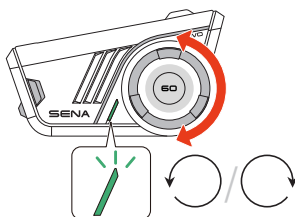

🔊 "네비게이션 페어링"

3.

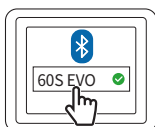



액션 카메라 페어링

60S EVO를 액션 카메라와 페어링하면 메시 인터콤 및 블루투스 인터콤 대화를 녹음할 수 있습니다. 또한 헤드셋의 마이크를 통해 액션 카메라의 음성 명령을 사용할 수도 있습니다.

- 음성 명령에 관한 자세한 사용법은 액션 카메라의 사용자 설명서를 참조하세요.


기기 페어링

- 액션 카메라를 블루투스 페어링 모드로 설정합니다.

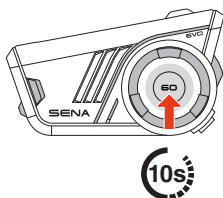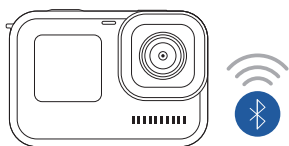


"설정 메뉴"

- 음성 안내가 들릴 때까지 기다립니다.

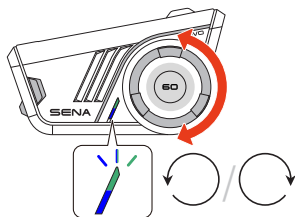

"액션 카메라 페어링"

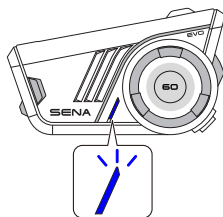


"장치 연결"

- 액션 카메라와 페어링 시 음악 및 FM 라디오가 비활성화됩니다.

Insta360 X5 사용자의 경우, 60S EVO의 버튼을 이용하여 다음 기능을 실행할 수 있습니다. 이 버튼 제어 기능은 다른 액션 카메라에서는 지원되지 않습니다.


■ 카메라 켜기/끄기

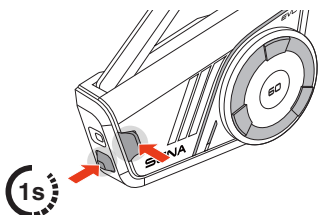

켜기: "카메라 온"

끄기: "카메라 오프"

■ 촬영 시작/종료

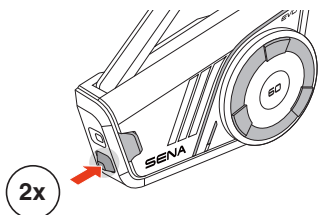


동영상

시작: "녹화"

종료: "녹화 정지"

- 사진 촬영 모드에서는 셔터 소리가 들립니다.
- 통화 중이거나 보이스 어시스턴트 사용 중에도 동영상 녹화를 계속할 수는 있지만, 소리는 녹음되지 않습니다.


■ 사진/동영상 전환

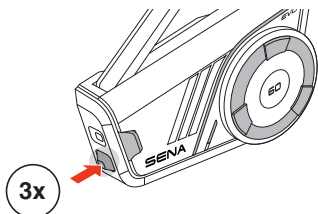


07 스마트폰과 사용하기

전화 통화하기


전화 받기

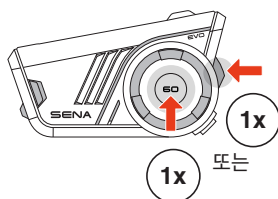

전화 끊기

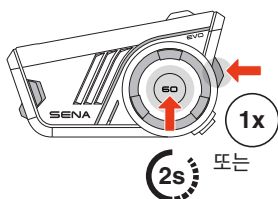

전화 거절하기

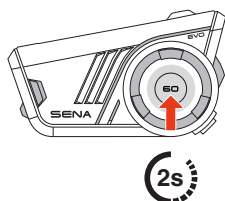


시리 또는 구글 어시스턴트

시리나 구글 어시스턴트를 활성화하려면 “헤이 시리” 또는 “헤이 구글”이라고 말하거나, 전화 버튼을 짧게 누르세요.



"헤이 구글" 또는 "헤이 시리"

또는

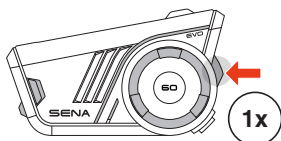


스피드다이얼

스피드다이얼 프리셋 지정


스피드다이얼 프리셋은 Sena Motorcycles 앱에서 지정할 수 있습니다.

스피드다이얼 프리셋 사용

1. 스피드다이얼 메뉴에 진입합니다.
2. 스피드다이얼 프리셋을 앞뒤로 찾아봅니다.

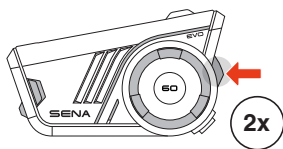


🔊 "스피드다이얼"

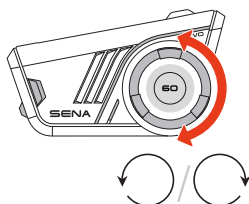

- ① 재다이얼
- ② 스피드다이얼 (1→2→3)
- ③ 취소


3. 전화 버튼 또는 조그다이얼을 눌러 실행하세요.

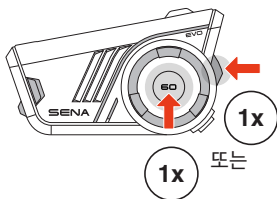


🔊 "스피드다이얼(#)"

음악

■ 음악 재생/일시정지

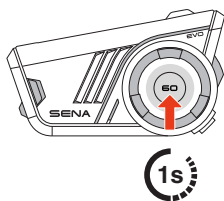

■ 다음 곡/이전 곡 이동

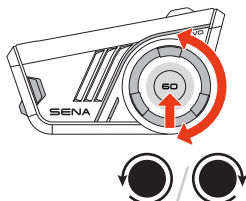


08 메시 인터콤


60S EVO는 두 가지 메시 인터콤 모드를 제공합니다.

- 오픈 메시™는 개방된 그룹 인터콤입니다.
- 그룹 메시™는 비개방 그룹 인터콤입니다.

오픈 메시

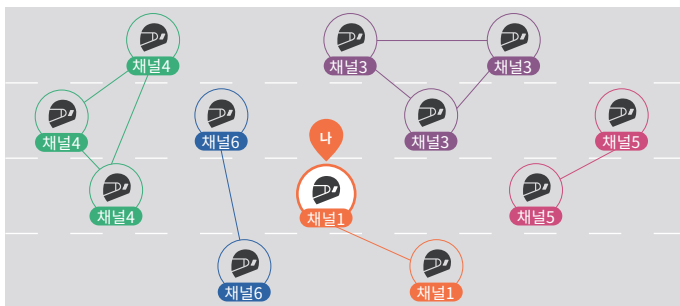

그룹 메시

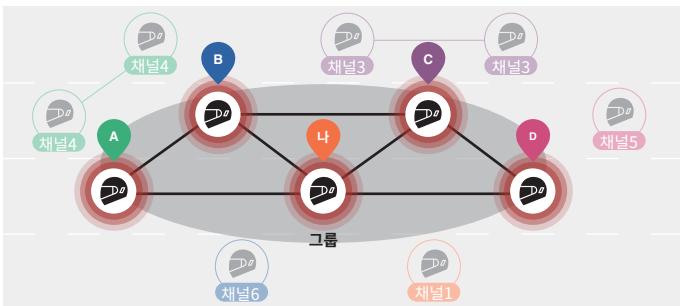

메시 버전 전환

■ 호환성을 위한 메시 버전 전환


메시 3.0은 최신 메시 인터콤 기술입니다. 메시 2.0을 사용하는 기존 제품과 통신하려면 Sena Motorcycles 앱에서 메시 버전을 2.0으로 전환하세요.

오픈 메시


6개의 개별 통신 채널에서 사실상 무제한의 사용자와 자유롭게 통신할 수 있습니다. 기본 메시 인터콤 채널은 1번입니다.

■ 메시 인터콤 안테나


메시 인터콤을 사용하기 전에 안테나를 펼쳐 주세요.

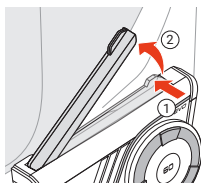

■ 메시 인터콤 시작/종료

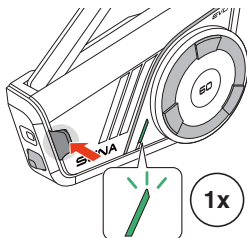


시작: "메시 인터콤, 오픈 메시, 채널 1"

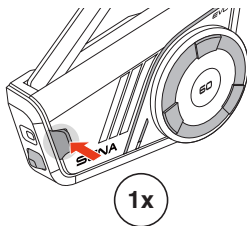

종료: "메시 인터콤 종료"

■ 마이크 음소거/음소거 해제

메시 인터콤 통신 중에 메시 인터콤 버튼을 1초 동안 누르면 마이크를 음소거 또는 음소거 해제할 수 있습니다.

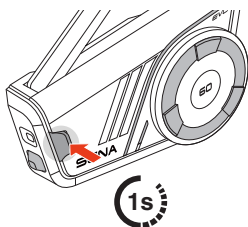


음소거: "마이크 오프"

음소거 해제: "마이크 온"


■ 채널 선택

1. 채널 설정에 진입합니다.

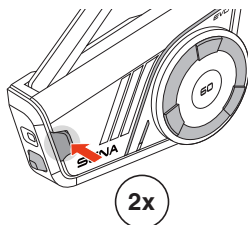


"채널 설정, 1"

2. 채널 번호를 이동합니다.

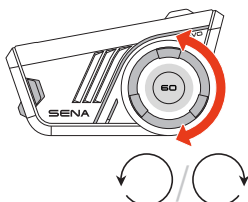

"#"

3. 채널을 확인하고 저장합니다.

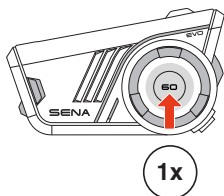


"채널이 설정되었습니다,
채널 #"

- 해당 채널에서 10초 안에 버튼을 누르지 않으면 채널이 자동으로 저장됩니다.
- 60S EVO를 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.


그룹 메시

그룹 메시지를 사용하여 최대 24명이 참여할 수 있는 비공개 대화 그룹을 만들 수 있습니다.

그룹 메시 신규 생성

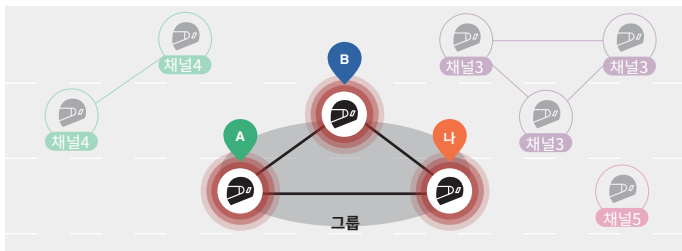

1. 오픈 메시 내에서 사용자(나, A, B)가 메시 인터콤 버튼을 5초 동안 누르면 메시 그룹화에 진입합니다. 그룹 메시 생성 시 모든 사용자가 동일한 오픈 메시 채널에 있을 필요는 없습니다.

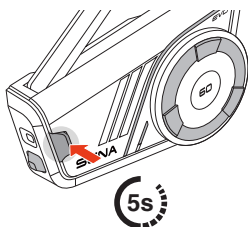


🔊 "메시 그룹화"

2. 메시 그룹화가 완료되면 자동으로 오픈 메시에서 그룹 메시로 전환됩니다.

🔊 "그룹 메시"


- 메시 그룹화를 취소하려면 메시 인터콤 버튼을 짧게 누르세요.

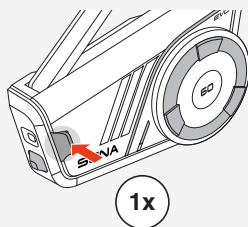

- 메시 그룹화가 30초 이내에 완료되지 않으면 “그룹화 실패”라는 음성안내가 들립니다.


기존 그룹 메시 참여

그룹 메시에 참여 중인 사용자는 오픈 메시에 있는 다른 사용자를 같은 그룹 메시에 초대할 수 있습니다.

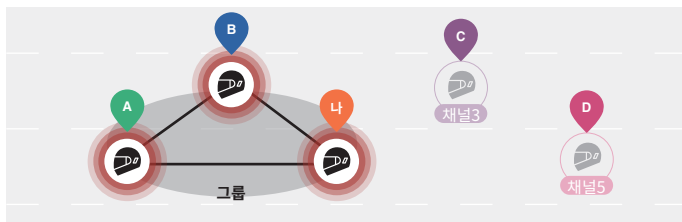

나, A, B는 기존에 생성된 그룹 메시에 참여 중이며 C, D는 오픈 메시에 있습니다.

1. 그룹 메시 내의 사용자 중 한 명과 C, D가 동시에 메시 인터콤 버튼을 5초 동안 누르면 메시 그룹화에 진입합니다.

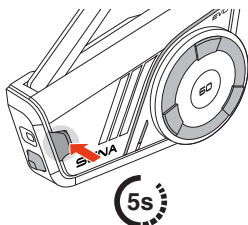

🔊 "메시 그룹화"

2. 메시 그룹화가 완료되면 C와 D는 자동으로 오픈 메시에서 그룹 메시로 전환됩니다.



🔊 "그룹 메시"

신규 참여자(C, D)

- 메시 그룹화가 30초 이내에 완료되지 않으면 기존 참여자(나)에게는 낮은 비프음이 두 번 들리고, 신규 사용자(C, D)에게는 “그룹화 실패”라는 음성 안내가 들립니다.

■ 오픈 메시/그룹 메시 전환

메시 초기화 없이 오픈 메시와 그룹 메시간 전환이 가능합니다.

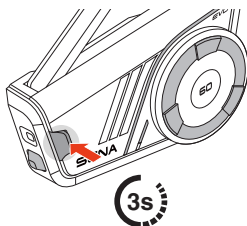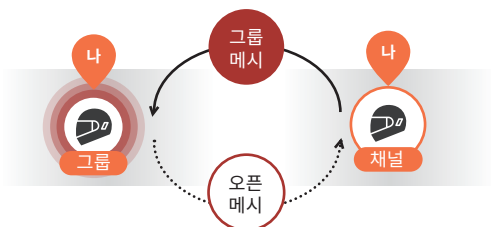

오픈 메시

🔊 "오픈 메시"

그룹 메시

🔊 "그룹 메시"


- 그룹 메시에 참여한 적이 없으면 메시 모드 전환이 불가능합니다. 이 경우 “사용 가능한 그룹 없음”이라는 음성안내가 들립니다.

메시 인터콤 참가 요청

사용자(요청자)는 메시 인터콤이 꺼져 있는 주변* 상대에게 메시 인터콤을 켜달라는 메시 인터콤 참가 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

1. 메시 인터콤 참가 요청 메시지를 보내거나 받으려면 Sena Motorcycles 앱에서 메시 인터콤 참가 요청 기능을 활성화해야 합니다.
2. 메시 인터콤 버튼 또는 Sena Motorcycles 앱을 사용해서 메시 인터콤 참가 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

요청자

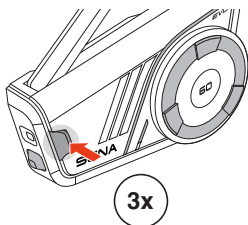

🔊 **요청자:** "메시 인터콤 참가 요청하기"


🔊 **근처의 상대:** "메시 인터콤 참가 요청을 받았습니다"

3. 메시 인터콤 참가 요청을 받은 상대는 메시 인터콤을 수동으로 켜야 합니다.

* 개활지에서 최대 100m

메시 초기화

오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 메시지를 초기화하면 자동으로 오픈 메시 1번 채널로 돌아갑니다.

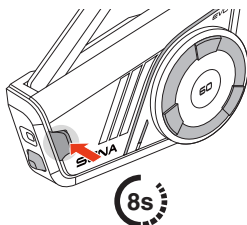

🔊 "메시 초기화"


09 웨이브 인터콤

웨이브 인터콤은 셀룰러 데이터를 사용하는 통신 방법입니다. 자세한 내용은 senakorea.kr에서 웨이브 인터콤 사용자 설명서를 참조하세요.


웨이브 인터콤 시작/종료

WAVE Intercom 앱을 열고 메시 인터콤 버튼을 두 번 눌러 웨이브 인터콤에 참여하세요.

- 웨이브 인터콤을 시작하기 전에 앱을 반드시 열어야 합니다.

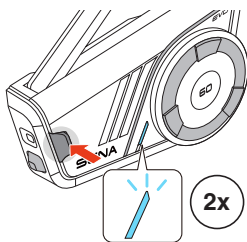

🔊 시작: "웨이브 인터콤"

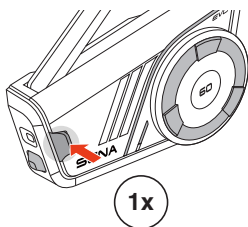


🔊 종료: "웨이브 인터콤 종료"

웨이브 인터콤을 시작하면 웨이브 존에 있는 사용자와 자동으로 연결됩니다. 웨이브 존은 반경 1.6km입니다.

웨이브 인터콤을 종료하려면 메시 인터콤 버튼을 짧게 누르세요.

웨이브 인터콤과 메시 인터콤 전환

조그다이얼을 짧게 눌러 쉽게 메시 인터콤과 웨이브 인터콤을 손쉽게 전환할 수 있습니다.

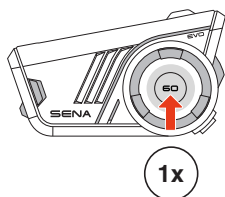

웨이브에서 메시로: "웨이브 인터콤 종료. 메시 인터콤."

메시에서 웨이브로: "메시 인터콤 종료. 웨이브 인터콤."

- 앱을 사용할 때는 블루투스 인터콤이 임시로 비활성화됩니다.

10 블루투스 인터콤


블루투스 인터콤 페어링

블루투스 인터콤 대화를 하려면 다른 세나 헤드셋과 페어링을 해야 합니다. 페어링 후에는 60S EVO의 인터콤 페어링 목록에 다른 헤드셋이 추가되며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

헤드셋 모델에 관계없이 헤드셋을 최대 3개까지 블루투스 인터콤 페어링 목록에 추가할 수 있습니다.

I QR 코드 사용하기

1. 휴대전화와 60S EVO를 페어링합니다.
2. 각 사용자는 Sena Motorcycles 앱을 열어 “QR 페어링”을 누릅니다.

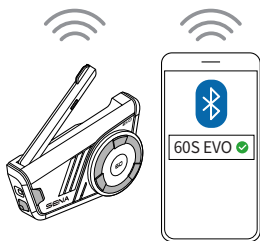


3. 다른 사용자의 화면에 표시된 QR 코드를 스캔합니다.
4. 저장을 누르고 “블루투스 인터콤” 메뉴로 이동하여 페어링 목록을 확인합니다.
5. 페어링하려는 장치 이름을 누릅니다.
6. 더 많은 헤드셋을 추가하려면 이 과정을 반복합니다.

- QR 페어링은 블루투스 버전 3.0 이상인 모델과 호환됩니다. 자세한 내용은 senakorea.kr을 참고하세요.

버튼 사용하기

QR 페어링을 되도록 권장하지만, 조그다이얼을 사용하여 다른 헤드셋과 페어링할 수도 있습니다.

1. 각 기기에서 조그다이얼을 5초 동안 눌러 인터콤 페어링 모드에 진입하세요.

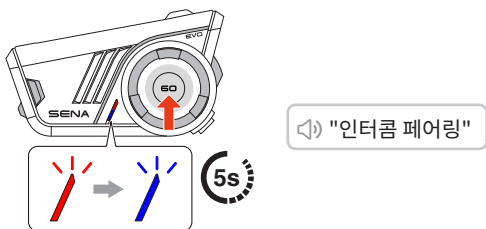


2. 페어링이 완료될 때까지 잠시 기다리세요. 페어링이 완료되면 블루투스 인터콤이 연결됩니다.
3. 다른 헤드셋과 페어링하려면 위의 과정을 반복하세요.

- 와이파이 등 주변 무선 신호에 따라 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
- 인터콤 페어링을 취소하려면 60S EVO의 조그다이얼을 누르세요.


블루투스 인터콤 페어링 목록

- 페어링된 헤드셋은 60S EVO의 블루투스 인터콤 페어링 목록에 추가됩니다. Sena Motorcycles 앱에서 “QR 페어링”을 눌러 목록을 확인할 수 있습니다.
- 가장 나중에 페어링한 기기가 페어링 목록에서는 1번이 됩니다. 인터콤 대화를 위해 60S EVO를 여러 개의 헤드셋과 페어링한 경우 마지막으로 페어링한 헤드셋이 첫 번째 인터콤 친구로 설정됩니다.

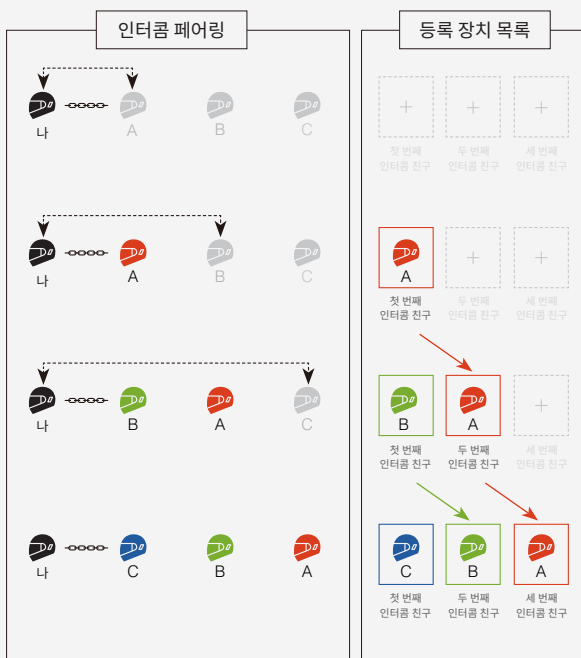

양자 인터콤

인터콤 친구와 대화 시작/종료

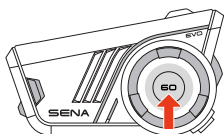

1x



나




첫 번째
인터콤
친구



두 번째
인터콤
친구



세 번째
인터콤
친구

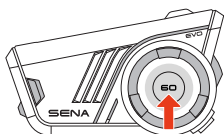

2x



나




첫 번째
인터콤
친구



두 번째
인터콤
친구



세 번째
인터콤
친구

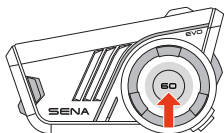

3x



나



첫 번째
인터콤
친구



두 번째
인터콤
친구



세 번째
인터콤
친구

HD 인터콤

인터콤 음질 향상을 위해 양자 인터콤은 항상 HD 모드로 작동합니다. 다자 인터콤을 시작하면 HD 모드가 일시적으로 비활성화됩니다.

다자 인터콤

다자 인터콤을 통해 최대 세 명의 인터콤 친구와 동시에 그룹 대화를 나눌 수 있습니다.

다자 인터콤은 여러 개의 양자 인터콤을 직렬로 결합하여 음성을 공유합니다. 예를 들어, 3자 인터콤은 두 개의 양자 인터콤을 결합하며 4자 인터콤은 세 개의 양자 인터콤을 결합합니다.

기존 세나 제품들과 달리 60S EVO는 다자 인터콤 중에도 전화 연결이 유지됩니다.


3자간 인터콤 시작하기

한 참가자가 동시에 두 개의 독립적인 양자 인터콤을 연결해야 합니다.


1. 헤드셋을 페어링하여 블루투스 인터콤 페어링 리스트에 인터콤 친구를 두 명 추가합니다.




2. 조그다이얼을 짧게 한 번 눌러 B와 대화를 시작합니다.



3. B와 인터콤 대화를 유지한 상태로, 조그다이얼을 짧게 두 번 눌러 A와 인터콤 대화를 시작하세요. 반대로 A가 사용자를 호출하여 인터콤을 연결할 수도 있습니다.




4. 이제 사용자, A, B는 3자 인터콤으로 그룹 대화가 가능합니다.




4자간 인터콤 시작하기

각 참가자는 두 개의 독립적인 양자 인터콤을 연결할 수 있습니다. 이미 사용자는 A, B와 연결되어 있으므로, A나 B 중에 한 명이 C와 양자 인터콤을 연결하면 모두가 연결됩니다.




이제 사용자, A, B, C는 4자 인터콤으로 그룹 대화가 가능합니다.



다자 인터콤 종료하기



다자 인터콤을 완전히 종료할 수도 있고, 여러 명 중에 특정 인터콤만 종료할 수도 있습니다.

모든 인터콤 연결 종료하기

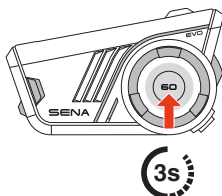

특정 인터콤 연결만 종료하기

[첫 번째 인터콤 친구(B)와 연결 종료하기] [두 번째 인터콤 친구(A)와 연결 종료하기]

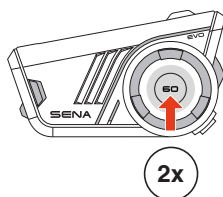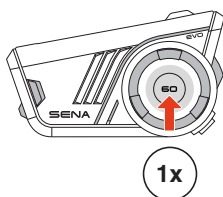


- 4자 인터콤 도중에 두 번째 인터콤 친구 A와 연결을 끊으면 세 번째 참가자인 C와도 연결이 끊어집니다. C가 A를 통해서 사용자와 연결되어 있기 때문입니다.

11 유니버설 인터콤

유니버설 인터콤을 사용하면 블루투스 핸드프리 프로파일(HFP)을 지원하는 타사 헤드셋과 인터콤 대화를 할 수 있습니다.


유니버설 인터콤 페어링

1.

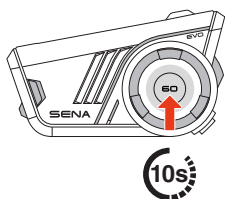


🔊 "설정 메뉴"

2.

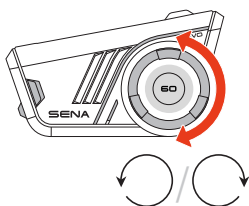

🔊 "유니버설 인터콤 페어링"

3.

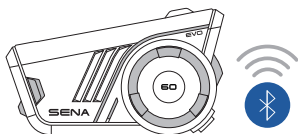

4. 타사 헤드셋을 폰 페어링 모드에 두고 60S EVO와 자동으로 페어링될 때까지 잠시 기다리세요.



페어링이 완료되면 유니버설 인터콤 대화가 자동으로 시작됩니다.

유니버설 인터콤 대화 시작/종료


페어링이 완료되면 타사 헤드셋도 양자 및 다자 인터콤 대화에 참여할 수 있습니다. 단, 세나 헤드셋과 달리 타사 헤드셋은 오직 1개만 다자 인터콤에 연결할 수 있습니다.

아래는 유니버설 인터콤이 포함된 4자 블루투스 인터콤의 예시입니다.

세나 헤드셋 3개와 타사 헤드셋 1개



세나 헤드셋 2개와 타사 헤드셋 2개



- 모든 타사 헤드셋이 다자 인터콤을 지원하는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 타사 헤드셋의 사용자 설명서를 참조하세요.


12 인터콤 게이트웨이

60S EVO는 블루투스 인터콤이나 유니버설 인터콤처럼 서로 다른 유형의 인터콤을 메시 인터콤에 연결하는 게이트웨이 역할을 합니다. 게이트웨이 기능을 사용하면 동시에 두 가지 인터콤을 연결할 수 있어, 메시 인터콤에 블루투스 인터콤이나 유니버설 인터콤을 연결할 수 있습니다.


오픈 메시 또는 그룹 메시 인터콤 도중에 블루투스 인터콤이나 유니버설 인터콤 연결을 쉽게 추가할 수 있습니다.

메시 인터콤과 블루투스 인터콤

1. 메시 인터콤을 켜려면 메시 인터콤 버튼을 누릅니다. 오픈 메시에 있어도 되고 그룹 메시에 있어도 됩니다.

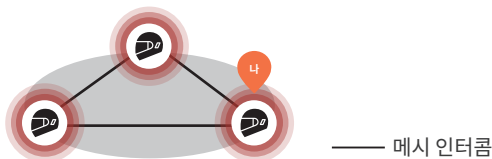


2. 양자 인터콤으로 블루투스 인터콤을 시작하세요.

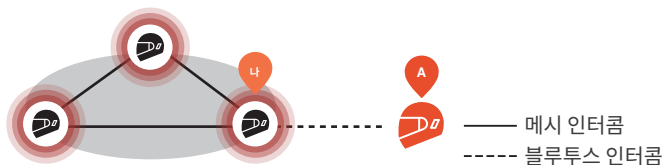


3. 블루투스 인터콤 연결을 추가하여 다자 인터콤을 시작하세요.

메시 인터콤 + 3자간 인터콤

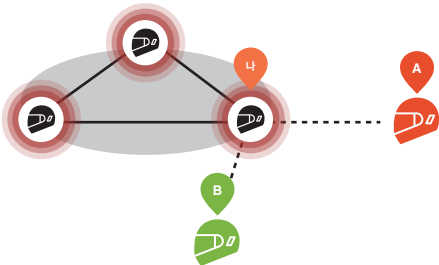

메시 인터콤 + 4자간 인터콤

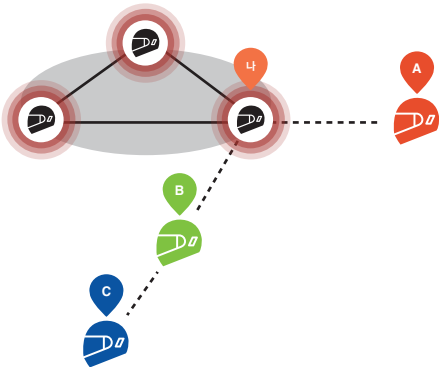

- 메시 인터콤에 연결되어 있는 동안에는 다자 인터콤의 음질이 저하됩니다.


폐쇄 루프 주의

- 60S EVO가 게이트웨이 역할을 할 때, 메시 인터콤 참여자 2명을 동시에 블루투스 인터콤 참여자 1명에게 연결하면 모든 참여자에게 과도한 노이즈가 발생합니다.
- 어떤 상황이든 이러한 폐쇄 루프가 형성되지 않도록 연결에 주의하세요.




메시 인터콤과 유니버설 인터콤

- 메시 인터콤을 켜려면 메시 인터콤 버튼을 누릅니다. 오픈 메시 또는 그룹 메시 상태를 유지할 수 있습니다.

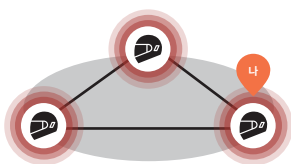

—— 메시 인터콤


- 타사 헤드셋과 유니버설 인터콤을 시작하세요.

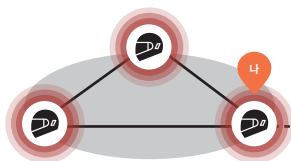

—— 메시 인터콤

----- 유니버설 인터콤

3. 인터콤 친구 A와 블루투스 인터콤을 시작하세요. 인터콤 연결을 더 추가하여 다자 인터콤을 만들 수 있습니다.

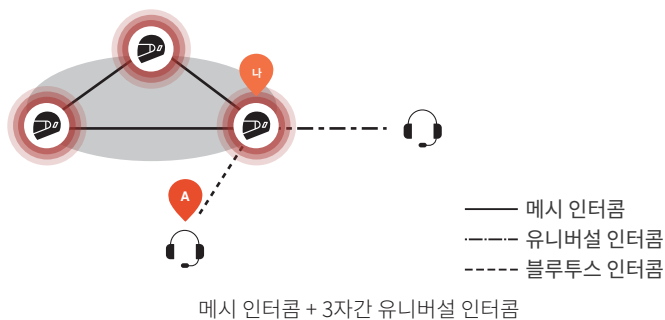

- 메시 인터콤 상태에서 다자 인터콤을 사용할 경우 오디오 품질이 저하됩니다.

13 오디오 멀티태스킹

60S EVO의 오디오 멀티태스킹을 사용하면 메시 인터콤 또는 블루투스 인터콤 사용 중에 음악, GPS 안내 및 FM 라디오를 들을 수 있습니다.


자세한 내용은 Sena Motorcycles 앱의 기기 설정에서 구성할 수 있습니다.

배경 볼륨

음악 재생과 같은 배경 오디오는 인터콤 대화 진행 중에 자동으로 음량이 작아집니다. 앱의 '배경 볼륨'에서 음량 감소 비율을 조절할 수 있습니다.

14 FM 라디오


FM 라디오 켜기/끄기

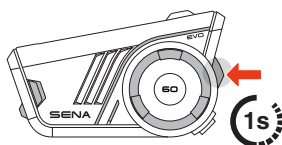

🔊 켜기: "에프엠 라디오"

🔊 끄기: "에프엠 라디오 종료"

방송국 검색

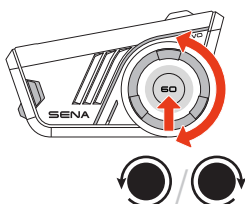


프리셋 저장


Sena Motorcycles 앱을 사용하여 방송국을 프리셋 방송국에 저장할 수 있습니다.

프리셋 채널 선택

1. 채널 선택 모드로 진입합니다.
2. 프리셋 방송국 다음 또는 이전으로 이동합니다.

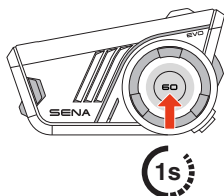

🔊 "주파수 선택 모드"

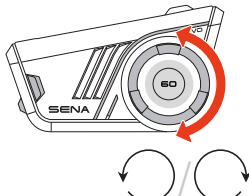

🔊 "프리셋(#)"

- 약 10초 동안 아무 버튼도 누르지 않거나 채널 선택 모드에서 조그다이얼을 1초 동안 누르면, 헤드셋에서 채널 선택 모드가 종료됩니다.

15 음성 명령

60S EVO에서 지원하는 8개 국어 음성 명령을 지원하며, Sena Motorcycles 앱으로 간편하게 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 음성 명령 목록도 앱에서 확인이 가능합니다.

음성 명령을 활성화하려면 간단하게 “헤이 세나”라고 말하세요.



"헤이 세나"

음성 명령 목록

"연결"
 "거절"
 "헤이 세나, 배터리 확인"
 "헤이 세나, 볼륨 업"
 "헤이 세나, 볼륨 다운"
 "헤이 세나, 폰 페어링"
 "헤이 세나, 재다이얼"
 "헤이 세나, 통화 종료"
 "헤이 세나, 음악 재생"
 "헤이 세나, 음악 종료"
 "헤이 세나, 이전 곡"
 "헤이 세나, 다음 곡"
 "헤이 세나, 에프엠 라디오 시작"
 "헤이 세나, 에프엠 라디오 종료"
 "헤이 세나, 인터콤 종료"
 "헤이 세나, 인터콤 원"
 "헤이 세나, 인터콤 투"
 "헤이 세나, 인터콤 쓰리"
 "헤이 세나, 메시 인터콤 시작"
 "헤이 세나, 메시 인터콤 종료"
 "헤이 세나, 웨이브 인터콤 시작"
 "헤이 세나, 웨이브 인터콤 종료"

16 펌웨어 업데이트

OTA (Over-the-Air) 업데이트


Sena Motorcycles 앱의 설정에서 OTA(Over-the-Air)를 통해 바로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

17 문제 해결

공장 초기화


60S EVO를 기본 설정값으로 되돌리려면 간단하게 공장 초기화를 진행하세요.

1.

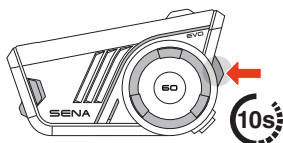


🔊 "공장 초기화"

2.

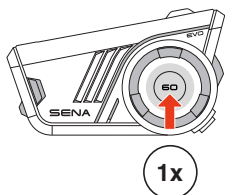

🔊 "초기화 완료, 감사합니다"

또는

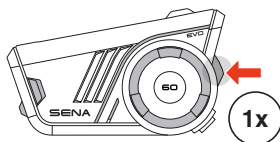


🔊 "취소"

강제 재시작

60S EVO가 정상적으로 작동하지 않을 경우 기기를 강제로 종료했다가 재시작하여 정상적인 상태로 복원할 수 있습니다.

USB-C 충전 케이블이 분리되었는지 확인한 다음 조그다이얼과 전화 버튼을 동시에 10초 동안 누릅니다.

모든 설정은 유지됩니다.

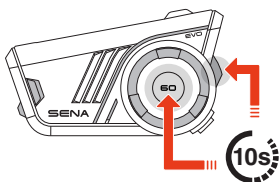



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
모든 권리 보유.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. 모든 권리 보유.

Sena Technologies, Inc는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena ™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스에 따라 사용합니다.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063