

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.0.x

最終更新日：2026年8月10日

APEX SERIES

APEX

APEX PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM



ファームウェアのバージョンは1.0.xであり、本書は、バージョン1.0シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

(+) : (+) ボタン (-) : (-) ボタン (TW) : サムホイール
 (P) : フォンボタン (Q) : クイックペアリングボタン (I) : インターコムボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	(P) & (TW)	1秒長押し
	電源オフ	(P) & (TW)	1回タップ
	音量を上げる/下げる	(TW)	回す
電話	スマートフォンをペアリングする	(P)	5秒長押し
	着信に応答する	(P) または (TW)	1回タップ
	通話を終了する	(P)	1回タップ
	着信を拒否する	(TW)	2秒長押し
	音声アシスタントを有効にする	(P)	1回タップ
	スピードダイヤル	(P)	2回タップ
	音楽の再生/一時停止	(TW)	1秒長押し
	曲送り	(TW)	1回タップ
	曲戻し	(TW)	2回タップ
Bluetoothインターコム	Bluetoothインターコムをペアリングする	(Q)	1回タップ
トラブルシューティング	パワーリセット	(P) & (TW)	10秒長押し
設定メニュー		(TW)	5秒長押し

始める前に

Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



開始するには 任意のセクションをクリック



APEX SERIESにつ
いて



取り付け



基本操作



BLUETOOTHデバイ
スとのペアリング



スマホを使用する



BLUETOOTHインタ
ーコム



ユニバーサルインタ
ーコム



FMラジオ



音声コマンド



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 APEX SERIESについて

主な特徴

- マルチウェイBluetoothインターコム（APEX Plus）
- 2人でBluetoothインターコム（APEX）
- クイックインターコムペアリング
- サムホイールによる簡単なボタン操作
- ユニバーサルインターコム
- AIベースのノイズキャンセリング
- 音声コマンドを強化
- 交換可能なフェイスプレート
- マグネットマウント
- ワイヤレス充電
- IPx7防水
- Bluetoothバージョン6
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

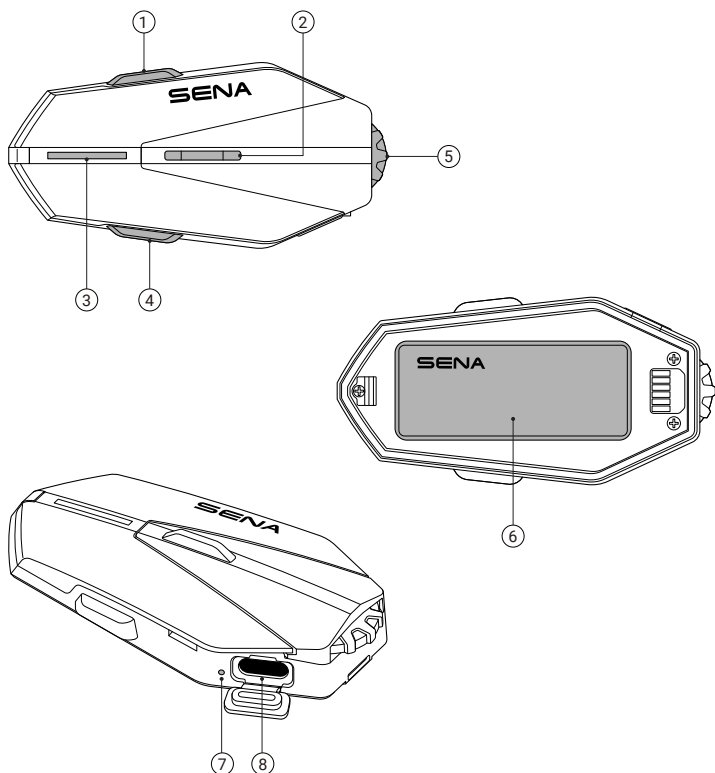

① インターコムボタン

② フォンボタン

③ ステータスLED

④ クイックペアリングボタン





⑤ サムホイール

⑥ 交換可能バッテリー

⑦ 充電LED

⑧ USB-C充電ポート

同梱品

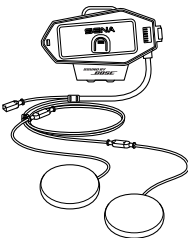 APEX / APEX Plus	 × 2 交換可能なフェイスプレート	 ヘルメットクランプとスピーカー
 接着型マウントプレート	 両面テープ	 デュアル充電器
 交換可能バッテリー	 × 2 スピーカー用ベルクロパッド	 ケーブルブームマイク
 ケーブルマイク	 × 2 マイクスポンジ	 ケーブルブームマイク用ベルクロパッド
 ケーブルマイク用ベルクロパッド	 ケーブルブームマイクホルダー	 ケーブルブームマイクホルダー用ベルクロパッド






USB-C充電ケーブル


02 取り付け

本体とクランプ

ヘルメットクランプ

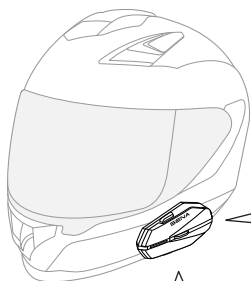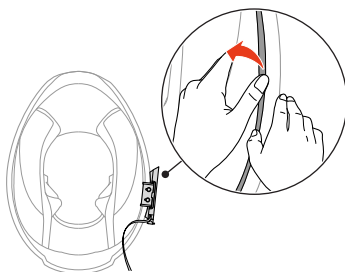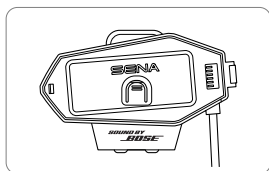


取り外し

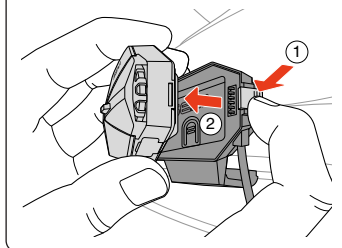


取り付け


1.

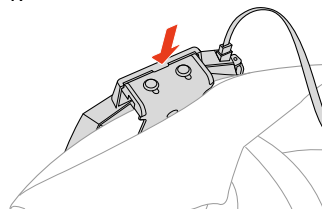


2.

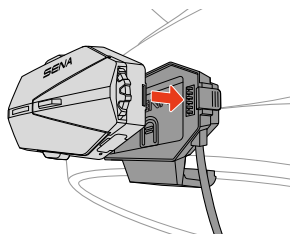



■ 接着型マウントプレート




1. ヘルメットクランプからマウントプレートを取り外します。

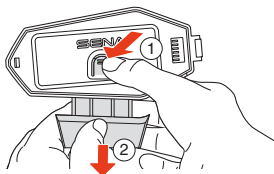


2. プレートを差し込みます。

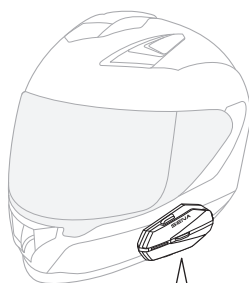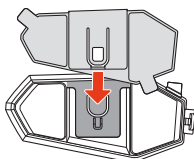


1.

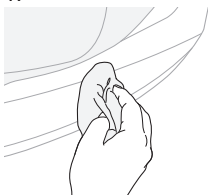


2.

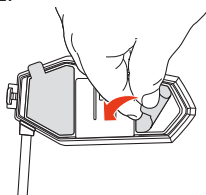


3.

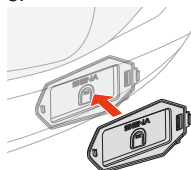


4.

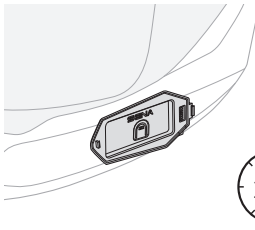



5.

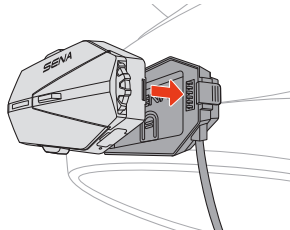


スピーカー

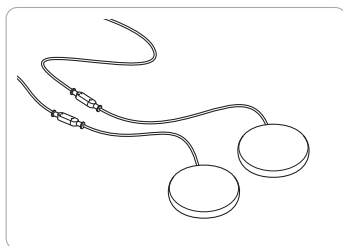

1.




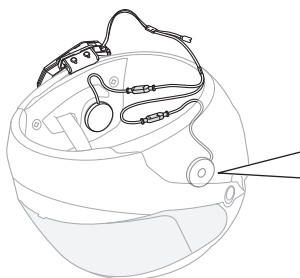
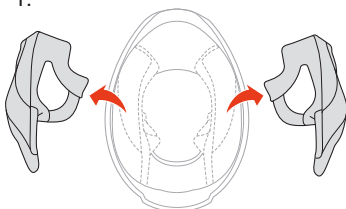


2.



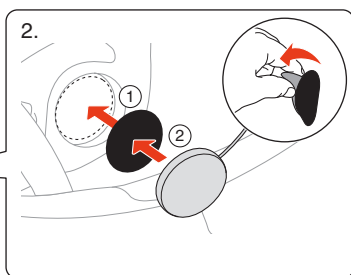


マイク

■ ケーブルブームマイク

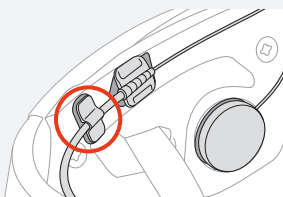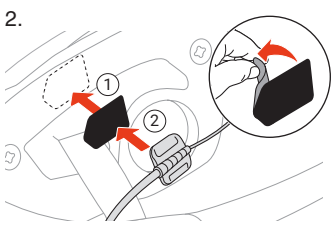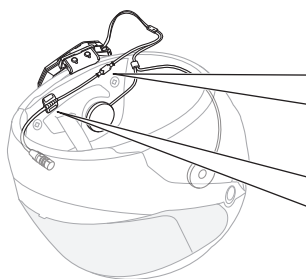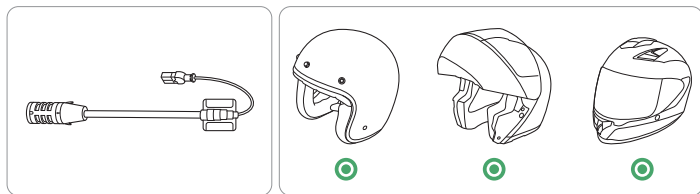


ケーブルマイク

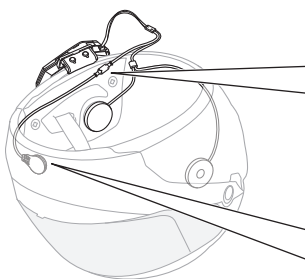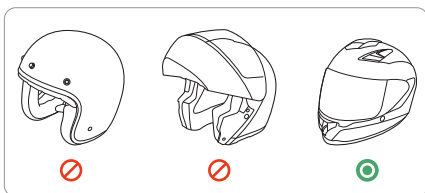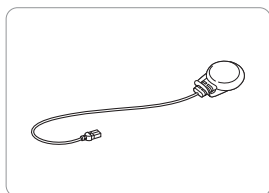



1.




2.

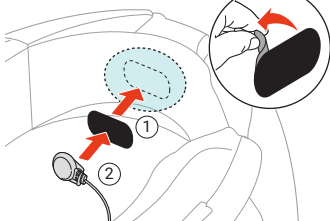


交換可能なフェイスプレート

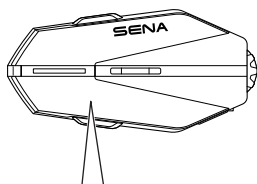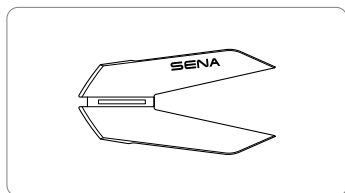

取り付け

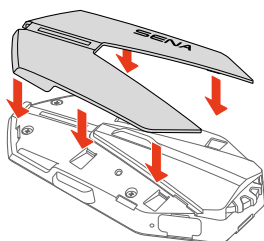

取り外し

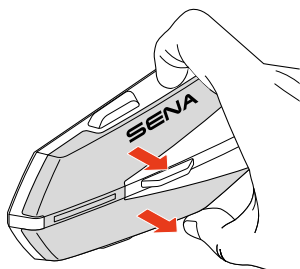

03 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	回す サムホイールを回す
	音声プロンプト
	音声コマンド
	LED


充電中




充電が完了するまでに2時間かかります。

- 本製品は、Qi認証充電器によるワイヤレス充電に対応しています。20℃の環境では、充電が完了するまでに5時間かかります。ワイヤレス充電の速度は、充電器や環境により異なる場合があります。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があります、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


電源オン



電源オフ




音量

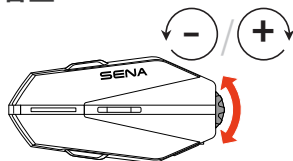


設定

設定する




🔊 「設定メニュー」

選択

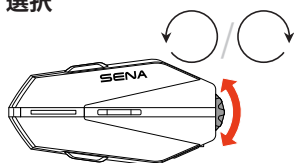


確定



04 BLUETOOTHデバイスとのペアリング

本製品とBluetoothデバイスを最初につなぐ時は「ペアリング」という設定登録を行います。本製品は、携帯電話2台とGPS 1台など、複数のデバイスとペアリングできますが、携帯電話と並行して同時に接続できる追加デバイスは1台のみです。


スマートフォンをペアリングする

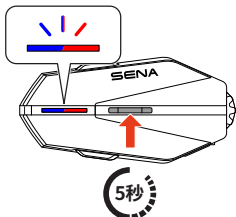
- 

「電話ペアリング」
- 

- 本製品を初めてオンにしたとき、または設定初期化後に再起動したときに、本製品は自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。


2台目の電話ペアリング


- 

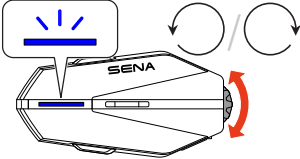
「設定メニュー」
- 

「2台目の電話をペアリング」
- 

GPSペアリング

- 

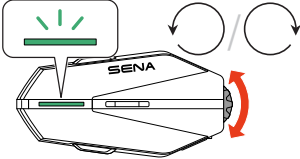
「設定メニュー」
- 

「GPSペアリング」
- 


05 スマホを使用する

電話をかける/電話に出る


■ 着信に応答する

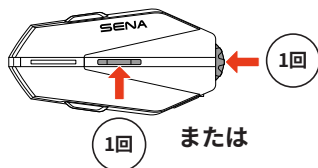

■ 通話を終了する

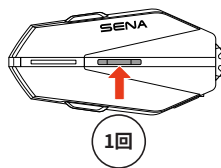

■ 着信を拒否する




Siri、Googleアシスタント



「Hey Google」
または「Hey Siri」

または

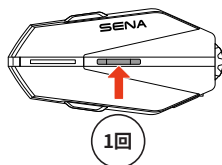


スピードダイヤル

スピードダイヤルを割り当てる


スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

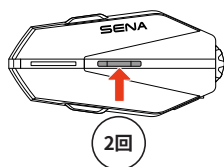


🔊 「speedダイヤル」

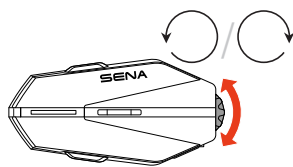

- ① リダイヤル
- ② スピードダイヤル (1→2→3)
- ③ 取消


3. サムホイールを押して確定します。




🔊 「speedダイヤル#」

音楽


■ 音楽の再生/一時停止



■ 曲送り



■ 曲戻し



06 BLUETOOTHインターコム


Bluetoothインターコムをペアリングする

Bluetoothインターコム通話を行うには、他のSenaヘッドセットユーザーとペアリングする必要があります。ペアリングが完了すると、本製品のインターコムペアリングリストに相手のヘッドセットが追加され、逆も同様です。

ヘッドセットのモデルに関係なく、Bluetoothインターコムペアリングリストには、最大3つのヘッドセットを追加できます。

QRコードを使用する

1. スマートフォンとAPEX seriesをペアリングします。
2. 各ユーザーはSena Motorcyclesアプリを開き、「QRペアリング」をタップします。

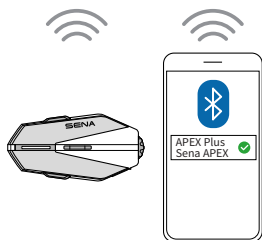


3. 相手の画面のQRコードをスキャンします。
4. 保存をタップし、「Bluetoothインターコム」メニューでペアリングリストを確認します。
5. ペアリングしたいデバイス名をタップします。
6. 上記手順を繰り返して、さらにヘッドセットを追加します。

- QRペアリングは、Bluetoothバージョン3.0以降のモデルと互換性があります。詳細は、[sena.com](https://www.sena.com)にアクセスしてください。

■ クイックペアリングボタンを使用する

QRペアリングを強く推奨しますが、クイックペアリングボタンを使用して、他のヘッドセットとペアリングすることもできます。

1. 両方のデバイスでクイックペアリングボタンを押し、同時にインターコムペアリングモードに入ります。

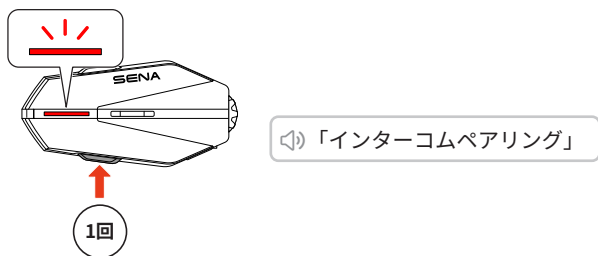


2. ペアリングが完了するまでお待ちください。ペアリング完了後、Bluetoothインターコム接続が確立されます。
3. 別のヘッドセットとペアリングするには、上記の手順を繰り返します。

- 近隣にWiFi機器のような無線機器がある場合、干渉により接続に時間がかかる場合もあります。
- ペアリングをキャンセルするには、クイックペアリングボタンを押してください。

Bluetoothインターコムペアリングリスト

- ペアリングされたヘッドセットは、Bluetoothインターコムペアリングリストに追加されます。Sena Motorcyclesアプリで「Bluetoothインターコム」をタップし、リストを確認します。
- インターコムペアリングは「後着順」です。複数人とペアリングする場合、最後にペアリングしたインターコムユーザーがフレンド1として設定されます。下図は、ペアリング接続する順に応じたフレンドの順番です。

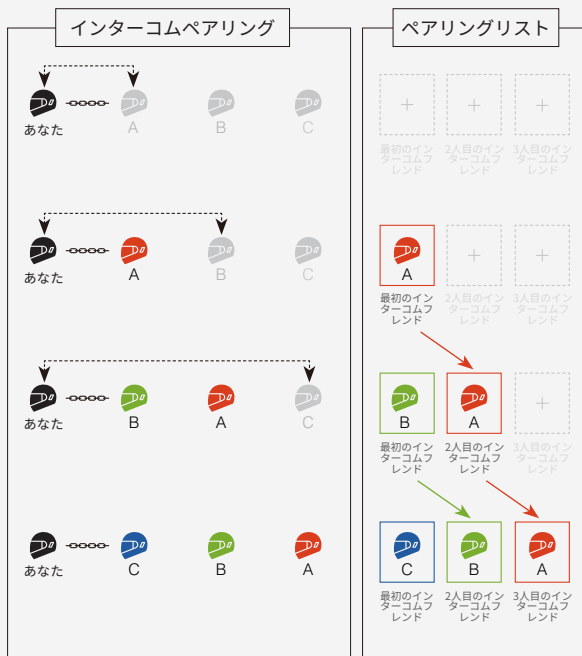


2人で通話する

APEXとAPEX Plusはどちらも2人での通話に対応していますが、ボタン操作は異なります。お使いのモデルに該当するセクションをご覧ください。

APEX

Bluetoothインターコムを開始する

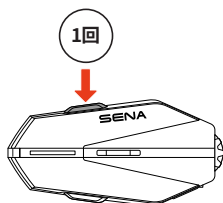


最初のインターコムフレンド



2人目のインターコムフレンド



3人目のインターコムフレンド

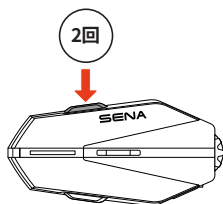


最初のインターコムフレンド



2人目のインターコムフレンド



3人目のインターコムフレンド

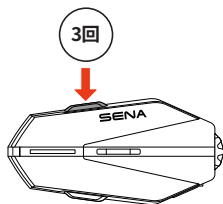

最初のインターコムフレンド




2人目のインターコムフレンド




3人目のインターコムフレンド

Bluetoothインターコムを終了する

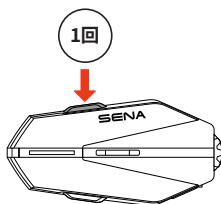

APEX Plus

Bluetoothインターコムを開始/終了する

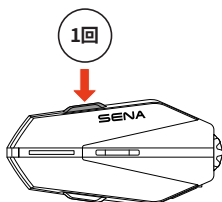

あなた




最初の
インター
コムフ
レンド



2人目の
インター
コムフ
レンド



3人目の
インター
コムフ
レンド

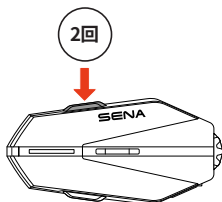

あなた




最初の
インター
コムフ
レンド



2人目の
インター
コムフ
レンド



3人目の
インター
コムフ
レンド

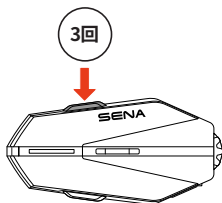

あなた



最初の
インター
コムフ
レンド



2人目の
インター
コムフ
レンド



3人目の
インター
コムフ
レンド

- 2人でBluetoothインターコム通話をする際は、インターコムの音質を向上させるために、常にHDモードで動作します。

マルチウェイインターコム

APEX Plusはマルチウェイインターコムに対応しています。マルチウェイインターコムとは、最大3人の他のメインユニットと同時に通話できる機能です。

複数の2人で通話する接続を連結し、会話音声を共有することで機能します。たとえば、3人で通話は、2組の2人で通話を接続し、4人で通話は、3組の2人で通話を接続します。

以前のSenaモデルとは異なり、APEX Plusは、マルチウェイインターコム中もスマートフォンとの接続を維持します。

■ 3人で通話する

1人の参加者が独立した2つの2人で通話を同時に確立する必要があります。

1. あなたのメインユニットを他の2人のメインユニットとペアリングし、Bluetoothインターコムペアリングリストに追加します。



2. インターコムボタンを1回タップして、Bとの会話を開始します。



3. Bとの通話を維持しながら、インターコムボタンをダブルタップして、Aとの別のインターコム通話を開始します。あるいは、Aがあなたを呼び出してインターコム接続を開始することもできます。




4. これであなたとAとBで、3人で通話を楽しむことができます。




■ 4人で通話する

各参加者は、独立した2人で通話を最大2つまで確立できます。すでにAとBと接続しているため、すべての接続を結びつけるには、AかBのどちらかがCと2人で通話を開始する必要があります。




これであなたとA、B、Cで、4人で通話を楽しむことができます。



■ マルチウェイインターコムを終了する

マルチウェイインターコムを完全に終了、または1つのインターコム接続を切断することもできます。



すべてのインターコム接続を終了する

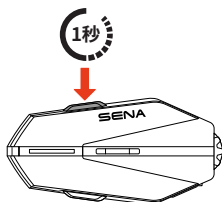

1つのインターコム接続を切断する

[1人目のインターコムフレンドBを切断する]

[2人目のインターコムフレンドAを切断する]

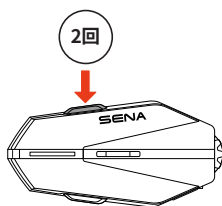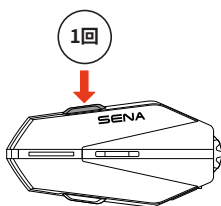


- 4人で通話では、2人目のインターコムフレンドAとの接続を切断すると、3人目の参加者Cとの接続も切断されます。これは、CがAを通してあなたと接続しているためです。


3人で通話

APEX Plusは3人での通話に対応しています。スマートフォンの通話に1人のインターコムフレンドを追加することで3人で通話することができます。

■ インターコム通話に招待または終了する

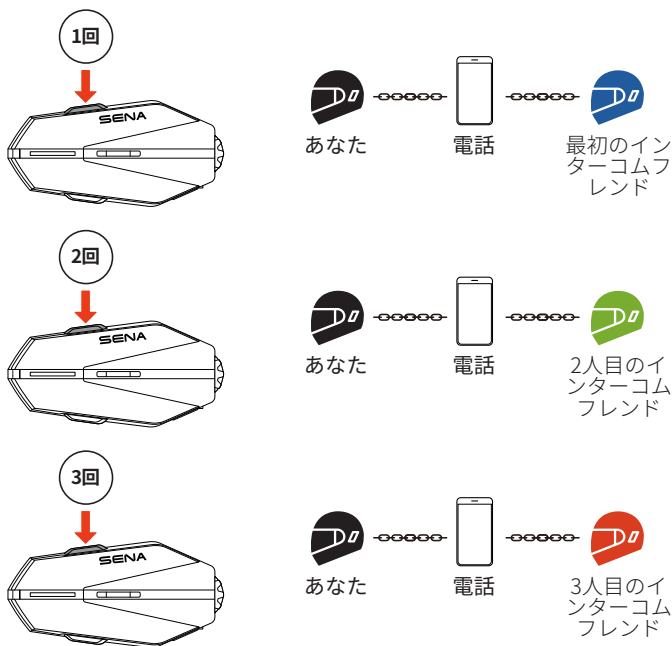


■ インターコム通話を終了する

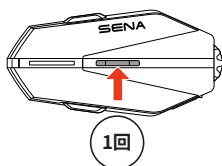



07 ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコムを使用すると、他社のヘッドセット（Bluetoothハンズフリープロファイル（HFP）をサポートしていることが条件）でインターコム通話を行うことができます。

■ ユニバーサルインターコムペアリング

- 

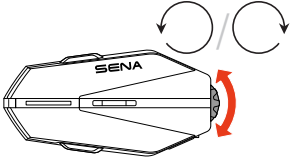「設定メニュー」
- 


「ユニバーサルインターコムペアリング」
- 
- Sena以外のメインユニットを電話ペアリングモードにして、APEXまたはAPEX Plusが自動的にペアリングされるまで待ちます。



ペアリング完了後、ユニバーサルインターコム通話が自動的に確立されます。

08 FMラジオ

FMラジオのオン/オフ

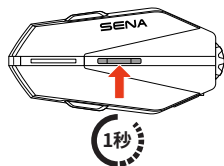


🔊 オン：「FMラジオオン」


🔊 オフ：「FMラジオオフ」

ラジオ局を探す

進む



戻る




プリセットに保存


Sena Motorcyclesアプリから、事前にFMラジオ局をプリセット登録してください。

■ プリセットからラジオ局を選ぶ

1. 選局モードに入る。
2. 前後に回して、プリセット局を選ぶ。



🔊 「選局モード」

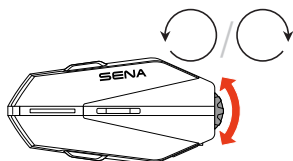

🔊 「#」

- 選局モード中、約10秒間ボタンを押さないでいるか、サムホイールを1秒間長押しすると、選局モードは終了します。

09 音声コマンド

本製品には、8言語の音声コマンドがあります。Sena Motorcycles アプリから簡単に設定できます。利用可能な音声コマンドの一覧は、Sena Motorcyclesアプリでも確認できます。

音声コマンドを有効にするには、「Hey Sena」と話しかけるだけです。



「Hey Sena」

■ 音声コマンド一覧

「応答」

「無視」

「Hey Sena、バッテリー残量」

「Hey Sena、音量アップ」

「Hey Sena、音量ダウン」

「Hey Sena、電話ペアリング」

「Hey Sena、リダイヤル」

「Hey Sena、でんわしゅうりょう」

「Hey Sena、音楽再生」

「Hey Sena、音楽停止」

「Hey Sena、まえのきよく」

「Hey Sena、つぎのきよく」

「Hey Sena、FMラジオ・オン」

「Hey Sena、FMラジオ・オフ」

「Hey Sena、インターコム・終了」

「Hey Sena、インターコム・いち」

「Hey Sena、インターコム・に」

「Hey Sena、インターコム・さん」

10 ファームウェアアップデート

無線（OTA）アップデート


Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

11 トラブルシューティング

設定初期化


本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。

1.




「設定メニュー」

2.

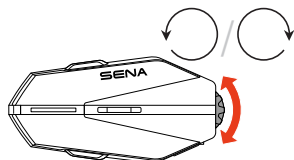

「設定初期化」

3.




「リセット、さようなら」

■ パワーリセット

本製品がオンになっても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、フォンボタンとサムホイールを、同時に10秒長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。





Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063