

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.1.x

Laatst bijgewerkt op 19 november 2025

EXPAND MONO

OUTDOOR MONO COMMUNICATION SYSTEM



De firmwareversie 1.1.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.1-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

 : (+)-knop

 : (-)-knop

 : Mesh Intercom-knop

 : middelste knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	 en 	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	 en 	Enkele tik
	Volume omhoog/omlaag	 of 	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen		Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden		Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen		Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren		Gedurende 2 seconde indrukken
	Spraakassistent activeren		Gedurende 3 seconde indrukken
	Snelkeuze		Gedurende 3 seconde indrukken
	Muziek afspelen/pauzeren		Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	 of 	Gedurende 1 seconde indrukken
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit		Enkele tik
	Microfoon dempen/dempen opheffen		Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze		Dubbele tik
	Groepering voor mesh		Gedurende 5 seconde indrukken
	Mesh-deelnameverzoek		Drie keer tikken
	Mesh opnieuw instellen		Gedurende 8 seconde indrukken
Configuratiemenu			Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

I Sena Outdoor-app

Download de Sena Outdoor-app uit de Google Play Store of App Store.



KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE EXPAND
MONO



BASISBEDIENING



KOPPELEN MET
BLUETOOTH-
APPARATEN



GEBRUIKEN MET EEN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE EXPAND MONO

Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: biedt verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versie 5.2
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

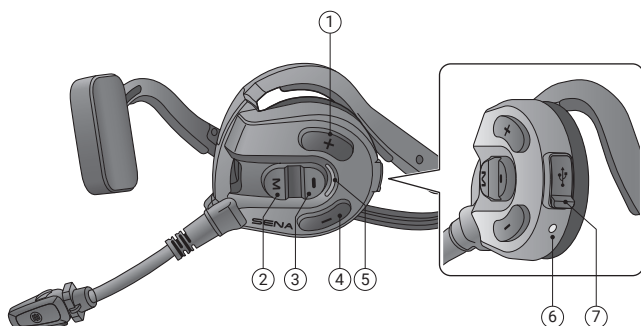

- ① (+)-knop
- ② Mesh Intercom-knop
- ③ Middelste knop
- ④ (-)-knop
- ⑤ Status-LED
- ⑥ Oplaad-LED
- ⑦ USB-C-oplaadpoort

Inhoud van de verpakking




EXPAND Mono



Luidsprekerkussens




Microfoonkussens




USB-C-oplaadkabel

02 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	LED


Opladen

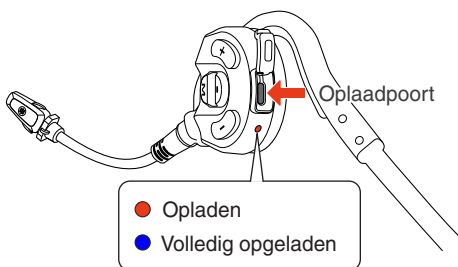


Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- De EXPAND Mono beschikt over snelladen, waardoor u na slechts 20 minuten opladen 2,0 uur Mesh Intercom kunt gebruiken.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.
- De EXPAND Mono wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de USB-C-oplaadkabel wordt aangesloten.


■ Inschakelen

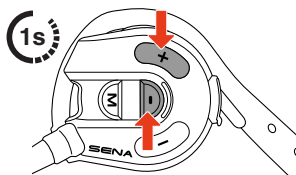

■ Uitschakelen

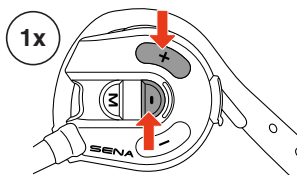


■ Volume

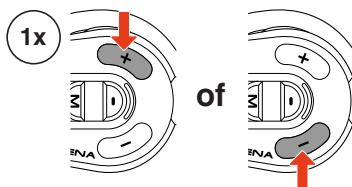


■ Configuratie

Configuratie openen

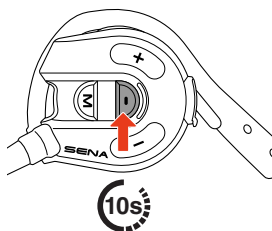


 'Configuratiemenu'

Navigeren

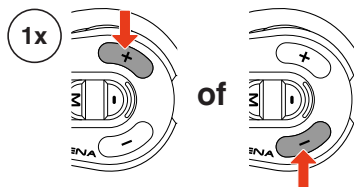

Bevestigen

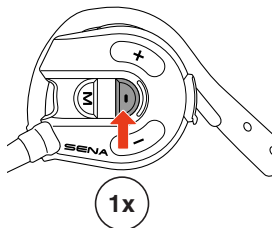


03 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Wanneer u de EXPAND Mono voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De EXPAND Mono kan worden gekoppeld met meerdere apparaten. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.


Telefoon koppelen

1.

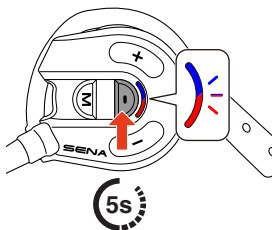

 'Telefoon koppelen'


2.



- Wanneer u de EXPAND Mono voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de EXPAND Mono automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.


Tweede mobiele telefoon koppelen

1.

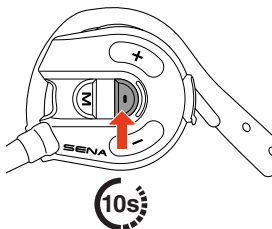


 'Configuratiemenu'

2.

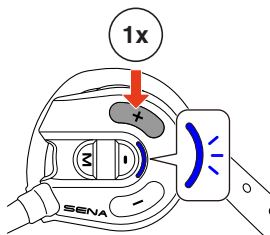

 'Tweede mobiele telefoon koppelen'


3.




04 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Bellen en gebeld worden


Een telefoongesprek beantwoorden

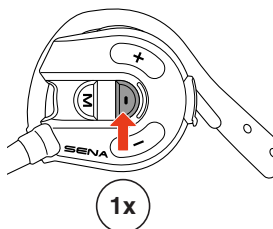


Een telefoongesprek beëindigen

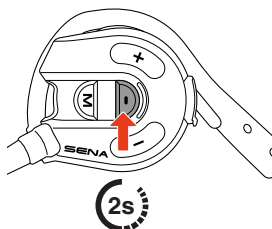

Een telefoongesprek weigeren

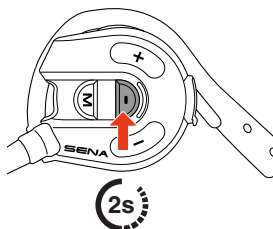

Spraakassistent activeren

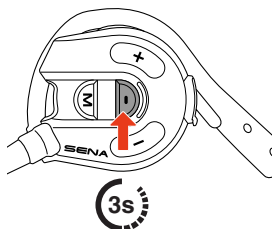


Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen


Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Outdoor-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

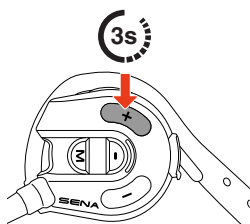


🔊 'Snelkeuze nummer'

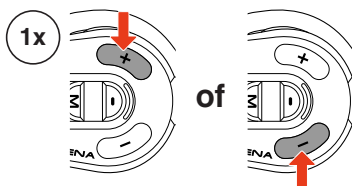

- ① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
- ② Snelkeuze (1→2→3)
- ③ Annuleren


3. Tik op de middelste knop om te bevestigen.

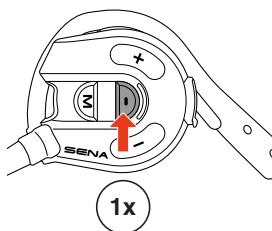


🔊 'Snelkeuze nummer (#)'

Muziek

Muziek afspelen/ pauzeren

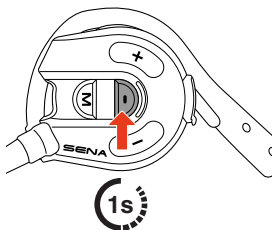

Volgende/vorige nummer

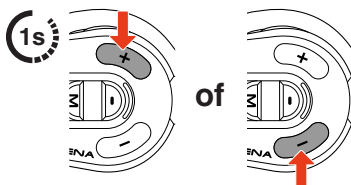


05 MESH INTERCOM


De EXPAND Mono biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Open Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh

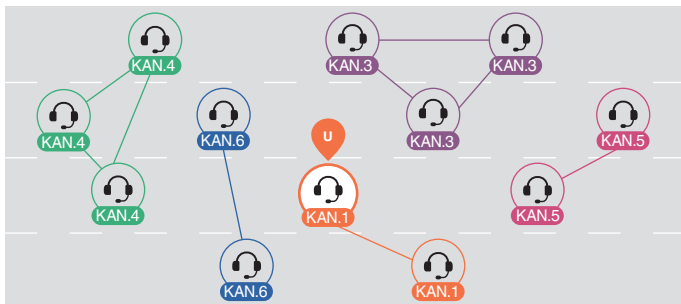

Group Mesh

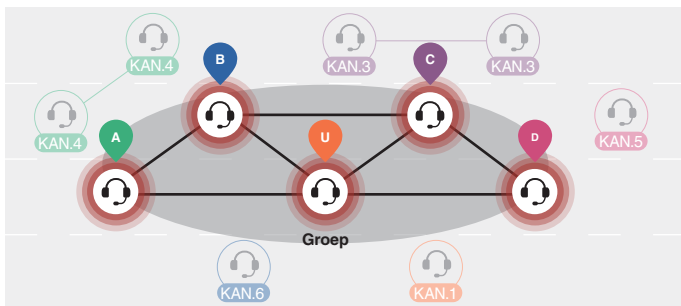

Mesh-versie schakelen


Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Outdoor-app over te schakelen naar Mesh 2.0.


Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom aan/uit

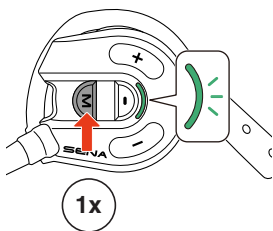


Aan: 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'

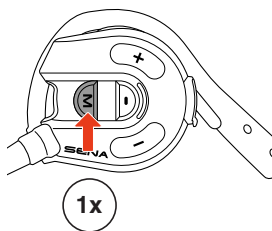


Uit: 'Mesh Intercom uit'

Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

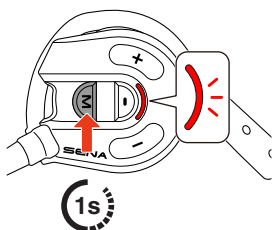


Dempen: 'Microfoon uit'

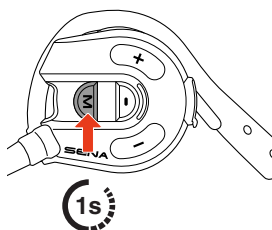

Dempen opheffen: 'Microfoon aan'


Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

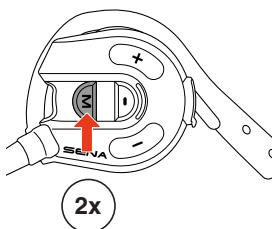


'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

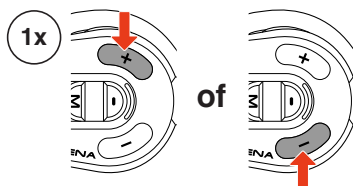

'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

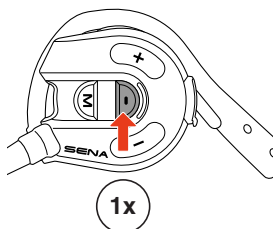


'Kanaal is ingesteld, kanaal #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de EXPAND Mono wordt uitgeschakeld.


Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken

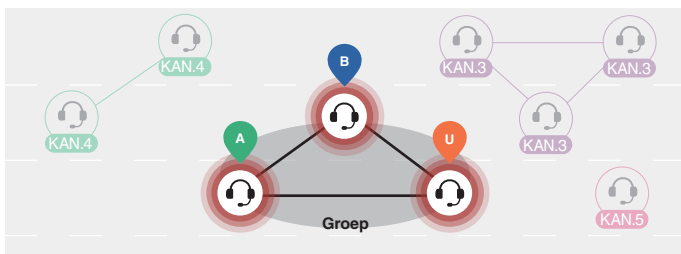

1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de mesh-intercomknop 5 seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

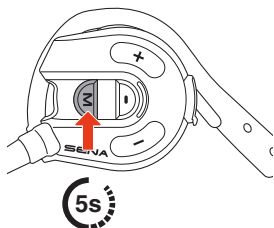


 'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'


- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

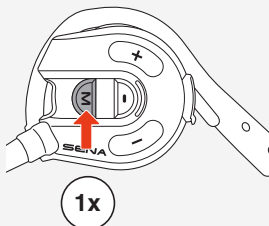

- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.


I Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Wanneer u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

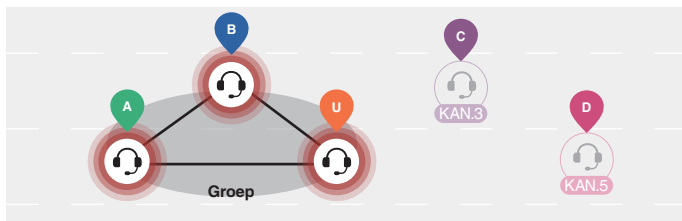

U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

1. U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

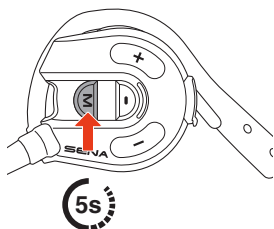

 'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.


 'Group Mesh'


Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

I Schakelen tussen Open/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

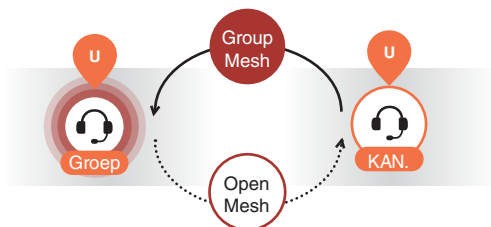

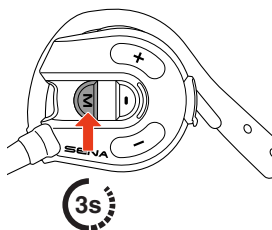

Open Mesh

'Open Mesh'

Group Mesh

'Group Mesh'


- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

- Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Outdoor-app in te schakelen.
- U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Outdoor-app.

Beller

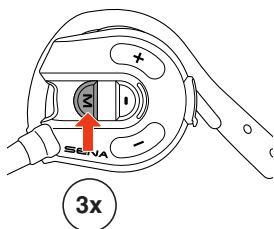

Beller: 'Mesh-deelnameverzoek'


Vrienden in de buurt: 'Mesh-intercom aangevraagd'

- Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

Mesh opnieuw instellen

Indien de EXPAND Mono de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

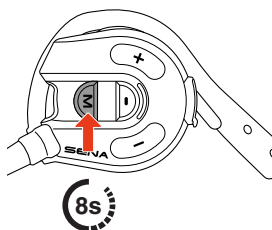

» 'Mesh opnieuw instellen'

06 FIRMWARE-UPDATE

I Over-the-Air (OTA)-update


U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Outdoor-app.

07 PROBLEEMOPLOSSING

I Reset


Om de EXPAND Mono te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

1.

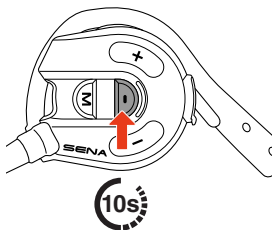


 'Configuratiemenu'

2.

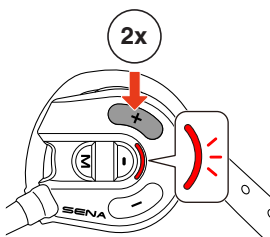

 'Reset fabrieksinstelling'

3.


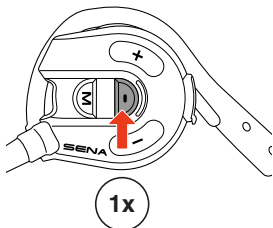


 'Reset, tot ziens'

Resetten na storing

Indien de EXPAND Mono is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

1. Draai het luidsprekerkussen linksom en verwijder het.
2. Druk het resetgaatje in met een paperclip.

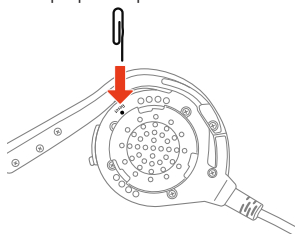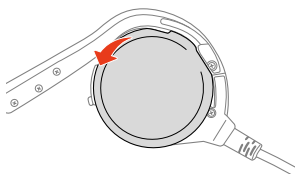

Alle instellingen blijven ongewijzigd.



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2025 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618