

BENUTZERHANDBUCH

Firmware-Version: 1.0. x

Letzte Aktualisierung am 24. Oktober 2025

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



Die Firmware-Version 1.0.x gibt an, dass dieses Handbuch für alle Firmware-Aktualisierungen innerhalb der Modellreihe der Version 1.0 gilt.

SCHNELLÜBERSICHT

 : Taste (+)

 : Taste (-)

 : Mesh Intercom-Taste

 : Multifunktionstaste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 und 	Eine Sekunde gedrückt halten
	Ausschalten	 und 	Einmal drücken
	Lauter/leiser	 oder 	Einmal drücken
Telefon	Handy koppeln		Fünf Sekunden gedrückt halten
	Anruf annehmen		Einmal drücken
	Anruf beenden		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Anruf ablehnen		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Sprachassistenten aktivieren		Drei Sekunden gedrückt halten
	Kurzwahl		Drei Sekunden gedrückt halten
	Musik wiedergeben/ pausieren		Eine Sekunde gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	 oder 	Eine Sekunde gedrückt halten
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus		Einmal drücken
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus		Eine Sekunde gedrückt halten
	Kanalauswahl		Zweimal drücken
	Mesh-Kontaktanfrage		Dreimal drücken

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Fehlersuche	Zurücksetzen		Zehn Sekunden gedrückt halten
	Zurücksetzen bei Fehlfunktion	 und 	Acht Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

App Sena Outdoor

Laden Sie die App Sena Outdoor aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



INFORMATIONEN
ZUM LATITUDE S2



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



VERWENDEN
MIT EINEM
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 INFORMATIONEN ZUM LATITUDE S2

Wichtige Merkmale

- Mesh Intercom 3.0: Bietet verbesserte Klangqualität, eine stabile Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Professioneller Sound in Studioqualität mit integrierten Lautsprechern
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth-Version 5.2
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)

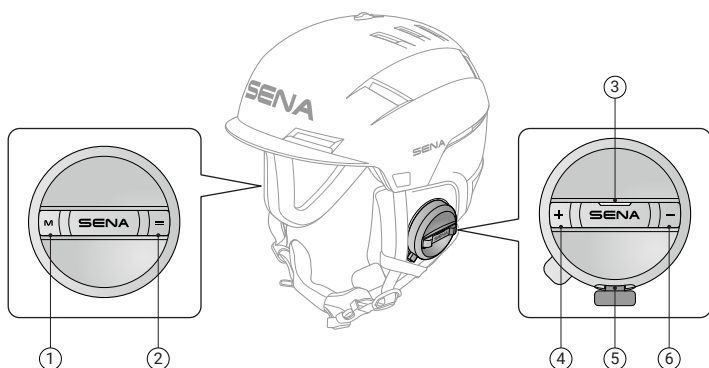

① Mesh Intercom-Taste

③ Status- und Lade-LED

⑤ USB-C-Anschluss für das Ladekabel

② Multifunktionstaste

④ Taste (+)

⑥ Taste (-)


Lieferumfang




LATITUDE S2



Mikrofonaufsätze




USB-C-Ladekabel

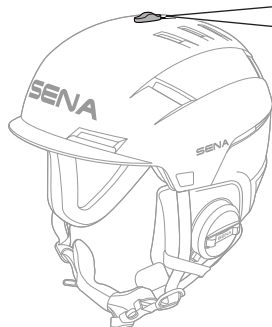

Offen


Geschlossen

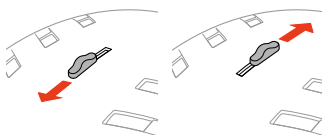

02 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Sprachansage
	LED

Laden

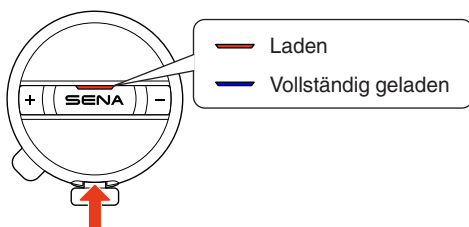


Anschluss für das Ladekabel


Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Der sichere Stromversorgungsmodus liefert kontinuierlich Strom, ohne dass der Akku aufgeladen werden muss, um eine sichere, ununterbrochene Nutzung unterwegs zu gewährleisten.
- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.


Einschalten

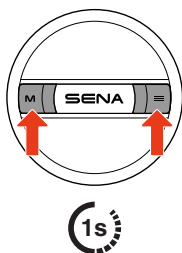

Ausschalten

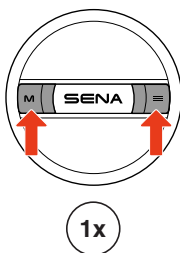


Lautstärke

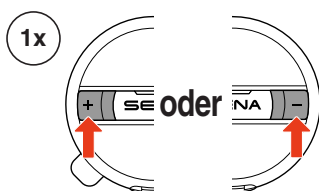


03 VERWENDEN MIT EINEM SMARTPHONE

Handy koppeln

1.

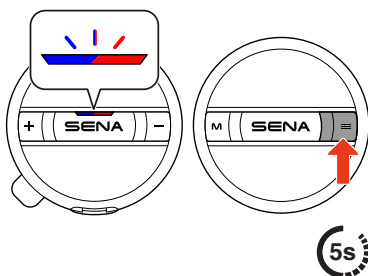

2.




 „Handy koppeln“


- Wenn Sie den LATITUDE S2 zum ersten Mal einschalten oder es nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen neu starten, wechselt der LATITUDE S2 automatisch in den Modus „Handy koppeln“.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung des Smartphones zu beenden.

Tätigen und Annehmen von Anrufen


Anruf annehmen

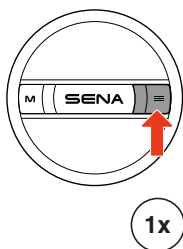


Anruf beenden

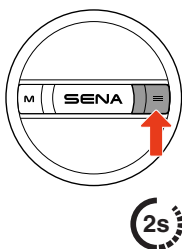

Anruf ablehnen

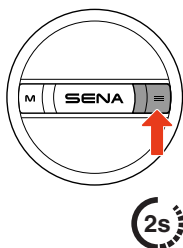

Sprachassistenten aktivieren

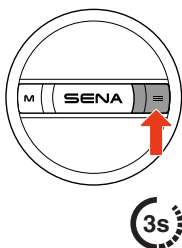


Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die Voreinstellungen für die Kurzwahl werden mit der App Sena Outdoor festgelegt.

Kurzwahlnummern verwenden

1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.
2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch die Voreinstellungen für die Kurzwahl.

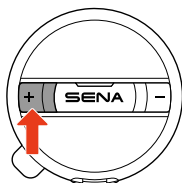


„Kurzwahl“

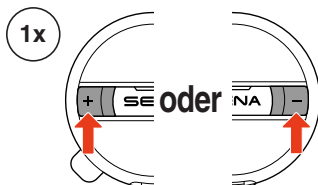

- ① Wahlwiederholung
- ② Kurzwahl (1→2→3)
- ③ Abbrechen


3. Tippen Sie zum Bestätigen die Multifunktions-taste an.

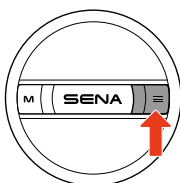


„Kurzwahl (#)“

Musik

**Musik wiedergeben/
pausieren**

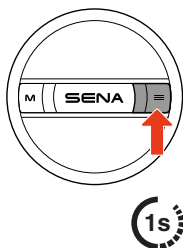

Vor- oder Zurückspulen

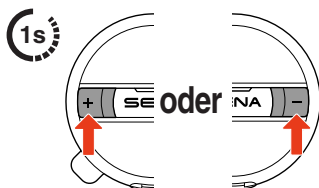


04 MESH INTERCOM

Sie können frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 6 verfügbaren Kanäle kommunizieren. Der Mesh Intercom-Kanal ist standardmäßig auf 1 eingestellt. Beim Einschalten verbindet sich die Mesh Intercom automatisch mit Benutzern der Mesh Intercom im selben Kanal.


■ Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App Sena Outdoor.

■ Mesh Intercom ein/aus

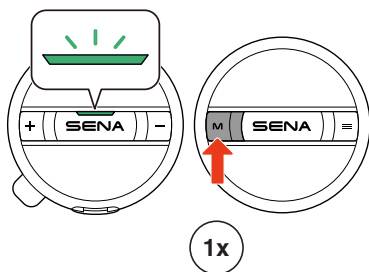


 **Ein:** „Mesh Intercom einschalten, Kanal 1“

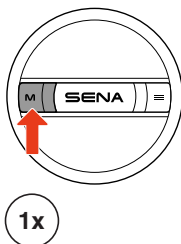

 **Aus:** „Mesh Intercom ausschalten“

I Mikrofon-Stummschaltung ein/aus

Drücken Sie die Mesh Intercom-Taste 1 Sekunde lang, um das Mikrofon während der Mesh Intercom-Kommunikation stumm zu schalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

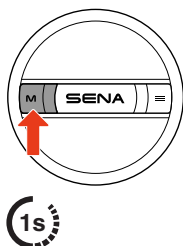


 **Stummschalten:** „Mikrofon aus“

 **Stummschaltung aufheben:** „Mikrofon an“

I Kanalauswahl


1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.

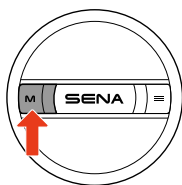

2x


 „Kanaleinstellungen, 1“

2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.

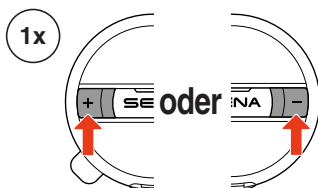

 „#“

3. Bestätigen und speichern Sie den Kanal.

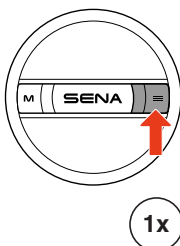

 „Kanal ist eingestellt, Kanal #“


- Der Kanal wird automatisch gespeichert, wenn 10 Sekunden lang keine Tasten in einem bestimmten Kanal gedrückt werden.
- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn der LATITUDE S2 ausgeschaltet ist.

Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer können Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden, um die Mesh Intercom für Gesprächsteilnehmer in der Nähe* einzuschalten.

1. Wenn Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden oder empfangen möchten, müssen Sie die Funktion in der App Sena Outdoor aktivieren.
2. Sie können eine Mesh-Kontaktanfrage über die Mesh Intercom-Taste oder die App Sena Outdoor senden.

Anrufer

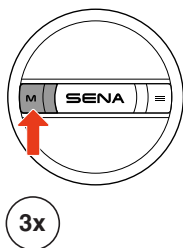

Anrufer: „Mesh-Kontaktanfrage“

Gesprächsteilnehmer in der Nähe: „Mesh-Sprechanlage angefordert“

3. Gesprächsteilnehmer, die die Mesh-Kontaktanfrage erhalten, müssen die Mesh Intercom manuell einschalten.

* Reichweite bis zu 100 m in freiem Gelände.

05 AUDIO MULTITASKING

Mit dem Audio Multitasking des LATITUDE S2 können Sie Musik hören und gleichzeitig die Kommunikation über die Mesh Intercom nutzen.

Weitere Details finden Sie in den Geräteeinstellungen in der App Sena Outdoor, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Hintergrundlautstärke

Hintergrundgeräusche, wie z. B. die Musikwiedergabe, werden während eines aktiven Gesprächs über die Sprechanlage automatisch leiser. Sie können den Prozentsatz der Lautstärkereduzierung in der App unter „Hintergrundlautstärke“ anpassen.

06 FIRMWAREUPDATE


Over-the-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-the-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App Sena Outdoor aktualisieren.

07 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um den LATITUDE S2 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

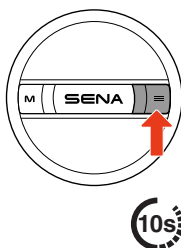


 „Headset zurücksetzen“

Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn der LATITUDE S2 an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und halten Sie dann gleichzeitig die Multifunktionstaste und die Mesh Intercom-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu gestartet wird.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.

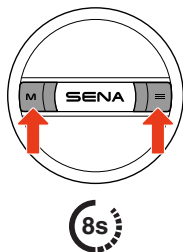



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618