



GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.0.x

Última actualización: 24 de octubre de 2025

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



La versión de firmware 1.0.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.0.

REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)

 : botón (-)

 : botón de Mesh Intercom

 : botón multifunción

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	 y 	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	 y 	Pulsar una vez
	Subir o bajar volumen	 o 	Pulsar una vez
Móvil	Emparejar teléfono		Pulsar durante 5 segundos
	Responder a llamada de teléfono		Pulsar una vez
	Finalizar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Rechazar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Activar asistente de voz		Pulsar durante 3 segundos
	Marcación rápida		Pulsar durante 3 segundos
	Reproducir/pausar música		Pulsar durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	 o 	Pulsar durante 1 segundo
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/desactivado		Pulsar una vez
	Silenciar/activar micrófono		Pulsar durante 1 segundo
	Selección de canal		Pulsar dos veces
	Solicitud de contacto Mesh		Pulsar tres veces
Solución de problemas	Restaurar		Pulsar durante 10 segundos
	Restablecimiento tras un fallo	 y 	Pulsar durante 8 segundos

ANTES DE COMENZAR

■ Aplicación Sena Outdoor

Descargue la aplicación Sena Outdoor de Google Play Store o App Store.



HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
LATITUDE S2



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



USO CON UN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL LATITUDE S2

Características principales

- Mesh Intercom 3.0: ofrece una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Sonido de calidad de estudio profesional con altavoces integrados
- Advanced Noise Control™
- Versión de Bluetooth 5.2
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

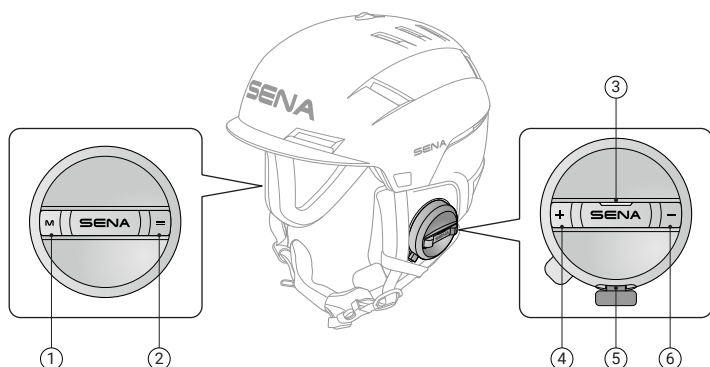

① Botón de Mesh Intercom

③ LED de estado y carga

⑤ Puerto de carga USB-C

② Botón multifunción

④ Botón (+)

⑥ Botón (-)


Contenidos del envase




LATITUDE S2



Espumas de protección para el micrófono




Cable USB de carga

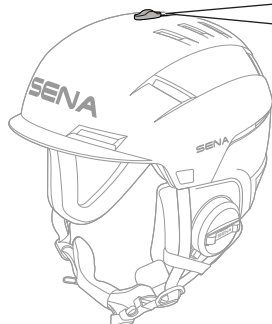

Abierto


Cerrado

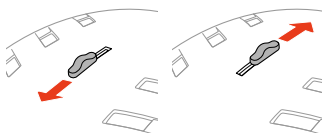

02 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	LED


Carga

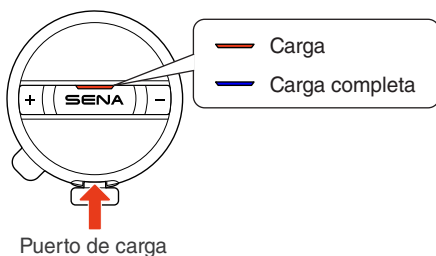


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- El modo de alimentación segura ofrece alimentación continua sin cargar la batería, para garantizar un uso seguro e ininterrumpido en la carretera.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.


Encendido

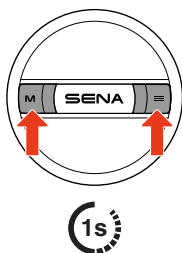

Apagado

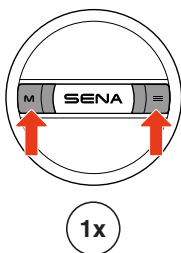


Volumen

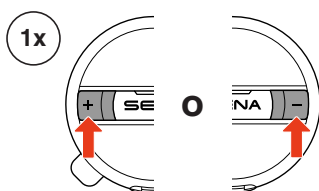

03 USO CON UN SMARTPHONE


Emparejar teléfono

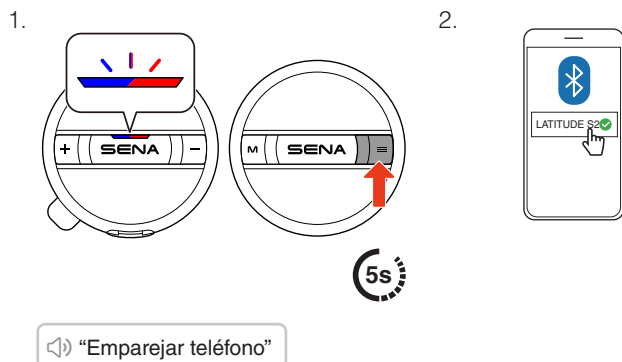


- La primera vez que enciende el LATITUDE S2 o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, el LATITUDE S2 entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Para cancelar el emparejamiento con teléfono, pulse cualquier botón.

Realizar y responder llamadas


■ Responder a una llamada ■ Finalizar una llamada

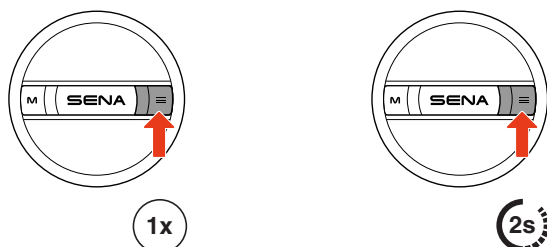

Rechazar una llamada

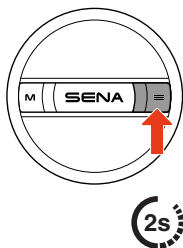

Activar asistente de voz

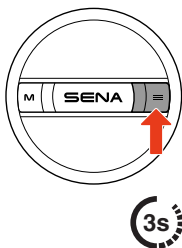


Marcación rápida

Asignar preconfiguraciones de marcación rápida


Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar usando la aplicación Sena Outdoor.

Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.
2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.

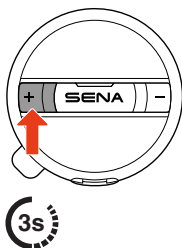


 "Marcación rápida"

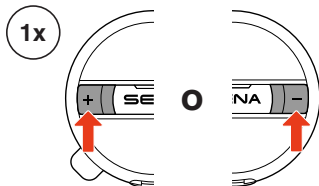

- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar

3. Pulse el botón multifunción para confirmar.

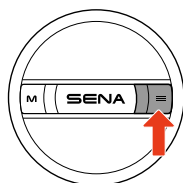


1x

 "Marcación rápida (n.º)"


Música

**Reproducir/pausar
música**

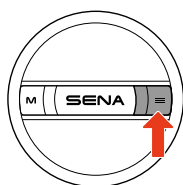

1s

Pista siguiente/anterior

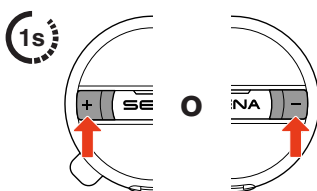


04 MESH INTERCOM

Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1. Al activar Mesh Intercom, se establece conexión automáticamente con los usuarios de Mesh Intercom cercanos que estén en el mismo canal.


■ Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Outdoor.

■ Mesh Intercom activado/desactivado

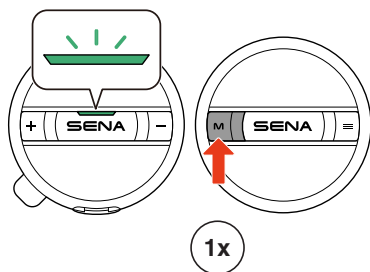


 **Activado:** "Mesh Intercom activado, canal 1"

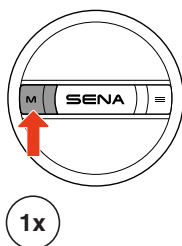

 **Desactivado:** "Mesh Intercom desactivado"

Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón de Mesh Intercom durante 1 segundo para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.

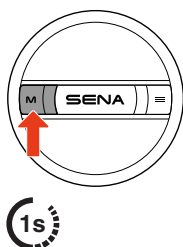


 **Silenciar:** “Micrófono desactivado”

 **Desactivar silencio:** “Micrófono activado”

Selección de canal


1. Acceda al ajuste de canal.

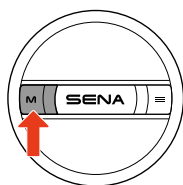

2x


 “Ajuste de canal, 1”

2. Navegue entre canales.

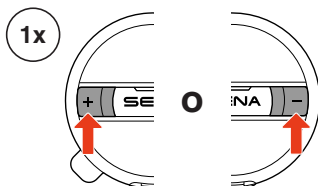

 “N.º”

3. Confirme y guarde el canal.

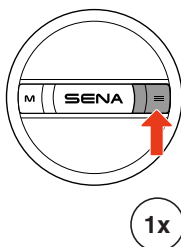

 “Se ha ajustado el canal, canal n.º”


- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el LATITUDE S2.

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar una solicitud de contacto Mesh para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos* que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir una solicitud de contacto Mesh, tiene que activar esta opción en la aplicación Sena Outdoor.
2. Puede enviar una solicitud de contacto Mesh con el botón de Mesh Intercom o en la aplicación Sena Outdoor.

Persona que llama

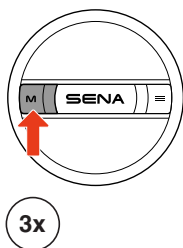

Persona que llama:
"Solicitud de contacto Mesh"

Amigos cercanos: "Mesh Intercom solicitado"

3. Los amigos que reciban la solicitud de contacto Mesh deben activar manualmente su Mesh Intercom.

* Hasta 330 ft en terreno abierto

05 AUDIO MULTITASKING

El Audio multitasking del LATITUDE le permite escuchar música mientras mantiene una conversación por Mesh Intercom.

Para obtener información detallada, acceda a la Configuración del dispositivo en la aplicación Sena Outdoor para configurar los ajustes.

Volumen de fondo

La aparición de audio de fondo, como la reproducción de música, baja automáticamente el volumen durante una conversación a través del intercomunicador activa. Puede ajustar el porcentaje de reducción de volumen dentro de la aplicación, en la opción "Volumen de fondo".

06 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede actualizar el firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Outdoor.

07 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del LATITUDE S2 solo tiene que usar la función restaurar.




Restablecimiento tras un fallo

Si el LATITUDE S2 está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C esté desconectado y, a continuación, mantenga pulsados el botón multifunción y el botón de Mesh Intercom simultáneamente 8 segundos hasta que el dispositivo se reinicie.

La configuración se mantendrá sin cambios.

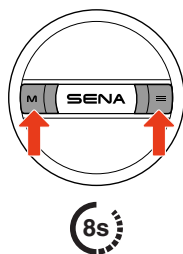



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618