

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.0.x

Dernière mise à jour le 24 octobre 2025

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



La version 1.0.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.0.

RÉFÉRENCE RAPIDE

 : bouton (+)

 : bouton Mesh Intercom

 : bouton (-)

 : bouton multifonction

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 & 	Appuyer pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	 & 	Appuyer une fois
	Volume haut / Volume bas	 ou 	Appuyer une fois
Téléphone	Couplage téléphone		Appuyer pendant 5 secondes
	Répondre à un appel téléphonique		Appuyer une fois
	Mettre fin à un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Rejeter un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Activer l'assistant vocal		Appuyer pendant 3 secondes
	Appel rapide		Appuyer pendant 3 secondes
	Lire / Mettre en pause de la musique		Appuyer pendant 1 seconde
	Piste suivante / précédente	 ou 	Appuyer pendant 1 seconde
Mesh Intercom™	Activer / Désactiver Mesh Intercom		Appuyer une fois
	Désactiver / Activer le micro		Appuyer pendant 1 seconde
	Sélection de canal		Appuyer deux fois
	Demande de contact au Mesh		Appuyer trois fois
Dépannage	Réinitialisation		Appuyer pendant 10 secondes
	Réinitialisation par défaut	 & 	Appuyer pendant 8 secondes

AVANT DE COMMENCER

I Application Sena Outdoor

Téléchargez l'application Sena Outdoor depuis Google Play Store ou l'App Store.



CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DE
LATITUDE S2



FONCTIONNEMENT
DE BASE



UTILISATION AVEC
UN SMARTPHONE



MESH INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



MAJ MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DE LATITUDE S2

Principales caractéristiques

- Mesh Intercom 3.0 - pour une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double - Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Son de qualité studio professionnel avec haut-parleurs intégrés
- Advanced Noise Control™
- Version Bluetooth : 5.2
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

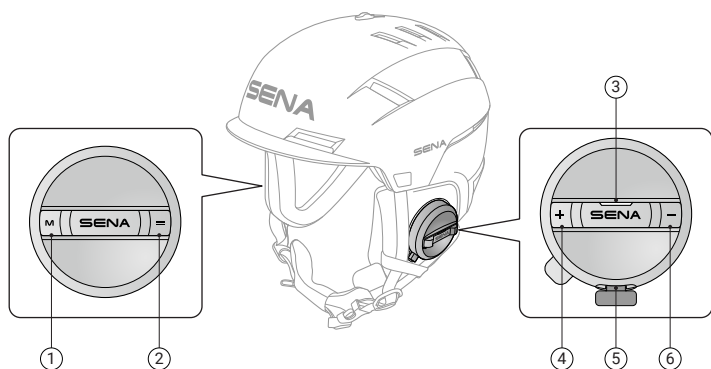

① Bouton Mesh Intercom

③ DEL d'état et de chargement

⑤ Port de charge USB-C

② Bouton multifonction

④ Bouton (+)

⑥ Bouton (-)


Contenu du package




LATITUDE S2



Bonnettes de microphone




Câble de chargement USB-C

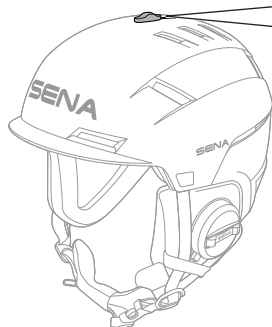

Ouverte


Fermée

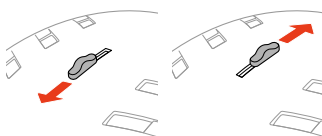

02 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Instructions vocales
	DEL


Mise en charge

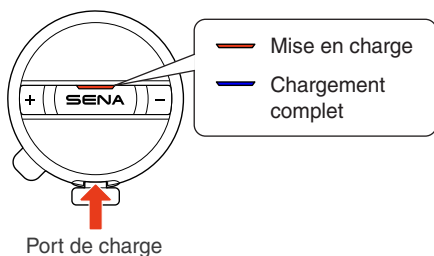


Une recharge complète prend 2,5 heures.

- Le mode d'alimentation sécurisé fournit une alimentation continue sans recharge de la batterie pour garantir une utilisation sûre et ininterrompue sur la route.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.


■ Mettre sous tension

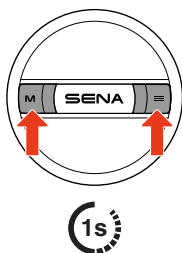

■ Mettre hors tension

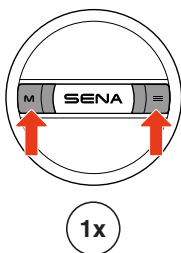


■ Volume

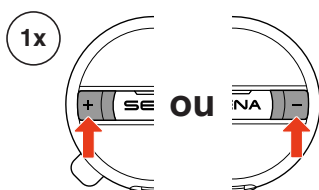

03 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

Couplage téléphone

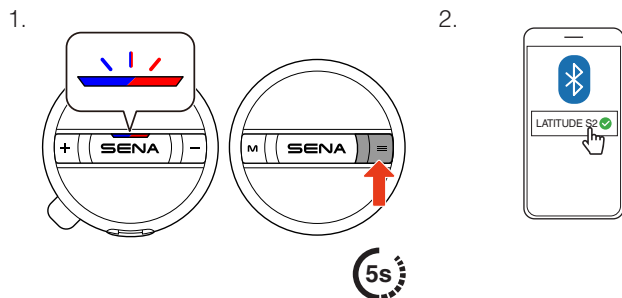


« Couplage téléphone »


- Lorsque vous allumez le LATITUDE S2 pour la première fois ou que vous le redémarrez après une réinitialisation, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.

Passer et répondre à des appels


■ Répondre à un appel

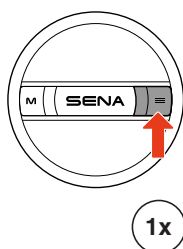


■ Mettre fin à un appel

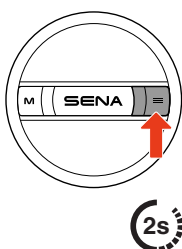

■ Rejeter un appel

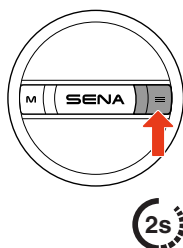

■ Activer l'assistant vocal

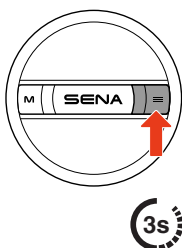


Appel Rapide

■ Affecter des présélections d'appel rapide

Les présélections d'appel rapide peuvent être assignées à l'aide de l'application Sena Outdoor.


Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.

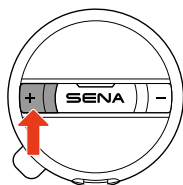


« Appel rapide »

2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.

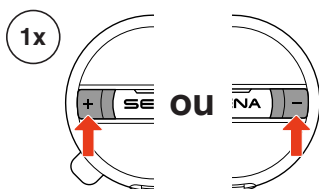

- ① Recomposer dernier numéro
- ② Appel rapide (1→2→3)
- ③ Annuler

3. Appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer.

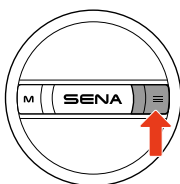


1x


« Appel rapide (#) »

Musique

Lire / Mettre en pause de la musique

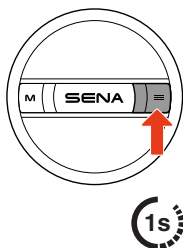

Piste suivante / précédente

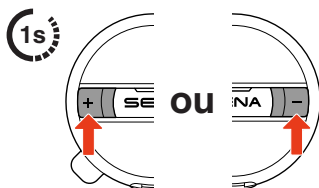


04 MESH INTERCOM

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1. Lorsque vous activez le Mesh Intercom, celui-ci se connecte automatiquement aux utilisateurs du Mesh Intercom à proximité sur le même canal.


Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'application Sena Outdoor.

Activer / Désactiver Mesh Intercom

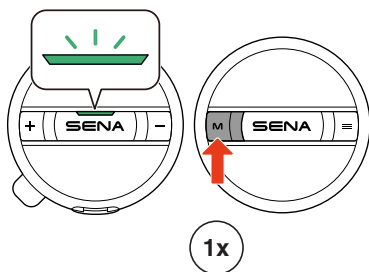


Activé : « Mesh intercom activé, canal 1 »

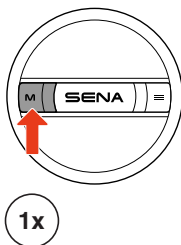

Désactivé : « Mesh intercom désactivé »

Désactiver / Activer le micro

Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le microphone lors d'une communication Mesh Intercom.

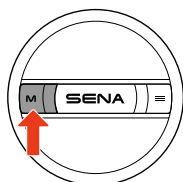


Désactiver : « Micro désactivé »


Activer : « Micro activé »

Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal. 2. Naviguer entre les canaux.

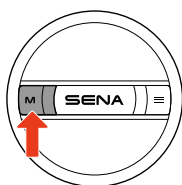


« Réglage du canal, 1 »

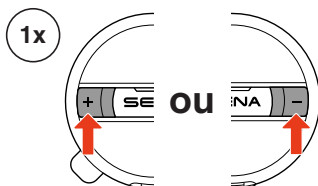

« # »

3. Confirmez et enregistrez le canal.

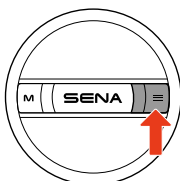

« Le canal est réglé, canal # »


- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour un canal spécifique.
- Le canal est enregistré même si vous éteignez le LATITUDE S2.

I Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer une demande de contact au Mesh pour activer le Mesh Intercom des interlocuteurs à proximité* qui l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir une demande de contact au Mesh, vous devez activer l'option dans l'application Sena Outdoor.
2. Vous pouvez envoyer une demande de contact au Mesh à l'aide du bouton Mesh Intercom ou de l'application Sena Outdoor.

Appelant

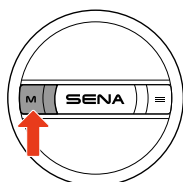

3x

Appelant : « Demande de contact au Mesh »

Interlocuteurs à proximité :
« Intercom Mesh demandé »

3. Les interlocuteurs recevant une demande de contact au Mesh doivent activer manuellement leur Mesh Intercom.

* Jusqu'à 100 m en terrain dégagé

05 AUDIO MULTITASKING

La fonction Audio Multitasking sur le LATITUDE S2 vous permet d'écouter de la musique tout en profitant d'une conversation par Mesh Intercom.

Pour plus de détails, accédez aux Paramètres de l'appareil dans l'application Sena Outdoor pour configurer les paramètres.

Volume en arrière-plan

Le volume du son d'arrière-plan, tel que la lecture de musique, sera automatiquement réduit pendant une conversation par intercom. Vous pouvez régler le pourcentage de réduction du volume dans l'application sous « Volume en arrière-plan ».

06 MAJ MICROLOGICIEL


■ Mise à jour OTA (Over-the-Air)

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Outdoor.

07 DÉPANNAGE

Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres d'usine du LATITUDE S2, il vous suffit d'utiliser la fonction Réinitialisation.

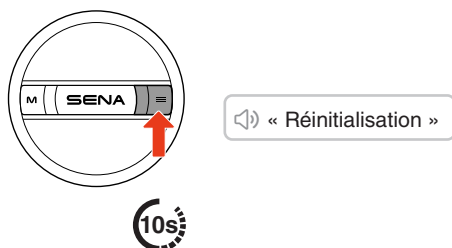


Réinitialisation par défaut

Si le LATITUDE S2 est sous tension mais qu'il ne répond pas, vous pouvez effectuer une réinitialisation pour rétablir le fonctionnement normal.

Assurez-vous que le câble de chargement USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton Mesh Intercom pendant 8 secondes jusqu'au redémarrage.

Tous les paramètres restent inchangés.

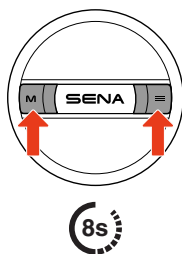



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2025 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618