

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.0.x

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2025

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



De firmwareversie 1.0.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.0-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

 : (+)-knop

 : Mesh Intercom-knop

 : (-)-knop

 : multifunctionele knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	 en 	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	 en 	Enkele tik
	Volume omhoog/ omlaag	 of 	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen		Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden		Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen		Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren		Gedurende 2 seconde indrukken
	Spraakassistent activeren		Gedurende 3 seconde indrukken
	Snelkeuze		Gedurende 3 seconde indrukken
	Muziek afspelen/ pauzeren		Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	 of 	Gedurende 1 seconde indrukken
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/ uit		Enkele tik
	Microfoon dempen/ dempen opheffen		Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze		Dubbele tik
	Mesh-deelnameverzoek		Drie keer tikken

Type	Werking	Knop	Duur
Probleemoplossing	Reset		Gedurende 10 seconde indrukken
	Resetten na storing	 en 	Gedurende 8 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

Sena Outdoor-app

Download de Sena Outdoor-app uit de Google Play Store of App Store.



KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE LATITUDE S2



BASISBEDIENING



GEBRUIKEN MET EEN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



AUDIO MULTITASKING



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE LATITUDE S2

Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: biedt verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Professionele geluidskwaliteit met geïntegreerde luidsprekers
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versie 5.2
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

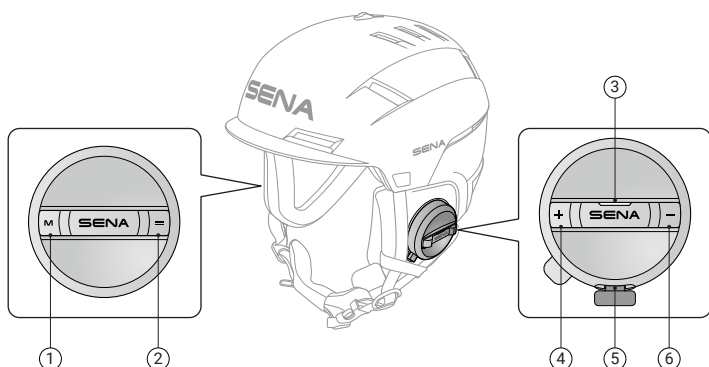

① Mesh Intercom-knop

③ Status- en oplaadled

⑤ USB-C-oplaadpoort

② Multifunctionele knop

④ (+)-knop

⑥ (-)-knop


Inhoud van de verpakking




LATITUDE S2




Microfoonkussens




USB-C-oplaadkabel

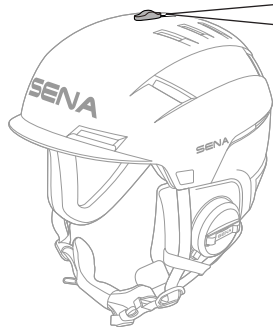

Geopend

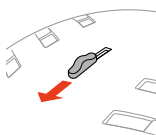


Gesloten

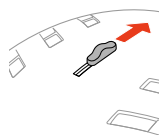

02 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	LED


I Opladen

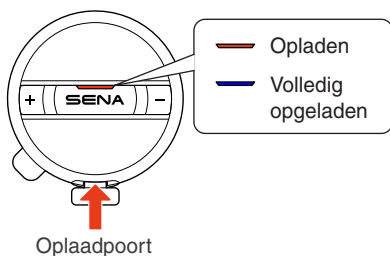


Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- De veilige voedingsmodus zorgt voor continue stroomvoorziening zonder dat de batterij hoeft te worden opgeladen, voor veilig gebruik zonder onderbrekingen onderweg.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.


■ Inschakelen

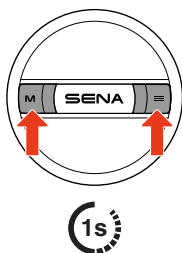

■ Uitschakelen

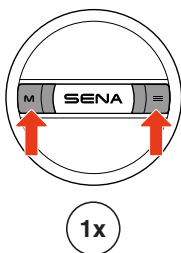


■ Volume

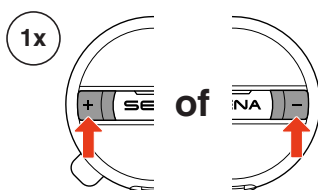


03 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Telefoon koppelen

1.

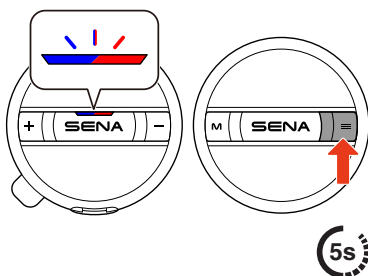

2.




 'Telefoon koppelen'


- Wanneer u de LATITUDE S2 voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de LATITUDE S2 automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.

Bellen en gebeld worden


Een telefoongesprek beantwoorden

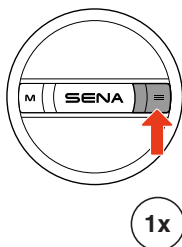


Een telefoongesprek beëindigen

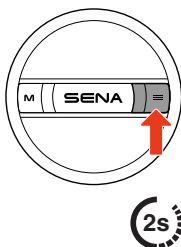

Een telefoongesprek weigeren

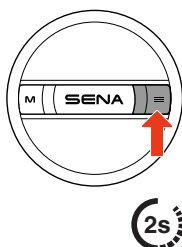

Spraakassistent activeren

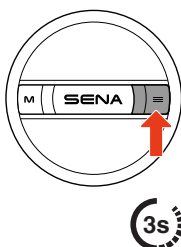


Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen


Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Outdoor-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

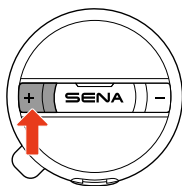


'Snelkeuze nummer'

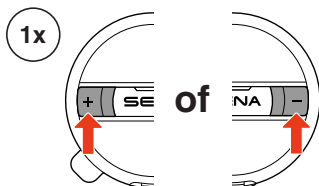

- ① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
- ② Snelkeuze (1→2→3)
- ③ Annuleren


3. Tik op de multifunctionele knop om te bevestigen.

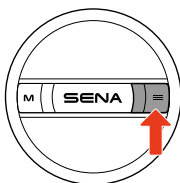


'Snelkeuze nummer (#)'

Muziek

Muziek afspelen/pauzeren

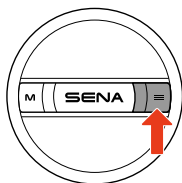

Volgende/vorige nummer

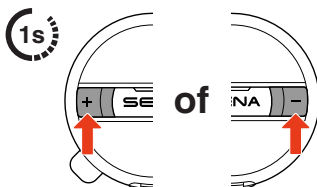


04 MESH INTERCOM

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1. Door Mesh Intercom in te schakelen, wordt automatisch verbinding gemaakt met Mesh Intercom-gebruikers in de buurt op hetzelfde kanaal.

Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit


Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Outdoor-app over te schakelen naar Mesh 2.0.

Mesh Intercom aan/uit

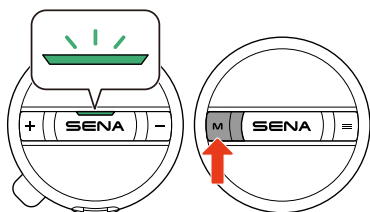

1x

Aan: 'Mesh Intercom aan, kanaal 1'

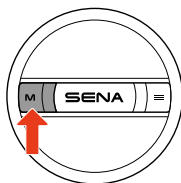


1x

Uit: 'Mesh Intercom uit'

I Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

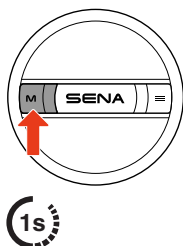


 **Dempen:** 'Microfoon uit'

 **Dempen opheffen:**
'Microfoon aan'

I Kanaalkeuze


1. Open de kanaalinstelling.

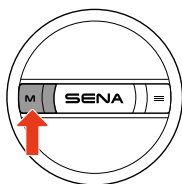

2x


 'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

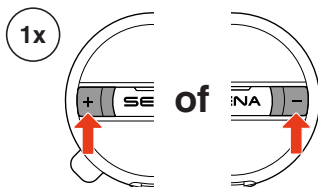

 '#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

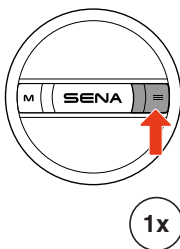

 'Kanaal is ingesteld,
kanaal #'


- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de LATITUDE S2 wordt uitgeschakeld.

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Outdoor-app in te schakelen.
2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Outdoor-app.

Beller

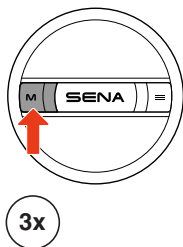

Beller: 'Mesh-deelnameverzoek'

Vrienden in de buurt: 'Mesh-intercom aangevraagd'

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

05 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de LATITUDE S2 kunt u naar muziek luisteren terwijl u een Mesh Intercom-gesprek voert.

Ga voor meer informatie naar Apparaatinstellingen in de Sena Outdoor-app om de instellingen te configureren.

Achtergrondvolume

Achtergrondgeluiden, zoals muziek, worden automatisch zachter tijdens een actief intercomgesprek. U kunt het percentage voor de volumevermindering aanpassen in de app onder 'Achtergrondvolume'.

06 FIRMWARE-UPDATE


I Over-the-Air (OTA)-update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Outdoor-app.

07 PROBLEEMOPLOSSING

Reset

Om de LATITUDE S2 te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

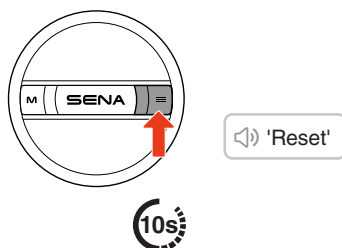


Resetten na storing

Indien de LATITUDE S2 is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 8 seconden tegelijkertijd op de multifunctionele knop en de Mesh Intercom-knop totdat het systeem opnieuw wordt opgestart.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

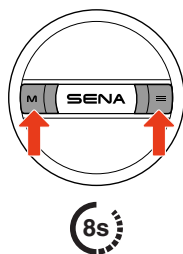



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2025 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618