

**SENA**

# GUIDA DELL'UTENTE

**Versione firmware: 1.1.x**

Ultimo aggiornamento in data 28 gen. 2026

# LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



La versione del firmware 1.1.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.1.

# GUIDA RAPIDA

 : pulsante (+)

 : pulsante Mesh Intercom

 : pulsante (-)

 : pulsante Multifunzione

Tipi	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	 e 	Premere per 1 secondo
	Spegnimento	 e 	Singola pressione
	Volume su/giù	 o 	Singola pressione
Telefono	Accoppiamento telefono		Premere per 5 secondi
	Risposta a una chiamata telefonica		Singola pressione
	Interruzione di una chiamata telefonica		Premere per 2 secondi
	Rifiuto di una chiamata telefonica		Premere per 2 secondi
	Attivazione dell'assistente vocale		Premere per 3 secondi
	Chiamata rapida		Premere per 3 secondi
	Riproduzione/messa in pausa della musica		Premere per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	 o 	Premere per 1 secondo

Tipologia	Funzionamento	Pulsante	Durata
Mesh Intercom™	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom		Singola pressione
	Microfono non attivo/Attivo		Premere per 1 secondo
	Selezione del canale		Doppia pressione
	Gruppo Mesh		Premere per 5 secondi
	Richiesta di partecipazione Mesh		Tripla pressione
	Ripristino Mesh		Premere per 8 secondi
Risoluzione dei problemi	Reset		Premere per 10 secondi
	Reset dopo errore	 e 	Premere per 8 secondi

## PRIMA DI INIZIARE

### App Sena Outdoor

Scaricare l'app Sena Outdoor da Google Play Store o App Store.



# FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU  
LATITUDE S2



OPERAZIONI DI BASE



UTILIZZO CON UNO  
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



AUDIO  
MULTITASKING



AGGIORNAMENTO  
DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI  
PROBLEMI



# 01 INFORMAZIONI SU LATITUDE S2

## Caratteristiche principali

- Mesh Intercom 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh: Mesh 2.0 per retrocompatibilità
- Qualità audio professionale con auricolari integrati
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versione 5.2
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

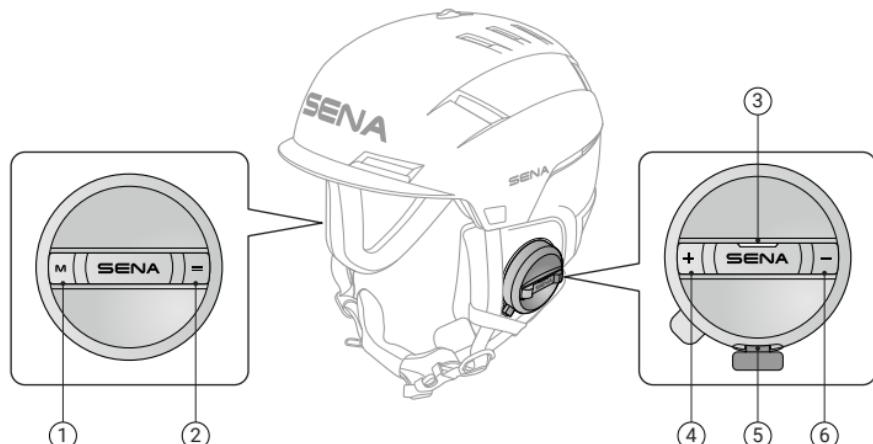

① Pulsante Mesh Intercom

③ LED ricarica e stato

⑤ Porta di ricarica USB-C

② Pulsante Multifunzione

④ Pulsante (+)

⑥ Pulsante (-)

## Contenuto della confezione



LATITUDE S2



Coprimicrofono in spugna




Cavo di alimentazione USB-C



Aperta


Chiusa

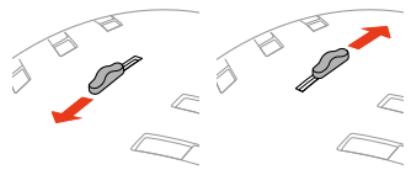

## 02 OPERAZIONI DI BASE

	<b>Toccare</b> Premere il pulsante il numero di volte specificato
	<b>Premere e tenere premuto</b> Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
	<b>Messaggio vocale</b>
	<b>LED</b>


### Ricarica

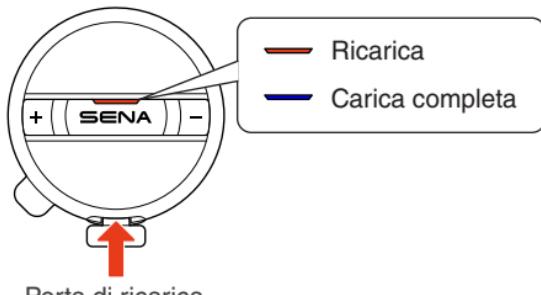

La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.


- La modalità Alimentazione sicura fornisce un'alimentazione continua senza ricaricare la batteria per garantire un utilizzo su strada ininterrotto e in sicurezza.
- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.

## ■ Accensione

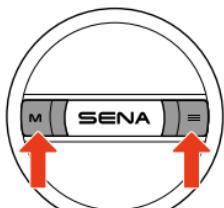

1s


## ■ Spegnimento

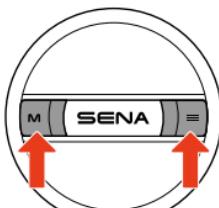

1x

## ■ Volume


1x

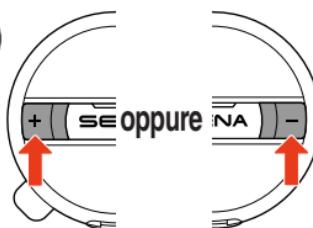

## 03 UTILIZZO CON UNO SMARTPHONE

### Accoppiamento telefono

1.

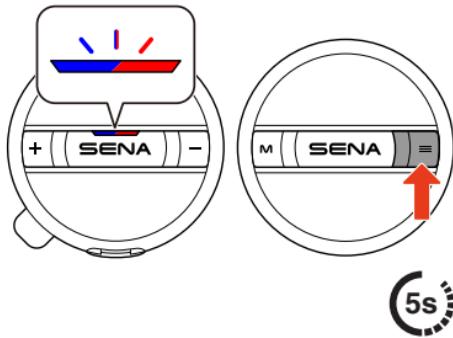

2.




🔊 "Accoppiamento telefono"

- Alla prima accensione di LATITUDE S2 o al primo riavvio dopo un reset, LATITUDE S2 entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.


## Effettuare e rispondere alle telefonate

### Risposta a una chiamata

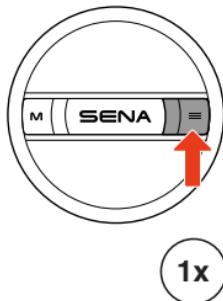


1x

### Interruzione di una chiamata

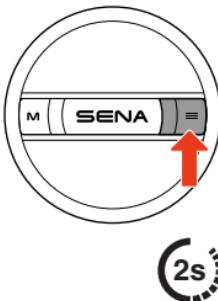


2s

### Rifiuto di chiamata

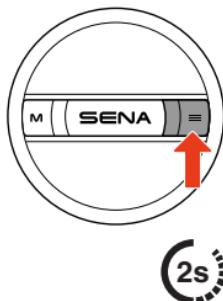

2s

### Attivazione dell'assistente vocale

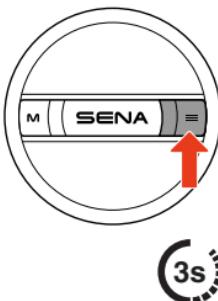

3s


## Chiamata rapida

### Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

È possibile assegnare i numeri di chiamata rapida preimpostati utilizzando l'app Sena Outdoor.

## Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati


1. Accedere al menu di chiamata rapida.

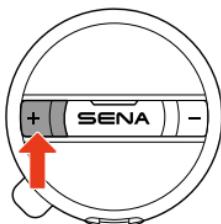

3s


🔊 "Chiamata rapida"

2. Spostarsi in avanti o indietro tra i numeri di chiamata rapida preimpostati.

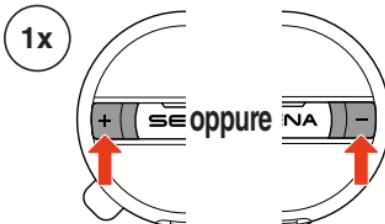

- ① Ripetizione ultimo numero
- ② Chiamata rapida (1→2→3)
- ③ Annulla

3. Premere il pulsante Multifunzione per confermare.

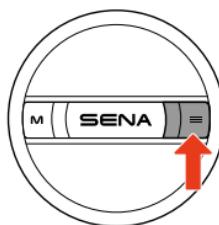


🔊 "Chiamata rapida(#)"


1x

## Musica

Riproduzione/Messa in pausa della musica

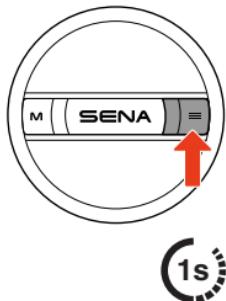

Passaggio al brano successivo/precedente

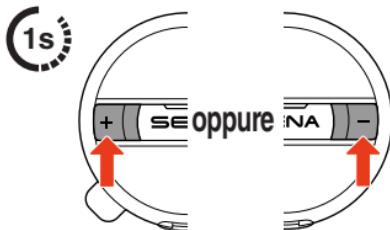


## 04 MESH INTERCOM


LATITUDE S2 ha due modalità Mesh Intercom:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

### Open Mesh

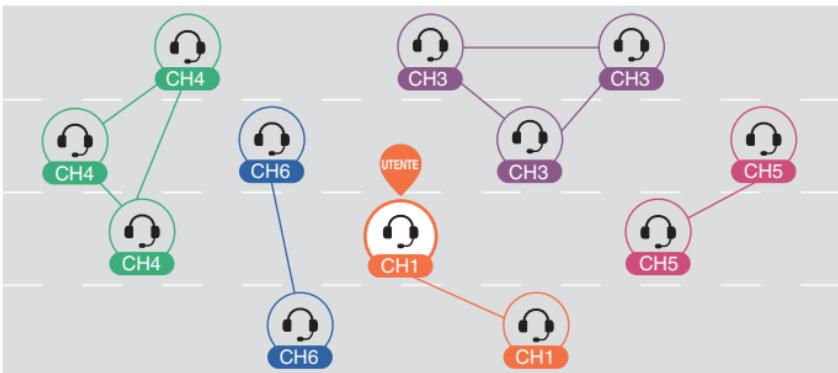

### Group Mesh

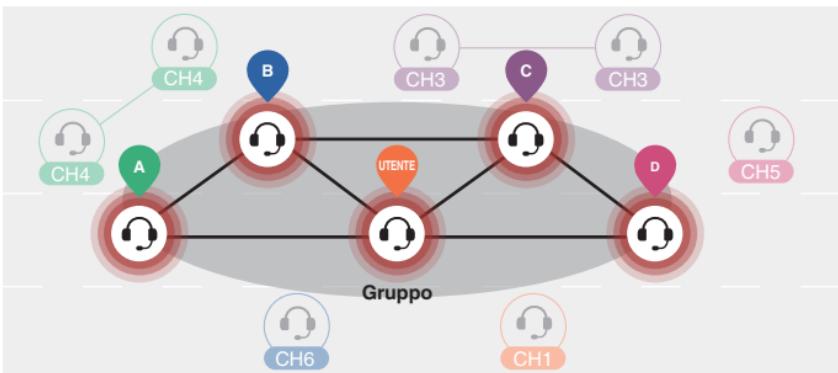

## Cambio della versione Mesh


### Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'app Sena Outdoor.


## Open Mesh

È possibile comunicare liberamente con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascuno dei 6 canali disponibili. Il canale Mesh Intercom predefinito è 1.

### Attivazione/Disattivazione Mesh Intercom

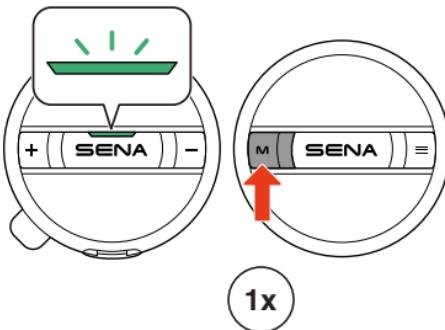


**Attivazione:** "Mesh intercom attivo, Open Mesh, Canale 1"

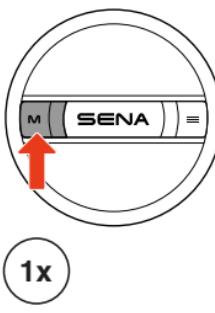

**Disattivazione:** "Mesh Intercom non attivo"

## Microfono non attivo/attivo

Premere il pulsante Mesh Intercom per 1 secondo per disattivare/attivare il microfono durante la comunicazione Mesh Intercom.

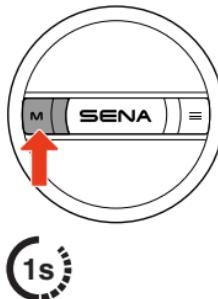


Disattiva: "Microfono non attivo"

Attiva: "Microfono attivo"


## Selezione del canale

1. Accedere all'impostazione del canale.
2. Navigare tra canali.

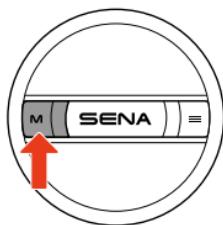


2x

Impostazione canale, 1"

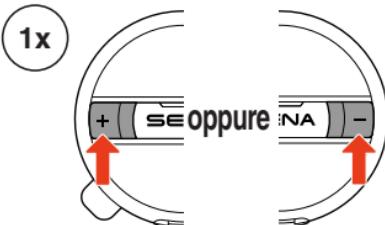

"#"

3. Confermare e salvare il canale.

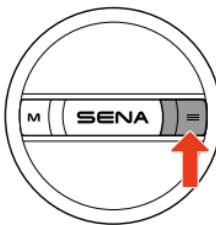

1x


Canale impostato, canale #"

- Se per 10 secondi su un canale specifico non viene premuto nessun pulsante, il canale viene salvato automaticamente.
- Il canale viene salvato anche spegnendo LATITUDE S2.

## Group Mesh

Utilizzando la group mesh, è possibile creare una conversazione privata di gruppo con un massimo di 24 partecipanti.

### Creazione di una Group Mesh

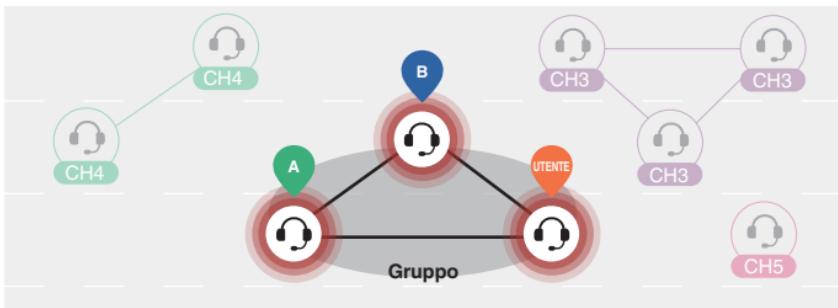


1. Gli utenti (utente iniziale, A e B) entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi mentre si trovano in open mesh. Per creare una group mesh non è necessario trovarsi sullo stesso canale open mesh.



2. Quando il gruppo mesh viene portato a termine, passa automaticamente da open mesh a group mesh.

"Group Mesh"


- Se si desidera annullare il gruppo mesh, premere il pulsante Mesh Intercom.

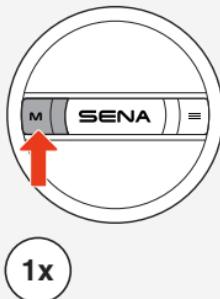

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, gli utenti sentiranno il messaggio vocale "Errore gruppo".


## Partecipazione a una Group Mesh esistente

Durante una group mesh, è possibile invitare altri utenti in open mesh a unirsi al gruppo.

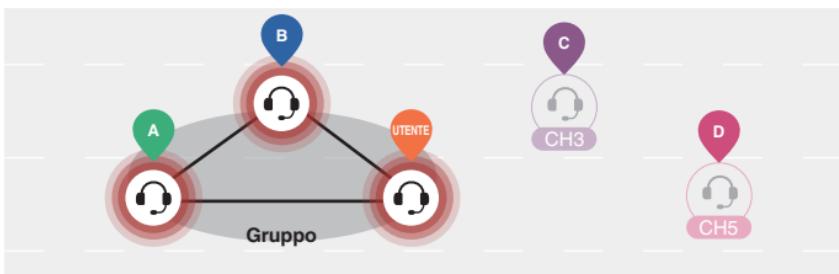

L'utente iniziale si trova già in group mesh con A e B, mentre gli altri utenti, C e D, sono in open mesh.

- L'utente iniziale e gli altri utenti, C e D, entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi.

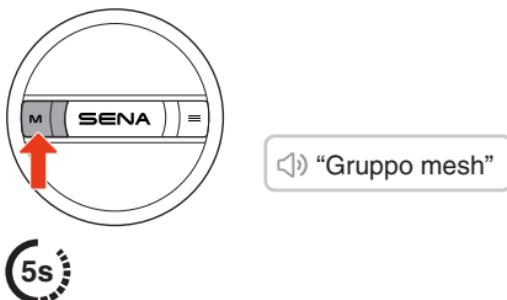

2. Al completamento del gruppo mesh, gli altri utenti, C e D, si uniscono automaticamente alla group mesh mentre abbandonano la open mesh.



🔊 “Group Mesh”

Nuovi partecipanti (C e D)

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (C e D) sentiranno il messaggio vocale “Errore gruppo”.

## Passaggio Open/Group Mesh

È possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa senza ripristinare la mesh.

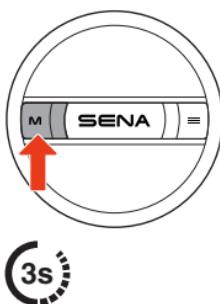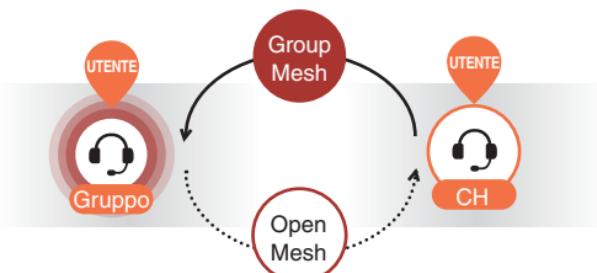

Open Mesh

🔊 “Open Mesh”

Group Mesh

🔊 “Group Mesh”


- Se non si è mai partecipato a group mesh, non è possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale “Nessun gruppo disponibile”.

## Richiesta di partecipazione Mesh

L'utente iniziale (chiamante) può inviare una richiesta di partecipazione Mesh per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze\* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere una richiesta di partecipazione Mesh, è necessario abilitare questa funzione sull'app Sena Outdoor.
2. È possibile inviare una richiesta di partecipazione Mesh utilizzando il pulsante Mesh Intercom o l'app Sena Outdoor.

### Chiamante

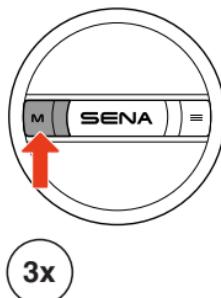

Chiamante: "Richiesta di partecipazione Mesh"


Amici nelle vicinanze:  
"Richiesta Intercom Mesh"

3. Gli amici che ricevono la richiesta di partecipazione Mesh devono attivare manualmente la propria funzione Mesh Intercom.

\*Fino a circa 100 m in spazi aperti

## Ripristino Mesh

Se LATITUDE S2 ripristina la mesh mentre è in esecuzione la modalità open mesh o group mesh, torna automaticamente in open mesh, canale 1.

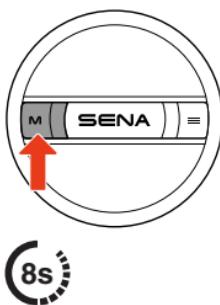

"Ripristinare Mesh"

## 05 AUDIO MULTITASKING

La funzione Audio Multitasking su LATITUDE S2 consente di ascoltare la musica mentre si sta effettuando una conversazione Mesh Intercom.

Per maggiori dettagli, andare su Impostazioni dispositivo dell'app Sena Outdoor per configurare le impostazioni.

### **Volume di sottofondo**

Il volume dell'audio di sottofondo, come la riproduzione di musica, viene ridotto durante una conversazione intercom attiva. È possibile regolare la percentuale di riduzione del volume nell'app da 'Volume di sottofondo'.

## 06 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE


### **Aggiornamento Over-the-Air (OTA)**

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app Sena Outdoor.

## 07 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Reset

Per ripristinare LATITUDE S2 alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione di reset.

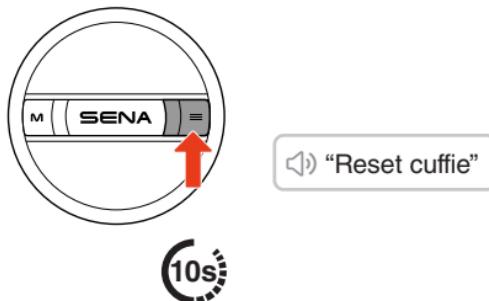


### Reset dopo errore

Se LATITUDE S2 è acceso ma non risponde, è possibile eseguire un reset dopo errore per ripristinare il suo normale funzionamento.

Scollegare il cavo di alimentazione USB-C, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante Multifunzione e il pulsante Mesh Intercom per 8 secondi fino al riavvio.

Tutte le impostazioni resteranno invariate.

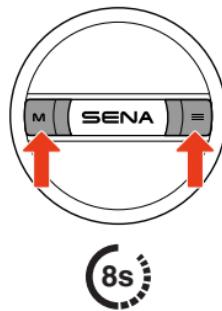

# SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.  
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.  
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618