

# SENA

## ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.1.x

最終更新日：2026年4月22日


# LATITUDE S2


SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM



ファームウェアのバージョンは1.1.xであり、本書は、バージョン1.1シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

# 操作早見表

 : (+) ボタン

 : (-) ボタン

 : メッシュインターコムボタン

 : 多機能ボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	 & 	1秒長押し
	電源オフ	 & 	1回タップ
	音量を上げる/下げる	 または 	1回タップ
電話	スマートフォンをペアリングする		5秒長押し
	着信に応答する		1回タップ
	通話を終了する		2秒長押し
	着信を拒否する		2秒長押し
	音声アシスタントを有効にする		3秒長押し
	スピードダイヤル		3秒長押し
	音楽の再生/一時停止		1秒長押し
	曲送り/曲戻し	 または 	1秒長押し
メッシュインターコム™	メッシュインターコムオン/オフ		1回タップ
	マイクをミュート/ミュート解除		1秒長押し
	チャンネルの選択		2回タップ
	メッシュグループを作成		5秒間押す
	メッシュリクエストを送信		3回タップ
	メッシュをリセット		8秒間押す
トラブルシューティング	設定初期化		10秒長押し
	パワーリセット	 & 	8秒長押し

# 始める前に

## ■ Sena Outdoorアプリ

Sena Outdoorアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



# 開始するには 任意のセクションをクリック



LATITUDE S2について



基本操作



スマホを使用する



メッシュインター  
コム



オーディオマルチ  
タスク



ファームウェアアッ  
プデート




トラブルシューテ  
ィング



## 01 LATITUDE S2について

### 主な特徴

- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- デュアルバージョンメッシュ：下位互換性用のメッシュ2.0
- 内蔵スピーカーでプロフェッショナルスタジオ品質のサウンド
- アドバンスノイズコントロール™
- Bluetoothバージョン5.2
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

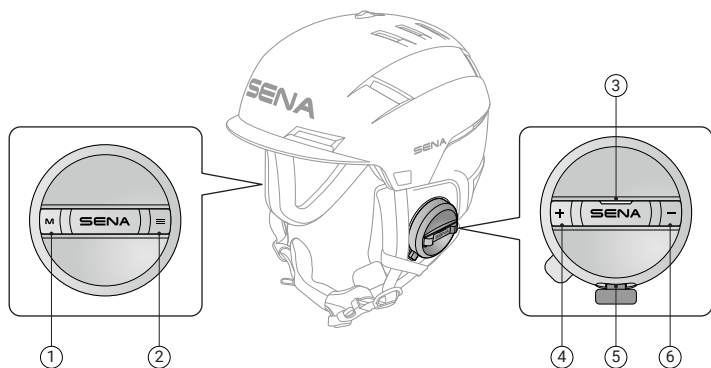

① メッシュインターコムボタン

② 多機能ボタン

③ ステータスと充電LED

④ (+) ボタン

⑤ USB-C充電ポート

⑥ (-) ボタン

■ 同梱品




LATITUDE S2



マイクスポンジ




USB-C充電ケーブル

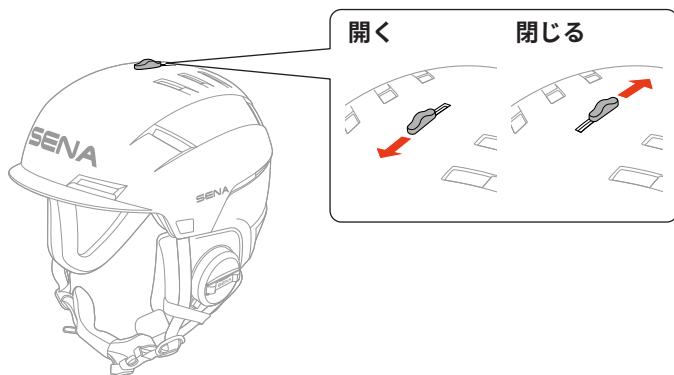

## 02 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	音声プロンプト
	LED


### 充電中

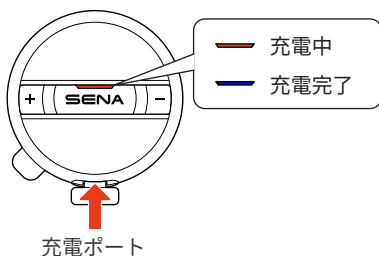


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- セーフパワーモードは、バッテリーを充電せずに継続的に電力を供給し、道路上で安全で途切れのない使用を可能にします。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


電源オン

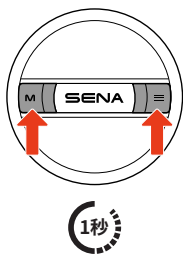

電源オフ

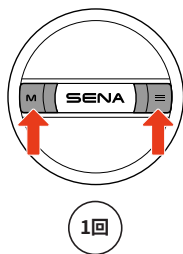


音量

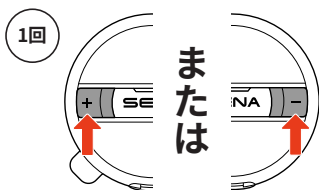

## 03 スマホを使用する

### スマートフォンをペアリングする

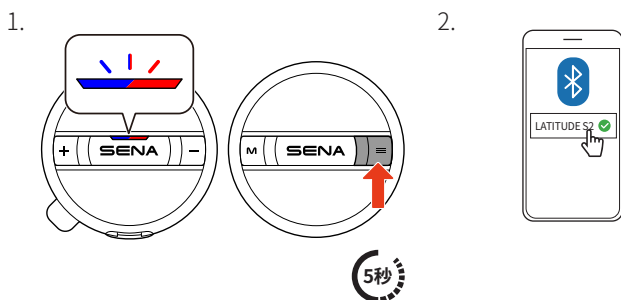


🔊 「電話ペアリング」


- 本製品を初めてオンにしたとき、または設定初期化後に再起動したときに、本製品は自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。

### 電話をかける/電話に出る


#### ■ 着信に応答する

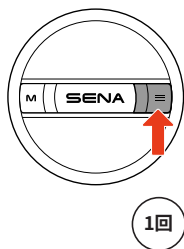


#### ■ 通話を終了する

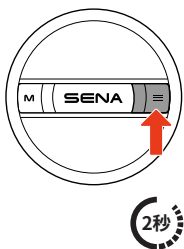

## ■ 着信を拒否する

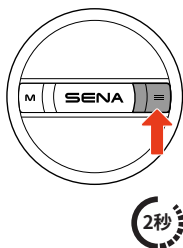

## ■ 音声アシスタントを有効にする

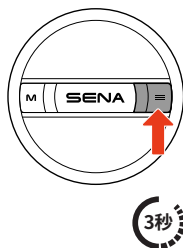



# スピードダイヤル

## ■ スピードダイヤルを割り当てる

スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Outdoor アプリから設定できます。

## ■ スピードダイヤルを使用する


1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

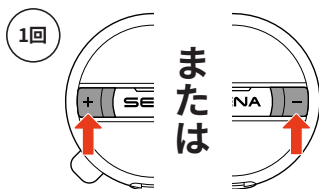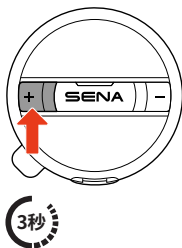

- ① リダイヤル
- ② スピードダイヤル (1→2→3)
- ③ 取消

🔊 「speed ダイヤル」

3. 多機能ボタンをタップして確定します。

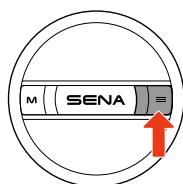


🔊 「speed ダイヤル (#)」

1回

## 音楽


■ 音楽の再生/一時停止

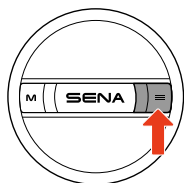

1秒

■ 曲送り/曲戻し

1秒

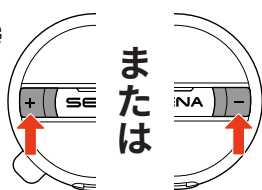


または

## 04 メッシュインターコム


LATITUDE S2は、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

### オープンメッシュ

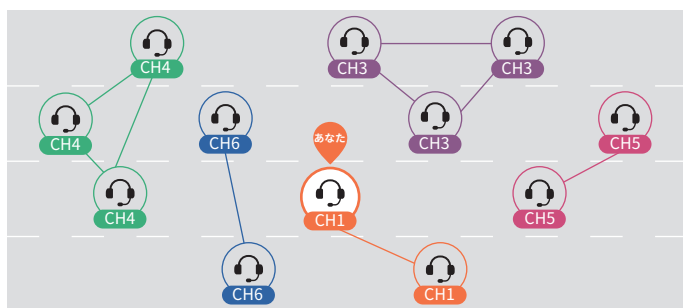

### グループメッシュ

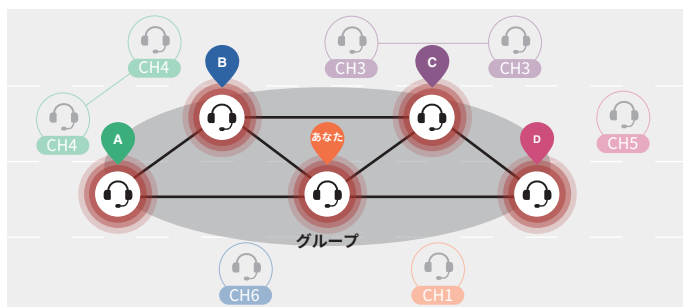

## メッシュバージョンの切り替え


### ■ メッシュ2.0（前バージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Outdoorアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。

## オープンメッシュ


利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

### ■ メッシュインターコムオン/オフ

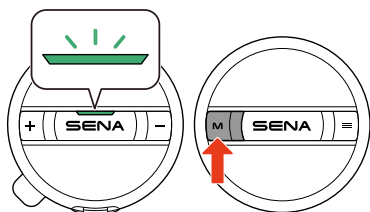

1回

🔊 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

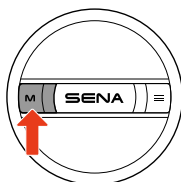


1回


🔊 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」

## マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、メッシュインターコムボタンを1秒長押しします。

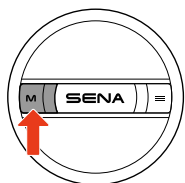


 ミュート：「マイクオフ」

 ミュート解除：「マイクオン」

## チャンネルの選択


1. チャンネル設定に入る。

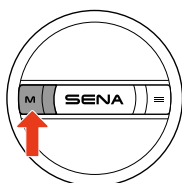

2回

 「チャンネル設定、1」

2. チャンネル間を移動。

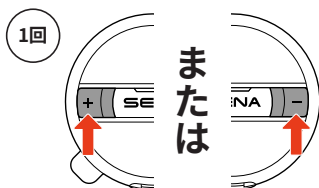


1回


または

 「#」

3. チャンネルを確認して保存する。

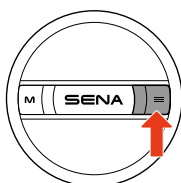

1回


 「チャンネルを設定しました、チャンネル#」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


## グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

### ■ グループメッシュを作成する

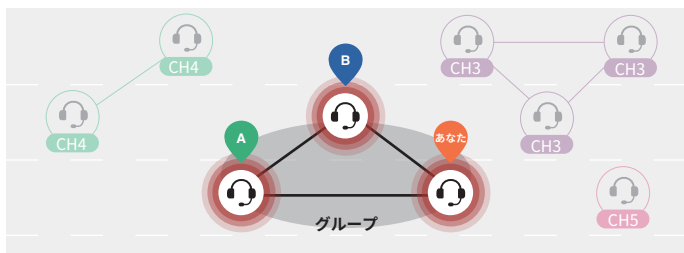

1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態でメッシュインターコムボタンを5秒間長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、グループメッシュを作成できます。

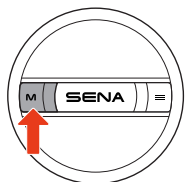


🔊 「Meshグループを作成」



2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

🔊 「Group Mesh」

- メッシュグループの作成をキャンセルするには、メッシュインターコムボタンをタップします。

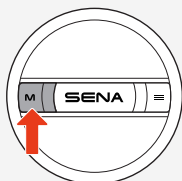


1秒

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


## ■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

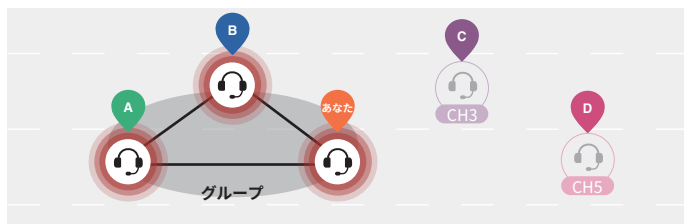

ユーザーA、Bと一緒にグループメッシュに参加中です。他のユーザーC、Dはオープンメッシュにいます。

- オープンメッシュ内のCおよびDは、メッシュインターコムボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

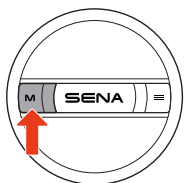

🔊 「Meshグループを作成」

5回

2. メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



 「Group Mesh」

新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（自分）には低音のピープ音が2回聞こえ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声が聞こえます。

## ■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

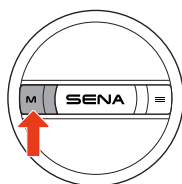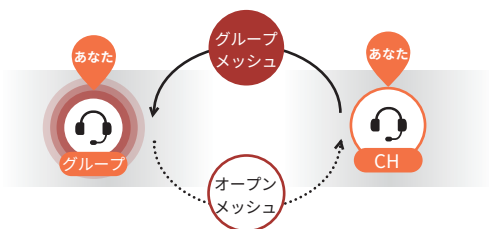

オープンメッシュ

 「Open Mesh」

グループメッシュ

 「Group Mesh」


- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声が流れます。

## メッシュリクエストを送信

近隣\*にいるメッシュ機能がオフの状態のメッシュインターコムに、「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」という通知を送信します。

1. リクエストを送受信するには、まずSena Outdoorアプリのデバイス設定から、「メッシュリクエスト」機能をオンにしてください。
2. メッシュインターコムボタンまたはSena Outdoorアプリを使用して、メッシュリーチアウトリクエストを送信します。

### 発信者

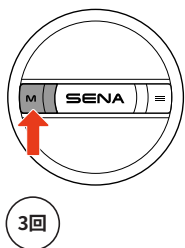

🔊 **発信者**：「Meshリクエストを送信」


🔊 **近くのフレンド**：「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」

3. メッシュリーチアウトリクエストを受信したフレンドは、メッシュインターコムを手動でオンにする必要があります。

\* 約100mの範囲でリクエストを送受信します。

## メッシュをリセット

LATITUDE S2でオープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

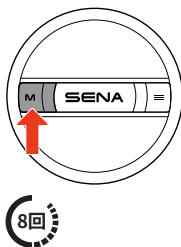

🔊 「メッシュをリセット」

---

## 05 オーディオマルチタスク

本製品のオーディオマルチタスク機能により、メッシュインターコム通話中も、音楽を聴くことができます。

### バックグラウンド音量

本設定を有効にすると、インターコム通話中に音楽などのバックグラウンドの音量が自動的に下がります。この設定は、Sena Outdoorアプリのデバイス設定から無効にできます。

---

## 06 ファームウェアアップデート


### 無線 (OTA) アップデート

Sena Outdoorアプリの設定から、無線 (OTA) でファームウェアを直接更新できます。

## 07 トラブルシューティング

### ■ 設定初期化

本製品を工場出荷時のデフォルトに戻すには、設定初期化機能を使用します。

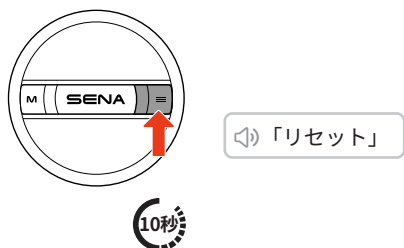


### ■ パワーリセット

本製品がオンになっていても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、本製品が再起動するまで多機能ボタンとメッシュインターコムボタンを同時に8秒間長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。

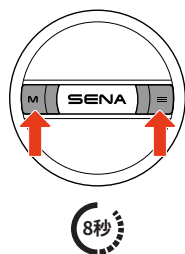

# SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.  
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.  
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063