

BENUTZERHANDBUCH

Firmware-Version: 1.0.x

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



Die Firmware-Version 1.0.x gibt an, dass dieses Handbuch für alle Firmware-Aktualisierungen innerhalb der Modellreihe der Version 1.0 gilt.

SCHNELLÜBERSICHT

 : Mesh Intercom-Taste

 : Multifunktionstaste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 & 	1 Sekunde gedrückt halten
	Ausschalten	 & 	Einmal drücken
	Lautstärke erhöhen		Einmal drücken
Bluetooth-Kopplung	Headset-Kopplung		5 Sekunden gedrückt halten
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus		Einmal drücken
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus		1 Sekunde gedrückt halten
	Kanalstatus		Dreimal drücken
	Kanalauswahl		Zweimal drücken
	Mesh-Gruppierung		5 Sekunden gedrückt halten
	Zwischen Open Mesh und Group Mesh umschalten		3 Sekunden gedrückt halten
	Mesh zurücksetzen		8 Sekunden gedrückt halten
Fehlersuche	Zurücksetzen		10 Sekunden gedrückt halten
	Zurücksetzen bei Fehlfunktion	 & 	10 Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

I App Sena Motorcycles

Laden Sie die App Sena Motorcycles aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



INFORMATIONEN
ZUM MeshON



INSTALLATION



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



MESH INTERCOM



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 INFORMATIONEN ZUM MeshON

Wichtige Merkmale

- Universal Mesh Intercom-Kompatibilität über verschiedene Marken hinweg
- Mesh Intercom 3.0 mit verbesserter Klangqualität, einer stabileren Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth-Version 5.2
- Wasserdicht gemäß IPX7
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)

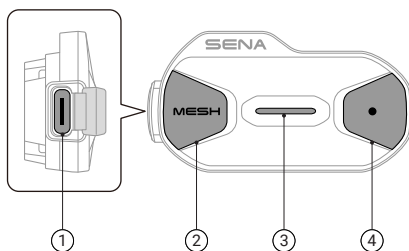


① USB-C-Anschluss für das Ladekabel

② Mesh Intercom-Taste


③ Status- und Lade-LED

④ Multifunktionstaste

Lieferumfang

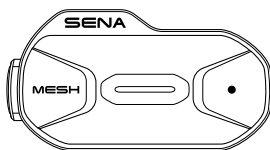


MeshON

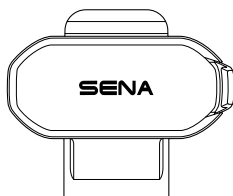

Befestigungsclip






Selbstklebender Befestigungsadapter




USB-C-Ladekabel

02 INSTALLATION

I Befestigungsclip

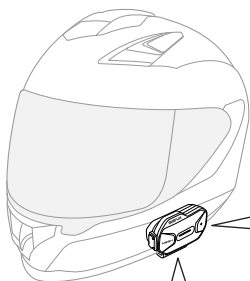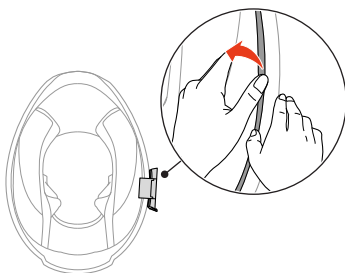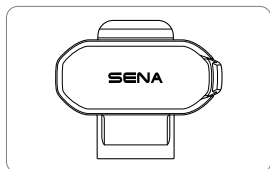


Entfernen

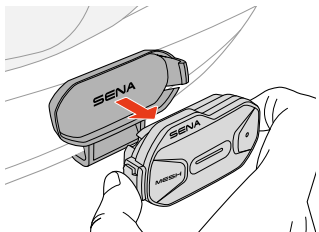


Installation

1.

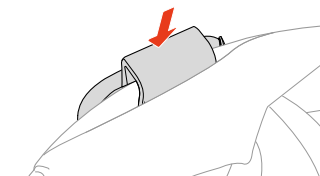

2.

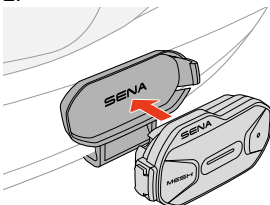


Selbstklebender Befestigungsadapter




1.




2.

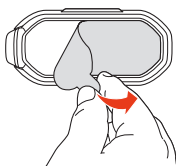


3.

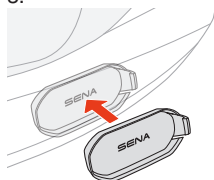


4.

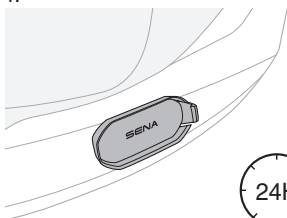


5.

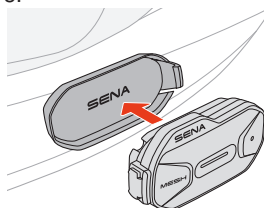

03 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Sprachansage
	LED


Laden

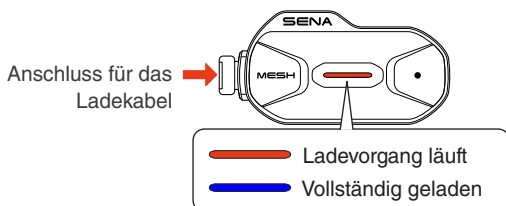


Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.


Einschalten

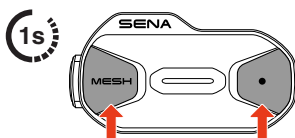

Ausschalten

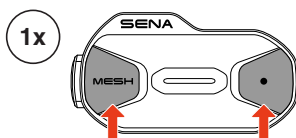

Lautstärke

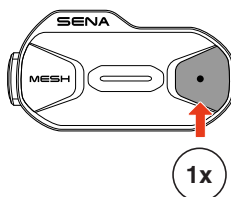


- Sobald die Lautstärke die maximale Stufe erreicht, kehrt sie zur minimalen Stufe zurück.
- Für detaillierte Lautstärkeeinstellungen rufen Sie die Sena Motorcycles App auf.

04 MESH INTERCOM


Der MeshON bietet zwei Mesh Intercom-Modi:

- Open Mesh™ für offene Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.
- Group Mesh™ für private Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.

Open Mesh

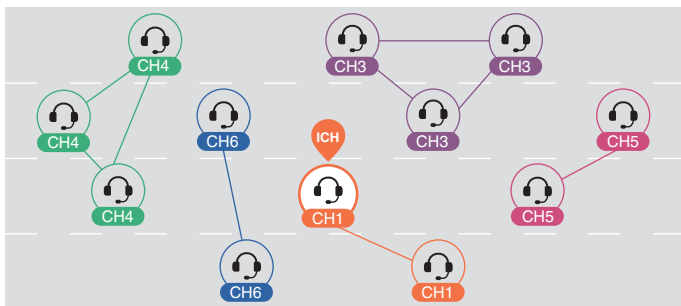


Group Mesh

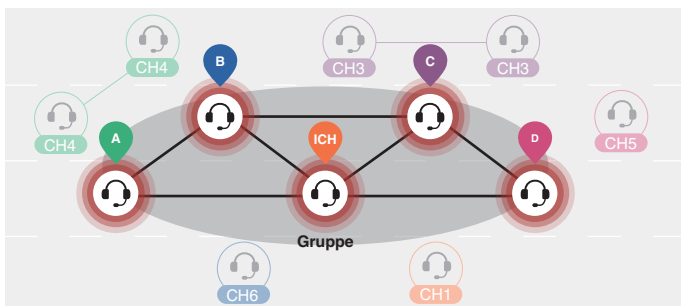


Koppeln eines Headsets per Bluetooth

Um Mesh Intercom zu verwenden, müssen Sie zuerst Ihr Headset mit dem MeshON koppeln. Der MeshON lässt sich nur mit einem Bluetooth-Headset koppeln, und Mesh Intercom schaltet sich nach Abschluss der Kopplung automatisch ein.

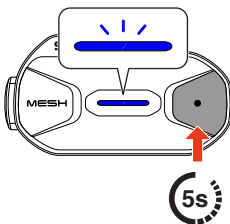1. 
2. Versetzen Sie Ihr Sena-Headset in den Sprechanlagen-Kopplungsmodus oder den Kopplungsmodus für ein zweites Telefon, oder versetzen Sie Ihr Headset eines anderen Herstellers in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

 „Headset angeschlossen“

3. Warten Sie, bis Sie eine Sprachansage von Ihrem Headset hören.

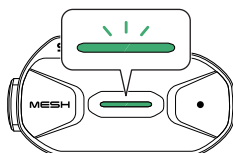

 „Mesh Intercom einschalten, Kanal #“

- Um die Headset-Kopplung abubrechen, drücken Sie die Mesh Intercom-Taste oder die Multifunktionstaste am MeshON.
- Der MeshON ist nicht mit Sena-Headsets kompatibel, die HD Voice nicht unterstützen. Für detaillierte Anweisungen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch für Ihr Headset.
- Wenn sich Ihr Sena-Headset nicht mit dem MeshON verbindet, gehen Sie zu den Geräteeinstellungen in der Sena Motorcycles App und aktivieren Sie HD Voice.

Wechsel der Mesh-Version


■ Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App Sena Motorcycles.


Open Mesh

Sie können frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 6 verfügbaren Kanäle kommunizieren. Der Mesh Intercom-Kanal ist standardmäßig auf 1 eingestellt.

■ Mesh Intercom ein/aus

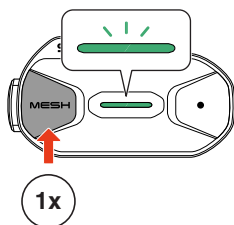

 **Ein:** „Mesh Intercom einschalten, Open Mesh, Kanal 1“

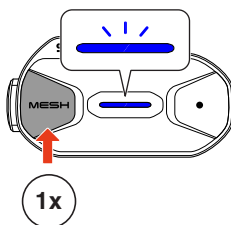


 **Aus:** „Mesh Intercom ausschalten“

- Mesh Intercom schaltet sich nach Abschluss der Kopplung automatisch ein. Sie können Mesh Intercom jedoch manuell über die Mesh Intercom-Taste ein- oder ausschalten.

Mikrofon-Stummschaltung ein/aus

Drücken Sie die Mesh Intercom-Taste 1 Sekunde lang, um das Mikrofon während der Mesh Intercom-Kommunikation stumm zu schalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

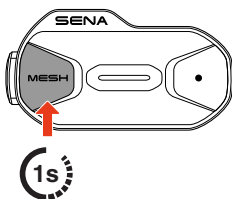


Stummschalten: „Mikrofon aus“

Stummschaltung aufheben: „Mikrofon an“


Kanalstatus

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Mesh Intercom-Kanal.

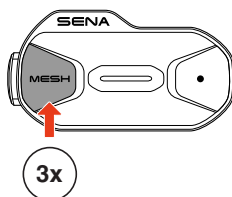


Kanalauswahl

1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.
2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.

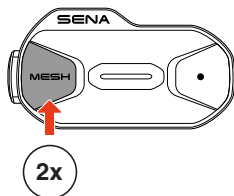


„Kanaleinstellungen, 1“

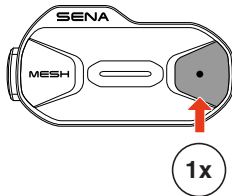

„#“

3. Bestätigen und speichern Sie den Kanal.

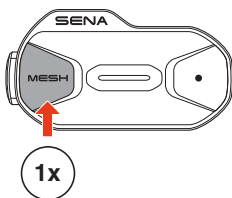


„Kanal ist eingestellt,
Kanal #“

- Der Kanal wird automatisch gespeichert, wenn 10 Sekunden lang keine Tasten in einem bestimmten Kanal gedrückt werden.
- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn der MeshON ausgeschaltet ist.


Group Mesh

Mithilfe von Group Mesh kann eine private Gesprächsgruppe für bis zu 24 Teilnehmer eingerichtet werden.

Group Mesh erstellen

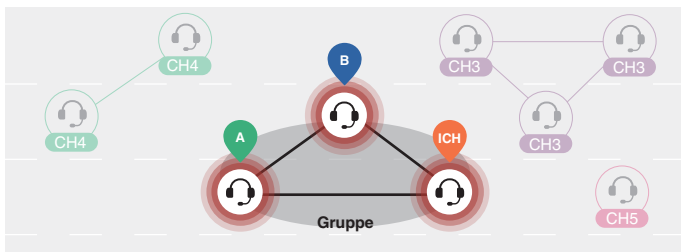

1. Benutzer (Sie, A und B) treten der Mesh-Gruppierung bei, indem sie die Mesh Intercom-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, während sie sich im Open Mesh befinden. Sie müssen sich nicht im selben Open Mesh-Kanal befinden, um ein Group Mesh zu erstellen.

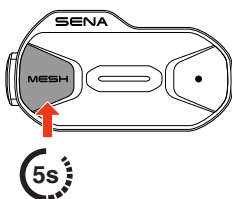


 „Mesh-Gruppierung“

2. Nach Abschluss der Mesh-Gruppierung wechselt sie automatisch von Open Mesh zu Group Mesh.

 „Group Mesh“


- Wenn Sie die Mesh-Gruppierung abbrechen möchten, drücken Sie die Mesh Intercom-Taste.

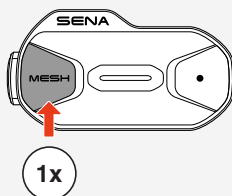

- Falls die Mesh-Gruppierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgreich abgeschlossen wird, hören die Benutzer die Sprachansage „Gruppierung fehlgeschlagen“.


I Bestehendem Group Mesh beitreten

Wenn Sie sich in einem Group Mesh befinden, können Sie andere Benutzer in einem Open Mesh einladen, der Gruppe beizutreten.

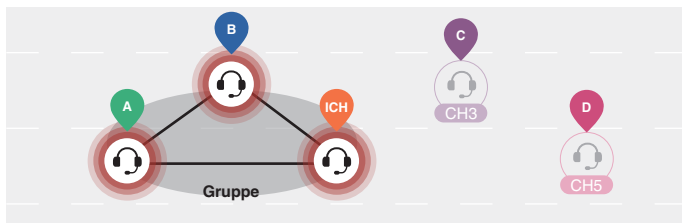

Sie befinden sich bereits in einem Group Mesh mit A und B und die anderen Nutzer, C und D, befinden sich in einem Open Mesh.

1. Sie und die anderen Benutzer, C und D, treten der Mesh-Gruppierung bei, indem sie die Mesh Intercom-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

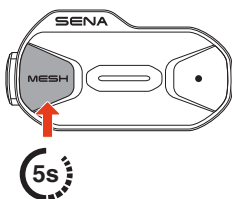

 „Mesh-Gruppierung“

2. Wenn die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, schließen sich die anderen Benutzer C und D automatisch dem Group Mesh an, während das Open Mesh bestehen bleibt.



 „Group Mesh“

Neue Teilnehmer (C und D)

- Falls die Mesh-Gruppierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgreich abgeschlossen wird, hören der aktuelle Benutzer (Sie) zwei tiefe Pieptöne und die neuen Benutzer (C und D) die Sprachansage „Gruppierung fehlgeschlagen“.

Zwischen Open Mesh und Group Mesh umschalten

Sie können zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln, ohne das Mesh zurücksetzen zu müssen.

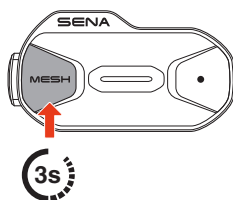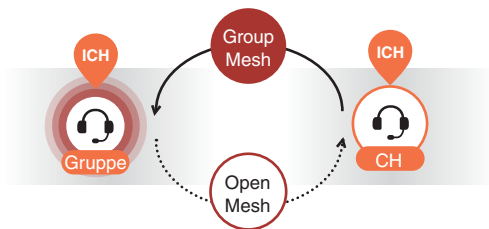

Open Mesh

„Open Mesh“


Group Mesh

„Group Mesh“

- Wenn Sie noch nie an Group Mesh teilgenommen haben, können Sie nicht zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln. Sie hören die Sprachansage „Keine Gruppe verfügbar“.

Mesh zurücksetzen

Wenn der MeshON das Mesh zurücksetzt, während es sich im Open Mesh oder Group Mesh befindet, kehrt es automatisch zum Open Mesh, Kanal 1, zurück.

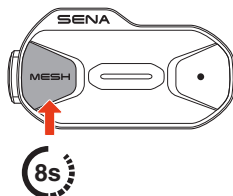

„Mesh zurücksetzen“

05 FIRMWAREUPDATE


Over-the-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-the-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App Sena Motorcycles aktualisieren.

06 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen


Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um den MeshON auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

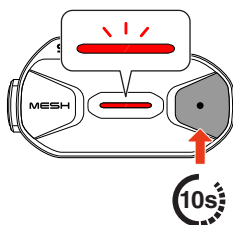

„Headset zurücksetzen, auf Wiedersehen“

Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn der MeshON eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, können Sie ein Zurücksetzen bei Fehlfunktion durchführen, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.

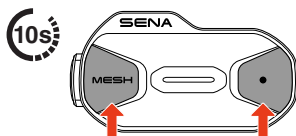

Achten Sie darauf, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und drücken Sie dann die Mesh Intercom-Taste und die Multifunktions-taste gleichzeitig 10 Sekunden lang, bis er neu startet.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063