

## ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.0.x

最終更新日：2026年7月20日

# MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



ファームウェアのバージョンは1.0.xであり、本書は、バージョン1.0シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

# 操作早見表

**M** : メッシュインターコムボタン

**MF** : 多機能ボタン

| タイプ             | 機能                      | ボタン                  | 操作     |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 基本操作            | 電源オン                    | <b>M</b> & <b>MF</b> | 1秒間押す  |
|                 | 電源オフ                    | <b>M</b> & <b>MF</b> | 1回タップ  |
|                 | 音量を上げる                  | <b>MF</b>            | 1回タップ  |
| Bluetoothペアリング  | ヘッドセットペアリング             | <b>MF</b>            | 5秒間押す  |
| メッシュ<br>インターコム™ | メッシュインターコムオン/オフ         | <b>M</b>             | 1回タップ  |
|                 | マイクをミュート/ミュート解除         | <b>M</b>             | 1秒間押す  |
|                 | チャンネルステータス              | <b>M</b>             | 3回タップ  |
|                 | チャンネルの選択                | <b>M</b>             | 2回タップ  |
|                 | メッシュグループを作成             | <b>M</b>             | 5秒間押す  |
|                 | オープンメッシュとグループメッシュを切り替える | <b>M</b>             | 3秒間押す  |
|                 | メッシュをリセット               | <b>M</b>             | 8秒間押す  |
| トラブルシューティング     | 設定初期化                   | <b>MF</b>            | 10秒間押す |
|                 | パワーリセット                 | <b>M</b> & <b>MF</b> | 10秒間押す |

# 始める前に

## ■ Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



# 開始するには 任意の セクションをクリック



MeshONについて



取り付け



基本操作



メッシュインター  
コム



ファームウェアアッ  
プデート




トラブルシューテ  
ィング



## 01 MeshONについて


### 主な特徴

- ブランドを問わず互換性のあるユニバーサルメッシュインターコム
- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- デュアルバージョンメッシュ：下位互換性用のメッシュ2.0
- アドバンスノイズコントロール™
- Bluetoothバージョン5.2
- IPX7防水
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

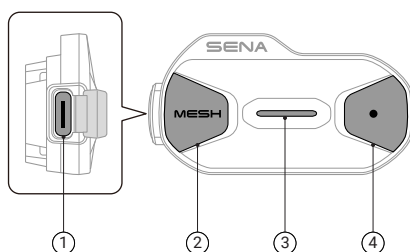


- ① USB-C充電ポート
- ② メッシュインターコムボタン
- ③ ステータスと充電LED
- ④ 多機能ボタン

■ 同梱品

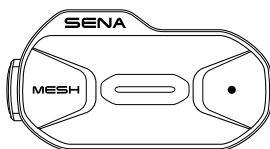


MeshON

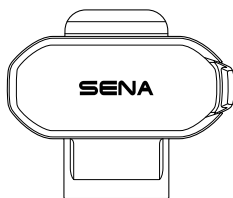

クリップマウント






接着型マウントプレート




USB-C充電ケーブル

## 02 取り付け

### クリップマウント

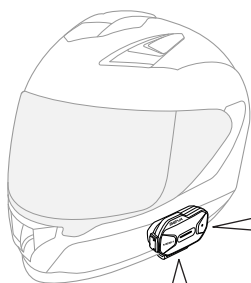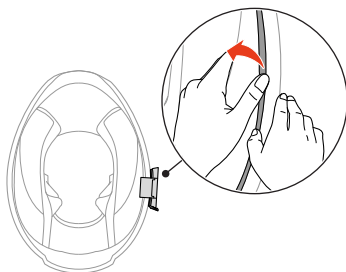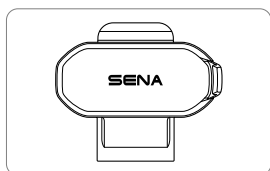


#### 取り外し

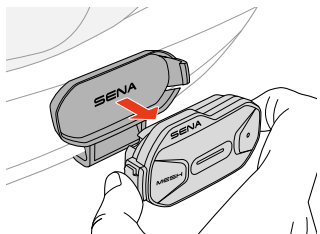


#### 取り付け




1.

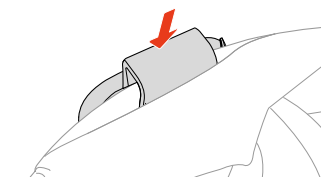


2.

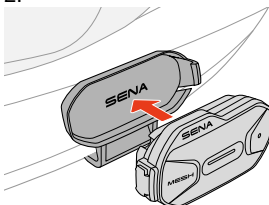


## ■ 接着型マウントプレート

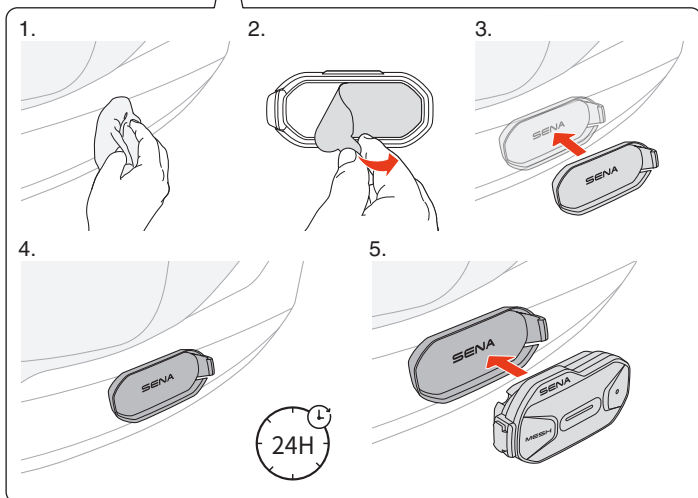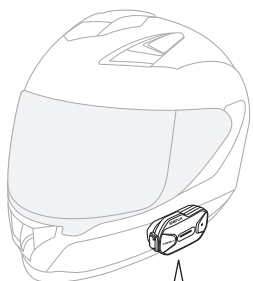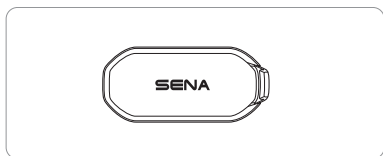

## 03 基本操作

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>タップ</b><br>ボタンを指定回数だけタップする |
|  | <b>長押し</b><br>ボタンを長押しする秒数     |
|  | <b>音声プロンプト</b>                |
|  | <b>LED</b>                    |

### 充電中

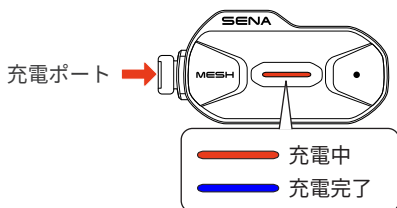


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


## 電源オン

1秒

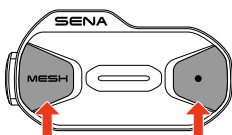


## 電源オフ

1回

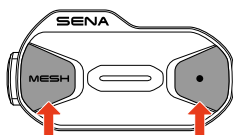

## 音量

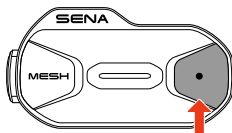

1回


- 音量が最大レベルに達すると、最小レベルに戻ります。
- 音量の詳細は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

## 04 メッシュインターコム


MeshONは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

### オープンメッシュ

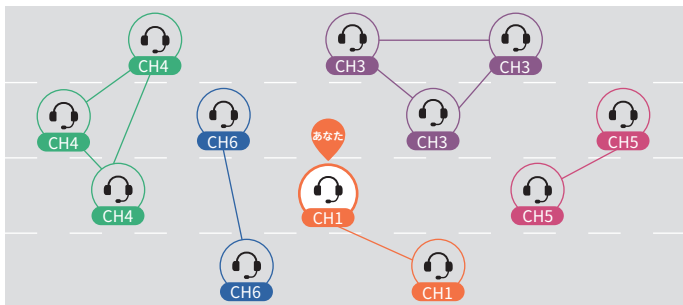


### グループメッシュ

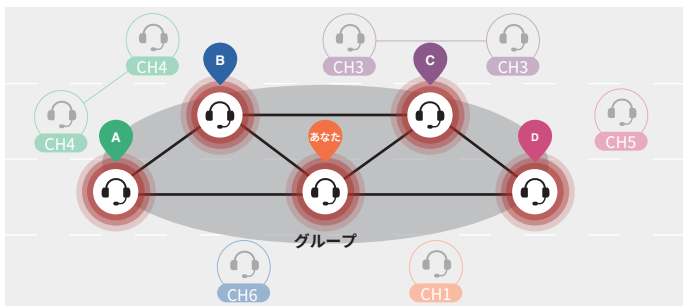

## Bluetoothヘッドセットをペアリングする


メッシュインターコムを使用するには、まずヘッドセットとMeshONをペアリングする必要があります。MeshONとペアリングできるのは、1台のBluetoothヘッドセットのみです。ペアリングが完了すると、メッシュインターコムは自動でオンになります。

- 1.
2. Senaのヘッドセットの場合はインターコムペアリングモードまたは2台目の電話ペアリングモードに設定し、Sena以外のヘッドセットの場合はBluetoothペアリングモードに設定します。

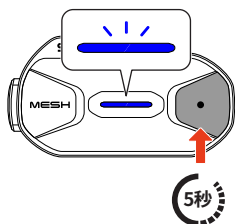

🔊 「ヘッドセットが接続されました」

3. ヘッドセットから音声が出るまでお待ちください。

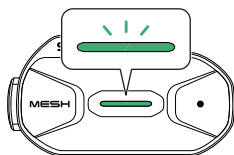

🔊 「メッシュインターコムオン、チャンネル#」

- ヘッドセットのペアリングをキャンセルするには、MeshONのメッシュインターコムボタンまたは多機能ボタンを押してください。
- MeshONは、HDボイスに対応していないSenaヘッドセットとは互換性がありません。詳細については、ヘッドセットのユーザーガイドをご覧ください。
- SenaヘッドセットがMeshONに接続されない場合、Sena Motorcyclesアプリのデバイス設定から、HDボイスを有効にしてください。

## メッシュバージョンの切り替え


### メッシュ2.0（前バージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。


## オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

### メッシュインターコムオン/オフ

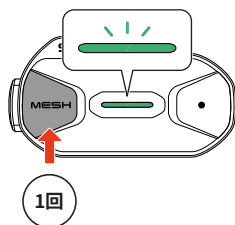

 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

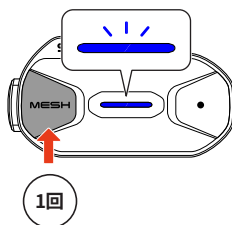


 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」

- ペアリングが完了すると、メッシュインターコムは自動でオンになります。メッシュインターコムボタンを使用して、メッシュインターコムのオン/オフを手動で切り替えることもできます。

## ■ マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、メッシュインターコムボタンを1秒長押しします。

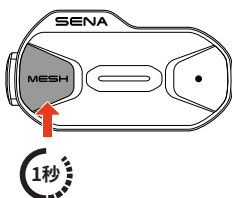


🔊 ミュート：「マイクオフ」

🔊 ミュート解除：「マイクオン」


## ■ チャンネルステータス

現在のメッシュインターコムチャンネルを確認します。

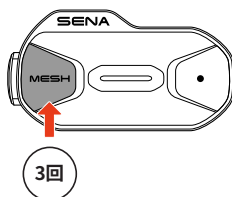


## ■ チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。
2. チャンネル間を移動。

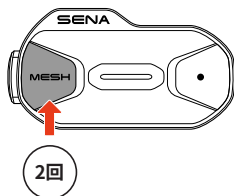


🔊 「チャンネル設定、1」

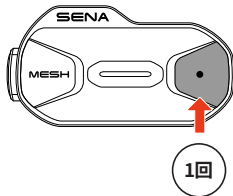

🔊 「#」

### 3. チャンネルを確認して保存する。

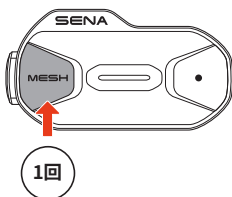


🔊 「チャンネルを設定しました、チャンネル#」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


## グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

### ■ グループメッシュを作成する

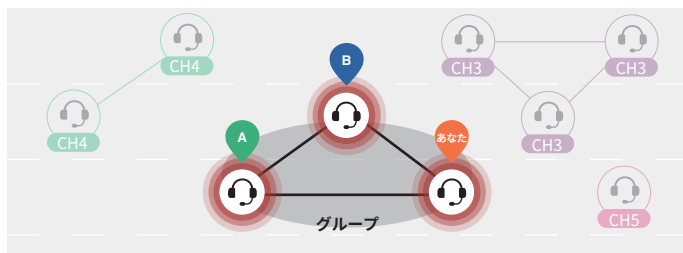

1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態でメッシュインターコムボタンを5秒間長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいらなくても、グループメッシュを作成できます。

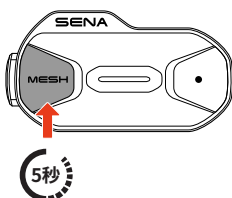


 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

 「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、メッシュインターコムボタンをタップします。

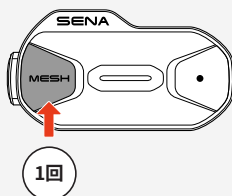

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


## ■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

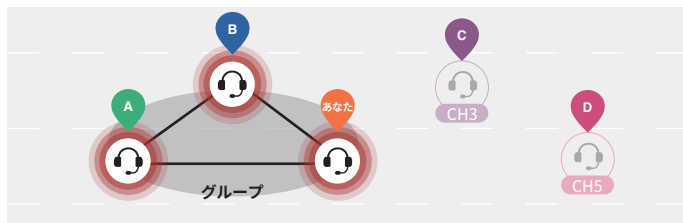

ユーザーA、Bと一緒にグループメッシュに参加中です。他のユーザーC、Dはオープンメッシュにいます。

1. オープンメッシュ内のCおよびDは、メッシュインターコムボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

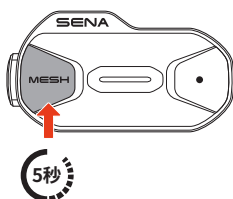

🔊 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



🔊 「Group Mesh」

新規参加者 (CとD)

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（自分）には低音のピープ音が2回聞こえ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声聞こえます。

## ■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

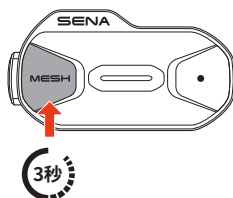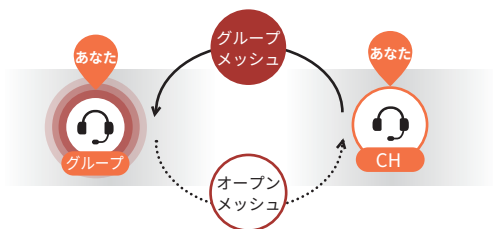

オープンメッシュ

🔊 「Open Mesh」


グループメッシュ

🔊 「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声流れます。

## ■ メッシュをリセット

オープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

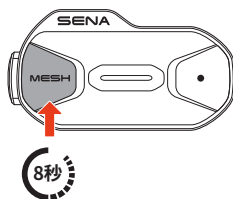

🔊 「メッシュをリセット」

## 05 ファームウェアアップデート


### 無線（OTA）アップデート

Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

## 06 トラブルシューティング

### 設定初期化


本製品を工場出荷時のデフォルトに戻すには、設定初期化機能を使用します。

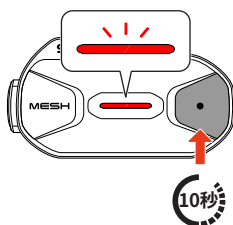

「リセット、さようなら」

### パワーリセット

本製品がオンになっていても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

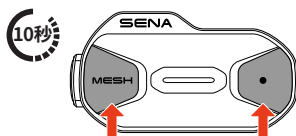

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、本製品が再起動するまでメッシュインターコムボタンと多機能ボタンを同時に10秒間長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.  
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.  
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063