

사용 설명서

펌웨어 버전: 1.0.x
2026. 7. 20 업데이트

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



펌웨어 버전 1.0.x는 이 매뉴얼이 펌웨어 버전 1.0 시리즈의 모든 펌웨어 업데이트에 대응하는 매뉴얼임을 의미합니다.

빠르게 찾아보기

M : 메시 인터콤 버튼

MF : 다기능 버튼

유형	동작	버튼	누르는 시간
기본 작동	전원 켜기	M & MF	1초 동안 누르기
	전원 끄기	M & MF	한 번 누르기
	음량 키우기	MF	한 번 누르기
블루투스 페어링	헤드셋 페어링	MF	5초 동안 누르기
메시 인터콤™	메시 인터콤 시작/종료	M	한 번 누르기
	마이크 음소거/음소거 해제	M	1초 동안 누르기
	채널 상태	M	세 번 짧게 누르기
	채널 선택	M	두 번 짧게 누르기
	메시 그룹화	M	5초 동안 누르기
	오픈 메시/그룹 메시 전환	M	3초 동안 누르기
	메시 초기화	M	8초 동안 누르기
문제 해결	공장 초기화	MF	10초 동안 누르기
	강제 재시작	M & MF	10초 동안 누르기

시작하기 전에

■ Sena Motorcycles 앱

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 Sena Motorcycles 앱을 다운로드 하세요.



목차를 클릭하세요



MeshON에 대하여



설치



기본 조작



메시 인터콤



펌웨어 업데이트




문제 해결



01 MeshON에 대하여

주요 기능

- 타사 제품과의 메시 인터콤 호환성
- 메시 인터콤 3.0으로 향상된 음질, 더욱 강력한 연결, 늘어난 사용 시간
- 듀얼 버전 메시: 이전 버전과의 호환성을 위해 메시 2.0 지원
- 고급 노이즈 컨트롤™
- 블루투스 버전 5.2
- IPX7 방수
- OTA (Over-the-Air) 펌웨어 업데이트

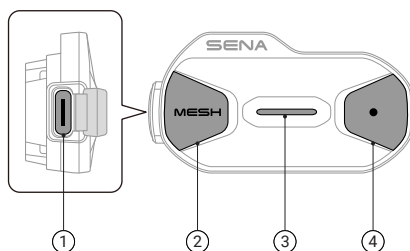


① USB-C 충전 단자

② 메시 인터콤 버튼


③ 상태 & 충전 LED

④ 다기능 버튼

■ 제품 구성물

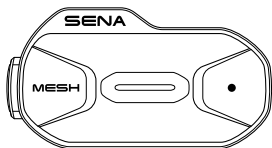


MeshON

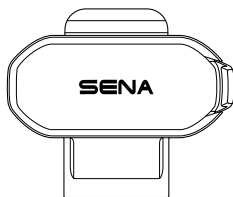

클립 마운트






표면 접착식 마운팅 플레이트




USB-C 충전 케이블

02 설치

클립 마운트

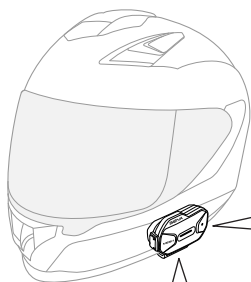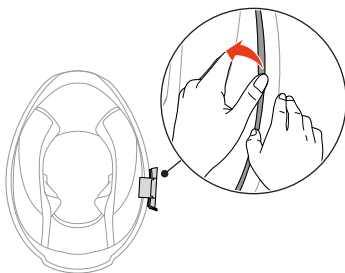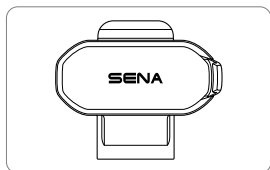


제거

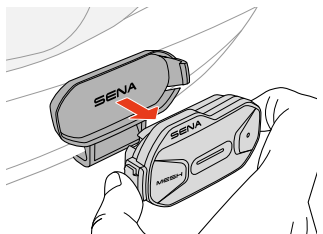


설치


1.

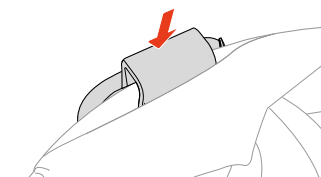

2.

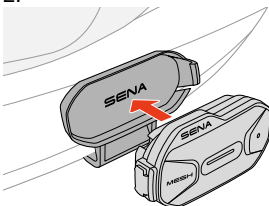


표면 접착식 마운팅 플레이트

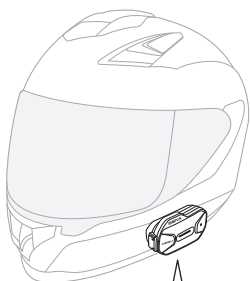


1.




2.

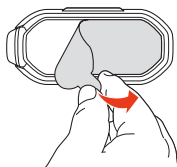


3.

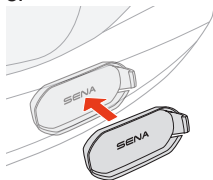


4.

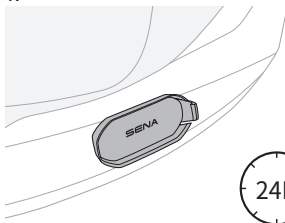


5.

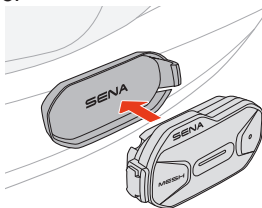

03 기본 조작

	짧게 누르기 버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기
	누르고 있기 지정된 시간 동안 버튼을 길게 누르기
	음성안내
	LED

충전 중

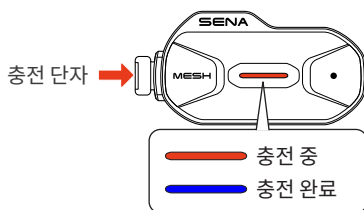


충전 완료까지 2.5시간이 걸립니다.

- KC 인증을 획득한 USB 충전기를 사용하세요.
- 미인증 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯한 기타 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.


전원 켜기

1s

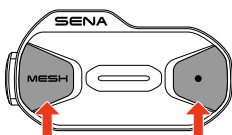


전원 끄기

1x

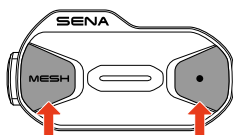

음량

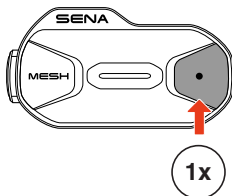

1x


- 음량이 최대 수준에 도달하면 다시 최소 수준으로 돌아갑니다.
- 상세한 음량 설정은 Sena Motorcycles 앱에서 설정하세요.

04 메시 인터콤


MeshON은 두 가지 메시 인터콤 모드를 제공합니다.

- 오픈 메시™는 개방된 그룹 인터콤입니다.
- 그룹 메시™는 비개방 그룹 인터콤입니다.

오픈 메시

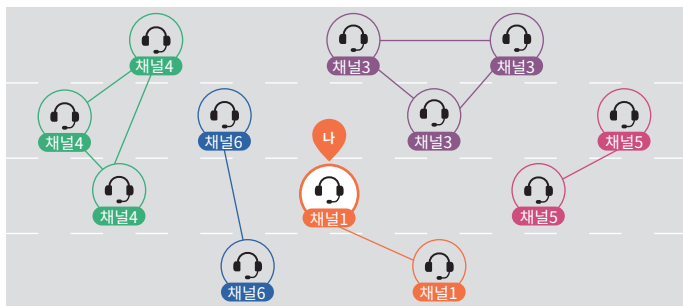


그룹 메시

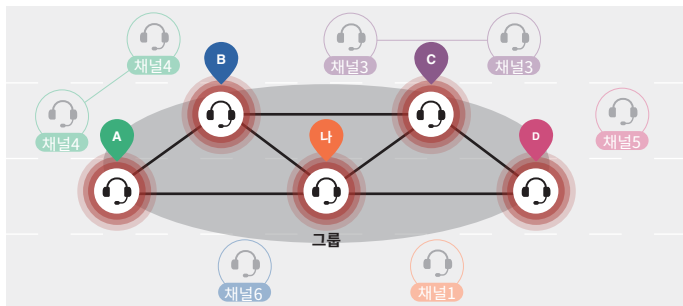

블루투스 헤드셋 페어링


메시 인터콤을 사용하려면 먼저 헤드셋을 MeshON과 페어링해야 합니다. MeshON과 페어링할 수 있는 블루투스 헤드셋 개수는 하나이며, 페어링이 완료되면 자동으로 메시 인터콤이 켜집니다.

- 1.
2. 세나 헤드셋의 경우 인터콤 페어링 모드 또는 두 번째 폰 페어링 모드로 진입하고, 세나 제품이 아닌 헤드셋의 경우 블루투스 페어링 모드로 진입하세요.

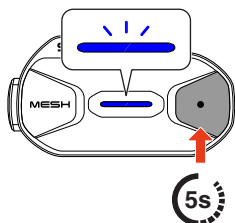

🔊 "헤드셋 연결"

3. 헤드셋에서 음성 안내가 들릴 때까지 기다리세요.

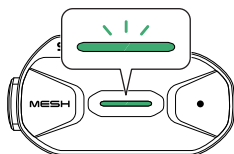

🔊 "메시 인터콤, 채널 #"

- 헤드셋 페어링을 취소하려면, MeshON에서 메시 인터콤 버튼이나 다기능 버튼을 누르세요.
- MeshON은 HD 보이스를 지원하지 않는 세나 헤드셋과는 호환되지 않습니다. 자세한 사용법은 헤드셋의 사용 설명서를 참조하세요.
- 세나 헤드셋이 MeshON에 연결되지 않으면, Sena Motorcycles 앱의 장치 설정에서 HD 보이스를 활성화하세요.

메시 버전 전환


■ 호환성을 위한 메시 버전 전환

메시 3.0은 최신 메시 인터콤 기술입니다. 메시 2.0을 사용하는 기존 제품과 통신하려면 Sena Motorcycles 앱에서 메시 버전을 2.0으로 전환하세요.


오픈 메시

6개의 개별 통신 채널에서 사실상 무제한의 사용자와 자유롭게 통신할 수 있습니다. 기본 메시 인터콤 채널은 1번입니다.

■ 메시 인터콤 시작/종료

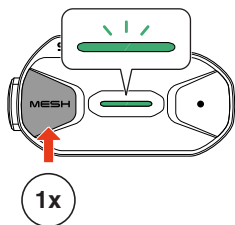

🔊 **시작:** "메시 인터콤, 오픈 메시, 채널 1"

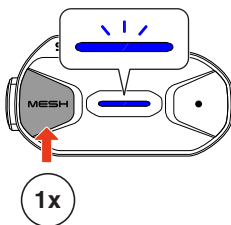


🔊 **종료:** "메시 인터콤 종료"

- 페어링이 완료되면 자동으로 메시 인터콤이 켜집니다. 하지만 메시 인터콤 버튼을 사용하여 수동으로 메시 인터콤을 켜거나 끌 수도 있습니다.

■ 마이크 음소거/음소거 해제

메시 인터콤 통신 중에 메시 인터콤 버튼을 1초 동안 누르면 마이크를 음소거 또는 음소거 해제할 수 있습니다.

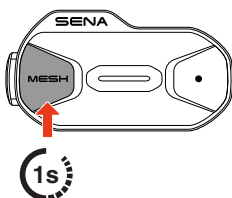


음소거: "마이크 오프"

음소거 해제: "마이크 온"


■ 채널 상태

현재 메시 인터콤 채널을 확인하세요.

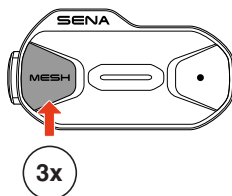


■ 채널 선택

1. 채널 설정에 진입합니다.

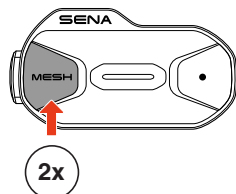


"채널 설정, 1"

2. 채널 번호를 이동합니다.

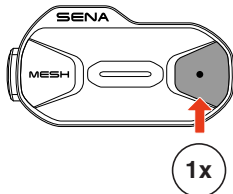

"#"

3. 채널을 확인하고 저장합니다.

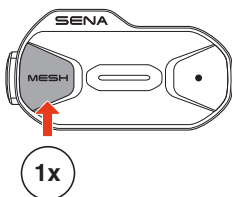


"채널이 설정되었습니다,
채널 #"

- 해당 채널에서 10초 안에 버튼을 누르지 않으면 채널이 자동으로 저장됩니다.
- MeshON을 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.


그룹 메시

그룹 메시지를 사용하여 최대 24명이 참여할 수 있는 비공개 대화 그룹을 만들 수 있습니다.

그룹 메시 신규 생성

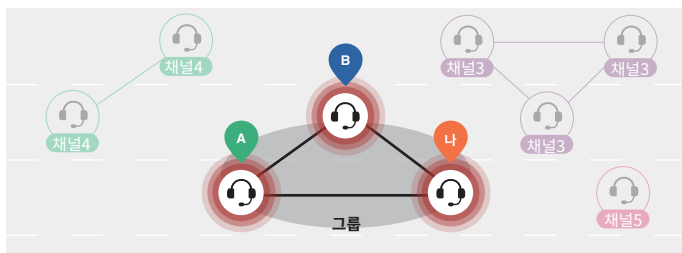

1. 오픈 메시 내에서 사용자(나, A, B)가 메시 인터콤 버튼을 5초 동안 누르면 메시 그룹화에 진입합니다. 그룹 메시 생성 시 모든 사용자가 동일한 오픈 메시 채널에 있을 필요는 없습니다.

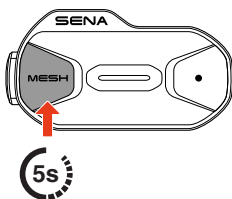


🔊 "메시 그룹화"

2. 메시 그룹화가 완료되면 자동으로 오픈 메시에서 그룹 메시로 전환됩니다.

🔊 "그룹 메시"


- 메시 그룹화를 취소하려면 메시 인터콤 버튼을 짧게 누르세요.

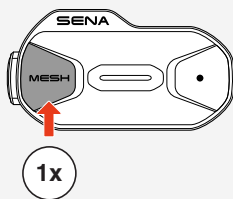

- 메시 그룹화가 30초 이내에 완료되지 않으면 “그룹화 실패”라는 음성안내가 들립니다.


I 기존 그룹 메시 참여

그룹 메시에 참여 중인 사용자는 오픈 메시에 있는 다른 사용자를 같은 그룹 메시에 초대할 수 있습니다.

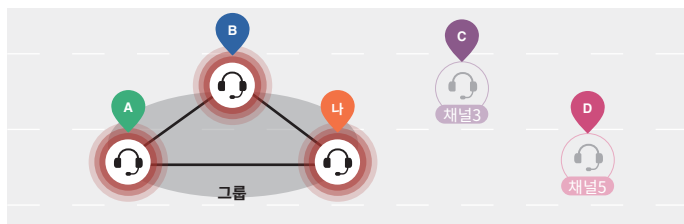

나, A, B는 기존에 생성된 그룹 메시에 참여 중이며 C, D는 오픈 메시에 있습니다.

1. 그룹 메시 내의 사용자 중 한 명과 C, D가 동시에 메시 인터콤 버튼을 5초 동안 누르면 메시 그룹화에 진입합니다.

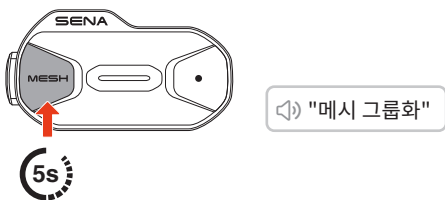

2. 메시 그룹화가 완료되면 C와 D는 자동으로 오픈 메시에서 그룹 메시로 전환됩니다.



🔊 "그룹 메시"

신규 참여자(C, D)

- 메시 그룹화가 30초 이내에 완료되지 않으면 기존 참여자(나, A, B)에게는 낮은 비프음이 두 번 들리고, 신규 사용자(C, D)에게는 “그룹화 실패”라는 음성안내가 들립니다.

오픈 메시/그룹 메시 전환

메시 초기화 없이 오픈 메시와 그룹 메시간 전환이 가능합니다.

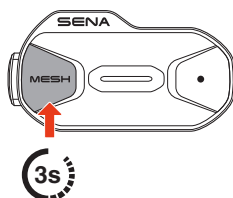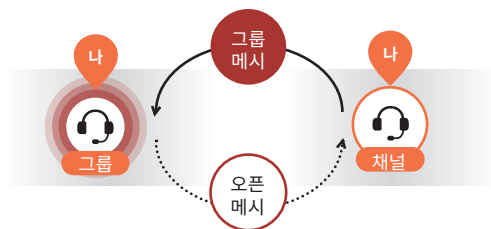

오픈 메시

🔊 "오픈 메시"


그룹 메시

🔊 "그룹 메시"

- 그룹 메시에 참여한 적이 없으면 메시 모드 전환이 불가능합니다. 이 경우 "사용 가능한 그룹 없음"이라는 음성안내가 들립니다.

메시 초기화

오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 메시지를 초기화하면 자동으로 오픈 메시 1번 채널로 돌아갑니다.

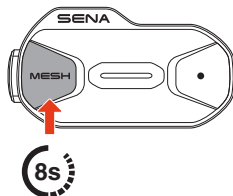

🔊 "메시 초기화"

05 펌웨어 업데이트


OTA (Over-the-Air) 업데이트

Sena Motorcycles 앱의 설정에서 OTA(Over-the-Air)를 통해 바로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

06 문제 해결

공장 초기화

MeshON을 기본 설정값으로 되돌리려면 간단하게 공장 초기화를 진행하세요.

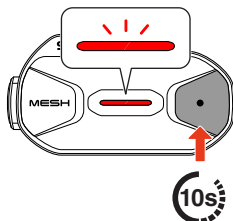


"초기화 완료, 감사합니다"

강제 재시작

MeshON이 정상적으로 작동하지 않을 경우 기기를 강제로 종료했다가 재시작하여 정상적인 상태로 복원할 수 있습니다.

USB-C 충전 케이블이 분리되었는지 확인한 다음 기기가 다시 시작될 때까지 메시 인터콤 버튼과 다기능 버튼을 동시에 10초 동안 누릅니다.

모든 설정은 유지됩니다.

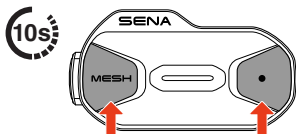



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
모든 권리 보유.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. 모든 권리 보유.

Sena Technologies, Inc는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena ™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스에 따라 사용합니다.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063