

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.0.x

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2026

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



De firmwareversie 1.0.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.0-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

M : Mesh Intercom-knop

MF : multifunctionele knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	M & MF	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	M & MF	Enkele tik
	Volume hoger	MF	Enkele tik
Bluetooth Koppeling	Headset Koppeling	MF	Gedurende 5 seconde indrukken
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit	M	Enkele tik
	Microfoon dempen/dempen opheffen	M	Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalstatus	M	Drie keer tikken
	Kanaalkeuze	M	Dubbele tik
	Groepering voor mesh	M	Gedurende 5 seconde indrukken
	Schakel tussen Open Mesh/Group Mesh	M	Gedurende 3 seconde indrukken
	Mesh opnieuw instellen	M	Gedurende 8 seconde indrukken
Probleemoplossing	Fabrieksinstellingen	MF	Gedurende 10 seconde indrukken
	Resetten na storing	M & MF	Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

I Sena Motorcycles-app

Download de Sena Motorcycles-app uit de Google Play Store of App Store.



KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE MeshON



INSTALLATIE



BASISBEDIENING



MESH INTERCOM



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE MeshON


Belangrijkste kenmerken

- Universele Mesh Intercom-compatibiliteit tussen merken
- Mesh Intercom 3.0: met verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versie 5.2
- IPX7-waterdicht
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

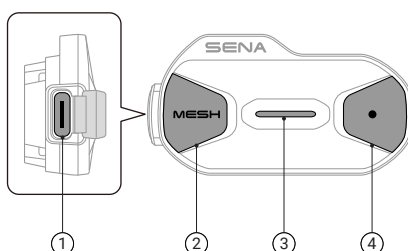


- ① USB-C-oplaadpoort
- ② Mesh Intercom-knop
- ③ Status- en oplaadled
- ④ Multifunctionele knop

Inhoud van de verpakking

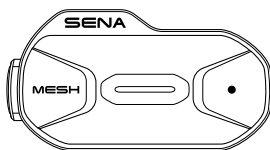


MeshON

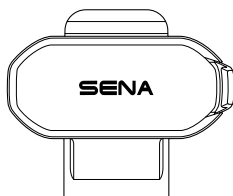

Clipbevestiging






Gelijmde montageplaat




USB-C-oplaadkabel

02 INSTALLATIE

Clipbevestiging

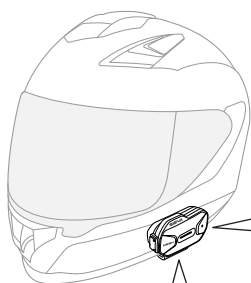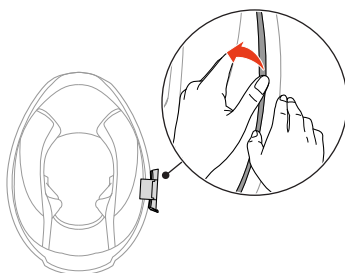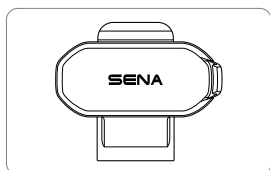


Verwijdering

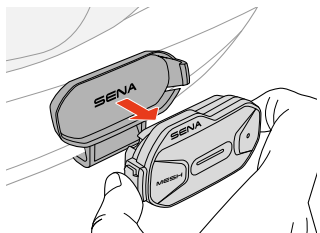


Installatie


1.

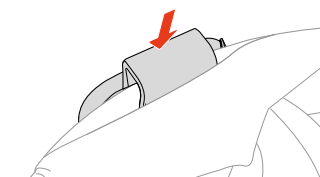

2.

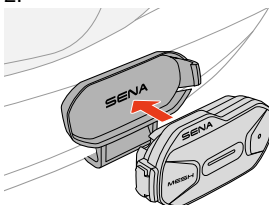


Gelijmde montageplaat

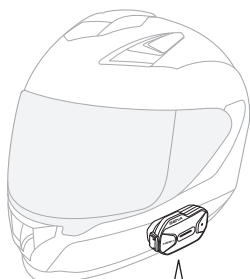


1.




2.

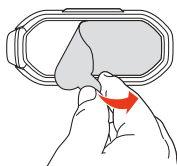


3.

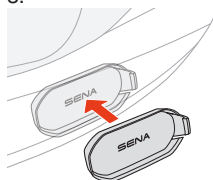


4.

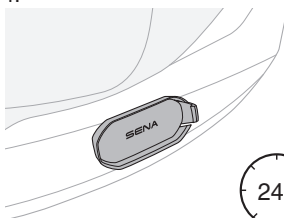


5.

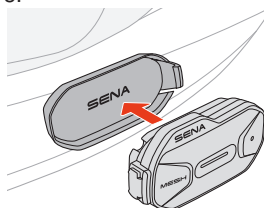

03 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	LED


I Opladen

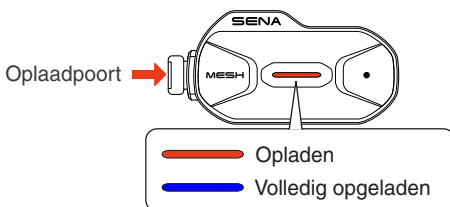


Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.


■ Inschakelen

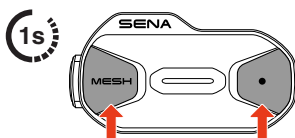

■ Uitschakelen

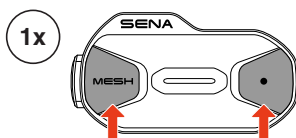

■ Volume

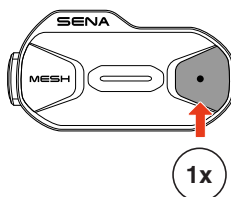


- Zodra het volume het maximale niveau bereikt, keert het terug naar het minimale niveau.
- Ga voor gedetailleerde volume-instellingen naar de Sena Motorcycles-app.

04 MESH INTERCOM


De MeshON biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh

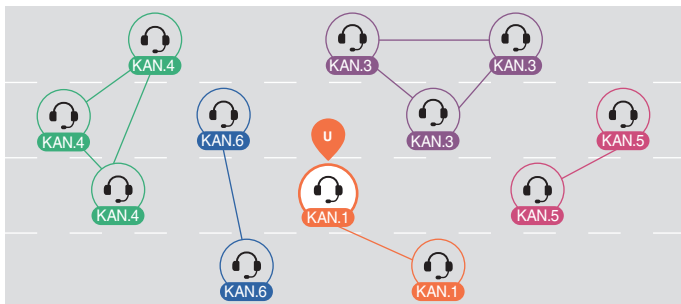


Group Mesh

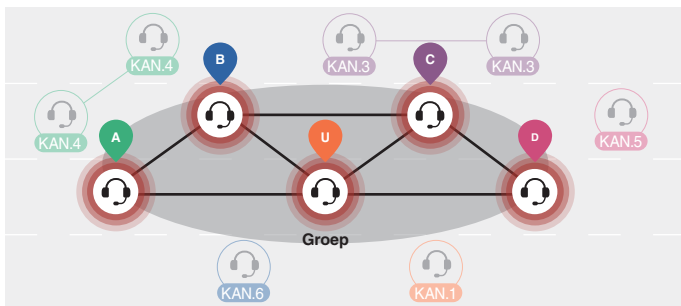

Bluetooth-headset koppeling

Om Mesh Intercom te gebruiken, moet u eerst uw headset koppelen met de MeshON. De MeshON koppelt met slechts één Bluetooth-headset en Mesh Intercom zal automatisch worden ingeschakeld zodra het koppelen is voltooid.


1.

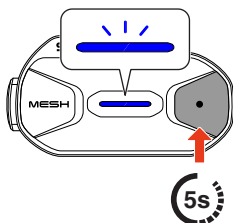

2. Zet uw Sena-headset in de modus voor intercom koppeling of de modus voor tweede mobiele telefoon koppeling, of zet uw niet-Sena-headset in de modus voor Bluetooth koppeling.

'Headset verbonden'

3. Wacht tot u een gesproken prompt van uw headset hoort.

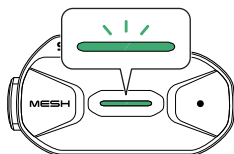

'Mesh Intercom aan, kanaal #'

- Om het koppelen van de headset te annuleren, drukt u op de Mesh Intercom-knop of de multifunctionele knop op de MeshON.
- De MeshON is niet compatibel met Sena-headsets die HD-spraak niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw headset voor gedetailleerde instructies.
- Als uw Sena-headset geen verbinding maakt met de MeshON, gaat u naar Apparaatinstellingen in de Sena Motorcycles-app en schakelt u HD-spraak in.

Mesh-versie schakelen


Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Motorcycles-app over te schakelen naar Mesh 2.0.


Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom aan/uit

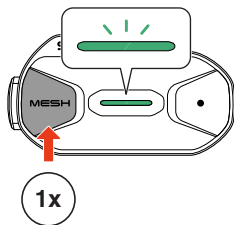

 **Aan:** 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'

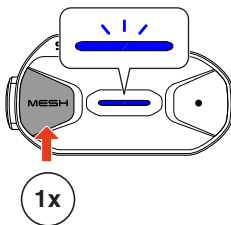


 **Uit:** 'Mesh Intercom uit'

- Mesh Intercom wordt automatisch ingeschakeld zodra het koppelen is voltooid. U kunt Mesh Intercom echter handmatig in- of uitschakelen met de Mesh Intercom-knop.

Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

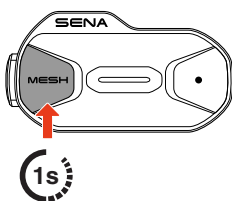


 **Dempen:** 'Microfoon uit'

 **Dempen opheffen:**
'Microfoon aan'


Kanaalstatus

Controleer uw huidige Mesh Intercom-kanaal.

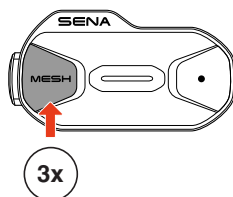


Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

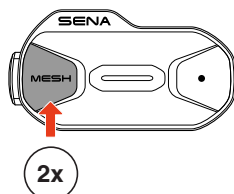


 'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

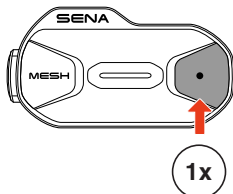

 '#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

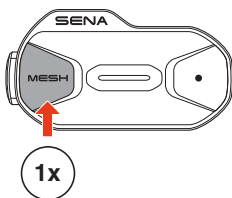


 'Kanaal is ingesteld, kanaal #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de MeshON wordt uitgeschakeld.


Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken

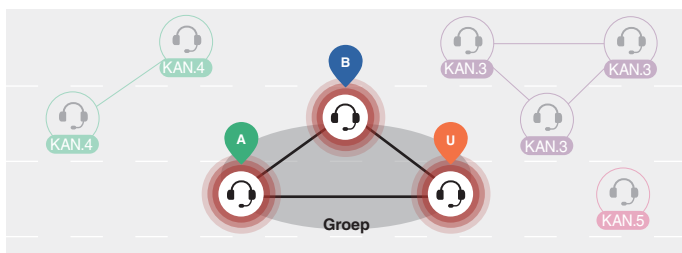

1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

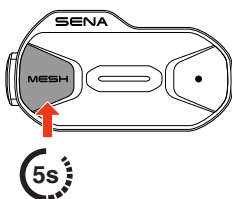


 'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

 'Group Mesh'


- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

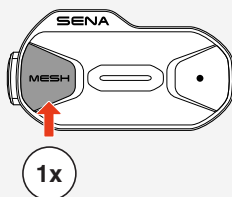

- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.


I Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Wanneer u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

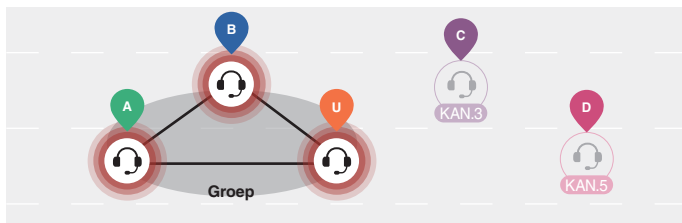

U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

1. U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

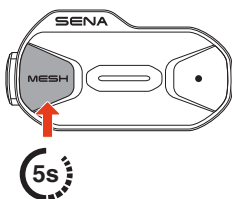

'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.



'Group Mesh'

Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

I Schakel tussen Open Mesh/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

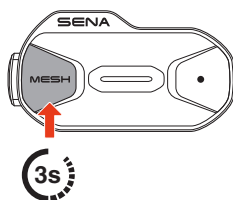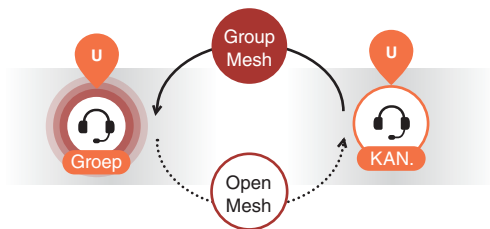

Open Mesh

🔊 'Open Mesh'


Group Mesh

🔊 'Group Mesh'

- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

I Mesh opnieuw instellen

Indien de MeshON de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

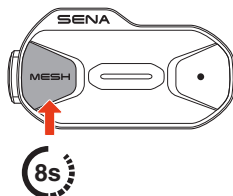

🔊 'Mesh opnieuw instellen'

05 FIRMWARE-UPDATE


Over-the-Air (OTA)-update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Motorcycles-app.

06 PROBLEEMOPLOSSING

Fabrieksinstellingen

Om de MeshON te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

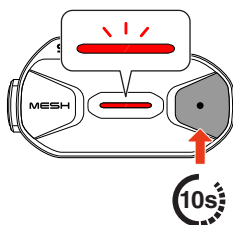


'Reset, tot ziens'

Resetten na storing

Als de MeshON is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 10 seconden tegelijkertijd op de Mesh Intercom-knop en de multifunctionele knop totdat deze opnieuw opstart.

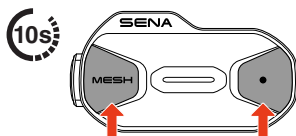

Alle instellingen blijven ongewijzigd.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063