



GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.0.x

Última actualización: 8 de septiembre de 2026

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



La versión de firmware 1.0.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.0.

REFERENCIA RÁPIDA

M : botón de Mesh Intercom

MF : botón multifunción

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	M & MF	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	M & MF	Pulsar una vez
	Subir volumen	MF	Pulsar una vez
Emparejamiento Bluetooth	Emparejamiento del auricular	MF	Pulsar durante 5 segundos
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/desactivado	M	Pulsar una vez
	Silenciar/activar micrófono	M	Pulsar durante 1 segundo
	Estado del canal	M	Pulsar tres veces
	Selección de canal	M	Pulsar dos veces
	Agrupamiento de mesh	M	Pulsar durante 5 segundos
	Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh	M	Pulsar durante 3 segundos
	Restablecer mesh	M	Pulsar durante 8 segundos
Solución de problemas	Restaurar	MF	Pulsar durante 10 segundos
	Restablecimiento tras un fallo	M & MF	Pulsar durante 10 segundos

ANTES DE COMENZAR

■ Aplicación Sena Motorcycles

Descargue la aplicación Sena Motorcycles de Google Play Store o App Store.



HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
MeshON



INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



MESH INTERCOM



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL MeshON


Características principales

- Compatibilidad universal de Mesh Intercom entre marcas
- Mesh Intercom 3.0 con una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Advanced Noise Control™
- Versión de Bluetooth 5.2
- IPX7 impermeable
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

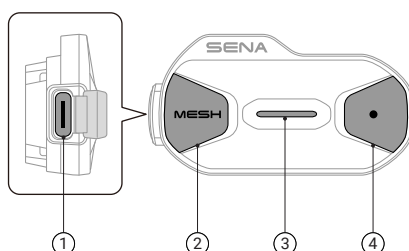


- ① Puerto de carga USB-C
- ② Botón de Mesh Intercom
- ③ LED de estado y carga
- ④ Botón multifunción

Contenidos del envase

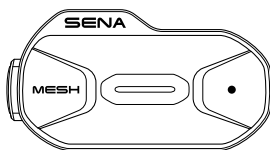


MeshON

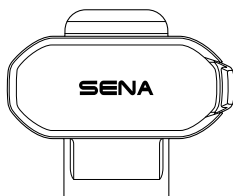

Montaje de clip






Placa de montaje en superficie con
adhesivo




Cable USB de carga

02 INSTALACIÓN

Montaje de clip

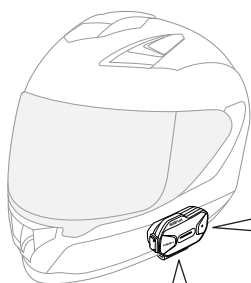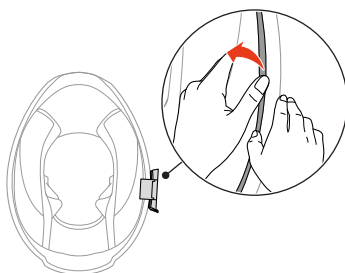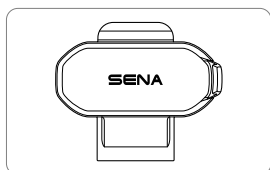


Para quitarlo

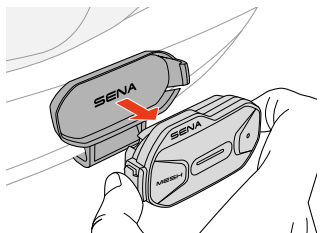


Instalación


1.

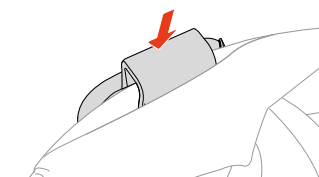


2.

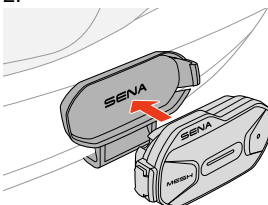


Placa de montaje en superficie con adhesivo

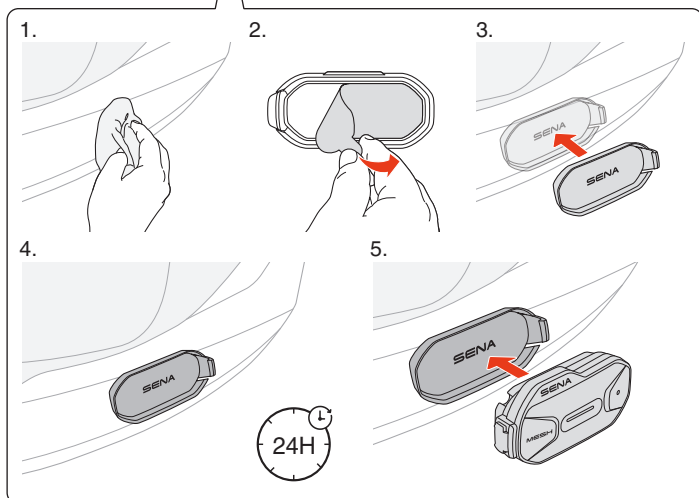

03 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	LED


Carga

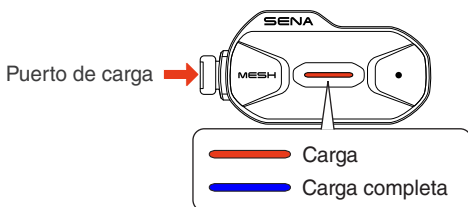


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.


Encendido

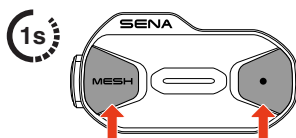

Apagado

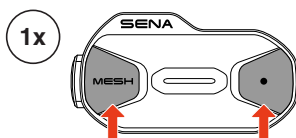

Volumen

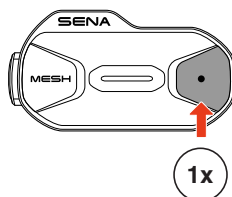


- Una vez que el volumen alcance el nivel máximo, volverá al nivel mínimo.
- Para obtener información detallada sobre la configuración del volumen, vaya a la aplicación Sena Motorcycles.

04 MESH INTERCOM


El MeshON ofrece dos modos de Mesh Intercom:

- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

Open Mesh

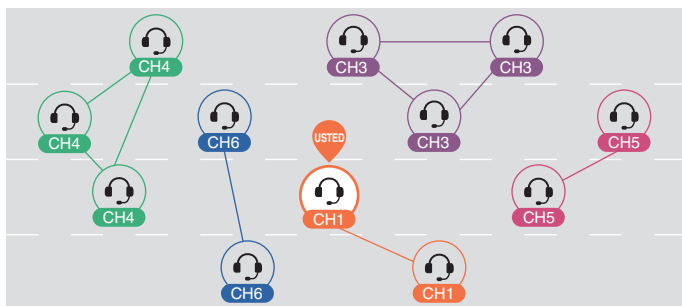


Group Mesh

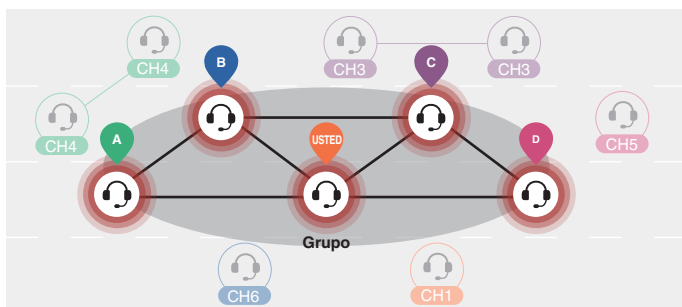

Emparejamiento de auricular Bluetooth

Para usar Mesh Intercom, primero debe emparejar su auricular con el MeshON. El MeshON se empareja con un solo auricular Bluetooth, y Mesh Intercom se encenderá automáticamente una vez que se complete el emparejamiento.


1.

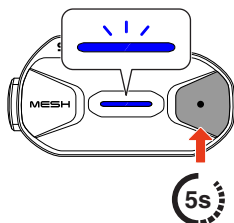

2. Ponga su auricular Sena en modo de emparejamiento con el teléfono o en modo de emparejamiento de un segundo teléfono, o bien ponga su auricular de otra marca en modo de emparejamiento Bluetooth.

 "Auricular conectado"

3. Espere hasta que escuche una indicación de voz desde su auricular.

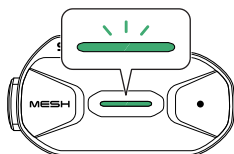

 "Mesh Intercom activado, canal #"

- Para cancelar el emparejamiento del auricular, pulse el botón de Mesh Intercom o el botón multifunción en el MeshON.
- El MeshON no es compatible con los auriculares Sena que no admiten Voz HD. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía del usuario de su auricular.
- Si su auricular Sena no se conecta al MeshON, vaya a Configuración del dispositivo en la aplicación Sena Motorcycles y active Voz HD.

Cambiar de versión de Mesh


■ Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Motorcycles.


Open Mesh

Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1.

■ Mesh Intercom activado/desactivado

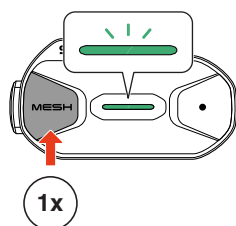

 **Activado:** “Mesh Intercom activado, Open Mesh, canal 1”

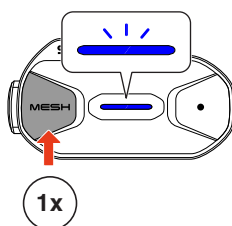


 **Desactivado:** “Mesh Intercom desactivado”

- Mesh Intercom se encenderá automáticamente una vez que se complete el emparejamiento. Sin embargo, puede encender o apagar Mesh Intercom manualmente usando el botón de Mesh Intercom.

Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón de Mesh Intercom durante 1 segundo para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.

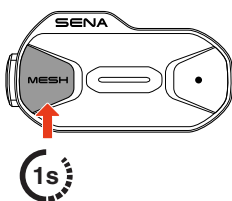


 **Silenciar:** “Micrófono desactivado”

 **Desactivar silencio:** “Micrófono activado”

Estado del canal


Compruebe su canal actual de Mesh Intercom.

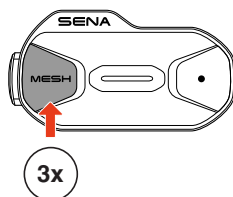


Selección de canal

1. Acceda al ajuste de canal.

2. Navegue entre canales.

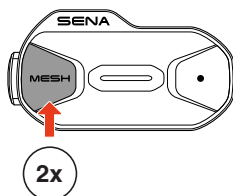


 “Ajuste de canal, 1”

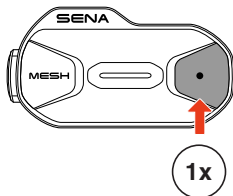

 “N.º”

3. Confirme y guarde el canal.

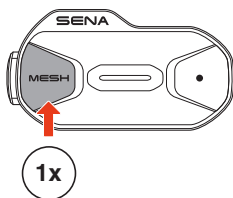


 “Se ha ajustado el canal, canal n.º”

- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el MeshON.


Group Mesh

Al usar una Group Mesh, se puede crear un grupo de conversación privado para hasta 24 participantes.

Crear una Group Mesh

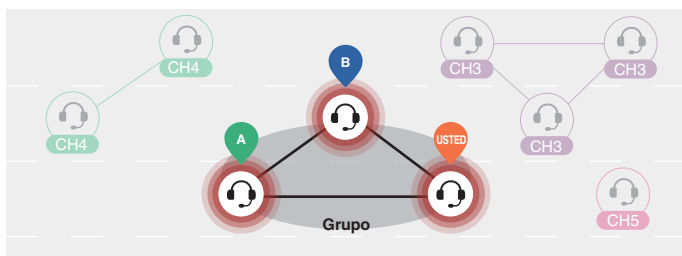

1. Los usuarios (usted, A y B) entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom durante 5 segundos mientras están en la open mesh. No tienen por qué estar en el mismo canal de open mesh para crear una group mesh juntos.

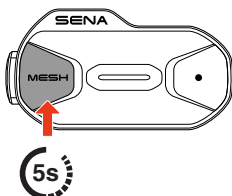


 "Agrupamiento de mesh"

2. Cuando el agrupamiento de mesh se ha completado, automáticamente cambia de Open Mesh a Group Mesh.

 "Group Mesh"


- Si desea cancelar el agrupamiento de mesh, pulse el botón de Mesh Intercom.

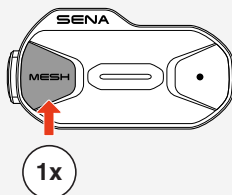

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".


Unirse a una Group Mesh existente

Cuando está en una group mesh, puede invitar a otros usuarios de la open mesh a que se unan al grupo.

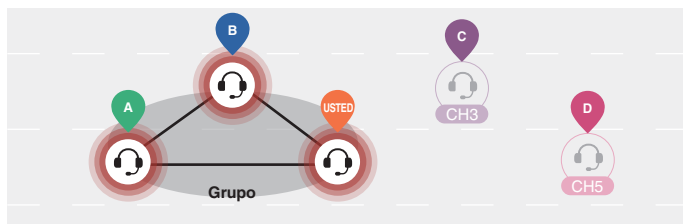

Ya está en la group mesh con A y B, y el resto de usuarios, C y D, están en una open mesh.

1. Usted y el resto de usuarios, C y D, entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom durante 5 segundos.

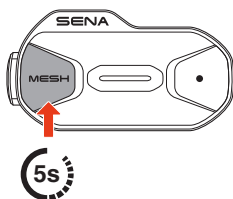

 "Agrupamiento de mesh"

2. Una vez completado el agrupamiento de mesh, el resto de usuarios, C y D, se unen automáticamente a la group mesh a la vez que salen de la open mesh.


 "Group Mesh"

Nuevos participantes (C y D)

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un plazo de 30 segundos, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (C y D) escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".

I Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh


Puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh sin restablecer la Mesh.

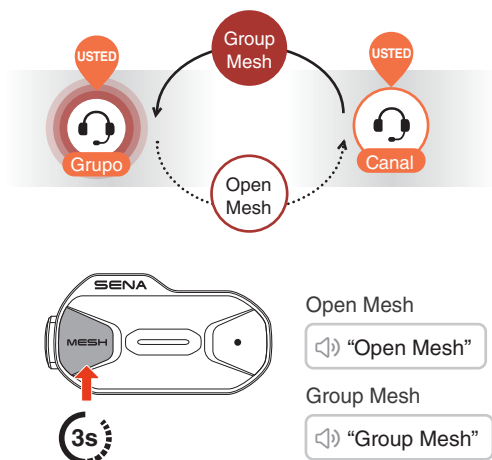

- Si nunca ha participado en Group Mesh, no puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh. Escuchará la instrucción de voz “No hay grupos disponibles”.

I Restablecer Mesh

Si el MeshON restablece la mesh mientras está en Open Mesh o Group Mesh, volverá automáticamente a Open Mesh, canal 1.

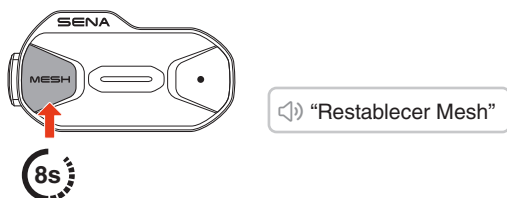

05 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE


Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede actualizar el firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Motorcycles.

06 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del MeshON, simplemente use la función restaurar.

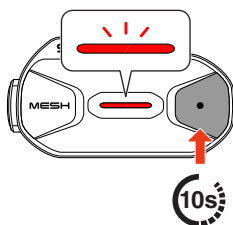


 "Reiniciar auriculares, adiós"

Restablecimiento tras un fallo

Si el MeshON está encendido pero no responde, puede realizar un restablecimiento tras un fallo para restaurar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C esté desconectado y, a continuación, pulse el botón de Mesh Intercom y el botón multifunción simultáneamente durante 10 segundos hasta que se reinicie.

La configuración se mantendrá sin cambios.

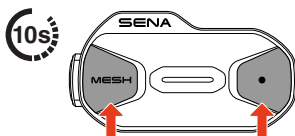



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063