

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.0.x

Dernière mise à jour le 8 Septembre 2026

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



La version 1.0.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.0.

RÉFÉRENCE RAPIDE

 : bouton Mesh Intercom

 : bouton multifonction

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 & 	Appuyer pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	 & 	Appuyer une unique fois
	Augmenter le volume		Appuyer une unique fois
Couplage Bluetooth	Couplage casque audio		Appuyer pendant 5 secondes
Mesh Intercom™	Activer / Désactiver Mesh Intercom		Appuyer une unique fois
	Désactiver / Activer le micro		Appuyer pendant 1 seconde
	État du canal		Appuyer trois fois
	Sélection de canal		Appuyer deux fois
	Groupe Mesh		Appuyer pendant 5 secondes
	Basculer entre Open Mesh / Group Mesh		Appuyer pendant 3 secondes
	Réinitialiser le Mesh		Appuyer pendant 8 secondes
Dépannage	Réinitialisation		Appuyer pendant 10 secondes
	Réinitialisation par défaut	 & 	Appuyer pendant 10 secondes

AVANT DE COMMENCER

I Application Sena Motorcycles

Téléchargez l'application Sena Motorcycles depuis Google Play Store ou l'App Store.



CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DU
MeshON



INSTALLATION



FONCTIONNEMENT
DE BASE



MESH INTERCOM



MAJ MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DU MeshON


Principales caractéristiques

- Compatibilité Mesh Intercom universelle entre les marques
- Mesh Intercom 3.0 avec une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double : Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Advanced Noise Control™
- Version Bluetooth : 5.2
- Étanchéité IPX7
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

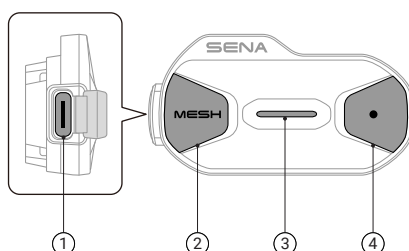


- ① Port de charge USB-C
- ② Bouton Mesh Intercom
- ③ DEL d'état et de chargement
- ④ Bouton multifonction

Contenu du package

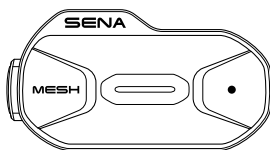


MeshON

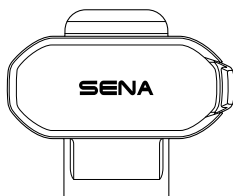

Clip de fixation






Plaque de montage adhésive




Câble de chargement USB-C

02 INSTALLATION

Clip de fixation

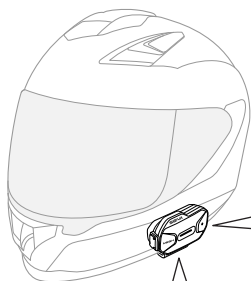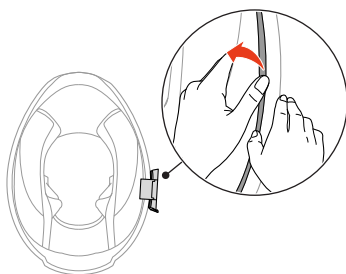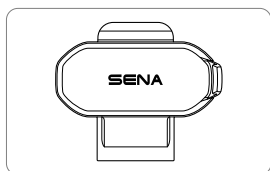


Retrait

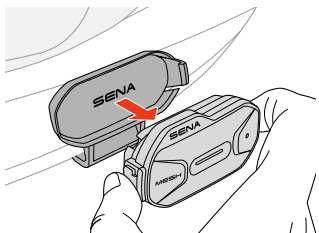


Installation


1.

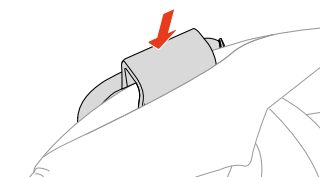

2.

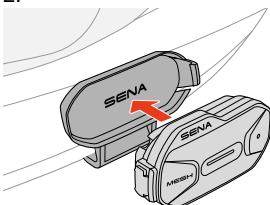


■ Plaque de montage adhésive

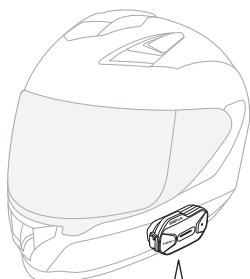


1.




2.

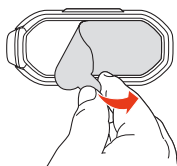


3.

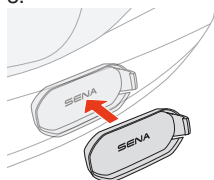


4.

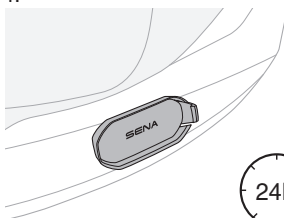


5.

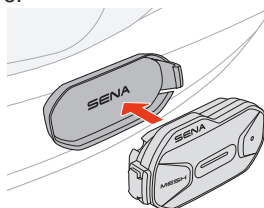

03 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Instructions vocales
	DEL


Mise en charge

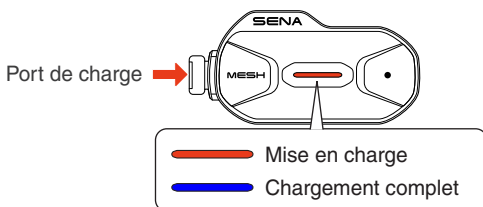


Une recharge complète prend 2,5 heures.

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.


■ Mettre sous tension

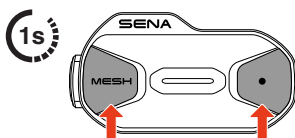

■ Mettre hors tension

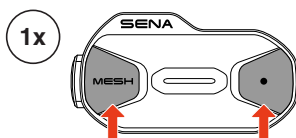

■ Volume

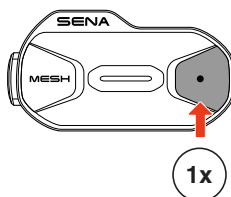


- Une fois que le volume atteint le niveau maximum, il revient au niveau minimum.
- Pour des paramètres de volume détaillés, accédez à l'application Sena Motorcycles.

04 MESH INTERCOM


Le MeshON offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

Open Mesh

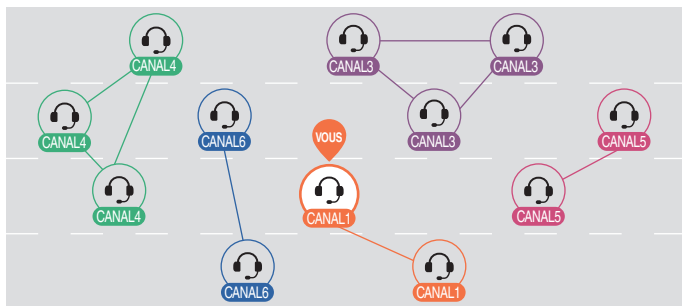


Group Mesh

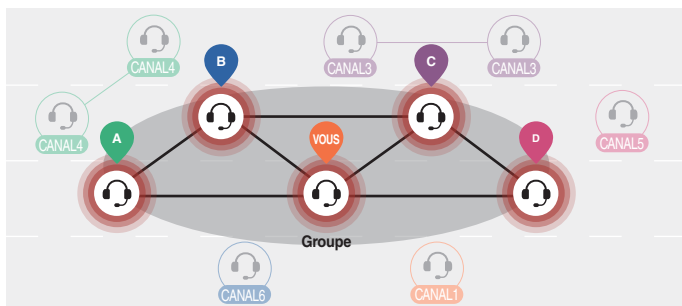

Couplage avec un casque Bluetooth

Pour utiliser Mesh Intercom, vous devez d'abord coupler votre casque audio avec le MeshON. Le MeshON se couple avec un seul casque audio Bluetooth, et Mesh Intercom s'activera automatiquement une fois le couplage terminé.


1.

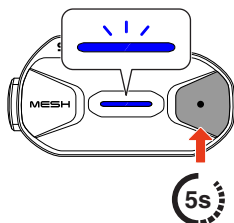

2. Mettez votre casque audio Sena en mode de couplage avec un téléphone ou en mode de couplage d'un second téléphone, ou mettez votre casque audio d'autres fabricants que Sena en mode de couplage Bluetooth.

 « Casque audio connecté »

3. Attendez d'entendre une instruction vocale de votre casque audio.

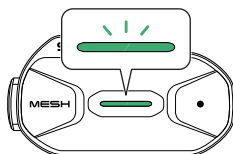

 « Mesh Intercom activé, canal # »

- Pour annuler le couplage du casque audio, appuyez sur le bouton Mesh Intercom ou sur le bouton multifonction du MeshON.
- Le MeshON n'est pas compatible avec les casques audio Sena qui ne prennent pas en charge la voix HD. Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre casque audio.
- Si votre casque audio Sena ne se connecte pas au MeshON, accédez aux paramètres de l'appareil dans l'application Sena Motorcycles et activez la voix HD.

Changement de version Mesh


■ Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'application Sena Motorcycles.


Open Mesh

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1.

■ Activer / Désactiver Mesh Intercom

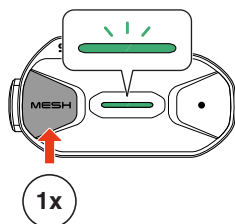

Activé : « Mesh intercom activé, Open Mesh, canal 1 »

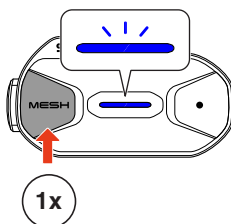


Désactivé : « Mesh intercom désactivé »

- Mesh Intercom s'activera automatiquement une fois le couplage terminé. Cependant, vous pouvez activer ou désactiver manuellement Mesh Intercom à l'aide du bouton Mesh Intercom.

I Désactiver / Activer le micro

Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le microphone lors d'une communication Mesh Intercom.

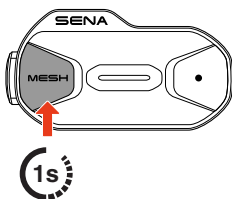


 **Désactiver** : « Micro désactivé »

 **Activer** : « Micro activé »


I État du canal

Vérifiez votre canal Mesh Intercom actuel.

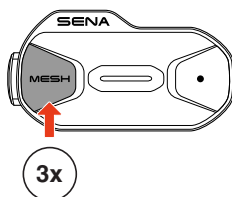


I Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal. 2. Naviguer entre les canaux.

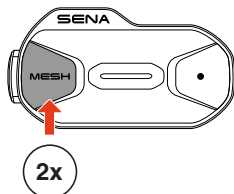


 « Réglage du canal, 1 »

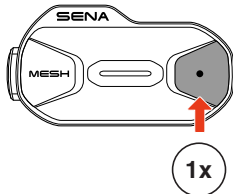

 « # »

3. Confirmez et enregistrez le canal.

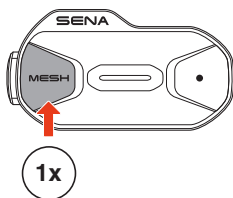


« Le canal est réglé,
canal # »

- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour un canal spécifique.
- Le canal est enregistré même si le MeshON est éteint.


Group Mesh

En mode Group Mesh, il est possible de créer un groupe de conversation privé pouvant accueillir jusqu'à 24 participants.

Créer un Group Mesh

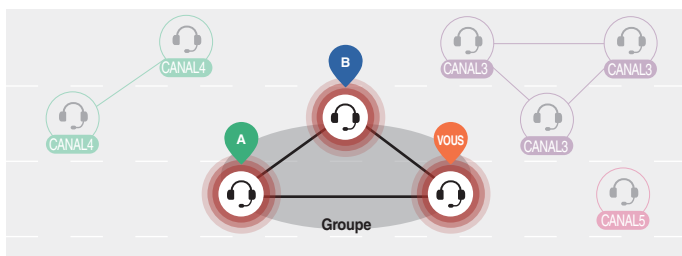

1. Les utilisateurs (vous, A et B) passent en groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes tout en restant en mode Open Mesh. Pour créer un Group Mesh, il n'est pas nécessaire de se trouver sur le même canal Open Mesh.

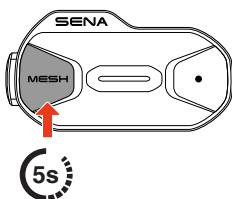


 « Groupe Mesh »

2. Lorsque le groupe Mesh est terminé, il bascule automatiquement de Open Mesh à Group Mesh.

 « Group Mesh »


- Si vous souhaitez annuler le groupe Mesh en cours, appuyez sur le bouton Mesh Intercom.

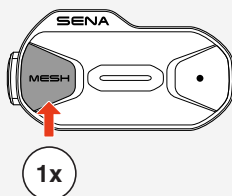

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, les utilisateurs entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».


Joindre un Group Mesh existant

Lorsque vous êtes dans un Group Mesh, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs en Open Mesh à rejoindre votre groupe.

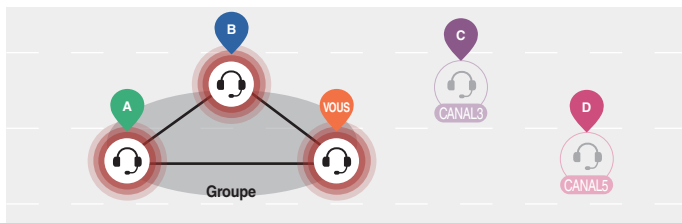

Vous êtes déjà dans un Group Mesh avec A et B, et les autres utilisateurs, C et D, sont en Open Mesh.

1. Vous et les autres utilisateurs, C et D, accédez à un groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes.

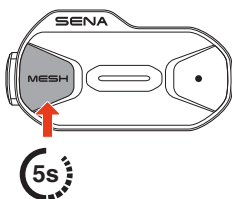

« Groupe Mesh »

2. Une fois le groupe Mesh établi, les autres utilisateurs, C et D, rejoignent automatiquement le Group Mesh dès qu'ils quittent le mode Open Mesh.


« Groupe Mesh »

Nouveaux participants (C et D)

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (C et D) entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

I Basculer entre Open Mesh / Group Mesh


Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Open Mesh et Group Mesh sans reconfigurer le Mesh.

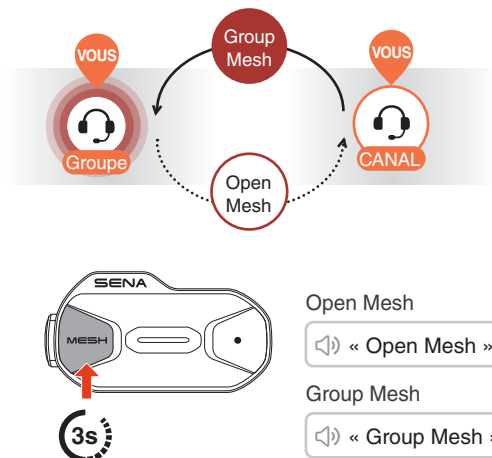

- Si vous n'avez jamais participé à un Group Mesh, vous ne pouvez pas basculer entre Open Mesh et Group Mesh. Vous entendez alors l'instruction vocale « Aucun groupe disponible ».

I Réinitialiser le Mesh

Si le MeshON réinitialise le Mesh alors qu'il est en Open Mesh ou en Group Mesh, il revient automatiquement en Open Mesh, canal 1.

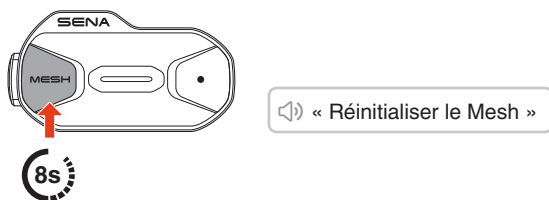

05 MAJ MICROLOGICIEL


■ Mise à jour OTA (Over-The-Air)

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Motorcycles.

06 DÉPANNAGE

■ Réinitialisation


Pour réinitialiser le MeshON à ses paramètres d'usine, il vous suffit d'utiliser la fonction réinitialisation.

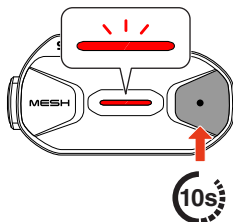

« Réinitialisation, au revoir »

■ Réinitialisation par défaut

Si le MeshON est sous tension mais ne répond pas, vous pouvez exécuter une réinitialisation par défaut pour restaurer la fonctionnalité normale.

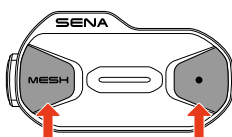

Assurez-vous que le câble de charge USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton Mesh Intercom et le bouton multifonction pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il redémarre.

Tous les paramètres restent inchangés.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063