

GUIDA DELL'UTENTE

Versione firmware: 1.0.x

Ultimo aggiornamento in data 8 sett. 2026

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



La versione del firmware 1.0.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.0.

GUIDA RAPIDA

 : pulsante Mesh Intercom

 : pulsante Multifunzione

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	 & 	Premere per 1 secondo
	Spegnimento	 & 	Singola pressione
	Aumento volume		Singola pressione
Accoppiamento Bluetooth	Accoppiamento cuffia		Premere per 5 secondi
Mesh Intercom™	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom		Singola pressione
	Microfono non attivo/ Attivo		Premere per 1 secondo
	Stato del canale		Tripla pressione
	Selezione del canale		Doppia pressione
	Gruppo Mesh		Premere per 5 secondi
	Passaggio Open/Group Mesh		Premere per 3 secondi
	Ripristino Mesh		Premere per 8 secondi
Risoluzione dei problemi	Ripristino impostazioni di fabbrica		Premere per 10 secondi
	Reset dopo errore	 & 	Premere per 10 secondi

PRIMA DI INIZIARE

I App Sena Motorcycles

Scaricare l'app Sena Motorcycles da Google Play Store o App Store.



FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU
MeshON



INSTALLAZIONE



OPERAZIONI DI BASE



MESH INTERCOM



AGGIORNAMENTO
DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI



01 INFORMAZIONI SU MeshON

Caratteristiche principali

- Compatibilità universale Mesh Intercom tra diversi marchi
- Mesh Intercom 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh: Mesh 2.0 per retrocompatibilità
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versione 5.2
- IPX7 resistente all'acqua
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

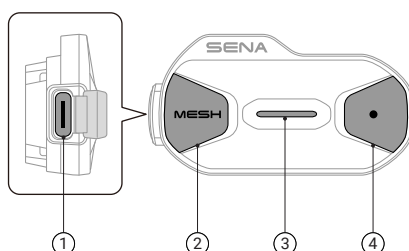


① Porta di ricarica USB-C

② Pulsante Mesh Intercom


③ LED ricarica e stato

④ Pulsante Multifunzione

Contenuto della confezione

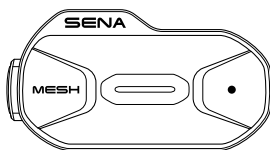


MeshON

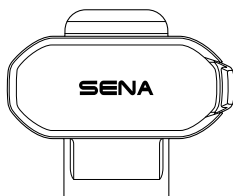

Clip di fissaggio






Piastra di montaggio incollata alla superficie




Cavo di alimentazione USB-C

02 INSTALLAZIONE

Clip di fissaggio

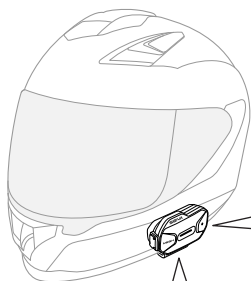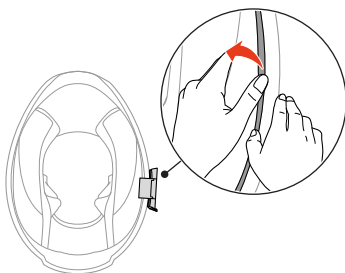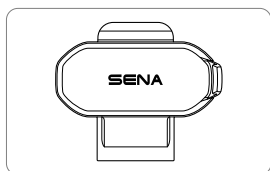


Rimozione

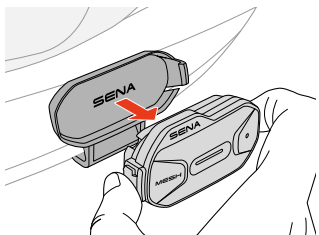


Installazione


1.

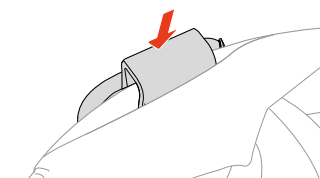


2.

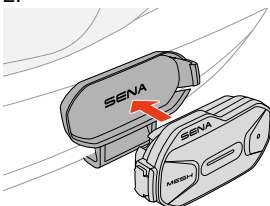


Piastra di montaggio incollata alla superficie

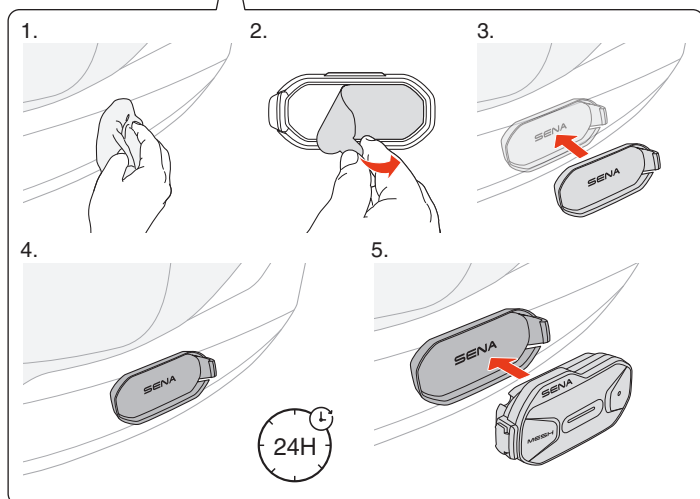

03 OPERAZIONI DI BASE

	Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato
	Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
	Messaggio vocale
	LED


Ricarica

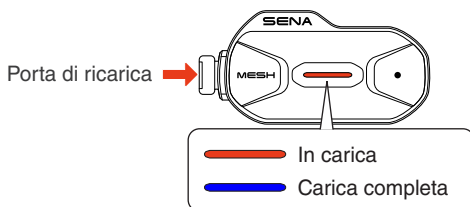


La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.

- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.


■ Accensione

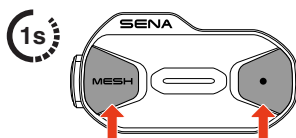

■ Spegnimento

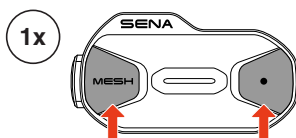

■ Volume

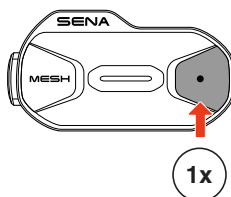


- Una volta che il volume raggiunge il livello massimo, tornerà al livello minimo.
- Per le impostazioni dettagliate del volume, accedere all'app Sena Motorcycles.

04 MESH INTERCOM


MeshON offre due modalità Mesh Intercom:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

Open Mesh

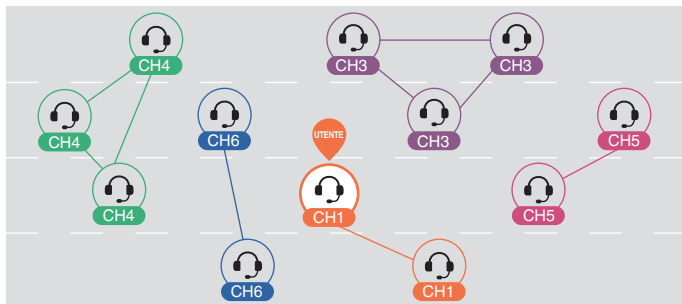


Group Mesh

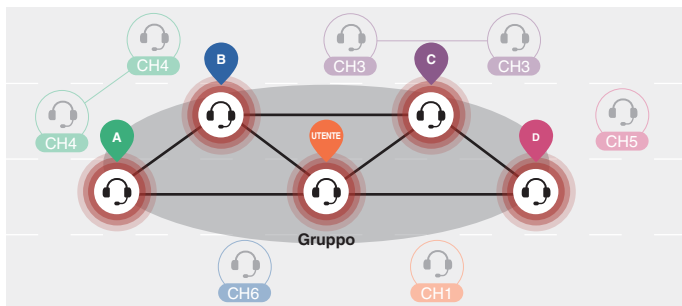

Accoppiamento cuffia Bluetooth

Per utilizzare Mesh Intercom, è necessario prima accoppiare la cuffia con MeshON. MeshON si accoppia con una sola cuffia Bluetooth e Mesh Intercom si accenderà automaticamente una volta completato l'accoppiamento.


1.

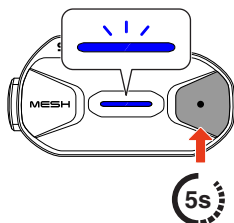

2. Impostate la cuffia Sena in modalità di accoppiamento del telefono o in modalità di accoppiamento del secondo telefono oppure impostate la cuffia non Sena in modalità di accoppiamento Bluetooth.

🔊 “Cuffia collegata”

3. Attendere fino a quando viene emesso un messaggio vocale dalla cuffia.

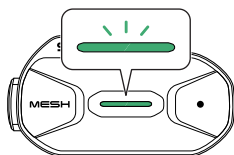

🔊 “Mesh Intercom attivo, canale #”

- Per annullare l'accoppiamento cuffia, premere il pulsante Mesh Intercom o il pulsante multifunzione su MeshON.
- MeshON non è compatibile con cuffie Sena che non supportano HD Voice. Per istruzioni dettagliate, consultare la guida dell'utente delle cuffie.
- Se la cuffia Sena non si collega a MeshON, andare su Impostazioni dispositivo nell'app Sena Motorcycles e abilitare HD Voice.

Cambio della versione Mesh


Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'app Sena Motorcycles.


Open Mesh

È possibile comunicare liberamente con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascuno dei 6 canali disponibili. Il canale Mesh Intercom predefinito è 1.

Attivazione/Disattivazione Mesh Intercom

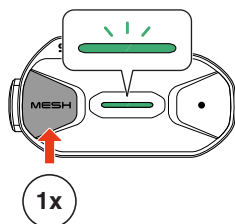

 **Attivazione:** “Mesh Intercom attivo, Open Mesh, Canale 1”

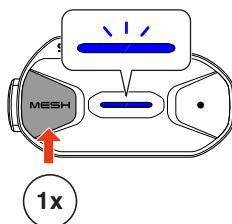


 **Disattivazione:** “Mesh Intercom non attivo”

- Mesh Intercom si accenderà automaticamente una volta completato l'accoppiamento. Tuttavia, è possibile accendere o spegnere manualmente Mesh Intercom utilizzando il pulsante Mesh Intercom.

Microfono non attivo/attivo

Premere il pulsante Mesh Intercom per 1 secondo per disattivare/attivare il microfono durante la comunicazione Mesh Intercom.

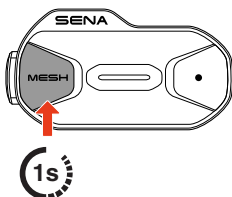


 **Disattiva:** “Microfono non attivo”

 **Attiva:** “Microfono attivo”


Stato del canale

Controllare il canale Mesh Intercom corrente.

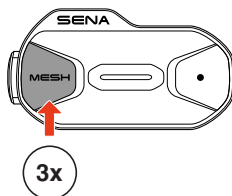


Selezione del canale

1. Accedere all'impostazione del canale.
2. Navigare tra canali.

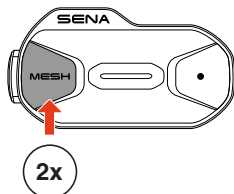


 “Impostazione canale, 1”

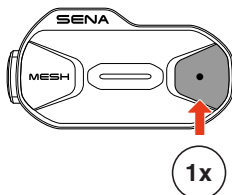

 “#”

3. Confermare e salvare il canale.

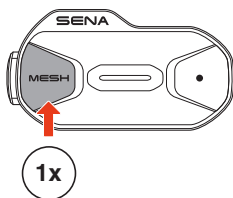


 “Canale impostato, canale #”

- Se per 10 secondi su un canale specifico non viene premuto nessun pulsante, il canale viene salvato automaticamente.
- Il canale viene salvato anche quando MeshON viene spento.


Group Mesh

Utilizzando la group mesh, è possibile creare una conversazione privata di gruppo con un massimo di 24 partecipanti.

Creazione di una Group Mesh

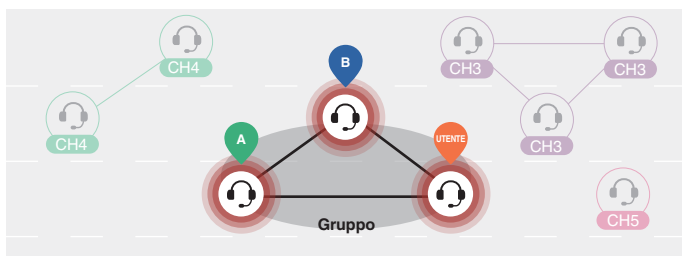


1. Gli utenti (utente iniziale, A e B) entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi mentre si trovano in open mesh. Per creare una group mesh non è necessario trovarsi sullo stesso canale open mesh.

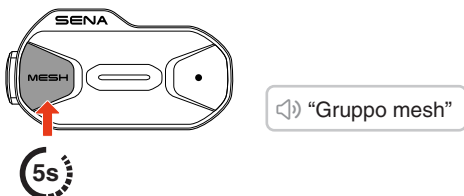

2. Quando il gruppo mesh viene portato a termine, passa automaticamente da open mesh a group mesh.

 "Group Mesh"


- Se si desidera annullare il gruppo mesh, premere il pulsante Mesh Intercom.

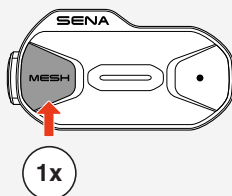

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, gli utenti sentiranno il messaggio vocale "Errore gruppo".


Partecipazione a una Group Mesh esistente

Durante una group mesh, è possibile invitare altri utenti in open mesh a unirsi al gruppo.

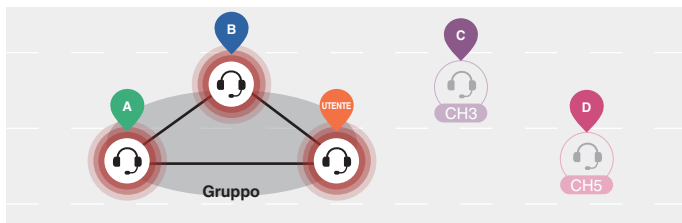

L'utente iniziale si trova già in group mesh con A e B, mentre gli altri utenti, C e D, sono in open mesh.

1. L'utente iniziale e gli altri utenti, C e D, entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi.

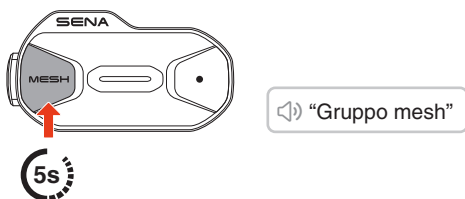

2. Al completamento del gruppo mesh, gli altri utenti, C e D, si uniscono automaticamente alla group mesh mentre abbandonano la open mesh.



 "Group Mesh"

Nuovi partecipanti (C e D)

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (C e D) sentiranno il messaggio vocale "Errore gruppo".

Passaggio Open/Group Mesh

È possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa senza ripristinare la mesh.

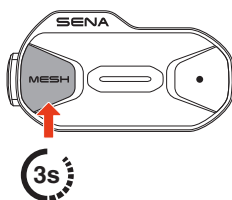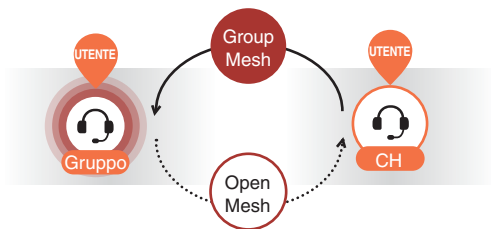

Open Mesh

🔊 "Open Mesh"


Group Mesh

🔊 "Group Mesh"

- Se non si è mai partecipato a group mesh, non è possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale "Nessun gruppo disponibile".

Ripristino Mesh

Se MeshON ripristina la mesh mentre è in esecuzione la modalità Open Mesh o Group Mesh, tornerà automaticamente in Open Mesh, canale 1.

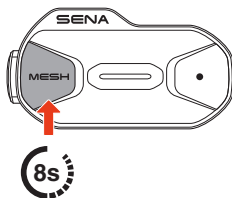

🔊 "Ripristinare Mesh"

05 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE


Aggiornamento Over-The-Air (OTA)

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app Sena Motorcycles.

06 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ripristino impostazioni di fabbrica

Per ripristinare MeshON alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione reset.

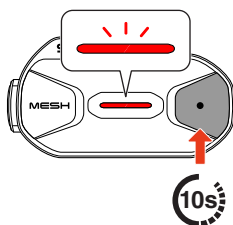


“Reset cuffie, arrivederci”

Reset dopo errore

Se MeshON è acceso ma non risponde, è possibile eseguire un reset dopo errore per ripristinare il suo normale funzionamento.

Assicurarsi che il cavo di ricarica USB-C sia scollegato, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante Mesh Intercom e il pulsante multifunzione per 10 secondi, fino al riavvio.

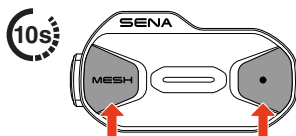

Tutte le impostazioni resteranno invariate.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063