

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.0.x

最終更新日：2026年9月8日

MeshON

MESH INTERCOM ADAPTER FOR BLUETOOTH® HEADSETS



ファームウェアのバージョンは1.0.xであり、本書は、バージョン1.0シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

M : メッシュインターコムボタン

MF : 多機能ボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	M & MF	1秒間押す
	電源オフ	M & MF	1回タップ
	音量を上げる	MF	1回タップ
Bluetoothペアリング	ヘッドセットペアリング	MF	5秒間押す
メッシュ インターコム™	メッシュインターコムオン/オフ	M	1回タップ
	マイクをミュート/ミュート解除	M	1秒間押す
	チャンネルステータス	M	3回タップ
	チャンネルの選択	M	2回タップ
	メッシュグループを作成	M	5秒間押す
	オープンメッシュとグループメッシュを切り替える	M	3秒間押す
	メッシュをリセット	M	8秒間押す
トラブルシューティング	設定初期化	MF	10秒間押す
	パワーリセット	M & MF	10秒間押す

始める前に

■ Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



開始するには 任意の セクションをクリック



MeshONについて



取り付け



基本操作



メッシュインター
コム



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 MeshONについて


主な特徴

- ブランドを問わず互換性のあるユニバーサルメッシュインターコム
- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- デュアルバージョンメッシュ：下位互換性用のメッシュ2.0
- アドバンスノイズコントロール™
- Bluetoothバージョン5.2
- IPX7防水
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

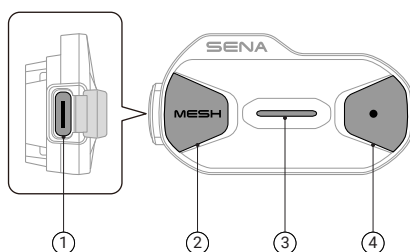


- ① USB-C充電ポート
- ② メッシュインターコムボタン
- ③ ステータスと充電LED
- ④ 多機能ボタン

■ 同梱品

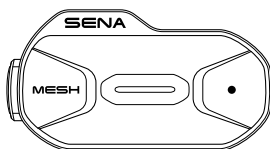


MeshON

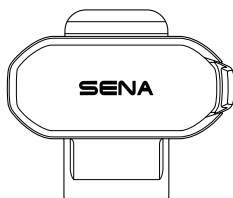

クリップマウント






接着型マウントプレート




USB-C充電ケーブル

02 取り付け

クリップマウント

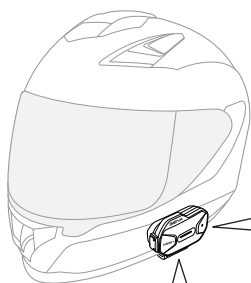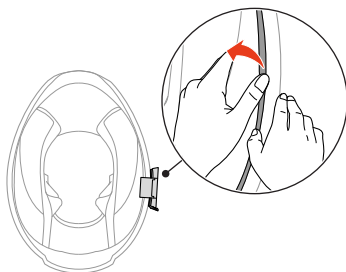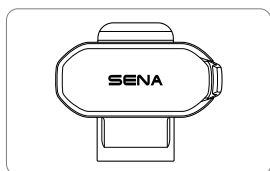


取り外し

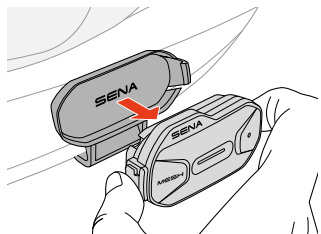


取り付け




1.

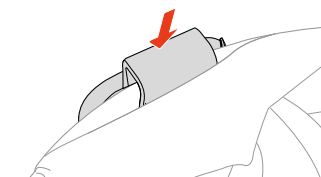


2.

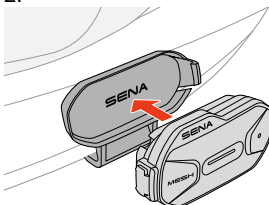


■ 接着型マウントプレート

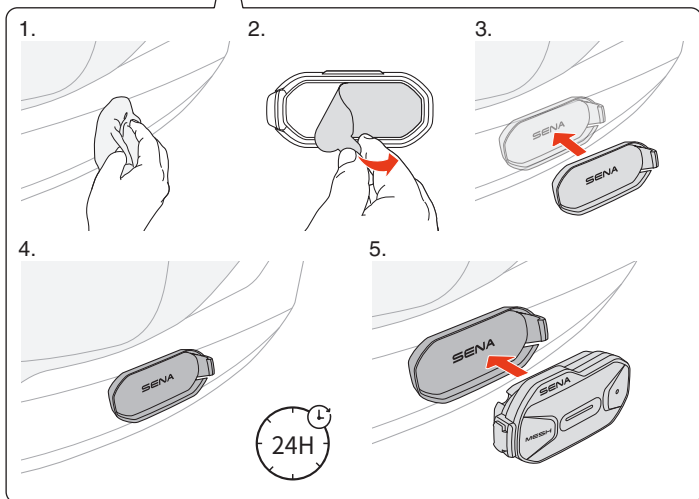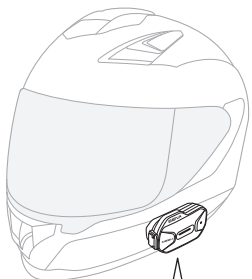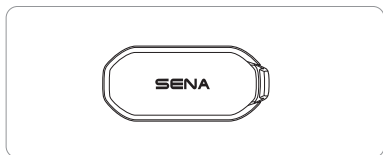

03 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	音声プロンプト
	LED

充電中

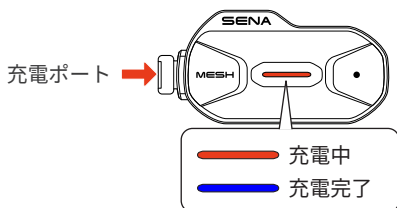


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


電源オン

1秒

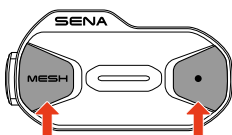


電源オフ

1回

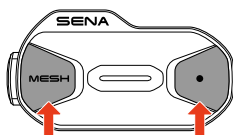

音量

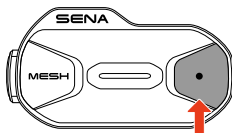

1回


- 音量が最大レベルに達すると、最小レベルに戻ります。
- 音量の詳細は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

04 メッシュインターコム


MeshONは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

オープンメッシュ

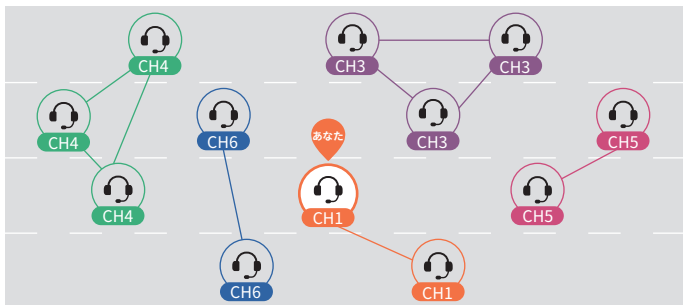


グループメッシュ

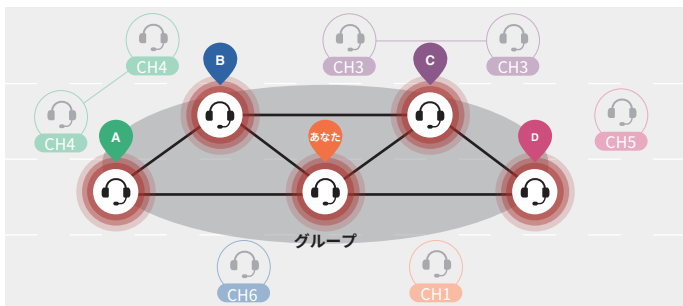

Bluetoothヘッドセットをペアリングする


メッシュインターコムを使用するには、まずヘッドセットとMeshONをペアリングする必要があります。MeshONとペアリングできるのは、1台のBluetoothヘッドセットのみです。ペアリングが完了すると、メッシュインターコムは自動でオンになります。

- 1.
2. Senaのヘッドセットは電話ペアリングモードまたは2台目の電話ペアリングモードに、Sena以外のヘッドセットはBluetoothペアリングモードにしてください。

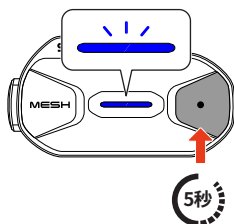

🔊 「ヘッドセットが接続されました」

3. ヘッドセットから音声が出るまでお待ちください。

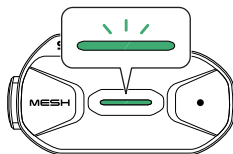

🔊 「メッシュインターコムオン、チャンネル#」

- ヘッドセットのペアリングをキャンセルするには、MeshONのメッシュインターコムボタンまたは多機能ボタンを押してください。
- MeshONは、HDボイスに対応していないSenaヘッドセットとは互換性がありません。詳細については、ヘッドセットのユーザーガイドをご覧ください。
- SenaヘッドセットがMeshONに接続されない場合、Sena Motorcyclesアプリのデバイス設定から、HDボイスを有効にしてください。

メッシュバージョンの切り替え


メッシュ2.0（前バージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Motorcyclesアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。


オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

メッシュインターコムオン/オフ

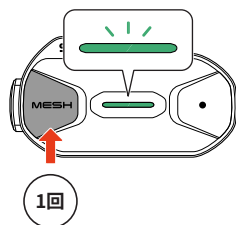

 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

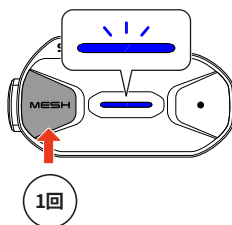


 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」

- ペアリングが完了すると、メッシュインターコムは自動でオンになります。メッシュインターコムボタンを使用して、メッシュインターコムのオン/オフを手動で切り替えることもできます。

■ マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、メッシュインターコムボタンを1秒長押しします。

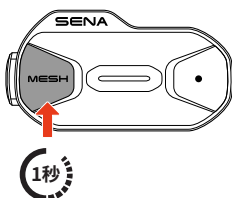


🔊 ミュート：「マイクオフ」

🔊 ミュート解除：「マイクオン」


■ チャンネルステータス

現在のメッシュインターコムチャンネルを確認します。

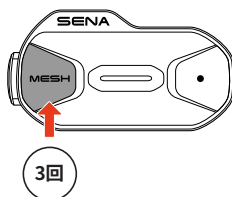


■ チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。
2. チャンネル間を移動。

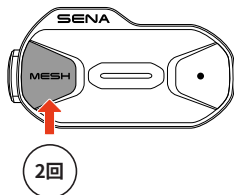


🔊 「チャンネル設定、1」

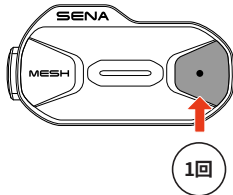

🔊 「#」

3. チャンネルを確認して保存する。

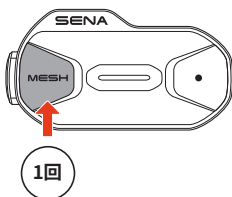


🔊 「チャンネルを設定しました、チャンネル#」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

■ グループメッシュを作成する

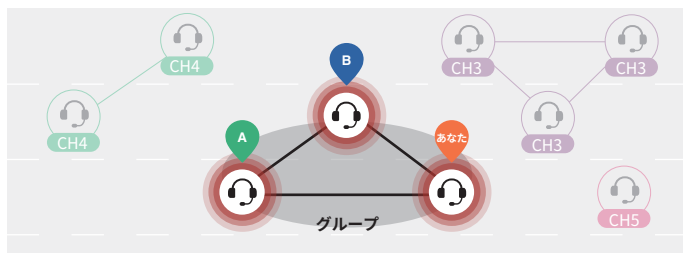

1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態でメッシュインターコムボタンを5秒間長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいらなくても、グループメッシュを作成できます。

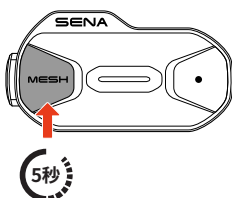


 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

 「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、メッシュインターコムボタンをタップします。

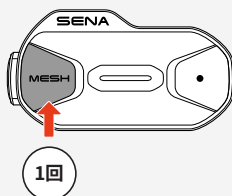

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

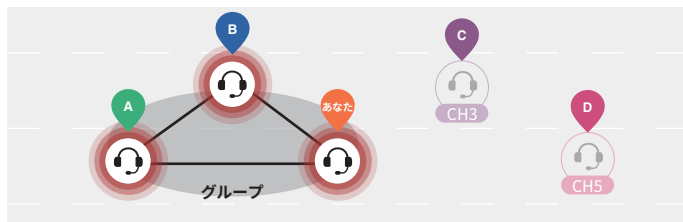

ユーザーA、Bと一緒にグループメッシュに参加中です。他のユーザーC、Dはオープンメッシュにいます。

1. オープンメッシュ内のCおよびDは、メッシュインターコムボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

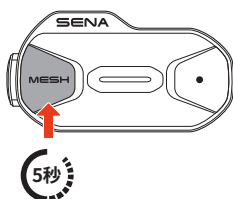

🔊 「Meshグループを作成」

2. メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



🔊 「Group Mesh」

新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（自分）には低音のピープ音が2回聞こえ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声聞こえます。

■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

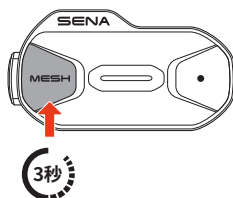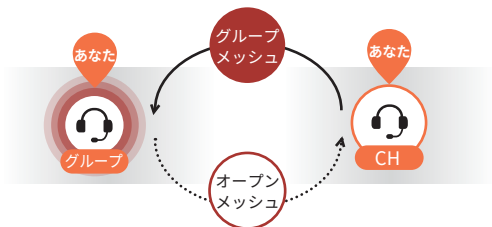

オープンメッシュ

🔊 「Open Mesh」


グループメッシュ

🔊 「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声流れます。

■ メッシュをリセット

オープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

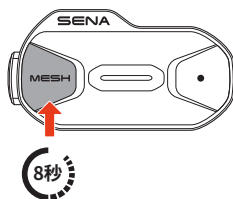

🔊 「メッシュをリセット」

05 ファームウェアアップデート


無線（OTA）アップデート

Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

06 トラブルシューティング

設定初期化


本製品を工場出荷時のデフォルトに戻すには、設定初期化機能を使用します。

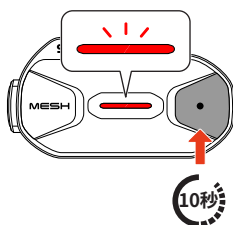

🔊 「リセット、さようなら」

パワーリセット

本製品がオンになっていても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

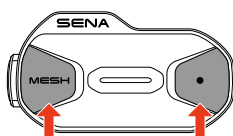

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、本製品が再起動するまでメッシュインターコムボタンと多機能ボタンを同時に10秒間長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063