SENA MARINE

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.2.x

Dernière mise à jour le 6 août 2025

NAUTITALK BOSUN

YACHTING HEADSETS CREW COMMUNICATION SYSTEM

La version 1.2.x du micrologiciel indique que ce manuel s’applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.2.

SOMMAIRE

Application Sena Marine 4

1. À PROPOS DE NAUTITALK BOSUN 5

1.1 Principales caractéristiques 5
1.2 Détails sur le produit 5
1.3 Contenu du package 6
1.4 Port du casque audio avec le serre-tête 6
1.5 Remplacement des coussinets d'oreille 7

2. MISE EN ROUTE 8

2.1 Mise en charge 8
2.2 Légende 8
2.3 Mise sous tension et hors tension 9

3. UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE 10

3.1 Couplage téléphone 10
3.2 Passer et répondre à des appels 10
3.3 Appel rapide 11
3.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide 11
3.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide 11
3.4 Musique 12

4. MESH INTERCOM 13

4.1 Changement de version Mesh 13
4.2 Open Mesh 14

4.3 Group Mesh 15
4.3.1 Créer un Group Mesh 15
4.3.2 Joindre un Group Mesh existant 16
4.4 Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer) 17
4.5 Basculer entre Open Mesh / Group Mesh 17
4.6 Demande de contact au Mesh 17
4.7 Réinitialiser le Mesh 18

5. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL 19
5.1 Configuration des paramètres 19
5.1.1 Langue 19
5.1.2 Contact au Mesh (par défaut : désactivé) 19
5.1.3 Sensibilité Vox de Mesh Intercom (par défaut : 3) 19
5.1.4 Instructions vocales (par défaut : activé) 19
5.2 Mises à jour du micrologiciel 19

6. DÉPANNAGE 20
6.1 Réinitialisation 20
6.2 Réinitialisation par défaut 20

7. RÉFÉRENCE RAPIDE 21

Application Sena Marine

Téléchargez l'**application Sena Marine** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

Sena Marine

- Configuration de l'appareil
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

Sena Technologies, Inc.
Support Client : **sena.com**

1. À PROPOS DE NAUTITALK BOSUN

1.1 Principales caractéristiques

- **Flottant* et étanche (IP67)**
- **Mesh Intercom™ 3.0 - pour une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée**
- **Advanced Noise Control™**
- **Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)**
- **Bluetooth® 5.2**
- **Application Sena Marine**

* Casque audio avec bouée de balisage fixée.

1.2 Détails sur le produit

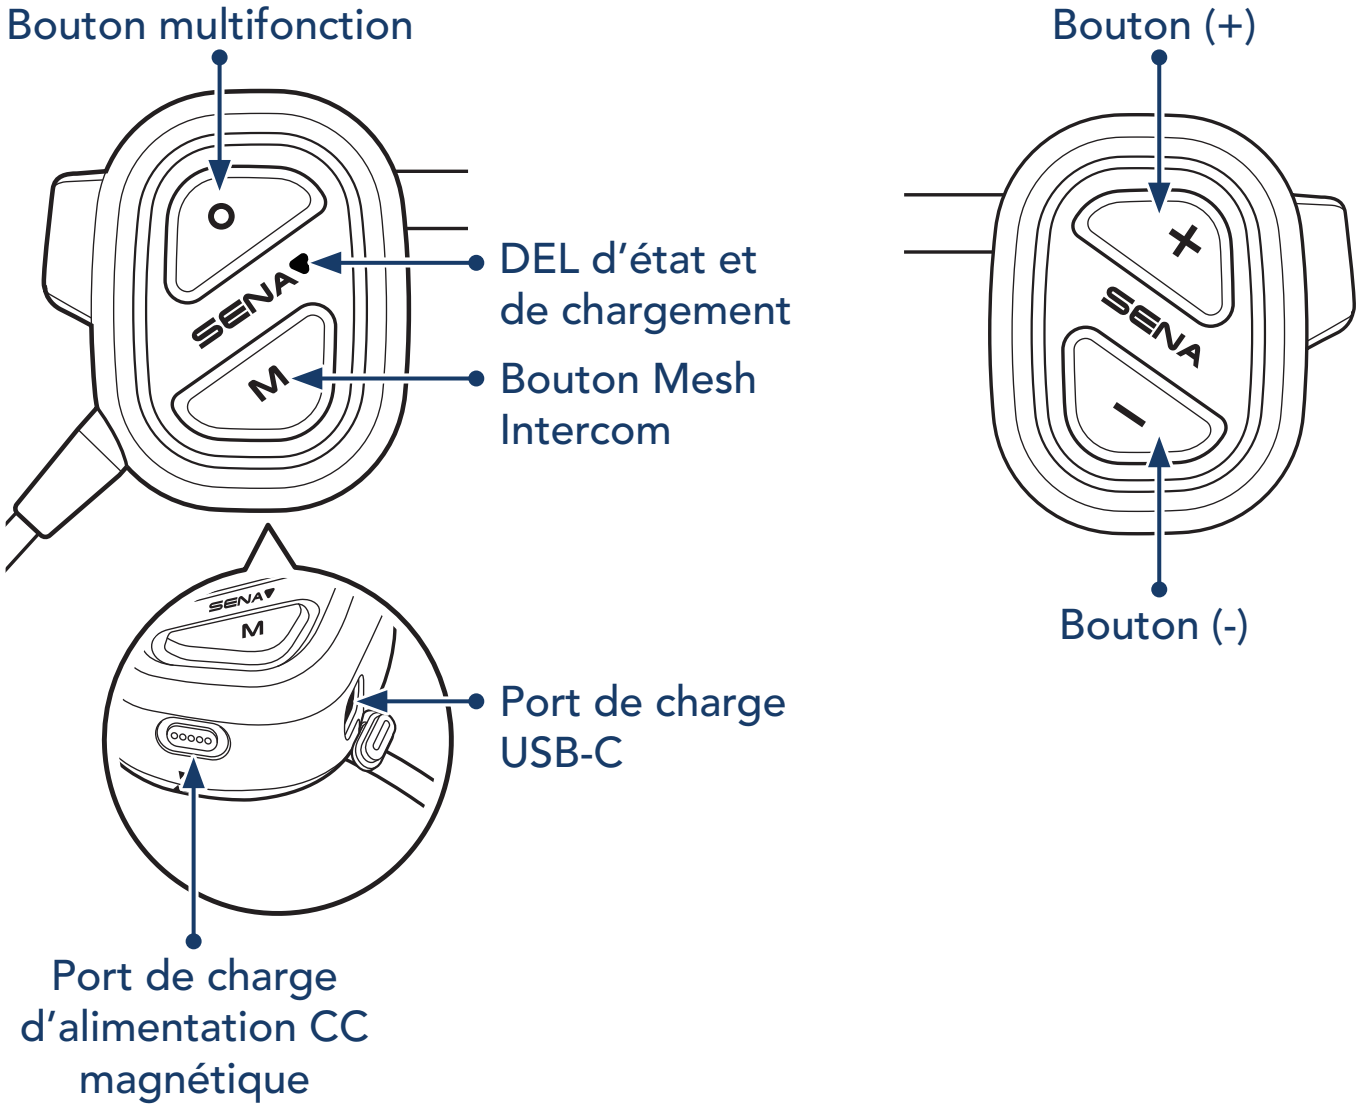

1.3 Contenu du package

NAUTITALK BOSUN



Bonnettes de microphone

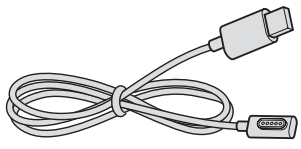

Câble d'alimentation USB (USB-C magnétique)

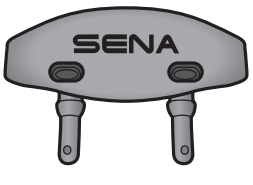

Bouée de balisage supplémentaire

Serre-tête

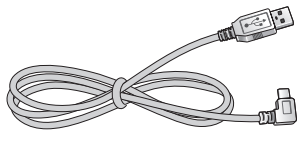

Câble de chargement USB-C

1.4 Port du casque audio avec le serre-tête

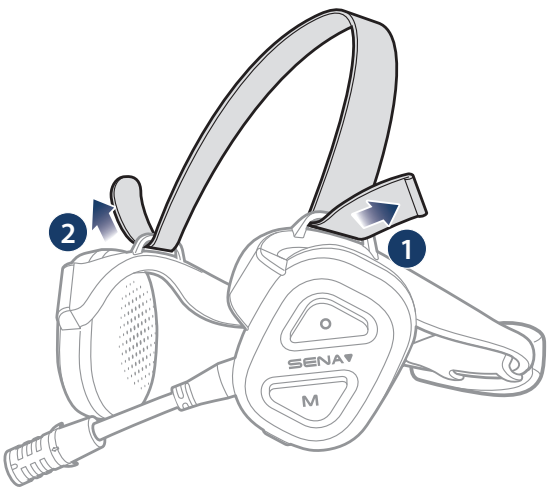

Vous pouvez régler la longueur du serre-tête pour réduire la pression sur vos oreilles.

1.5 Remplacement des coussinets d’oreille

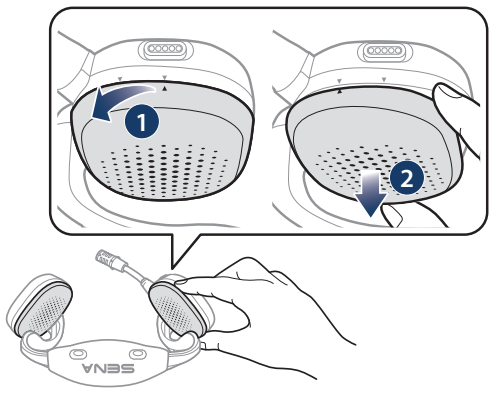

1. Tournez le coussinet d’oreille dans le sens antihoraire et retirez-le.

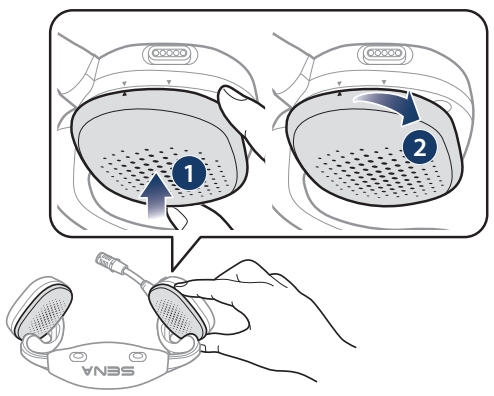

2. Tournez le nouveau coussinet d’oreille dans le sens horaire et mettez-le en place.

Remarque :

- Les coussinets d’oreille du casque audio peuvent être remplacés par de nouveaux coussinets (contactez Sena ou votre revendeur agréé pour obtenir les pièces de rechange exactes).
- Si le produit a été immergé dans l’eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair. Après avoir essuyé le produit soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l’utiliser.

2. MISE EN ROUTE

2.1 Mise en charge

Chargement du casque audio

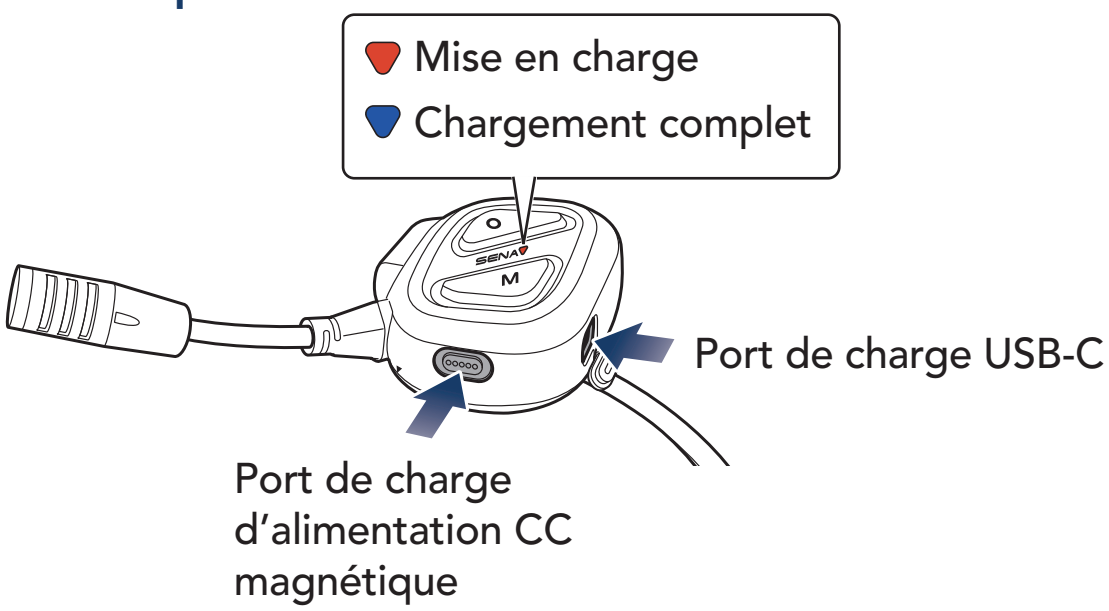

Une recharge complète prend 2,5 heures.

Remarque :

- Il est recommander de retirer le casque audio avant la mise en charge. Le casque audio s'éteint automatiquement pendant la mise en charge.
- N'utilisez pas simultanément le **port de charge d'alimentation CC magnétique** et le **port de charge USB-C**.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

2.2 Légende

APPUYER 1x **Appuyer** sur le bouton le nombre de fois spécifié

MAINTENIR 3s **Maintenir appuyé** le bouton pendant la durée spécifiée

« Bonjour » **Instructions vocales**

2.3 Mise sous tension et hors tension

Marche

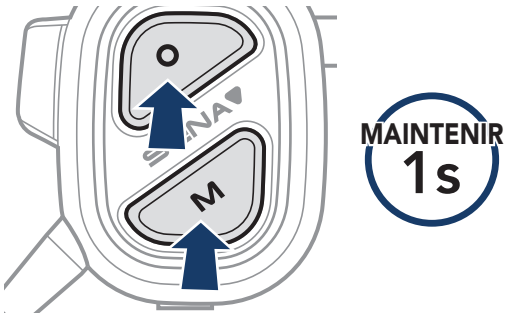

Arrêt

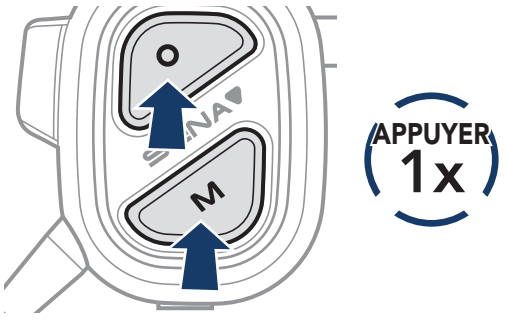

3. UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

3.1 Couplage téléphone

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **3 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage téléphone ».

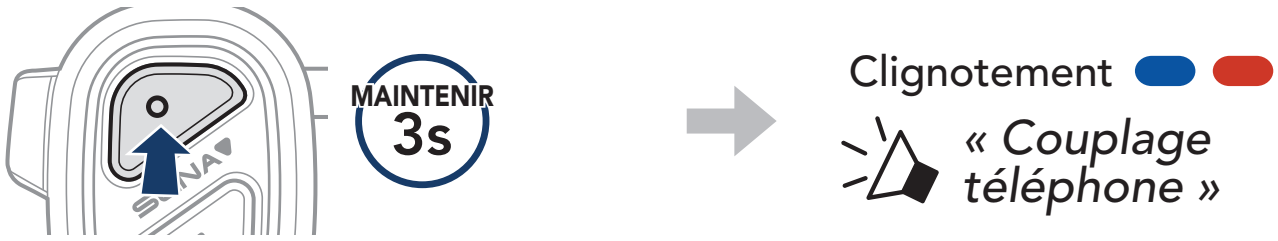

2. Sélectionnez **NAUTITALK BOSUN** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

Remarque :

- le couplage multipoint vous permet d'utiliser simultanément jusqu'à deux téléphones.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.

3.2 Passer et répondre à des appels

Répondre à un appel

Mettre fin à un appel

Rejeter un appel

Appeler un assistant vocal

en mode veille

3.3 Appel rapide

3.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'**application Sena Marine**.

3.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Maintenez le **bouton (+)** appuyé pendant **3 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Appel rapide ».

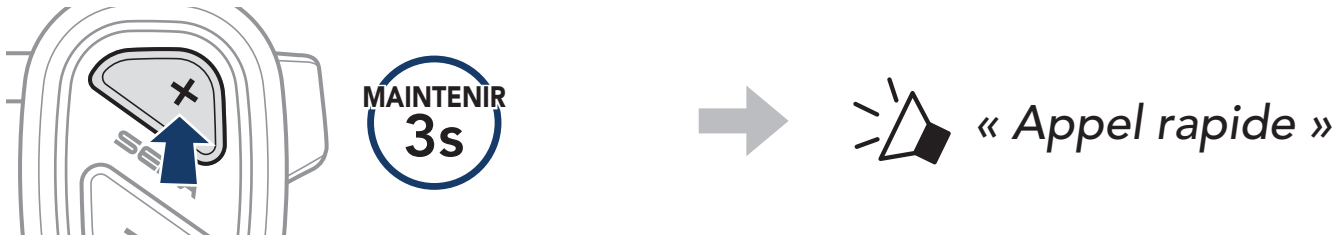

2. Naviguez vers l'avant ou l'arrière en appuyant sur le **bouton (+)** ou sur le **bouton (-)**.

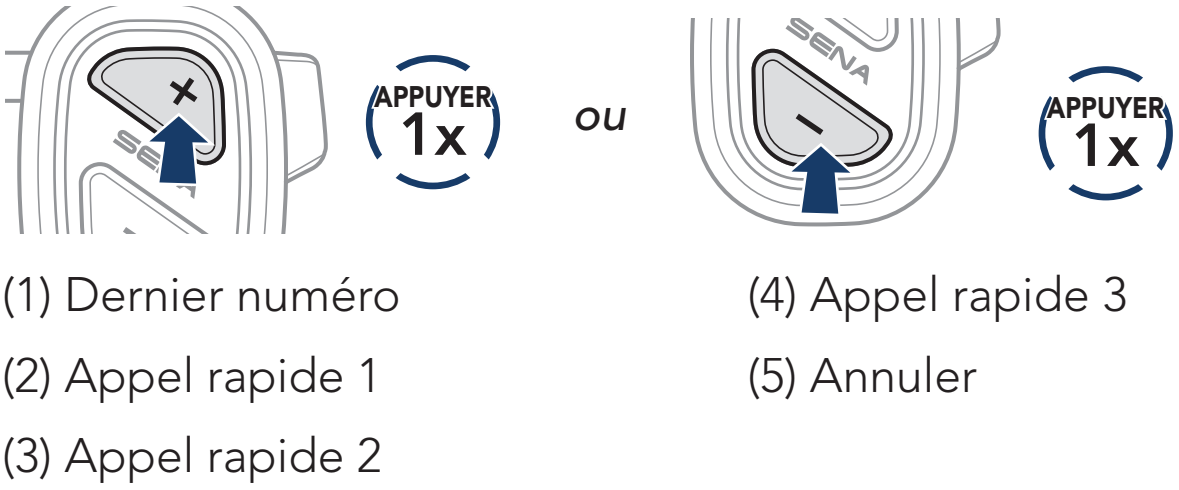

(1) Dernier numéro
(2) Appel rapide 1
(3) Appel rapide 2
(4) Appel rapide 3
(5) Annuler

3. Appuyez sur le **bouton multifonction** pour continuer.

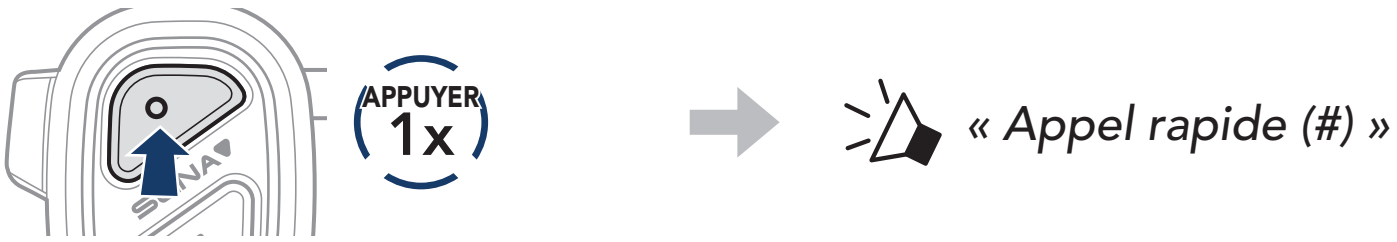

3.4 Musique

Lire / Mettre en pause de la musique

Piste suivante / précédente

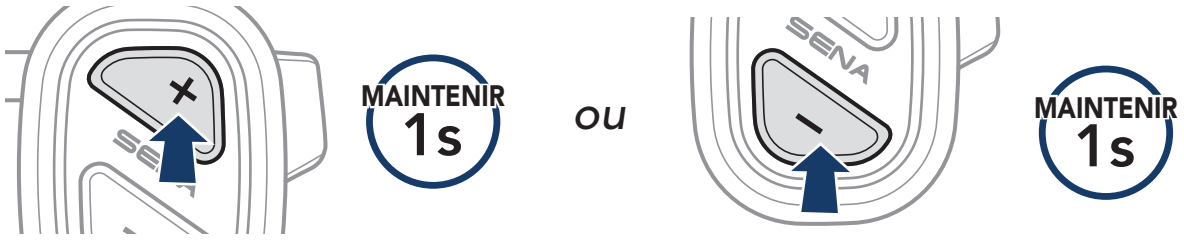

4. MESH INTERCOM

Le **NAUTITALK BOSUN** offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

Open Mesh

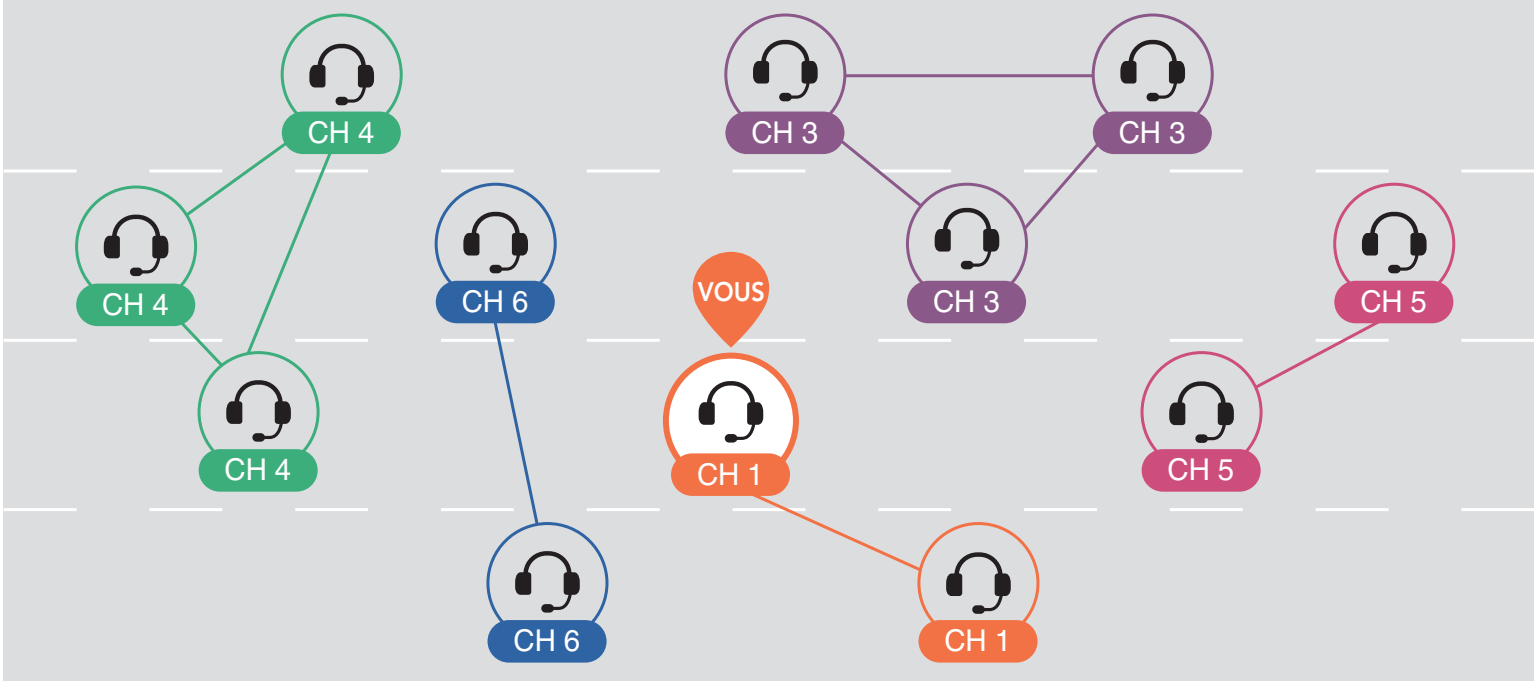

Group Mesh

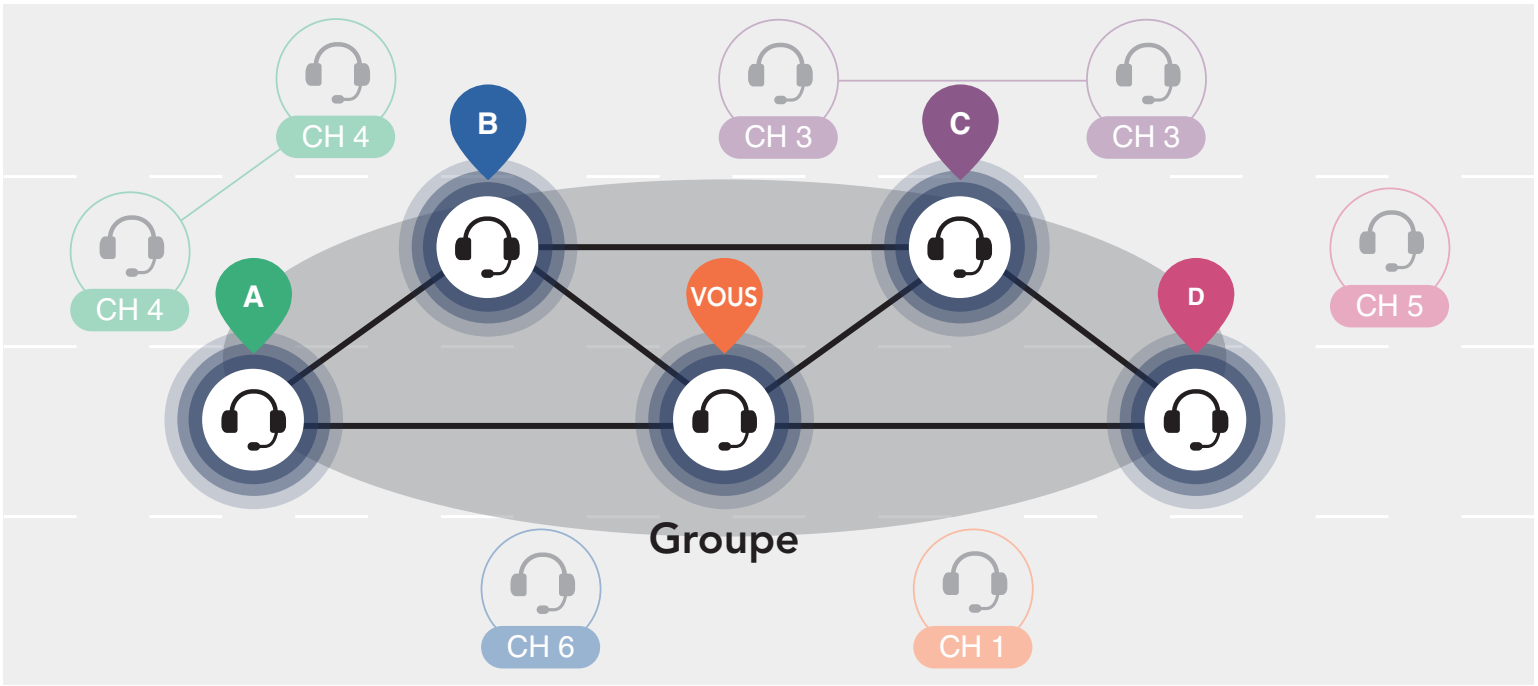

4.1 Changement de version Mesh

Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'**application Sena Marine**.

4.2 Open Mesh

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1.

Mesh Intercom activé

Mesh Intercom désactivé

Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal.

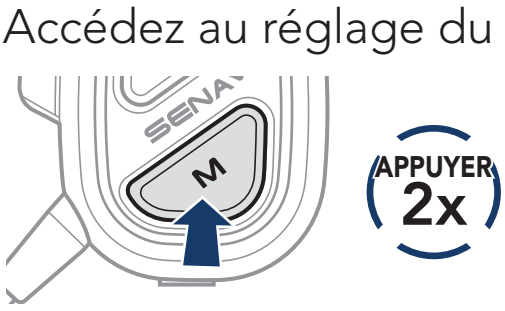

2. Naviguer entre les canaux.

3. Confirmez et enregistrez le canal.

Remarque :

- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant **10 secondes** pour un canal spécifique.
- Le canal est enregistré même si le **NAUTITALK BOSUN** est éteint.

4.3 Group Mesh

En mode **Group Mesh**, il est possible de créer un groupe de conversation privé pouvant accueillir jusqu'à 24 participants.

4.3.1 Créer un Group Mesh

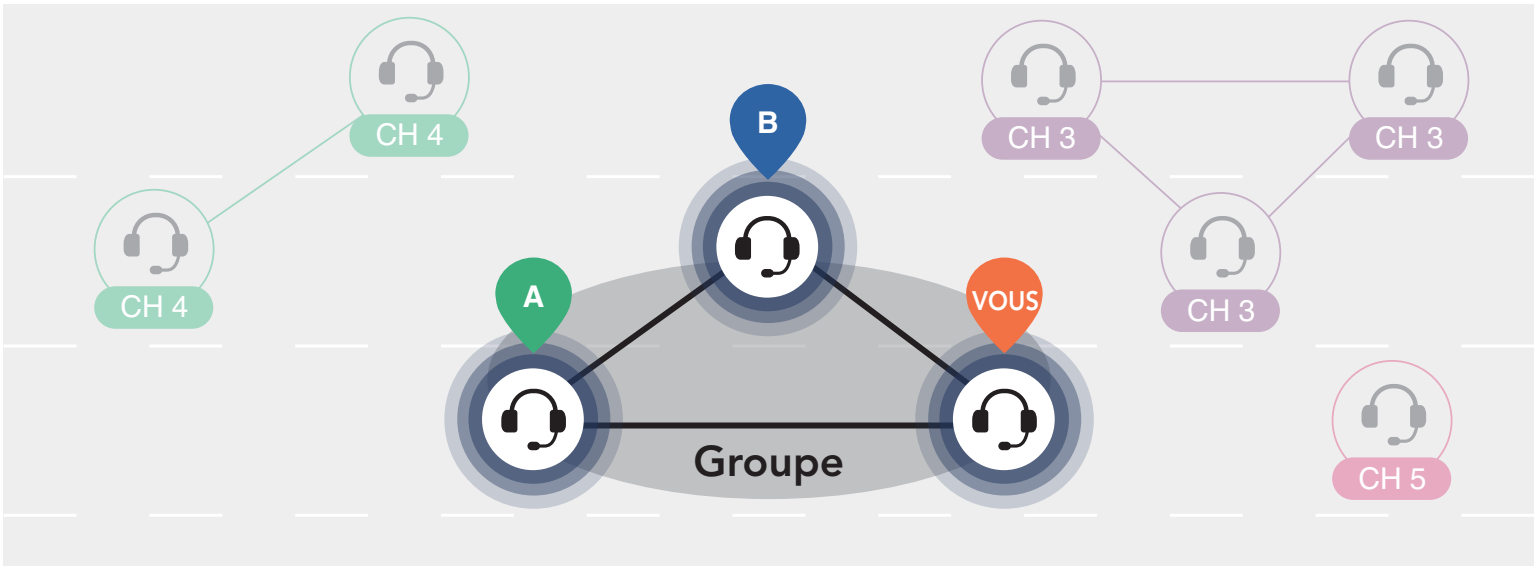

1. Les utilisateurs (vous, A et B) passent en **groupe Mesh** en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom** pendant **5 secondes** tout en restant en mode **Open Mesh**. Pour créer un **Group Mesh**, il n'est pas nécessaire de se trouver sur le même canal Open Mesh.

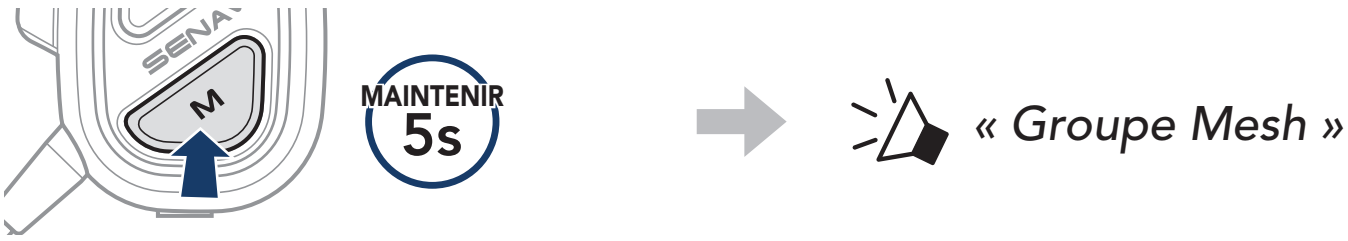

2. Lorsque le **groupe Mesh** est terminé, il bascule automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

« *Group Mesh* »

Remarque :

- Si vous souhaitez annuler le **groupe Mesh** en cours, appuyez sur le **bouton Mesh Intercom**.
- Si le **groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les utilisateurs entendent l'instruction vocale **« Échec de regroupement. »**

4.3.2 Joindre un Group Mesh existant

Lorsque vous êtes dans un **Group Mesh**, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs en **Open Mesh** à rejoindre votre groupe.

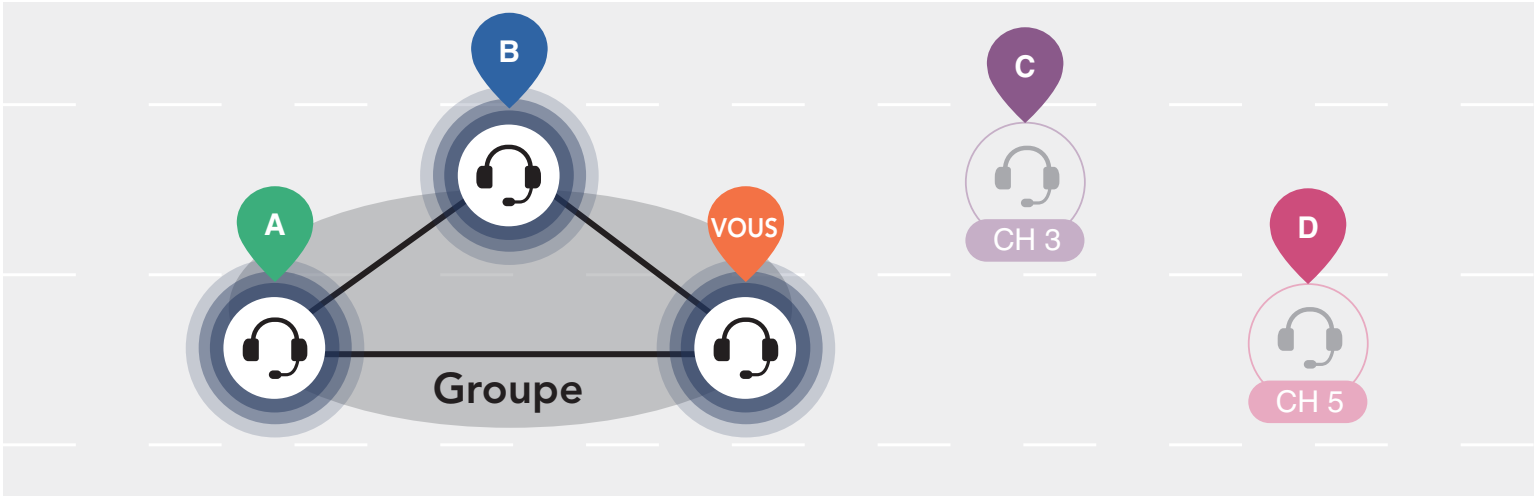

Vous êtes déjà dans un **Group Mesh** avec A et B, et les autres utilisateurs, C et D, sont en **Open Mesh**.

1. Vous et les autres utilisateurs, C et D, accédez à un **groupe Mesh** en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom** pendant **5 secondes**.

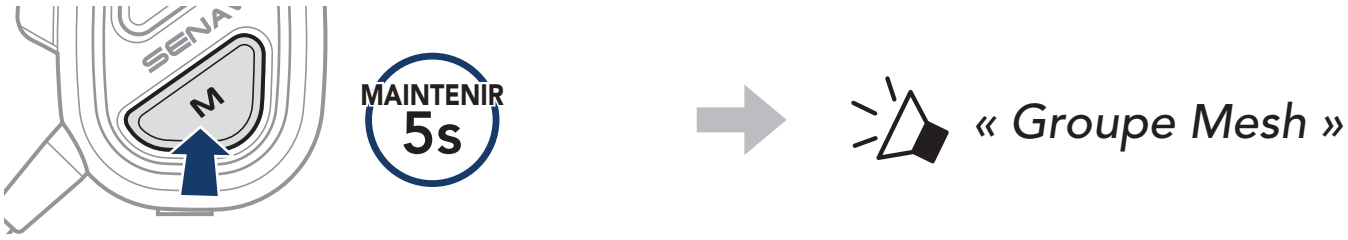

2. Une fois le **groupe Mesh** établi, les autres utilisateurs, C et D, rejoignent automatiquement le **Group Mesh** dès qu'ils quittent le mode **Open Mesh**.

Nouveaux participants (C et D)

« Group Mesh »

Remarque : si le **groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (C et D) entendent l'instruction vocale **« Échec de regroupement. »**

4.4 Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer)

Utilisez le **bouton Mesh Intercom** pour activer/désactiver le microphone sur l'un des canaux Mesh.

4.5 Basculer entre Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Open Mesh et Group Mesh sans reconfigurer le Mesh.

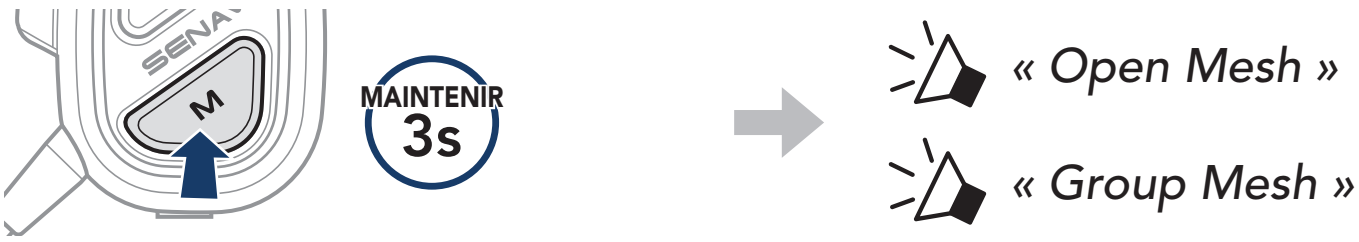

Remarque : si vous n'avez jamais participé à un **Group Mesh**, vous ne pouvez pas basculer entre **Open Mesh** et **Group Mesh**. Vous entendez alors l'instruction vocale **« Aucun groupe disponible »**.

4.6 Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer une demande de contact au Mesh pour activer le Mesh Intercom des interlocuteurs à proximité* qui l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir une demande de contact au Mesh, vous devez activer l'option dans l'**application Sena Marine**.
2. Vous pouvez envoyer une demande de contact au Mesh à l'aide du **bouton Mesh Intercom** ou de l'**application Sena Marine**.

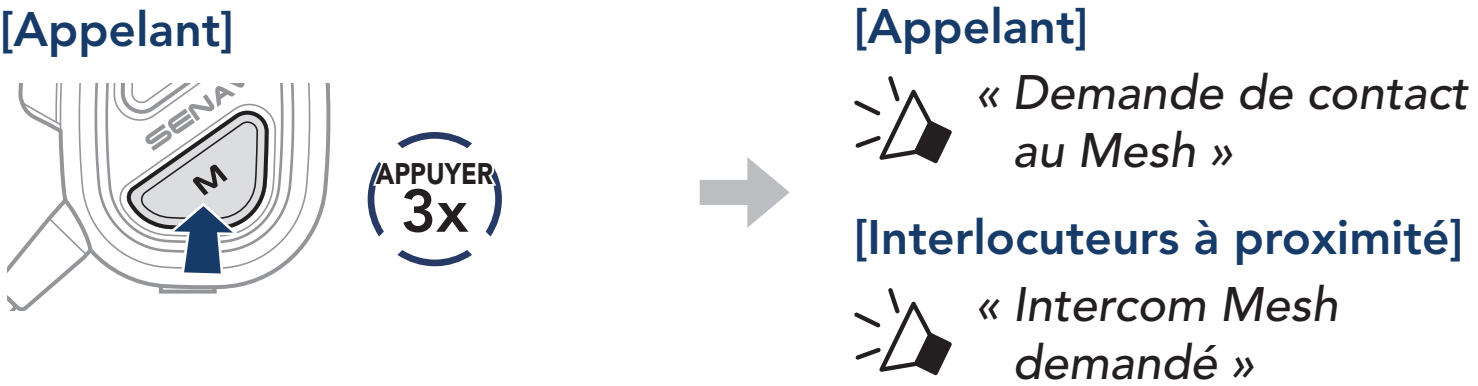

3. Les interlocuteurs recevant une demande de contact au Mesh doivent activer manuellement leur Mesh Intercom.

Remarque :
* : jusqu'à 100 mètres sur terrain dégagé

4.7 Réinitialiser le Mesh

Si le **NAUTITALK BOSUN** réinitialise le Mesh alors qu'il est en Open Mesh ou en Group Mesh, il reviendra automatiquement en Open Mesh, canal 1.

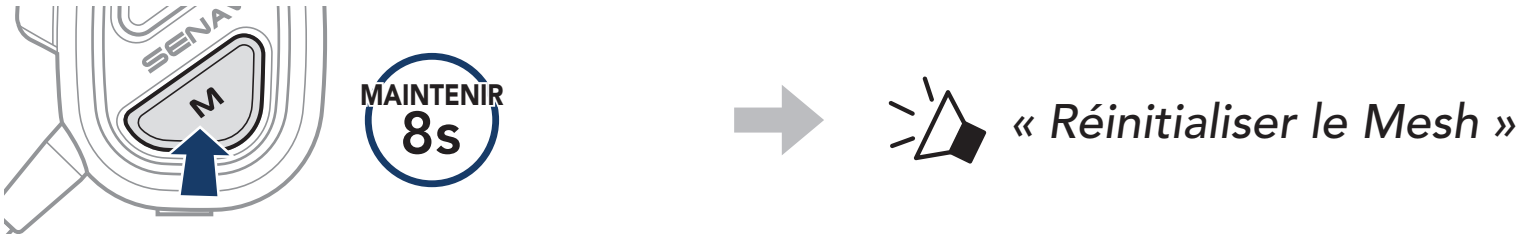

5. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL

5.1 Configuration des paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide de l'**application Sena Marine**.

5.1.1 Langue

Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue de l'appareil, qui restera enregistrée même si le casque audio est redémarré.

5.1.2 Contact au Mesh (par défaut : désactivé)

Si l'option **Contact au Mesh** est désactivée, le message de demande de contact au Mesh ne peut pas être envoyé ou reçu.

5.1.3 Sensibilité Vox de Mesh Intercom (par défaut : 3)

L'option réglable **Sensibilité Vox de Mesh Intercom** active la transmission vocale entre 5 niveaux de sensibilité vocale. Plus la sensibilité est faible, plus vous devez parler fort.

5.1.4 Instructions vocales (par défaut : activé)

Bien que certaines **instructions vocales** puissent être désactivées dans les paramètres de configuration du logiciel, les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :
- Indiquant le niveau de charge de la batterie
- Appel rapide
- Mesh Intercom

5.2 Mises à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel, utilisez la mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air) de l'**application Sena Marine**.

Remarque : n'éteignez pas le casque audio lors de la mise à jour du micrologiciel, car cela pourrait endommager le produit.

6. DÉPANNAGE

Visitez le site **sena.com** pour obtenir davantage d'informations de dépannage.

6.1 Réinitialisation

Si vous souhaitez effacer tous vos réglages, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

- Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Réinitialisation, au revoir ».

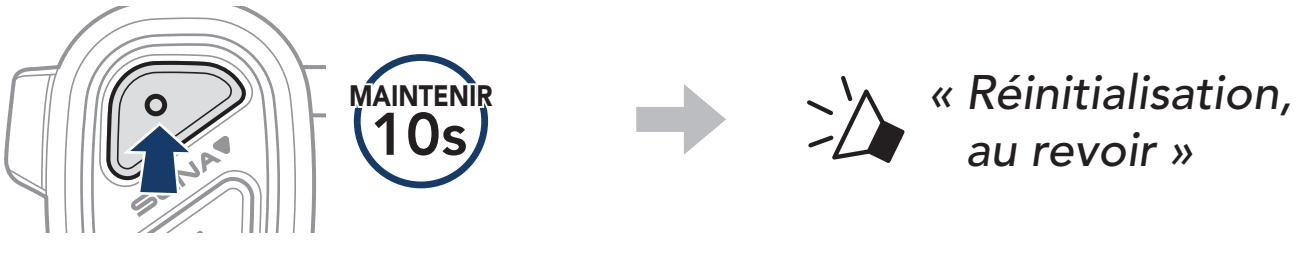

6.2 Réinitialisation par défaut

Si le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

Lorsque le **câble d'alimentation USB (USB-C magnétique)** ou le **câble de charge USB-C** est connecté à la source d'alimentation du casque audio, celui-ci s'éteint automatiquement et une **réinitialisation** par défaut se produit.

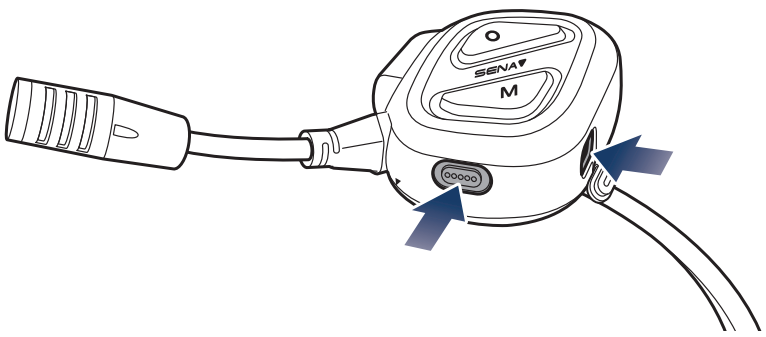

Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

7. RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	
	Mettre hors tension	
	Volume haut / Volume bas	
Utilisation du téléphone	Couplage téléphone	
	Répondre à un appel téléphonique	
	Mettre fin à un appel / Rejeter	
	Appeler un assistant vocal	
	Appel Rapide	
	Lire / Mettre en pause de la musique	
	Piste suivante / précédente	

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Mesh Intercom	Mesh intercom activé	
	Mesh intercom désactivé	
	Réglage du canal	
	Groupe Mesh	
	Désactiver / Activer le micro	
	Basculer entre Open Mesh / Group Mesh	
	Demande de contact au Mesh	
	Réinitialiser le Mesh	
Réinitialisation		

Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998-2025 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618