

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.3.x

最終更新日：2025年10月24日

NAUTITALK BOSUN

YACHTING HEADSETS CREW COMMUNICATION SYSTEM



ファームウェアのバージョンは1.3.xであり、本書は、バージョン1.3シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

目次

Sena Marineアプリ	4
1. NAUTITALK BOSUNについて	5
1.1 主な特徴	5
1.2 各部の名称	5
1.3 同梱品	6
1.4 ヘッドバンドストラップでメインユニットを装着する	6
1.5 イヤーパッドを交換する	7
2. はじめに	8
2.1 充電中	8
2.2 本書で使用するマーク	8
2.3 電源オン/電源オフ	9
3. スマートフォンの使用	10
3.1 スマートフォンをペアリングする	10
3.2 電話をかける/電話に出る	10
3.3 スピードダイヤル	11
3.3.1 スピードダイヤルを割り当てる	11
3.3.2 スピードダイヤルを使用する	11
3.4 音楽	11
4. メッシュインターコム	12
4.1 メッシュバージョンの切り替え	13
4.2 オープンメッシュ	13

4.3	グループメッシュ	14
4.3.1	グループメッシュを作成する	14
4.3.2	既存のグループメッシュに参加する	15
4.4	マイクをミュート/ミュート解除する （初期値：ミュート解除）	16
4.5	オープンメッシュとグループメッシュを切り 替える	16
4.6	メッシュリクエスト（Mesh Reach-Out）を 送信	17
4.7	メッシュをリセット	17
5.	各種設定とファームウェアアップデート	18
5.1	各種設定	18
5.1.1	言語	18
5.1.2	メッシュリクエスト（初期値：無効）	18
5.1.3	メッシュインターコムVox感度（初期値：3）	18
5.1.4	音声案内（初期値：有効）	18
5.2	ファームウェアアップデート	18
6.	トラブルシューティング	19
6.1	設定初期化	19
6.2	パワーリセット	19
7.	操作早見表	20

Sena Marineアプリ

Sena Marineアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



Sena Marine

- デバイスの設定
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート



Sena Technologies, Inc.
カスタマーサポート：sena.com


1. NAUTITALK BOSUNについて

1.1 主な特徴

- フローティング*および防水（IP67）
- メッシュインターコム™3.0 - 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長
- アドバンスノイズコントロール™
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート
- Bluetooth® 5.2
- Sena Marineアプリ

* フローティングマーカースイッチが取り付けられたメインユニット。


1.2 各部の名称

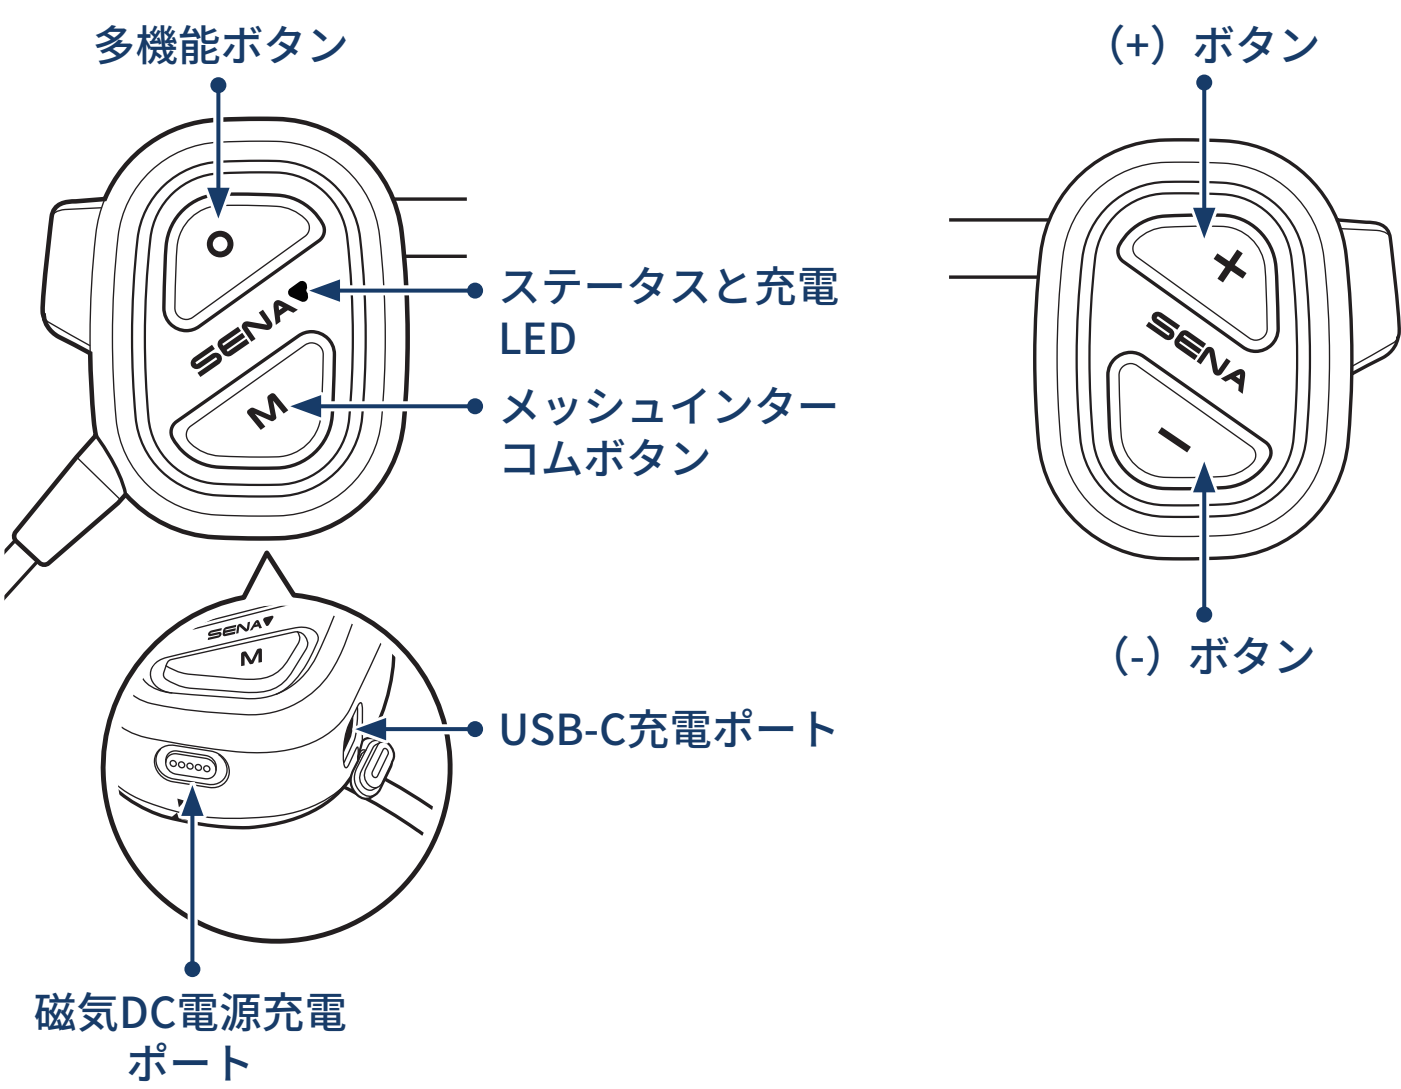


1.3 同梱品



NAUTITALK BOSUN



マイクスポンジ

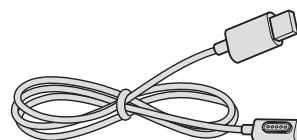


USB電源ケーブル
(磁気USB-C)



追加のフローティングマ
ーカーバイ




ヘッドバンドストラップ

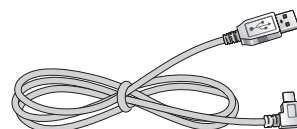


USB-C充電ケーブル

1.4 ヘッドバンドストラップでメインユニットを装着する

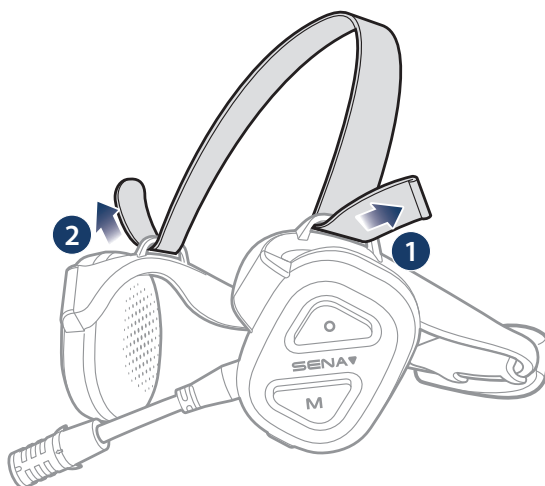


ヘッドバンドストラップの長さを調整することで、耳にかかる力を軽減できます。

1.5 イヤーパッドを交換する

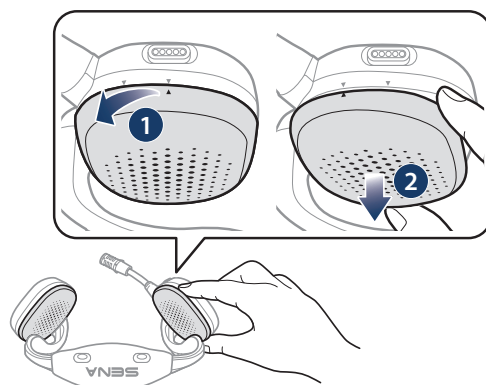

1. イヤーパッドを、左回りに回して取り外します。

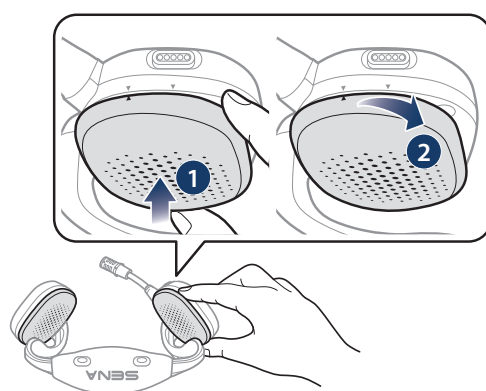

2. 新しいイヤーパッドを、右回りに回して取り付けます。


注記：

- メインユニットのイヤーパッドは、新しいパッドに交換できます（交換部品の詳細は、Senaまたは正規販売店にお問い合わせください）。
- 本製品が水に浸かったり、マイクやスピーカーが濡れていたりすると、音をはっきり聞こえない場合があります。本製品を乾いた布で拭き、完全に乾かしてから、使用してください。

2. はじめに

2.1 充電中

ヘッドセットを充電する

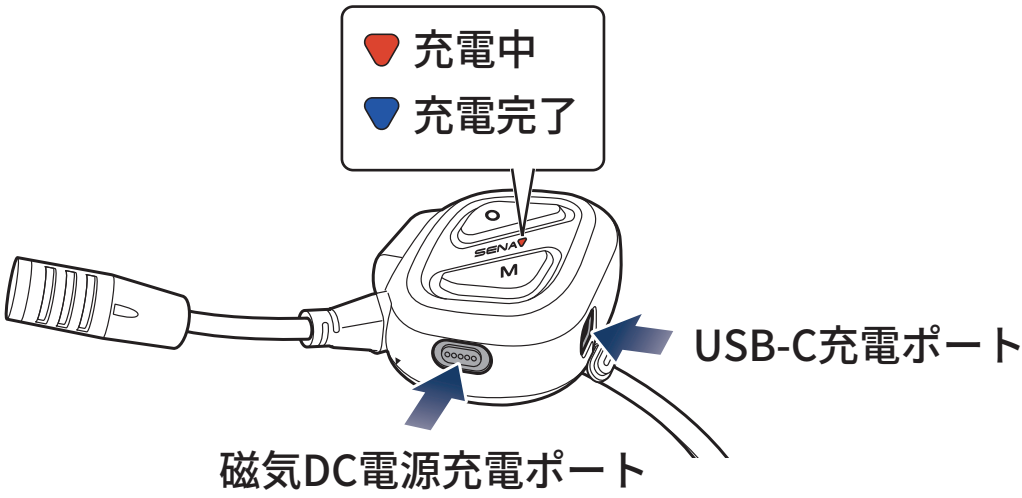

充電が完了するまでに2.5時間かかります。

注記：

- 充電する前に、メインユニットを取り外すことをお勧めします。メインユニットは充電中、自動的にオフになります。
- **磁気DC充電ポート**と**USB-C充電ポート**を同時に使用しないでください。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める機関で承認されている第三者製USB充電器は、Sena製品で使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性があります。

2.2 本書で使用するマーク



ボタンを指定回数だけ
タップする




所定の時間だけボタンを
長押しする




「こんにちは」 **音声案内**

2.3 電源オン/電源オフ

電源オン

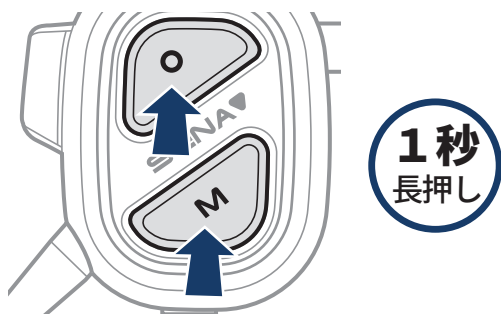


電源オフ

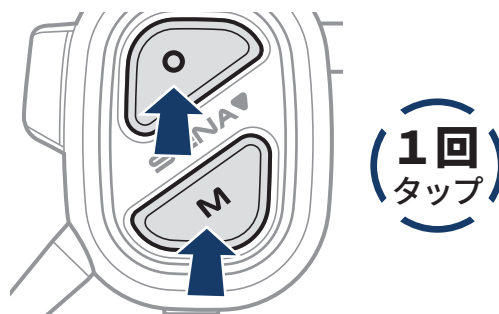

3. スマートフォンの使用

3.1 スマートフォンをペアリングする

1. 「電話ペアリング」と聞こえるまで、**多機能ボタン**を**3秒間**長押しします。

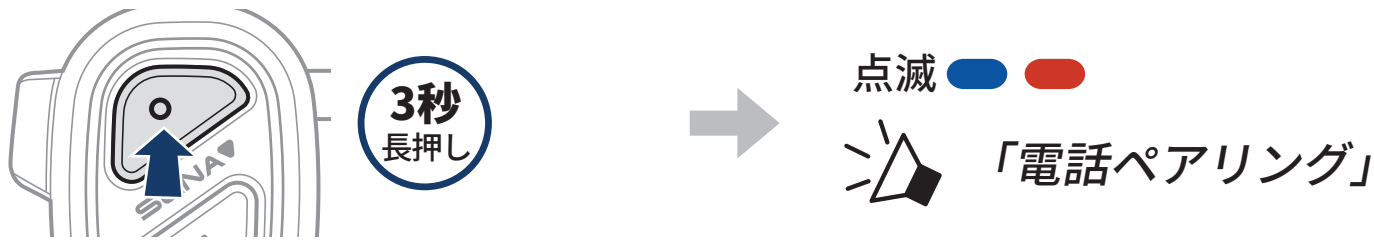

2. 検出されたBluetoothデバイスのリストから、**NAUTITALK BOSUN**を選びます。



注記：

- マルチポイントを使用すると、最大2台の電話を同時に使用できます。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。

3.2 電話をかける/電話に出る

着信に応答する



通話を終了する



着信を拒否する



音声で電話を掛ける




3.3 スピードダイヤル

3.3.1 スピードダイヤルを割り当てる

スピードダイヤルプリセットは、**Sena Marineアプリ**を使って割り当てできます。

3.3.2 スピードダイヤルを使用する

1. 「スピードダイヤル」と聞こえるまで、**(+) ボタン**を**3秒間**長押しします。

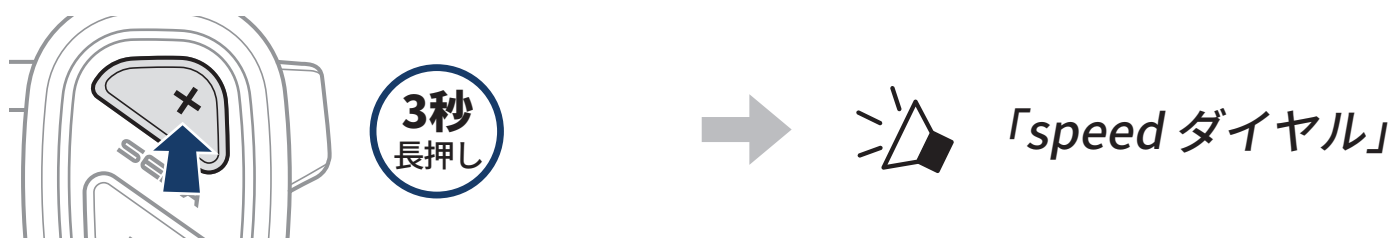

2. **(+) ボタン**または **(-) ボタン**をタップして、前後させます。



(1) リダイヤル


(2) スピードダイヤル1

(3) スピードダイヤル2

(4) スピードダイヤル3

(5) キャンセル

3. **多機能ボタン**をタップして実行します。

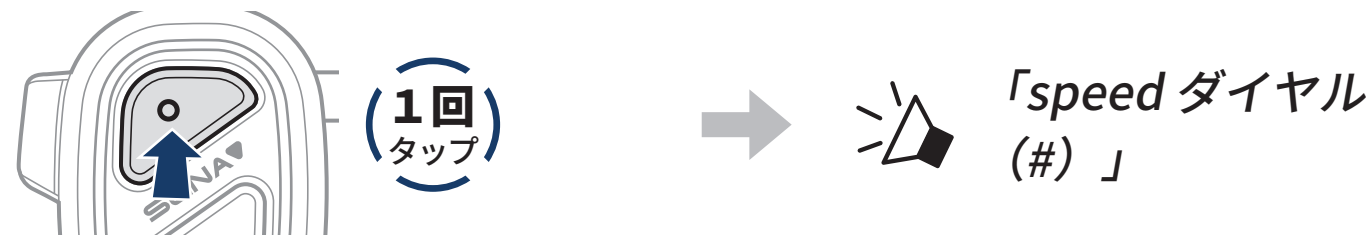

3.4 音楽

音楽の再生/一時停止



曲送り/曲戻し




4. メッシュインターコム


NAUTITALK BOSUNは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

オープンメッシュ

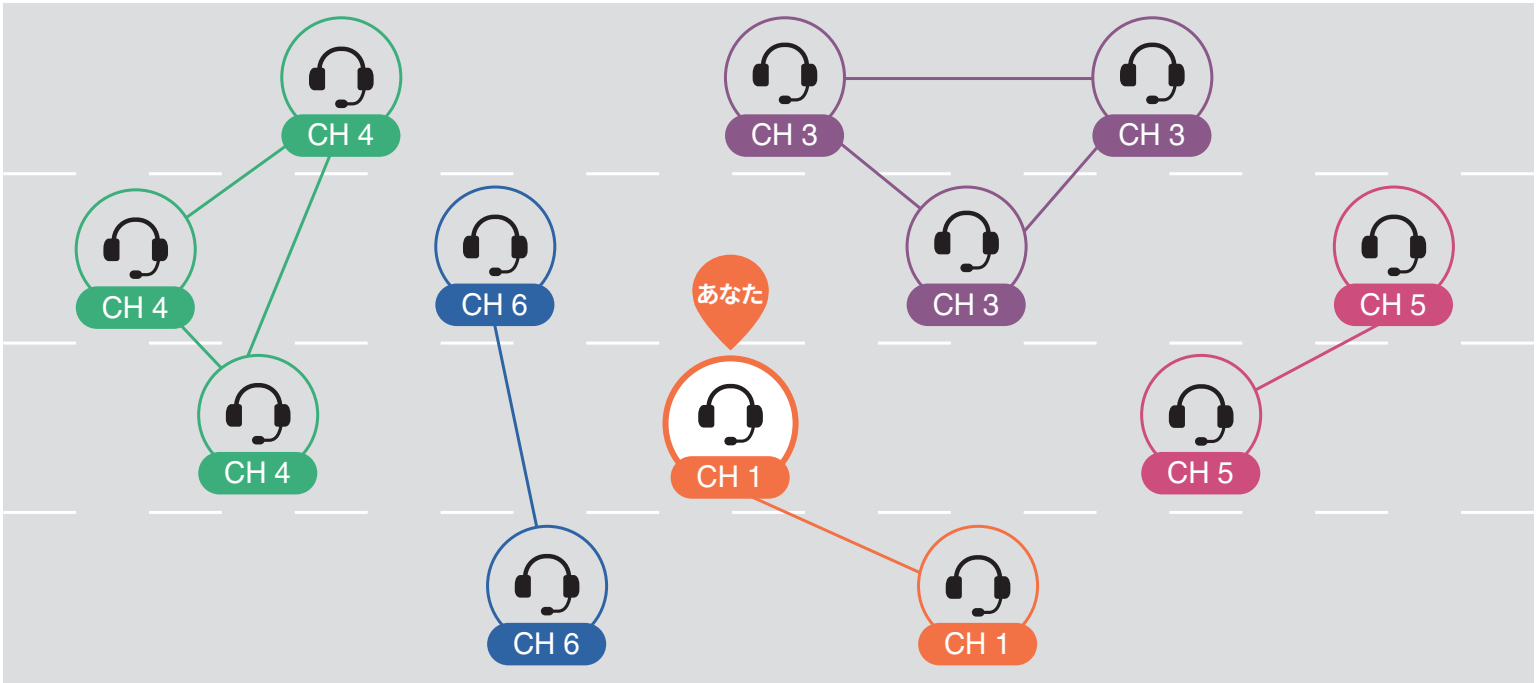

グループメッシュ

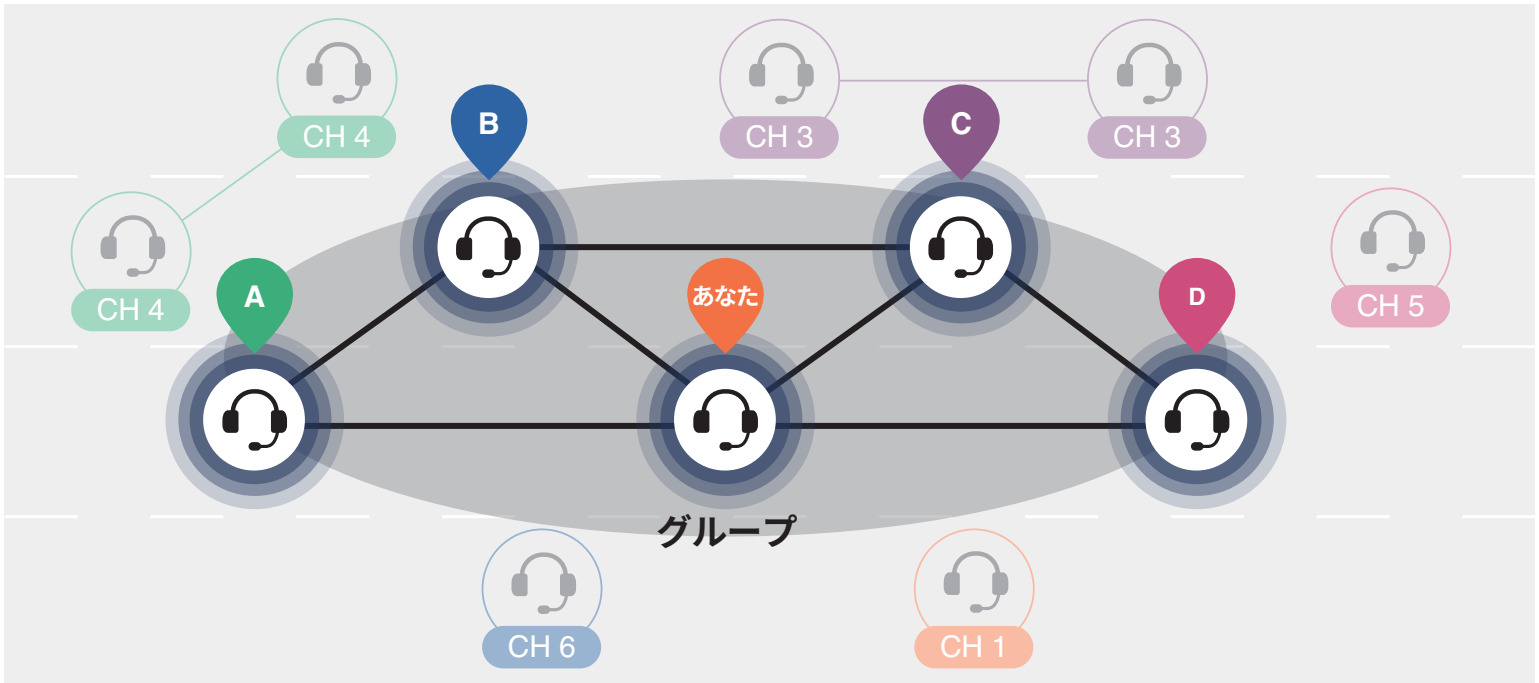

4.1 メッシュバージョンの切り替え


メッシュ2.0（前バージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、**Sena Marineアプリ**を使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。


4.2 オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

メッシュインターコムをオンにする

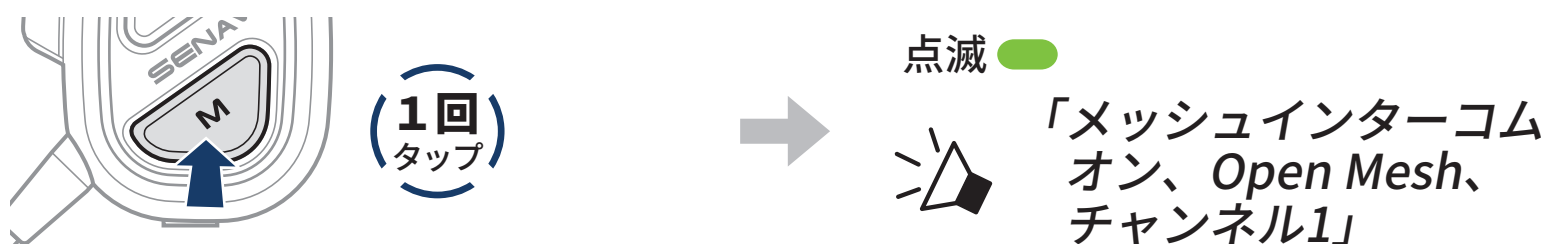


メッシュインターコムをオフにする

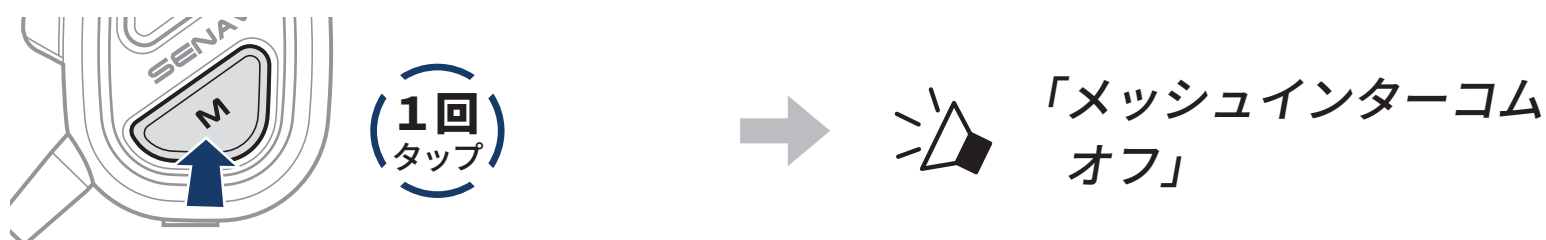


チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。

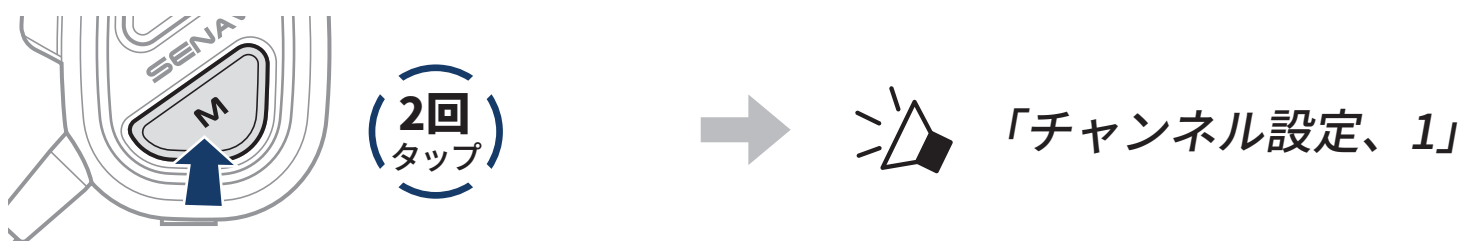

2. チャンネル間を移動。

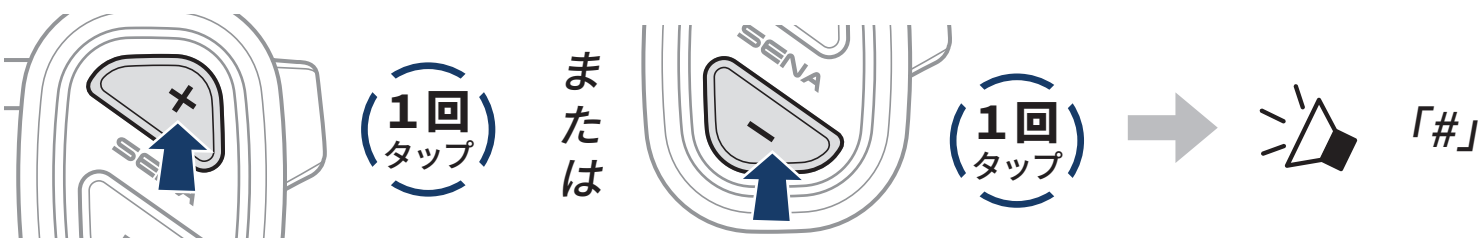

3. チャンネルを確認して保存する。



「チャンネルを設定しました、
チャンネル #」


注記：

- 特定のチャンネルで**10秒間**ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- **NAUTITALK BOSUN**の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


4.3 グループメッシュ

グループメッシュを使用すれば、最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

4.3.1 グループメッシュを作成する

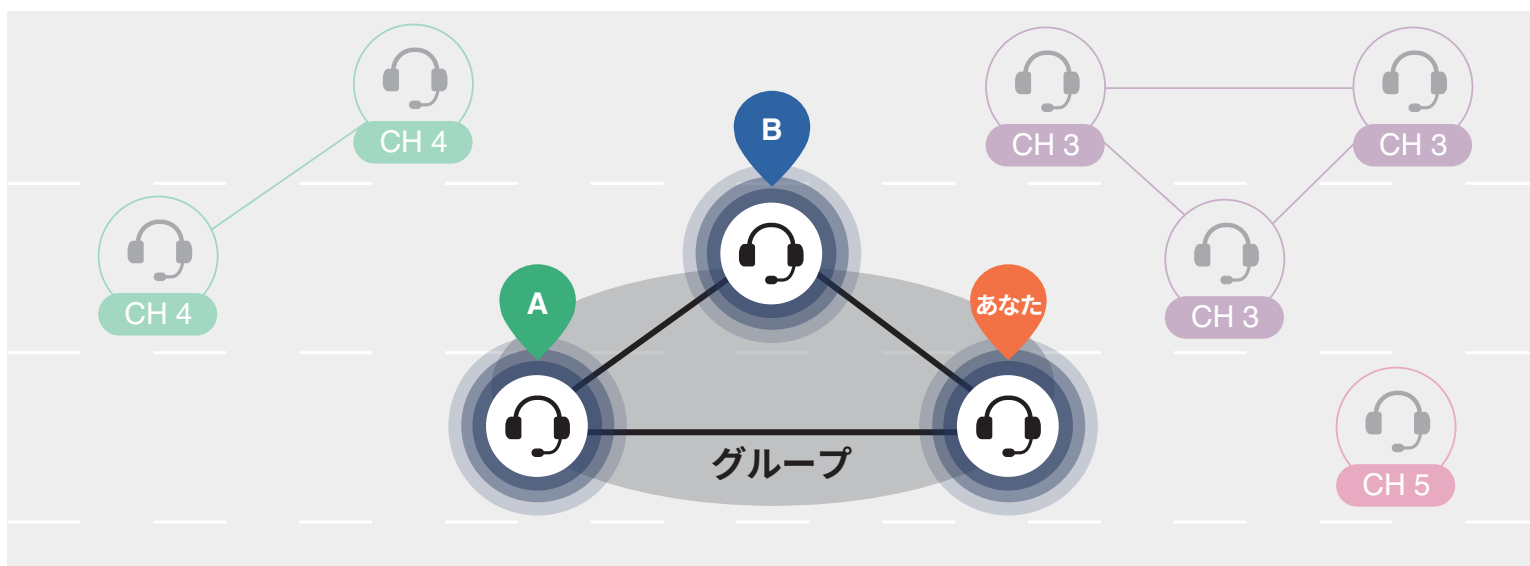

1. ユーザー（あなた、A、B）は、**オープンメッシュ**にいる状態で**メッシュインターコムボタン**を**5秒**長押しし、**メッシュグループ**に参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、**グループメッシュ**を作成できます。

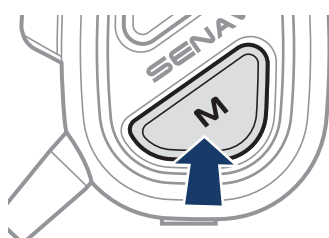

「Meshグループを作成」

2. **メッシュグループの作成**が完了すると、**オープンメッシュ**から**グループメッシュ**に自動的に切り替わります。




「Group Mesh」

注記：

- **メッシュグループの作成**をキャンセルするには、**メッシュインターコムボタン**をタップします。
- **メッシュグループの作成**が**30秒**以内に正常に完了しなかった場合は、「**グループ作成失敗**」という音声流れます。


4.3.2 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、**オープンメッシュ**内の他のユーザーをグループに招待できます。

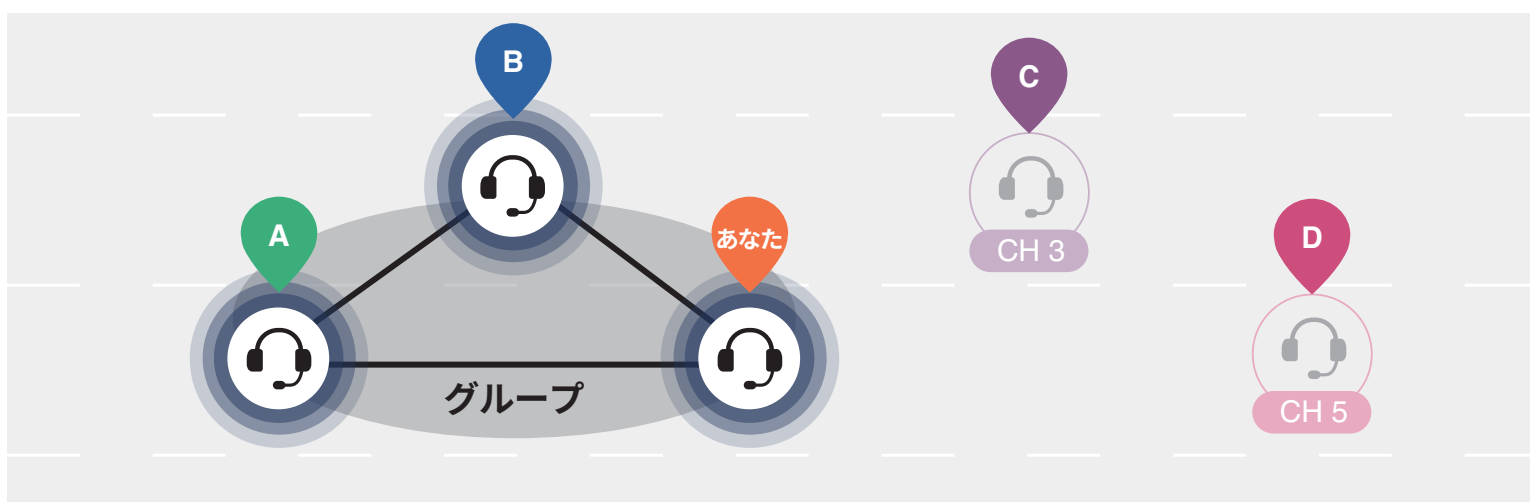

ユーザーA、Bと一緒に**グループメッシュ**に参加中です。他のユーザーC、Dは**オープンメッシュ**にいます。

1. オープンメッシュ内のCおよびDは、**メッシュインターコムボタン**を**5秒間**長押しし、同じ**メッシュグループ**に参加します。

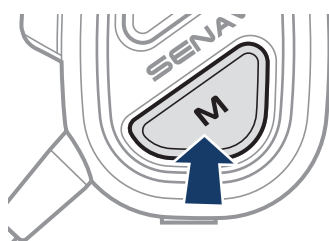

**5秒
長押し**



「Meshグループを作成」

2. **メッシュグループの作成**が完了すると、ユーザーCおよびDは、**オープンメッシュ**から**グループメッシュ**に自動で移動します。

新規参加者（CとD）

「Group Mesh」

注記： **メッシュグループの作成**が**30秒**以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（あなた）には低音のビープ音が2回流れ、新しいユーザー（CとD）には「**グループ作成失敗**」という音声流れます。

4.4 マイクをミュート/ミュート解除する (初期値：ミュート解除)

メッシュインターコムボタンを使用して、任意のメッシュチャンネルのマイクをミュート/ミュート解除します。

マイクをミュート




マイクをミュート解除



4.5 オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

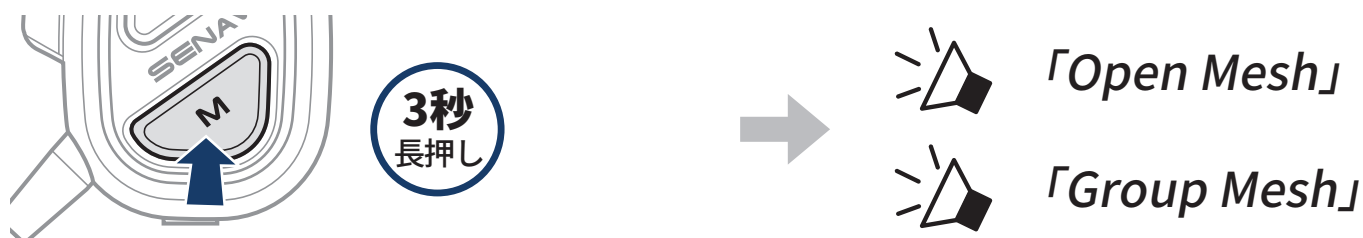


注記：グループメッシュに一度も参加したことがない場合、**オープンメッシュからグループメッシュ**に切り替えることはできません。「グループはありません」という音声聞こえます。

4.6 メッシュリクエスト（Mesh Reach-Out）を送信

近隣にいるメッシュ機能がオフの状態のメッシュインターコムに、「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」という通知を送信します。

1. リクエストを送受信するには、まず**Sena Marineアプリ**のデバイス設定から、「メッシュリクエスト」機能をオンにしてください。
2. **メッシュインターコムボタン**または**Sena Marineアプリ**を使用して、メッシュリーチアウトリクエストを送信します。

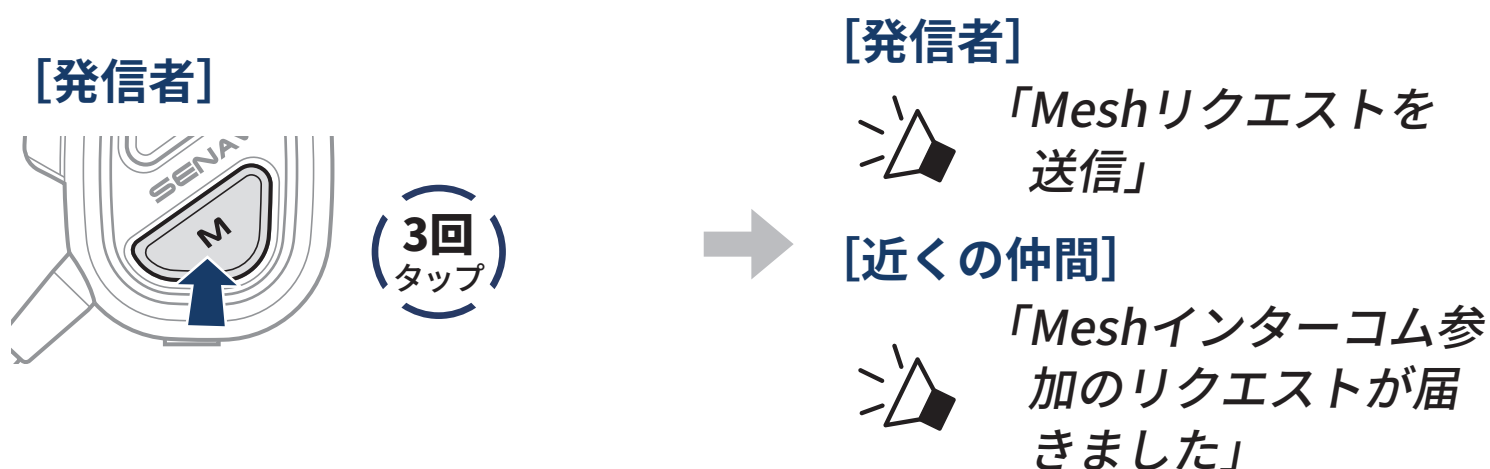


3. メッシュリーチアウトリクエストを受信したフレンドは、メッシュインターコムを手動でオンにする必要があります。

注記：

* 広々した地形で最大100m（109ヤード）

4.7 メッシュをリセット

NAUTITALK BOSUNでオープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

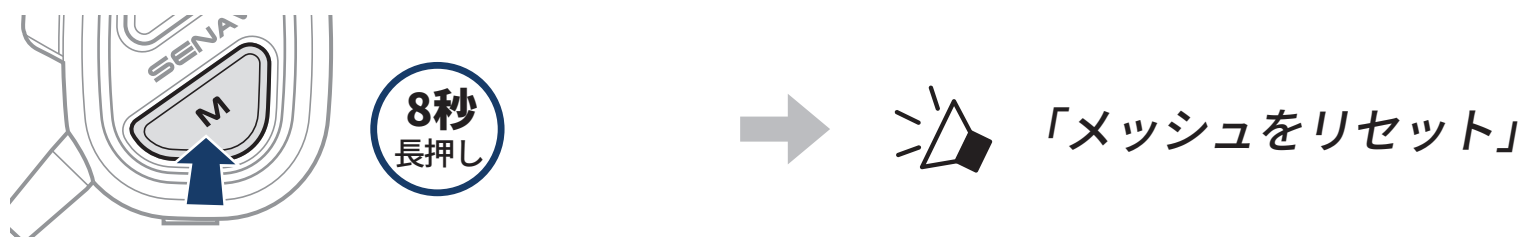

5. 各種設定とファームウェアアップデート

5.1 各種設定

メインユニットの各種設定は、**Sena Marineアプリ**から変更できます。



5.1.1 言語

メインユニットの言語を、選択または変更できます。メインユニットを再起動しても、保存されたままです。

5.1.2 メッシュリクエスト（初期値：無効）

メッシュリーチアウトが無効になっている場合、メッシュリーチアウトのリクエストメッセージを送受信できません。

5.1.3 メッシュインターコムVox感度（初期値：3）

メッシュインターコムVox感度を5段階の音声感度の1つに調整して、音声による起動の容易さを制御できます。感度が低いほど、大きな声で話さなくてはなりません。

5.1.4 音声案内（初期値：有効）

ソフトウェアでの設定で一部の**音声案内**は無効にできますが、以下の音声案内は常に有効です。

- バッテリー残量インジケーター
- スピードダイヤル
- メッシュインターコム

5.2 ファームウェアアップデート

ファームウェアを更新するには、**Sena Marineアプリ**の無線（OTA）ファームウェアアップデートを使用します。

注記：ファームウェアの更新中は、メインユニットの電源をオフにしないでください。本製品が損傷するおそれがあります。


6. トラブルシューティング

トラブルシューティングの詳細は、sena.comをご覧ください。

6.1 設定初期化

設定をすべて消去したい場合は、**設定初期化**を行うと、すべての設定が消去され、工場出荷時の初期設定に戻ります。


- 「リセット、さようなら」と聞こえるまで、**多機能ボタン**を**10秒間**長押しします。

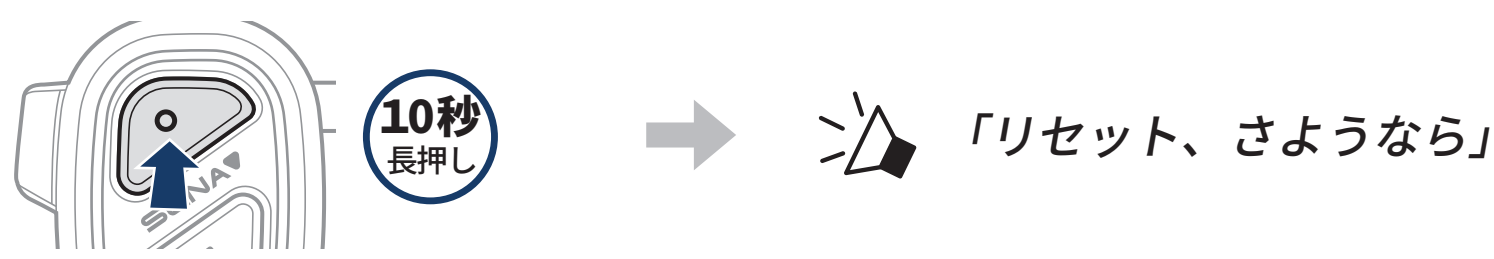

6.2 パワーリセット


メインユニットが正常に機能していない場合は、簡単にリセットできます。

USB電源ケーブル（磁気USB-C） または **USB-C充電ケーブル** でメインユニットに電源を接続すると、メインユニットの電源が自動的にオフになり、**パワーリセット** されます。

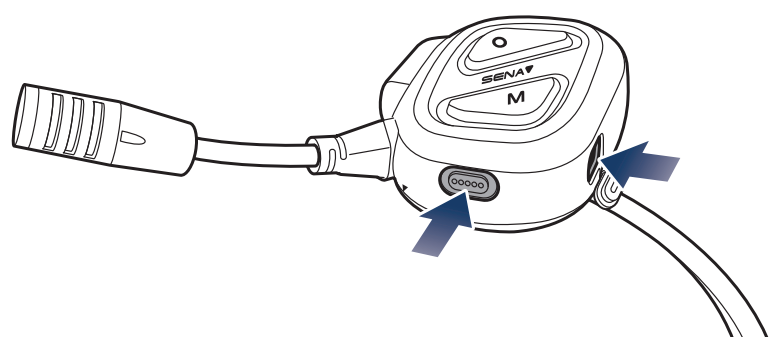

注記： **パワーリセット**を行っても、メインユニットは工場出荷時の初期設定には戻りません。

7. 操作早見表

タイプ	機能	ボタンコマンド
基本操作	電源オン	  
	電源オフ	  
	音量アップ/音量ダウン	 または  
スマートフォンを使用する	スマートフォンをペアリングする	 
	着信に応答する	 
	通話を終了/着信を拒否する	 
	音声で電話を掛ける	 
	スピードダイヤル	 
	音楽の再生/一時停止	 
	曲送り/曲戻し	 または  

タイプ	機能	ボタンコマンド
メッシュインターコム	メッシュインターコムをオンにする	 (1回 タップ)
	メッシュインターコムをオフにする	 (1回 タップ)
	チャンネル設定	 (2回 タップ)
	メッシュグループを作成	 (5秒 長押し)
	マイクをミュート/ミュート解除	 (1秒 長押し)
	オープンメッシュとグループメッシュを切り替える	 (3秒 長押し)
	メッシュリクエスト (Mesh Reach-Out) を送信	 (3回 タップ)
	メッシュをリセット	 (8秒 長押し)
設定初期化		 (10秒 長押し)



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™ は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc. またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618