



ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.2.x

最終更新日：2025年8月4日

NAUTITALK CREW

CREW COMMUNICATION SYSTEM



ファームウェアのバージョンは1.2.xであり、本書は、バージョン1.2シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

 : (+) ボタン  : (−) ボタン
 : センターボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	 と 	1秒長押し
	電源オフ	 と 	1回タップ
	音量を上げる/下げる	 または 	1回タップ
電話	スマートフォンをペアリングする		5秒長押し
	着信に応答する		1回タップ
	通話を終了する		2秒長押し
	着信を拒否する		2秒長押し
	音声アシスタントを有効にする		3秒長押し
	スピードダイヤル		3秒長押し
	音楽の再生/一時停止		1秒長押し
	曲送り/曲戻し	 または 	1秒長押し
メッシュインターコム™	メッシュインターコムオン/オフ		1回タップ
	チャンネルの選択		2回タップ
	メッシュグループを作成		5秒長押し
	オープンメッシュとグループメッシュを切り替える		3秒長押し
	メッシュリーチアウトリクエスト		3回タップ
	メッシュをリセット		8秒長押し
設定初期化			10秒長押し
パワーリセット		 と 	8秒長押し

始める前に

Sena Marineアプリ

Sena Marineアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



開始するには 任意のセクションをクリック



NAUTITALK CREW
について



取り付け



基本操作



メッシュインター
コム



スマートフォンとつ
ないで使用する



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 NAUTITALK CREWについて


主な特徴

- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- 回転式マイクで簡単にミュート/ミュート解除
- Bluetooth®バージョン5.2
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

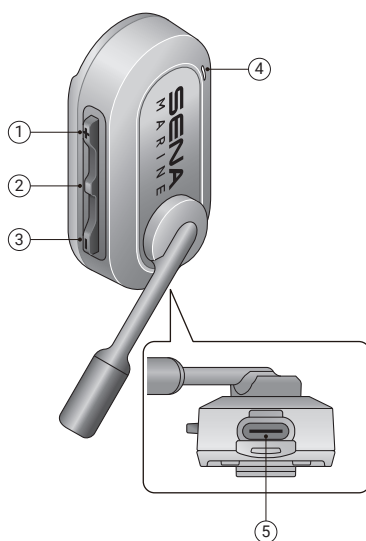


- ① (+) ボタン
- ② センターボタン
- ③ (-) ボタン
- ④ ステータスと充電LED
- ⑤ USB-C充電ポート

■ 同梱品

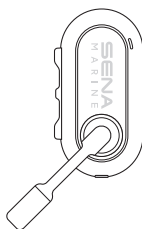


NAUTITALK CREW




キャップ用クリップマウント




マイクスポンジ



厚いヘルメットストラップ用
ストラップマウント




薄いヘルメットストラップ用
ストラップマウント




USB-C充電ケーブル

02 取り付け

■ キャップ用クリップマウント

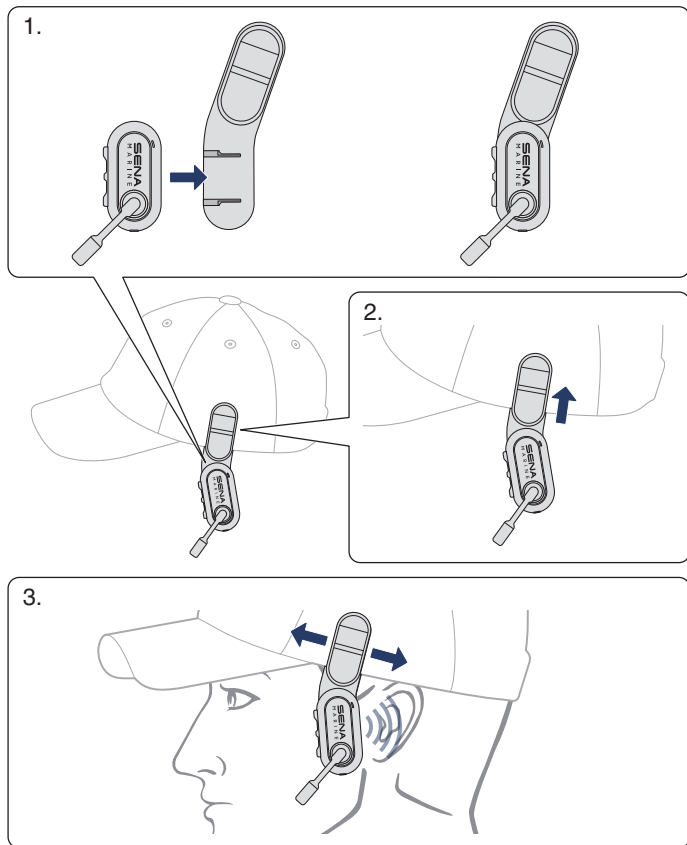


■ ストラップマウント

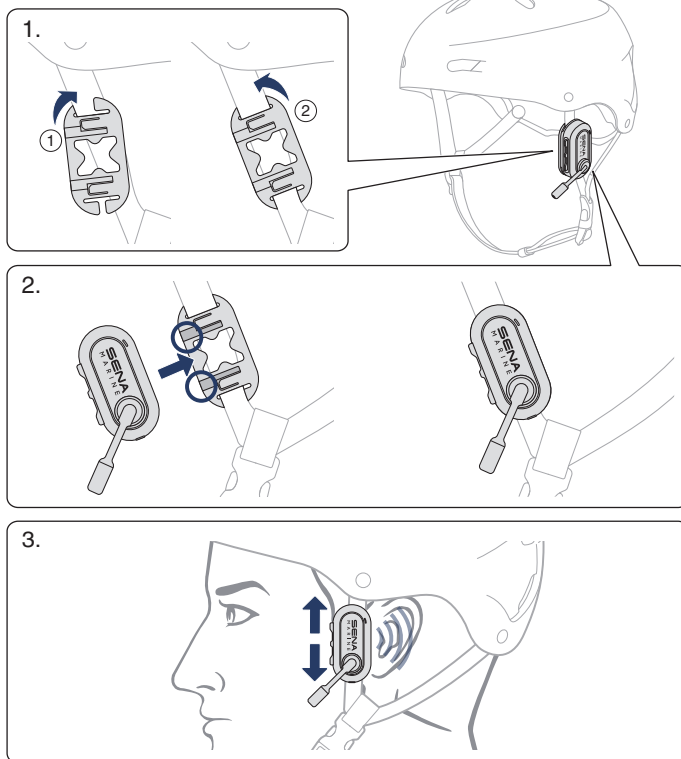

03 基本操作

	タップ ボタンを指定回数タップする
	長押し ボタンを指定時間長押しする
	音声案内
	LED


充電中

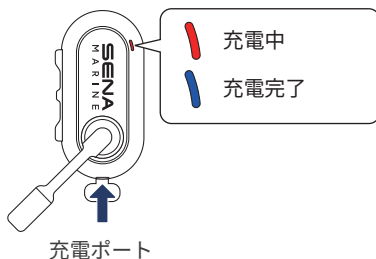


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、市販のUSB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。

■ 電源オン

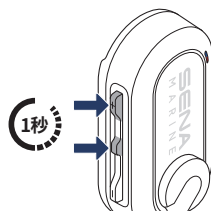


■ 電源オフ

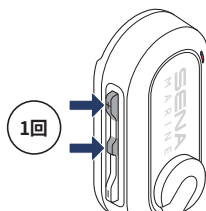

■ マイクをミュート/ミュート解除

回転式マイクアームを使用して、マイクをミュート/ミュート解除します。

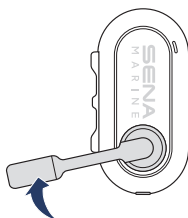

 ミュート：「マイクオフ」




 ミュート解除：「マイクオン」

04 メッシュインターコム


NAUTITALK CREWは、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：
 - オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
 - このモードでは、同じチャンネルにいる他のすべてのライダーと自動的に接続され、会話に参加できます。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：
 - プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。
 - 事前にグループを作成し、そのグループメンバーとのみ会話することができます。

オープンメッシュ

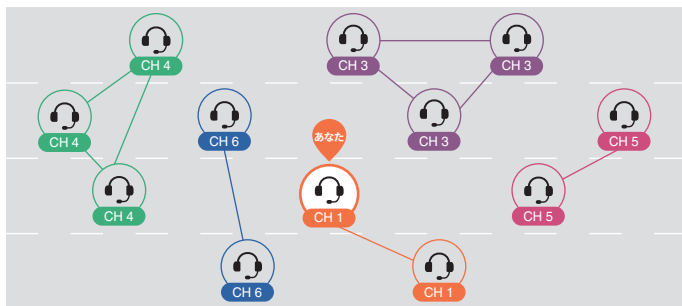

グループメッシュ

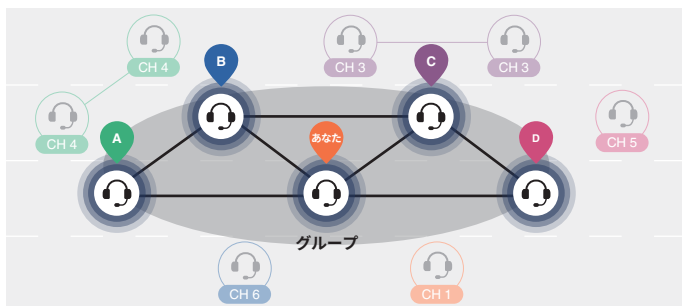

メッシュバージョンの切り替え


■ MESH2.0（前バージョン）に切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Marineアプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。


オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

■ メッシュインターコムオン/オフ

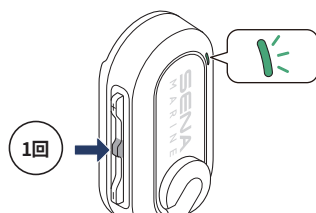


 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

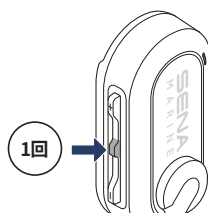

 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」


■ チャンネルの選択

1. チャンネル設定に入る。

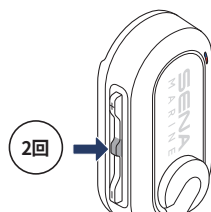


🔊 「チャンネル設定、1」

2. チャンネル間を移動。

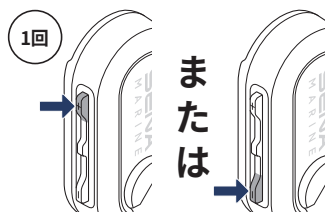

🔊 「#」

3. チャンネルを確認して保存する。

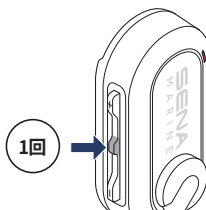


🔊 「チャンネルを設定しました、チャンネル #」

- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。

グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

グループメッシュを作成する

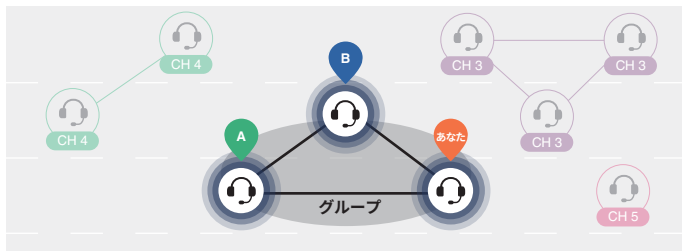


1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態でセンターボタンを5秒長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいないくても、グループメッシュを作成できます。



2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、センターボタンをタップします。

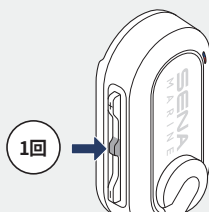

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

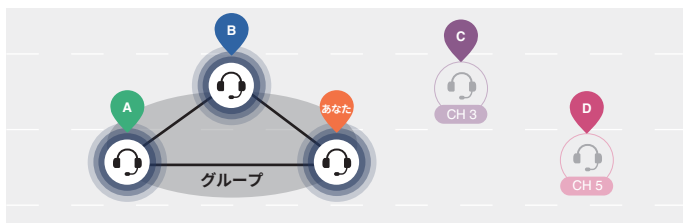

ユーザーA、Bと一緒にグループのグループに参加中です。

- オープンメッシュ内のCおよびDは、センターボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

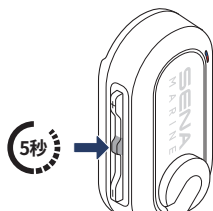

🔊 「Meshグループを作成」

- メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



 「Group Mesh」

新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（あなた）には低音のビーブ音が2回流れ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声流れます。

■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

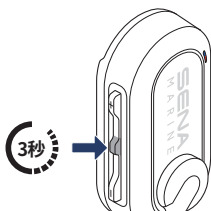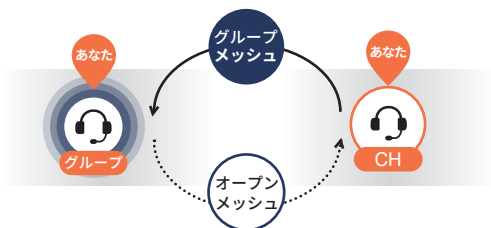

オープンメッシュ

 「Open Mesh」

グループメッシュ

 「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声流れます。

■ メッシュリクエスト(Mesh Reach-Out)を送信

近隣にいるメッシュ機能がオフの状態のメッシュインターコムに、「Meshインターコム参加のリクエストが届きました」という通知を送信します。

1. リクエストを送受信するには、まずアプリのデバイス設定から、「メッシュリクエスト」機能をオンにしてください。
2. センターボタンまたはSena Marineアプリを使用して、メッシュリーチアウトリクエストを送信します。

発信者



3. メッシュリーチアウトリクエストを受信したフレンドは、メッシュインターコムを手動でオンにする必要があります。

* 約100mの範囲でリクエストを送受信します。

■ メッシュをリセット

オープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。



05 スマートフォンとつないで使用する


スマートフォンをペアリングする




- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。

電話をかける/電話に出る


■ 着信に応答する

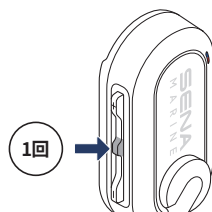


■ 通話を終了する

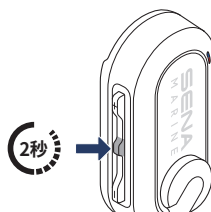

■ 着信を拒否する

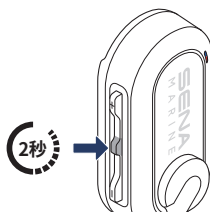

■ 音声アシスタントを有効にする

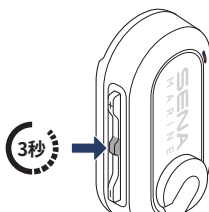


スピードダイヤル

■ スピードダイヤルを割り当てる


スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Marineアプリから設定できます。

■ スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

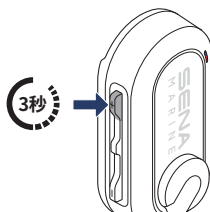


 「speed ダイヤル」

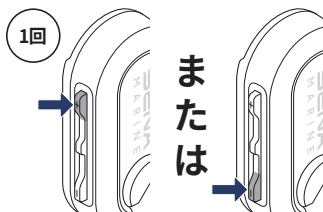


- ① リダイヤル
- ② スピードダイヤル (1→2→3)
- ③ 取消

3. センターボタンをタップして実行します。

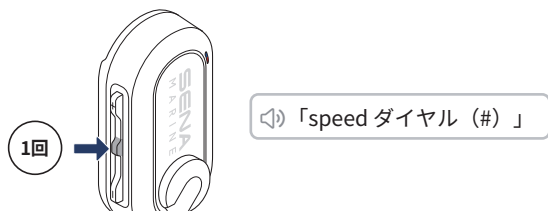


音楽

■ 音楽の再生/一時停止

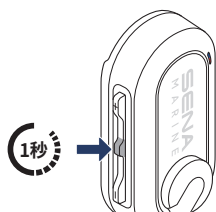

■ 曲送り/曲戻し

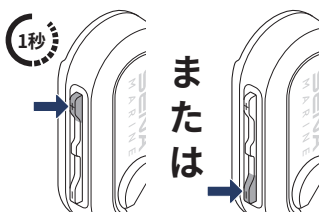

06 ファームウェアアップデート

OTAアップデート：Sena Marine Appを開けば、スマートフォンを通じてNAUTITALK CREWのファームウェアを更新することができます。

07 トラブルシューティング

■ 設定初期化

本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。




■ パワーリセット

本製品がオンになっても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、機能を復元することができます。

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、本製品が再起動するまで (+) ボタンとセンターボタンを同時に8秒間長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。

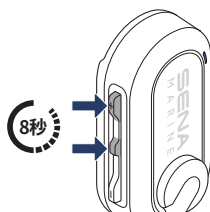



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™ は米国およびその他の国における Sena Technologies, Inc. またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618