

GUIDA DELL'UTENTE

Versione firmware: 1.0.x

Ultimo aggiornamento 14 maggio 2026




NAUTITALK OPEN

BONE CONDUCTION OPEN-EAR HEADSET FOR CREW COMMUNICATION






La versione del firmware 1.0.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.0.

GUIDA RAPIDA

 : pulsante (+)  : pulsante (-)  : pulsante Multifunzione

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione		Premere per 2 secondi
	Spegnimento		Premere per 3 secondi
	Volume su/giù	 o 	Singola pressione
Telefono	Accoppiamento telefono		Premere per 5 secondi
	Risposta a una chiamata telefonica		Singola pressione
	Interruzione di una chiamata telefonica		Premere per 2 secondi
	Rifiuto di una chiamata telefonica		Premere per 2 secondi
	Attivazione dell'assistente vocale		Premere per 3 secondi
	Chiamata rapida		Doppia pressione
	Riproduzione/messa in pausa della musica		Premere per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	 o 	Premere per 1 secondo

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Mesh Intercom™	Attivazione/ disattivazione Mesh Intercom		Singola pressione
	Microfono non attivo/ Attivo		Premere per 1 secondo
	Selezione del canale		Doppia pressione
	Gruppo Mesh		Premere per 5 secondi
	Passaggio Open/ Group Mesh		Premere per 3 secondi
	Richiesta di partecipazione Mesh		Tripla pressione
	Ripristino Mesh		Premere per 8 secondi
Risoluzione dei problemi	Reset		Premere per 10 secondi

PRIMA DI INIZIARE

I App Sena Marine

Scaricare l'app Sena Marine da Google Play Store o dall'App Store.



FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU
NAUTITALK OPEN



OPERAZIONI DI BASE



MESH INTERCOM



UTILIZZO CON UNO
SMARTPHONE



AGGIORNAMENTO
DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI



01 INFORMAZIONI SU NAUTITALK OPEN

Caratteristiche principali

- Mesh Intercom 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Microfono orientabile
- Esterna, a conduzione ossea
- Certificazione di impermeabilità IPx5
- Versione Bluetooth® 5.2
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

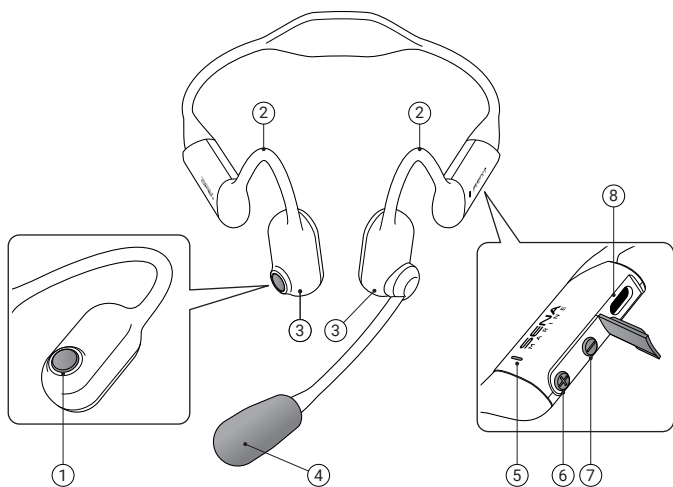

① Pulsante Multifunzione

③ Trasduttori

⑤ LED ricarica e stato

⑦ Pulsante (-)


② Archetti per orecchie

④ Microfono

⑥ Pulsante (+)

⑧ Porta di ricarica USB-C


Contenuto della confezione

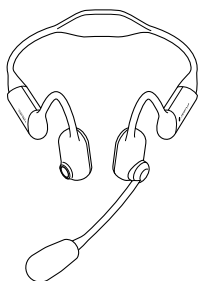

NAUTITALK OPEN




Coprimicrofono in spugna



Cavo di alimentazione USB-C






Custodia




Cinturino per custodia

02 OPERAZIONI DI BASE

	<p>Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato</p>
	<p>Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato</p>
	<p>Messaggio vocale</p>
	<p>LED</p>

Ricarica

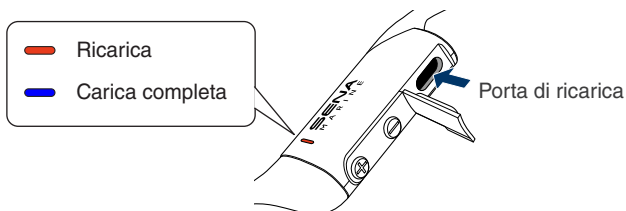


La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.


- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.

■ Come si indossa


Posizionare gli archetti intorno al padiglione in modo che i trasduttori risultino comodi davanti alle orecchie.

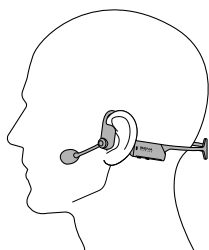

■ Accensione

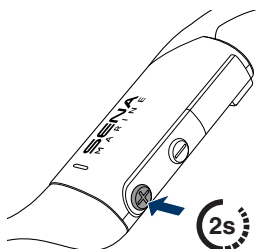

■ Spegnimento

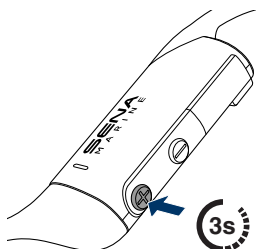


03 MESH INTERCOM


NAUTITALK OPEN offre due modalità Mesh Intercom:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

Open Mesh

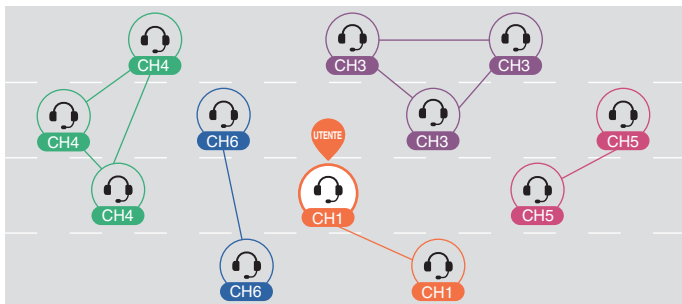

Group Mesh

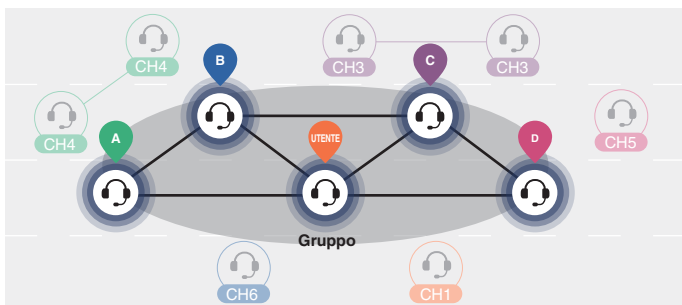

Cambio della versione Mesh


Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'app Sena Marine.


Open Mesh

È possibile comunicare liberamente con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascuno dei 6 canali disponibili. Il canale Mesh Intercom predefinito è 1.

Attivazione/Disattivazione Mesh Intercom

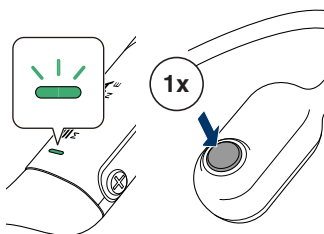


Attivazione: “Mesh Intercom attivo, Open Mesh, Canale 1”

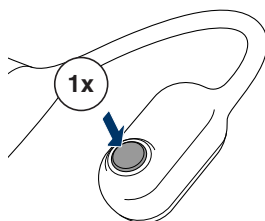

Non attivo: “Mesh Intercom non attivo”

Microfono non attivo/attivo

Premere il pulsante Multifunzione per 1 secondo per disattivare/attivare il microfono durante la comunicazione Mesh Intercom.

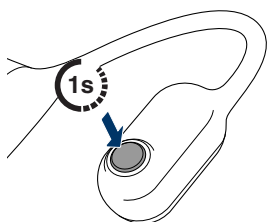


Disattiva: “Microfono non attivo”

Attiva: “Microfono attivo”


Selezione del canale

1. Accedere all'impostazione del canale.

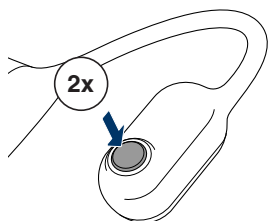


“Impostazione canale, 1”

2. Navigare tra canali.

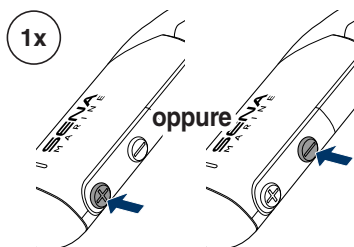

“#”

3. Confermare e salvare il canale.

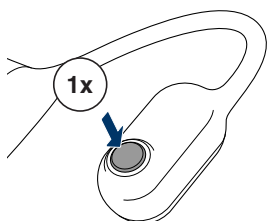


“Canale impostato, canale #”

- Se per 10 secondi su un canale specifico non viene premuto nessun pulsante, il canale viene salvato automaticamente.
- Il canale viene salvato anche spegnendo NAUTITALK OPEN.

Group Mesh

Utilizzando la group mesh, è possibile creare una conversazione privata di gruppo con un massimo di 24 partecipanti.

Creazione di una Group Mesh

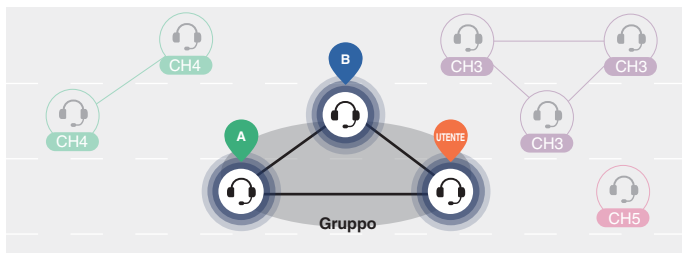


1. Gli utenti (utente iniziale, A e B) entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Multifunzione per 5 secondi mentre si trovano in open mesh. Per creare una group mesh non è necessario trovarsi sullo stesso canale open mesh.



2. Quando il gruppo mesh viene portato a termine, passa automaticamente da open mesh a group mesh.

 "Group Mesh"


- Se si desidera annullare il gruppo mesh, premere il pulsante Multifunzione.

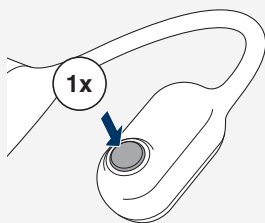

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, gli utenti sentiranno il messaggio vocale “Errore gruppo”.


Partecipazione a una Group Mesh esistente

Durante una group mesh, è possibile invitare altri utenti in open mesh a unirsi al gruppo.

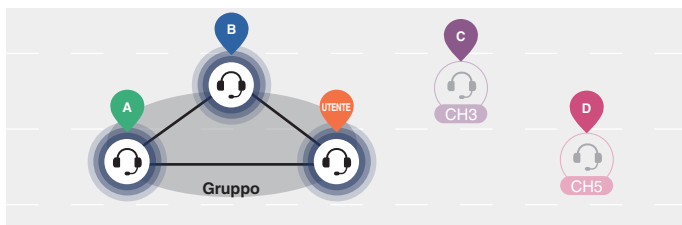

L'utente iniziale si trova già in group mesh con A e B, mentre gli altri utenti, C e D, sono in open mesh.

1. L'utente iniziale e gli altri utenti, C e D, entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Multifunzione per 5 secondi.

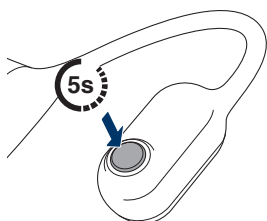

 “Gruppo mesh”

2. Al completamento del gruppo mesh, gli altri utenti, C e D, si uniscono automaticamente alla group mesh mentre abbandonano la open mesh.



"Group Mesh"

Nuovi partecipanti (C e D)

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (C e D) sentiranno il messaggio vocale "Errore gruppo".

Passaggio Open/Group Mesh

È possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa senza ripristinare la mesh.

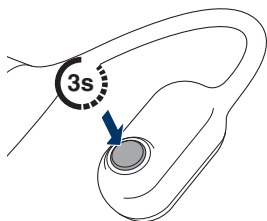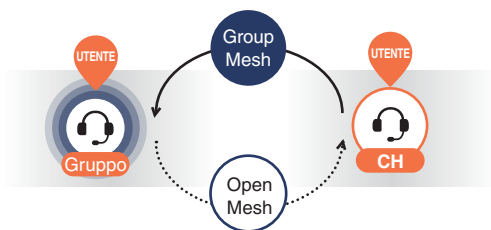

Open Mesh

"Open Mesh"

Group Mesh

"Group Mesh"


- Se non si è mai partecipato a group mesh, non è possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale "Nessun gruppo disponibile".

Richiesta di partecipazione Mesh

L'utente iniziale (chiamante) può inviare una richiesta di partecipazione Mesh per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere una richiesta di partecipazione Mesh, è necessario abilitare questa funzione sull'app Sena Marine.
2. È possibile inviare una richiesta di partecipazione Mesh utilizzando il pulsante Multifunzione o l'app Sena Marine.

Chiamante

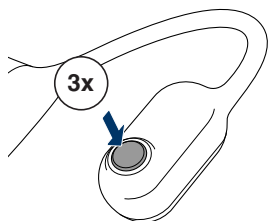

🔊 **Chiamante:** “Richiesta di partecipazione Mesh”


🔊 **Amici nelle vicinanze:** “Richiesta Intercom Mesh”

3. Gli amici che ricevono la richiesta di partecipazione Mesh devono attivare manualmente la propria funzione Mesh Intercom.

*Fino a circa 100 m in spazi aperti

Ripristino Mesh

Se NAUTITALK OPEN ripristina la mesh mentre è in esecuzione la modalità open mesh o group mesh, torna automaticamente in open mesh, canale 1.

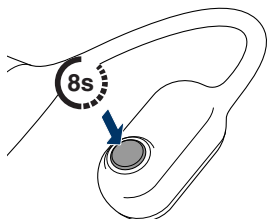


🔊 “Ripristinare Mesh”


04 UTILIZZO CON UNO SMARTPHONE

Accoppiamento telefono

1.

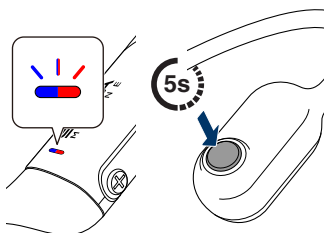

2.




"Accoppiamento telefono"


- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.

Effettuare e rispondere alle telefonate


Risposta a una chiamata

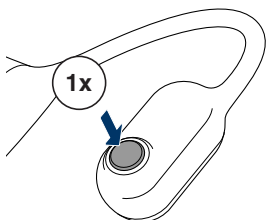


Interruzione di una chiamata

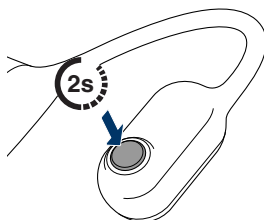

Rifiuto di chiamata

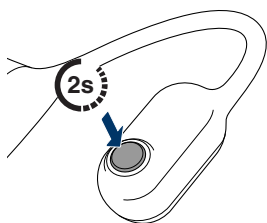

Attivazione dell'assistente vocale

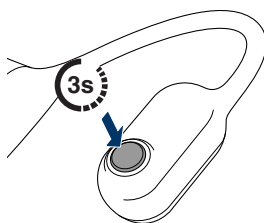


Chiamata rapida

Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati


È possibile assegnare i numeri di chiamata rapida preimpostati utilizzando l'app Sena Marine.

Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

1. Accedere al menu di chiamata rapida.
2. Spostarsi in avanti o indietro tra i numeri di chiamata rapida preimpostati.

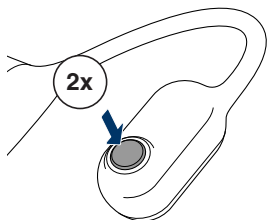


"Chiamata rapida"

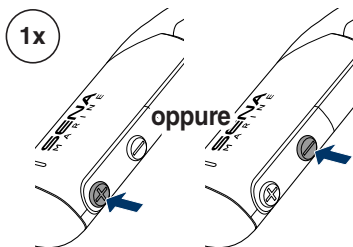

- ① Ripetizione ultimo numero
- ② Chiamata rapida (1→2→3)
- ③ Annulla


3. Premere il pulsante Multifunzione per confermare.

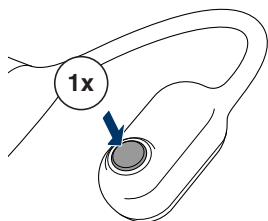


"Chiamata rapida(#)"

Musica

Riproduzione/Messa in pausa della musica

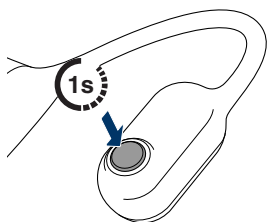

Passaggio al brano successivo/precedente

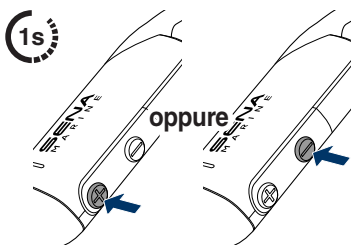


05 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app Sena Marine.

06 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset

Per ripristinare NAUTITALK OPEN alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione di reset.

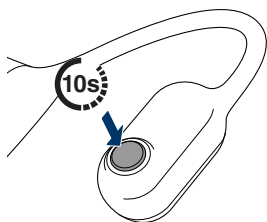

🔊 "Reset cuffie, arrivederci"

Reset dopo errore

1. Se NAUTITALK OPEN è accesa ma non risponde, collegarla a una sorgente di alimentazione. Il dispositivo si spegne automaticamente.
2. Scollegare l'alimentazione e accenderlo nuovamente. Tutte le impostazioni resteranno invariate.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063