

GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.2.x

Última actualización del 23 de julio de 2026

PHANTOM FAMILY

PHANTOM
PHANTOM ANC
PHANTOM EXTREME BASS
PHANTOM CAMERA
PHANTOM KV

A FAMILY OF PURPOSE-BUILT MOTORCYCLE SMART HELMETS



La versión de firmware 1.2.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.2.

REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)
  : botón (–)
  : botón de Mesh Intercom
 : botón central
  : botón del faro de la cabeza
  : botón de luz trasera
 : botón de ANC*
  : botón de la Cámara**
 * Solo PHANTOM ANC, PHANTOM KV
 ** Solo PHANTOM Camera

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	 y 	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	 y 	Pulsar una vez
	Subir o bajar volumen	 o 	Pulsar una vez
Operaciones de la cámara	Cámara encendida		Pulsar una vez
	Cámara apagada	 y 	Pulsar una vez
	Grabación de vídeos		Pulsar durante 1 segundo
	Fotografía		Pulsar una vez
ANC y Modo Ambiente	ANC activado/desactivado		Pulsar una vez
	Modo Ambiente activado/desactivado		Pulsar durante 1 segundo
Luz LED	Faro encendido/apagado		Pulsar una vez
	Luz trasera encendida/apagada		Pulsar una vez
Móvil	Emparejar teléfono		Pulsar durante 5 segundos
	Responder a llamada de teléfono		Pulsar una vez
	Finalizar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Rechazar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Marcación rápida		Pulsar durante 3 segundos
	Reproducir/pausar música		Pulsar durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	 o 	Pulsar durante 1 segundo
Siri o Asistente de Google			Pulsar durante 3 segundos

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/desactivado		Pulsar una vez
	Silenciar/activar micrófono		Pulsar durante 1 segundo
	Selección de canal		Pulsar dos veces
	Agrupamiento de mesh		Pulsar durante 5 segundos
	Solicitud de contacto Mesh		Pulsar tres veces
	Restablecer mesh		Pulsar durante 8 segundos
Wave Intercom™	Wave Intercom activado		Pulsar dos veces
	Wave Intercom desactivado		Pulsar una vez
	Cambiar a Mesh Intercom		Pulsar una vez
Menú Configuración			Pulsar durante 10 segundos

ANTES DE COMENZAR

I Aplicación Sena Motorcycles

Descargue la aplicación Sena Motorcycles de Google Play Store o App Store.



Aplicación WAVE Intercom

Descargue la aplicación WAVE Intercom de Google Play Store o App Store.



Para obtener información detallada sobre Wave Intercom, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.

Aplicación Sena Camera+

Descargue la aplicación Sena Camera+ de Google Play Store o App Store. Conecte la PHANTOM Camera para obtener vistas previas, tomar fotos, gestionar archivos multimedia y personalizar la configuración.



Tarjetas SD

Necesita una tarjeta microSD para la PHANTOM Camera. Guarde sus archivos multimedia y transfíeralos a otros dispositivos usando una tarjeta microSD. Use tarjetas microSD que cumplan los siguientes requisitos:

- Categoría de velocidad UHS: U3
- Categoría de velocidad de vídeo: V30 o superior
- Sistema de archivos: exFAT

HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DE LOS
CASCOS PHANTOM



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



FUNCIONAMIENTO
DE LA CÁMARA



ANC Y MODO
AMBIENTE



LUZ LED



EMPAREJAMIENTO
CON DISPOSITIVOS
BLUETOOTH



USO CON UN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



CONTROL POR VOZ



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE



SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS




01 ACERCA DE LOS CASCOS PHANTOM

Características principales

- Mesh Intercom 3.0 con una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Sonido de calidad de estudio profesional con altavoces integrados
- Cancelación de ruido basada en IA
- Control por voz mejorado
- Faro frontal
- Luz trasera de marcha y freno
- Versión de Bluetooth 5.3
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)
- Cancelación de ruido activa y modo Ambiente (solo PHANTOM ANC, PHANTOM KV)
- Sonido de graves mejorado con Pulse Drive Matrix (solo PHANTOM Extreme Bass)
- Cámara 4K integrada (solo PHANTOM Camera)

PHANTOM, PHANTOM Extreme Bass, PHANTOM ANC y PHANTOM KV

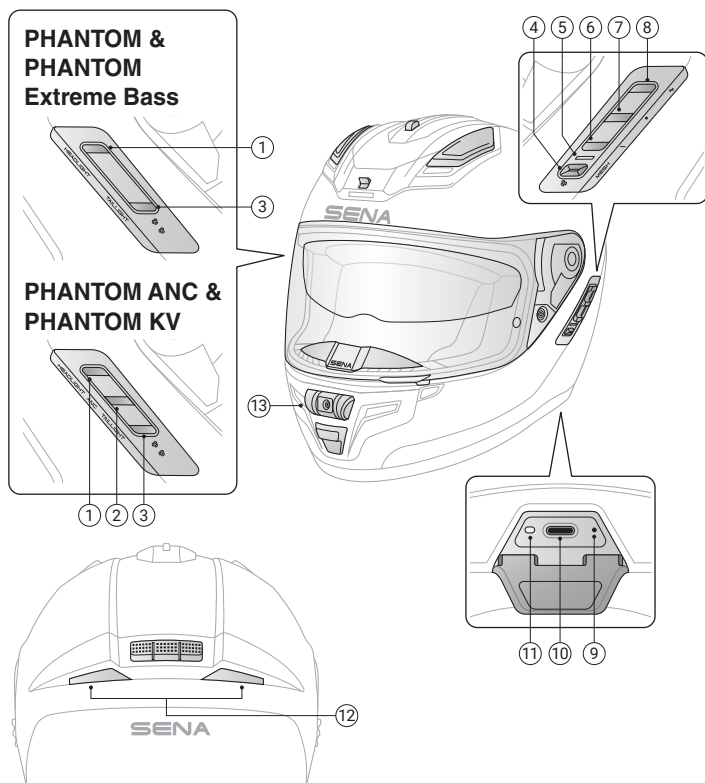

① Botón del faro de la cabeza

③ Botón de luz trasera

⑤ LED de estado

⑦ Botón central

⑨ Botón de restablecimiento

⑪ LED de carga

⑬ Faro

② Botón de ANC*

④ Botón de Mesh Intercom

⑥ Botón (-)


⑧ Botón (+)

⑩ Puerto de carga USB-C

⑫ Luz trasera

* Solo PHANTOM ANC, PHANTOM KV

PHANTOM Camera

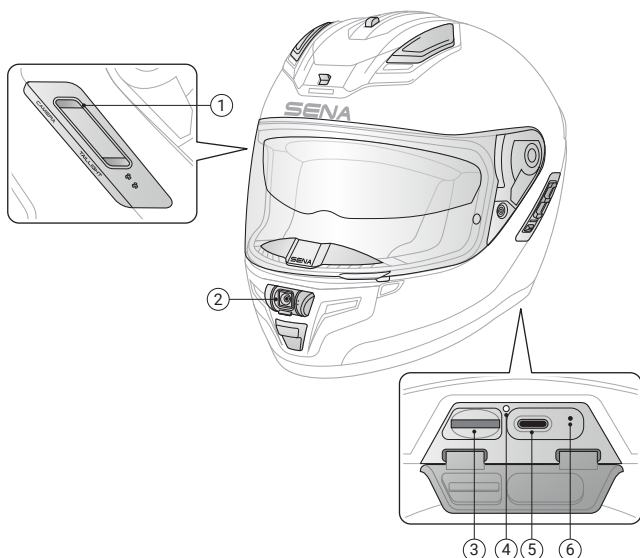

① Botón de la Cámara

③ Ranura para tarjeta SD

⑤ Puerto de carga USB-C

② Lente de la cámara

④ LED de carga

⑥ Botón de restablecimiento


Contenidos del envase




Casco



Espumas de protección para el
micrófono



Cable USB de carga

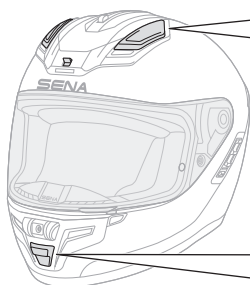

Abierto





Cerrado




Abierto




Cerrado

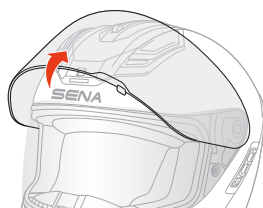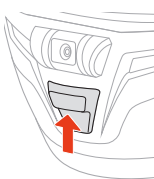


Para quitarlo

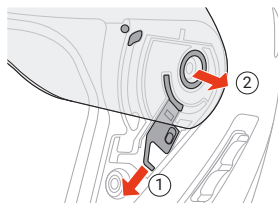


Instalación

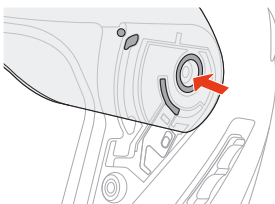

02 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	Control por voz
	LED


Carga

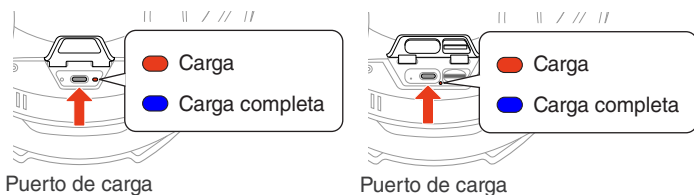


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- Los cascos PHANTOM incorporan carga rápida que ofrece 7 horas de Mesh Intercom con una carga de solo 20 minutos.
- El modo de alimentación segura ofrece alimentación continua sin cargar la batería, para garantizar un uso seguro e ininterrumpido en la carretera.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.

Encendido

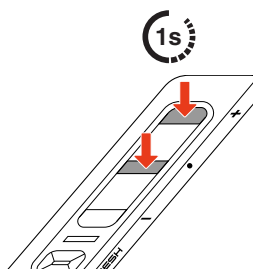


Apagado

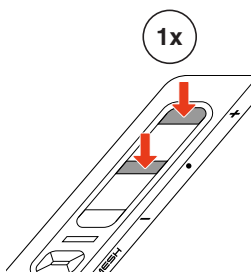

- Los cascos PHANTOM activan el modo de suspensión profunda si no se mueven en un periodo de 2 minutos.
- Si se detecta algún movimiento en un periodo de 3 días, se activan. De lo contrario, se apagan por completo cuando transcurren 3 horas.
- Para activar o desactivar esta función, vaya a Configuración del dispositivo y conmute Encendido/apagado automático en la aplicación Sena Motorcycles.


Volumen

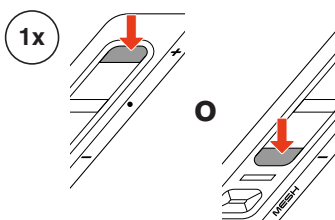

Configuración

Acceder a la configuración


10s

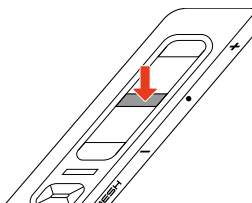


 "Configuración"

Navegar

1x

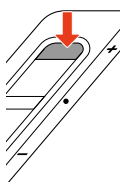


O




Confirmar

1x

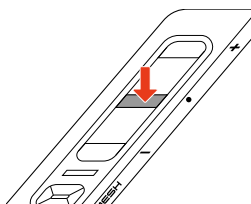

Demostración de sonido

1s

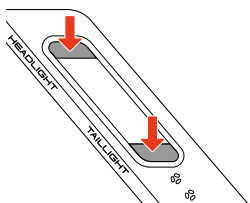

 "Sound demo"

*Solo PHANTOM Extreme Bass


- Pulse el botón central para cancelar.

03 FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA


Este capítulo es solo para la PHANTOM Camera.

Operaciones básicas

■ Cámara encendida

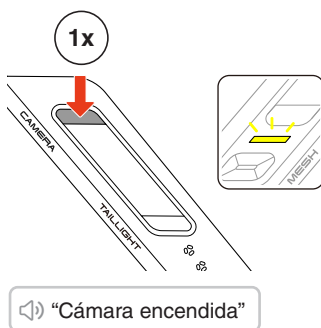

■ Cámara apagada

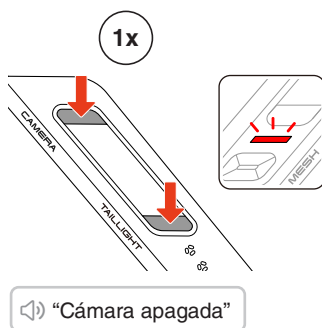


- La cámara se apaga automáticamente si permanece inactiva 5 minutos.

■ Grabación de vídeos



■ Fotografía

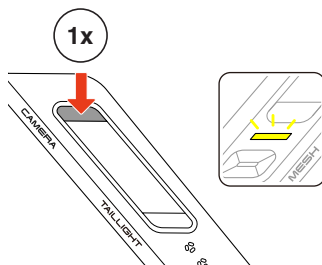

Grabación de vídeos

La PHANTOM Camera admite 4 modos de vídeo. Sea cual sea el modo seleccionado, todos los vídeos se graban con una relación de aspecto de 16:9.

Modos	Descripciones
Vídeo	Grabación de vídeo estándar
Timelapse	Captura imágenes a intervalos establecidos y las convierte en un vídeo de alta velocidad.
Grabación en bucle	Graba continuamente un vídeo en segmentos de longitud fija. Cuando se llena la memoria, las nuevas grabaciones sobrescriben los archivos más antiguos.
Cámara lenta	Graba a una velocidad fija de 30 fps.

■ Tiempo de grabación


A 4K/30 fps, el tiempo de grabación máximo sin carga es 3 h 45 min. El tiempo de grabación máximo depende de la capacidad de almacenamiento, como se muestra a continuación.

Almacenamiento / Resolución	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30 fps	33 min	1 h 8 min	2 h 17 min	4 h 29 min
2,7K/60 fps	40 min	1 h 22 min	2 h 44 min	5 h 21 min
2,7K/30 fps	55 min	1 h 52 min	3 h 4 min	7 h 21 min
1080P/120 fps	1 h 11 min	2 h 23 min	4 h 47 min	9 h 21 min
1080P/60 fps	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
1080P/30 fps	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min
720P/120 fps	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
720P/60 fps	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min

- El tamaño de archivo máximo está limitado a 4 GB. Cuando el archivo alcanza 4 GB durante la grabación, se guarda automáticamente y se crea un nuevo vídeo para continuar.


I Captura de pantalla

Puede hacer una captura de pantalla de un vídeo mientras graba.

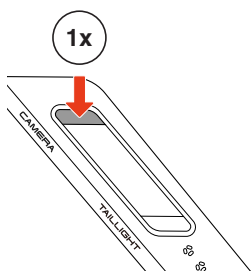

I Etiquetado de vídeos

El etiquetado de vídeos ayuda a guardar los eventos importantes en modo Grabación en bucle. Crea tres clips: el anterior, el actual y el siguiente. Los archivos se almacenan en la carpeta EVENT.

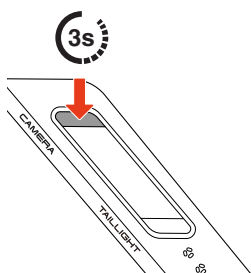

 “Etiquetar vídeo”




- Para configurar el intervalo de grabación en bucle, vaya a Preconfiguraciones en la aplicación Sena Camera+.

Fotografía

La PHANTOM Camera admite 4 modos de foto. Sea cual sea el modo seleccionado, todos los vídeos se graban con una relación de aspecto de 4:3.


Modos	Descripciones
Disparo único	Hace una foto cada vez.
Disparo en ráfaga	Hace varias fotos cada vez.
Timelapse	Toma una secuencia de fotos a intervalos definidos para usar timelapse.
Temporizador automático	Inicia una cuenta atrás antes de hacer una foto.

Configuración de canales Wi-Fi

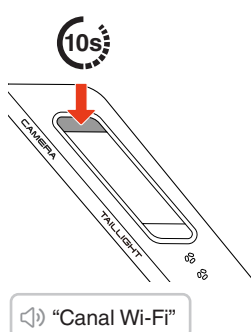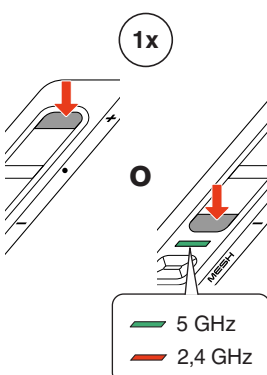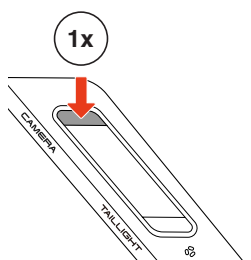
- 
- 
- 

- Si transcurren 5 segundos sin que se seleccione ningún canal, se cancelará automáticamente. En este caso, escuchará la instrucción de voz “Cancelado”.

Formatear tarjeta SD

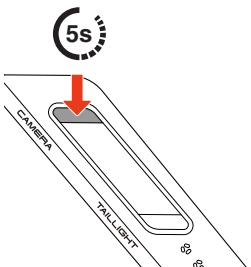- 

1.

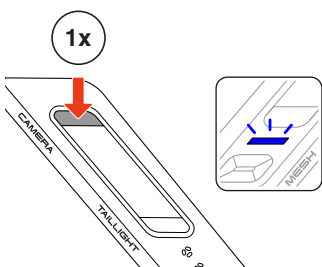“Formatear tarjeta SD”
- 

2.

“Formato tarjeta SD completado”


- Para cancelar, pulse el botón de luz trasera una vez.
- Si no se pulsa ningún botón, se cancelará automáticamente. Escuchará la instrucción de voz “Cancelado”.

04 ANC Y MODO AMBIENTE

ANC (Cancelación de ruido activa)

Cuando se activa el ANC, el casco detecta los sonidos externos y genera ondas de sonido que los cancelan, lo que reduce el ruido del entorno.

ANC activado/desactivado

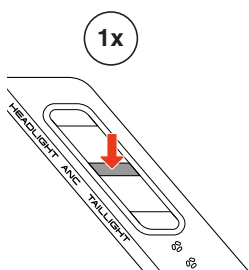

 **Activado:** “ANC activado”


 **Desactivado:** “ANC apagado”

* Solo PHANTOM ANC, PHANTOM KV

Modo Ambiente

Cuando se activa el modo Ambiente, puede escuchar los sonidos externos con claridad mientras lleva el casco puesto.

Modo Ambiente activado/desactivado

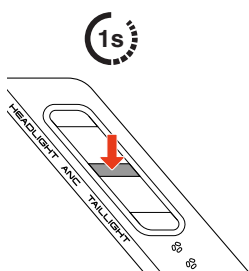

 **Activado:** “Sonido ambiental activado”

 **Desactivado:** “Sonido ambiental desactivado”

* Solo PHANTOM ANC, PHANTOM KV


- Al activar el ANC con el modo Ambiente activado, se desactivará el modo Ambiente tras desactivar el ANC.

05 LUZ LED



En algunas regiones, las leyes y reglamentaciones locales restringen el uso de LED en cascos. Por tanto, asegúrese de conocer y cumplir las leyes y reglamentaciones locales vigentes en la zona en la que usa el casco.

I Faro encendido/apagado

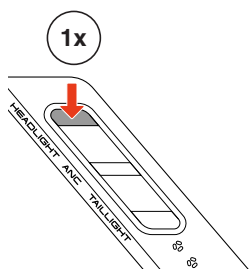


 **Encendido:** “Faro encendido”

 **Apagado:** “Faro apagado”

- El faro se apagará automáticamente aproximadamente 10 minutos después de encenderlo. Vaya a Temporizador de Apagado del Faro en la aplicación Sena Motorcycles para cambiar la configuración.
- El faro no está disponible con la PHANTOM Camera.

I Luz trasera encendida/apagada

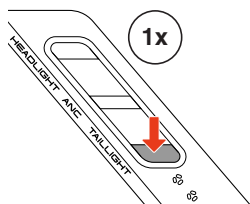

 **Encendida:** “Luz trasera encendida”

 **Apagada:** “Luz trasera apagada”


La luz trasera se puede personalizar desde la aplicación Sena Motorcycles. La luz de freno se activa automáticamente en cuanto se detecta frenada.

06 EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH


Cuando utilice el casco con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. La PHANTOM Family se puede emparejar con varios dispositivos, incluidos dos teléfonos y un GPS. Sin embargo, solo admite un dispositivo adicional, además de un teléfono móvil, para conexión simultánea.

Emparejar teléfono

1.

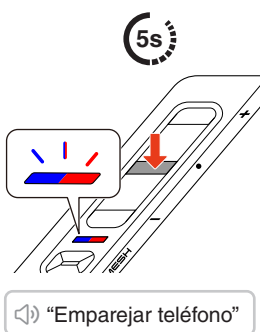


2.




- La primera vez que enciende el casco o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Pulse cualquier botón para cancelar el emparejamiento del teléfono.


Emparejamiento de segundo teléfono móvil

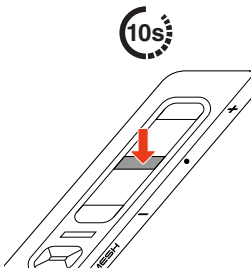- 


10s

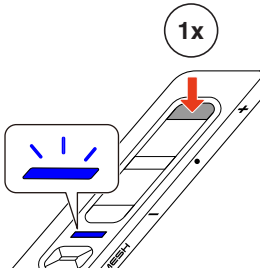“Configuración”
- 


1x

“Emparejamiento de segundo teléfono móvil”
- 


Emparejar GPS

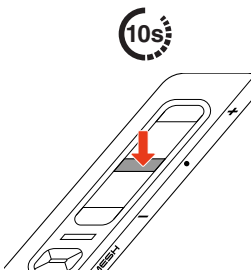- 

10s

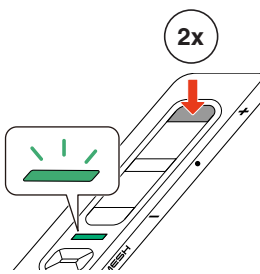“Configuración”
- 

2x

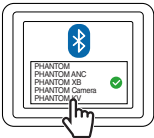“Emparejar GPS”
- 



Emparejamiento de la cámara de acción

Emparejar los cascos PHANTOM con una cámara de acción le permite grabar audio de las conversaciones a través de Mesh Intercom. También puede utilizar el control por voz de la cámara de acción mediante el micrófono del auricular.


- Para obtener instrucciones detalladas sobre el control por voz, consulte la guía del usuario de su cámara de acción.

Emparejamiento de dispositivo


1. Ponga la cámara de acción en
2. el modo de emparejamiento por Bluetooth.

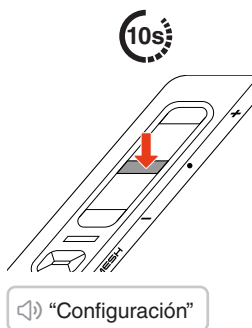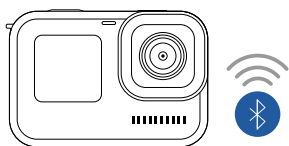

- 3.

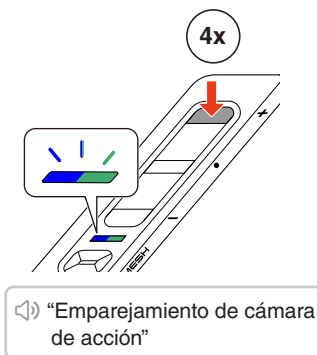

4. Espere a escuchar la indicación por voz.

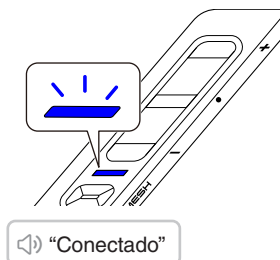


- Cuando se empareja la cámara de acción, se deshabilita la música.

07 USO CON UN SMARTPHONE


Realizar y responder llamadas

- Responder a una llamada
- Finalizar una llamada

1x

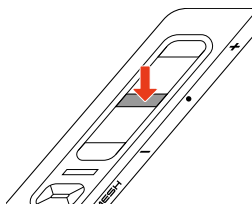


2s

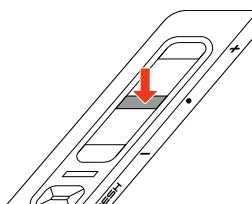

- Rechazar una llamada

2s

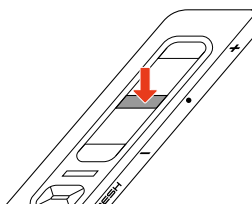


Siri o Asistente de Google

Diga “Hey Siri”, “Hey Google” o pulse el botón central durante 3 segundos para activar Siri o el Asistente de Google.



o

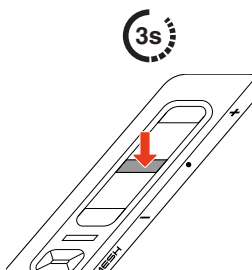


Marcación rápida

■ Asignar preconfiguraciones de marcación rápida


Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar desde la aplicación Sena Motorcycles.

Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.
2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.

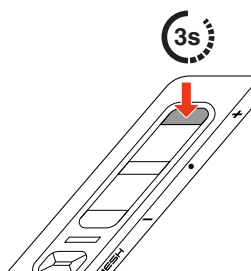


“Marcación rápida”

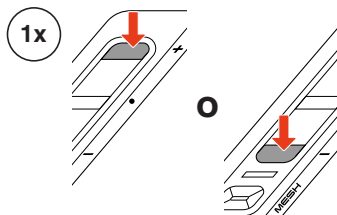

- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar



3. Pulse el botón central para confirmar.

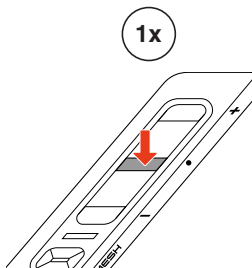

“Marcación rápida (n.º)”

Música

Reproducir/pausar música | Pista siguiente/anterior

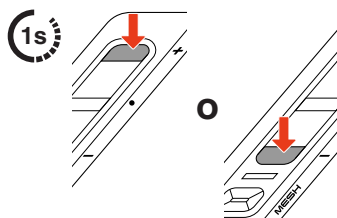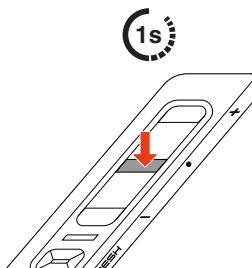


08 MESH INTERCOM


La PHANTOM Family ofrece dos modos de Mesh Intercom:

- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

Open Mesh

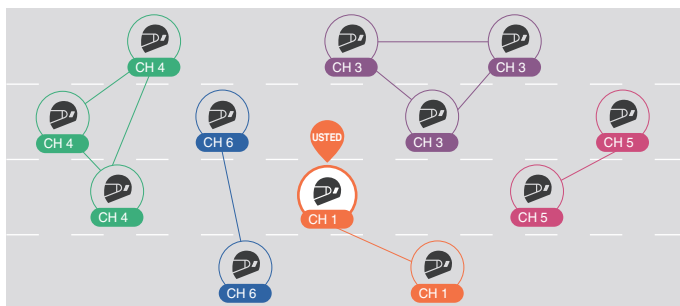

Group Mesh

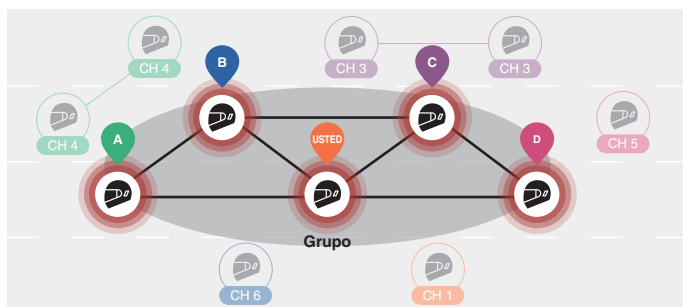

Cambiar de versión de Mesh


■ Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Motorcycles.


Open Mesh

Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1.

■ Mesh Intercom activado/desactivado

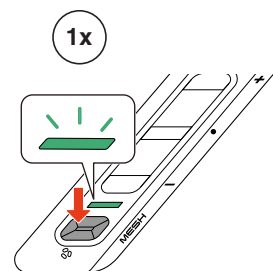


 **Activado:** “Mesh Intercom activado, Open Mesh, canal 1”

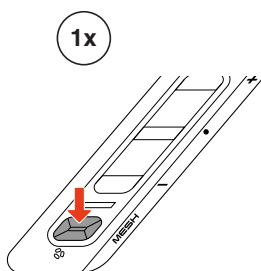

 **Desactivado:** “Mesh Intercom desactivado”

I Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón de Mesh Intercom hasta que se escuche la instrucción de voz para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.

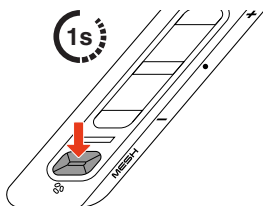


 **Silenciar:** "Micrófono desactivado"

 **Desactivar silencio:** "Micrófono activado"


I Selección de canal

1. Acceda al ajuste de canal.

2. Navegue entre canales.

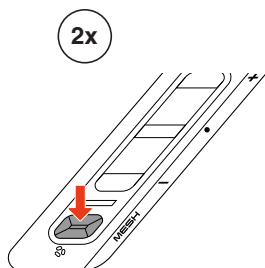


 "Ajuste de canal, 1"

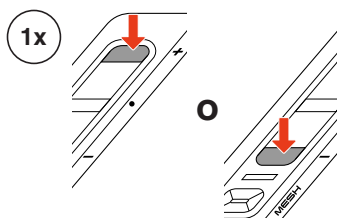

 "N.º"

3. Confirme y guarde el canal.

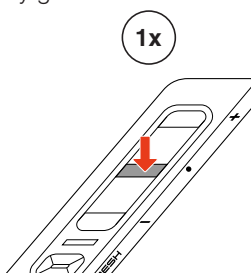


 "Se ha ajustado el canal, canal n.º"

- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el casco.


Group Mesh

Al usar una Group Mesh, se puede crear un grupo de conversación privado para hasta 24 participantes.

Crear una Group Mesh

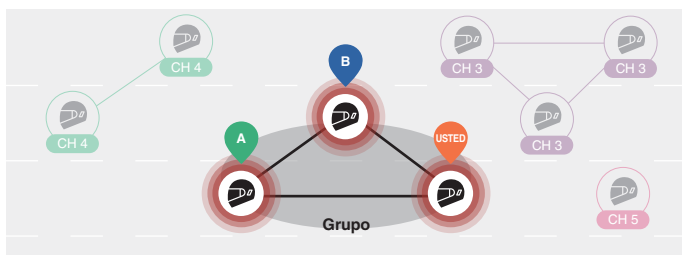

1. Los usuarios (Usted, A y B) entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom hasta que se escuche la instrucción de voz mientras están en la open mesh. No tienen por qué estar en el mismo canal de open mesh para crear una group mesh juntos.

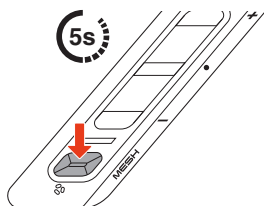


 “Agrupamiento de mesh”

2. Cuando el agrupamiento de mesh se ha completado, automáticamente cambia de Open Mesh a Group Mesh.

 “Group Mesh”


- Si desea cancelar el agrupamiento de mesh, pulse el botón de Mesh Intercom.

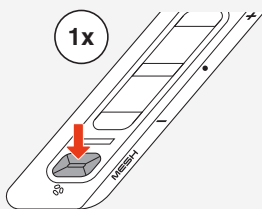

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz “Error al agrupar”.


Unirse a una Group Mesh existente

Cuando está en una group mesh, puede invitar a otros usuarios de la open mesh a que se unan al grupo.

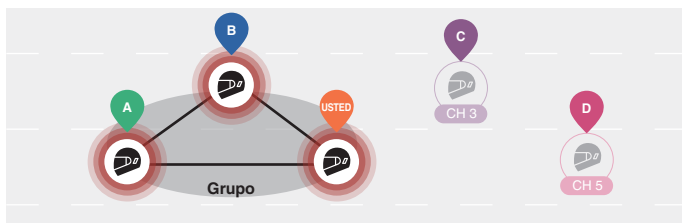

Ya está en la group mesh con A y B, y el resto de usuarios, C y D, están en una open mesh.

1. Usted y el resto de usuarios, C y D, entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom hasta que se escuche la instrucción de voz.

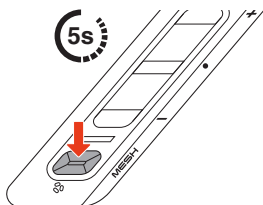

 “Agrupamiento de mesh”

- Una vez completado el agrupamiento de mesh, el resto de usuarios, C y D, se unen automáticamente a la group mesh a la vez que salen de la open mesh.


 "Group Mesh"

Nuevos participantes (C y D)

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un plazo de 30 segundos, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (C y D) escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".

I Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

Puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh sin restablecer la Mesh.

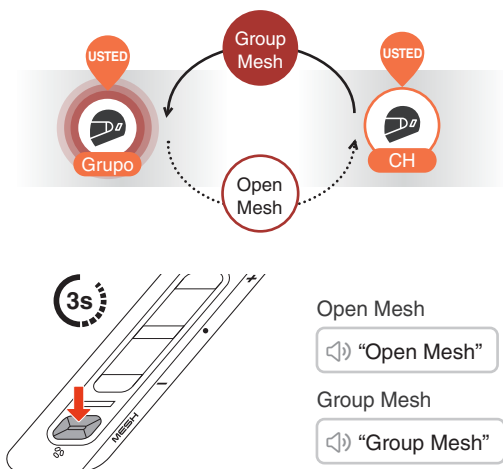


- Si nunca ha participado en Group Mesh, no puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh. Escuchará la instrucción de voz "No hay grupos disponibles".

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar una solicitud de contacto Mesh para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos* que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir una solicitud de contacto Mesh, tiene que activar esta opción en la aplicación Sena Motorcycles.
2. Puede enviar una solicitud de contacto Mesh con el botón de Mesh Intercom o en la aplicación Sena Motorcycles.

Persona que llama

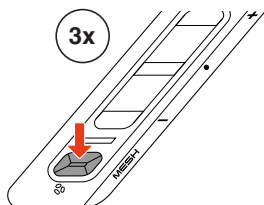

Persona que llama:
"Solicitud de contacto Mesh"


Amigos cercanos: "Mesh Intercom solicitado"

3. Los amigos que reciban la solicitud de contacto Mesh deben activar manualmente su Mesh Intercom.

* Hasta 330 ft en terreno abierto

Restablecer Mesh

Si el casco restablece la mesh mientras está en una open mesh o una group mesh, volverá automáticamente a la open mesh, canal 1.

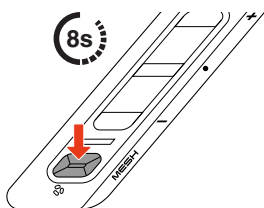

"Restablecer Mesh"


09 WAVE INTERCOM

Wave Intercom permite una comunicación abierta mediante datos celulares. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.

Wave Intercom activado/desactivado

Abra la aplicación WAVE Intercom y, a continuación, pulse dos veces el botón de Mesh Intercom para unirse a Wave Intercom.

- Debe abrir la aplicación antes de iniciar Wave Intercom.

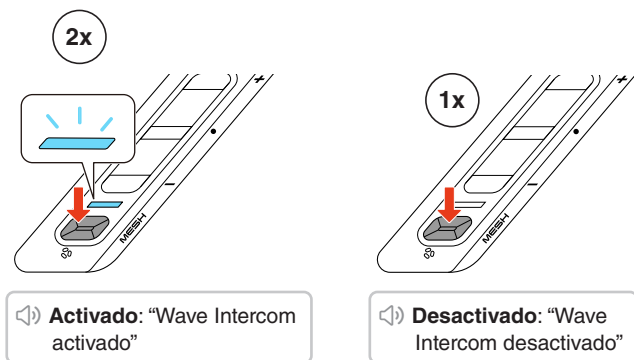


Si inicia Wave Intercom, se conectará automáticamente a los usuarios que estén en la zona Wave. La zona Wave cubre un radio de 1 millas en Norteamérica y un radio de 1,6 km en Europa.

Para finalizar Wave Intercom, pulse una sola vez el botón de Mesh Intercom.

I Alternar entre Wave Intercom y Mesh Intercom

Puede cambiar fácilmente entre Mesh Intercom y Wave Intercom si pulsa una vez el botón central.

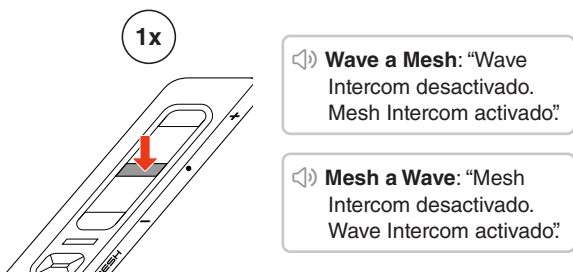

10 AUDIO MULTITASKING

El Audio Multitasking de la PHANTOM Family le permite escuchar música y las instrucciones giro a giro del GPS mientras mantiene una conversación a través de Mesh Intercom.

Para obtener información detallada, acceda a los Ajustes del dispositivo en la aplicación Sena Motorcycles para configurar los ajustes.

Volumen de fondo

La aparición de audio de fondo, como la reproducción de música, baja automáticamente el volumen durante una conversación a través del intercomunicador activa. Puede ajustar el porcentaje de reducción de volumen dentro de la aplicación, en la opción "Volumen de fondo".

11 CONTROL POR VOZ

La PHANTOM Family ofrece control por voz en ocho idiomas distintos, que se pueden configurar fácilmente en la aplicación Sena Motorcycles. En la aplicación Sena Motorcycles tiene disponible una lista completa de los comandos de control por voz.

Para activar el control por voz, solo tiene que decir “Hey Sena”.



Lista de control por voz

“Responder”

“Ignorar”

“Hey Sena, comprobar batería”

“Hey Sena, subir volumen”

“Hey Sena, bajar volumen”

“Hey Sena, emparejar teléfono”

“Hey Sena, Remarcar número”

“Hey Sena, finalizar llamada”

“Hey Sena, reproducir música”

“Hey Sena, detener música”

“Hey Sena, pista anterior”

“Hey Sena, pista siguiente”

“Hey Sena, Encender Mesh Intercom”

“Hey Sena, Apagar Mesh Intercom”

“Hey Sena, Encender Wave Intercom”

“Hey Sena, Apagar Wave Intercom”

12 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE


Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede actualizar el firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Motorcycles.


13 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar


Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del casco solo tiene que usar la función restaurar.

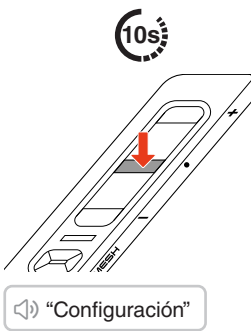- 

10s

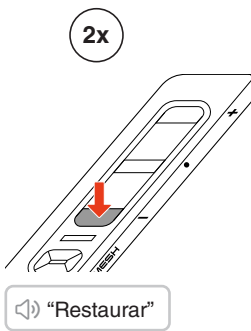“Configuración”
- 

2x

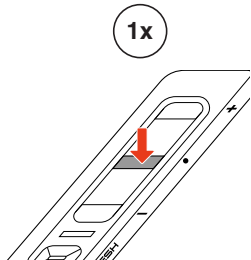“Restaurar”
- 

1x



“Reiniciar auriculares, adiós”

Restablecimiento tras un fallo

Si el casco está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Use un clip para presionar el botón de restablecimiento situado junto al puerto de carga USB-C.

Los ajustes se mantendrán sin cambios.

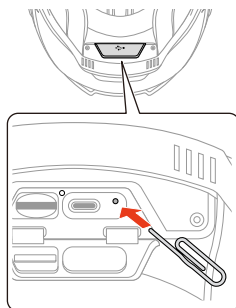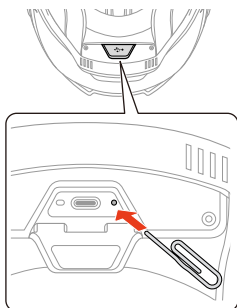



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063