



BENUTZERHANDBUCH

Firmware-Version: 1.1.x

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



Die Firmware-Version 1.1.x gibt an, dass dieses Handbuch für alle Firmware-Aktualisierungen innerhalb der Modellreihe der Version 1.1 gilt.

SCHNELLÜBERSICHT

Tasten

P : Ein-/Aus-Taste **S** : Auslöser

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Ein-/Ausschalten	P	Eine Sekunde gedrückt halten
	Zwischen Foto/Video umschalten	P	Einmal drücken
	Aufnahme starten/beenden	S	Einmal drücken
	Zurück zum Vorschaubildschirm	P	Einmal drücken

Touchscreen

Typ	Bedienung	Geste
Steuerungsmenü	Audioaufnahme-Einstellungen	Nach unten Wischen
	Audioaufnahme	Nach unten Wischen
	Bildschirmhelligkeit	Nach unten Wischen
	Bildschirm Sperre	Nach unten Wischen
	Systemlautstärke	Nach unten Wischen
	Allgemeine Einstellungen	Nach unten Wischen
Eine Galerie aufrufen		Antippen
Vergrößern/Verkleinern		Antippen
Kamera-Einstellungen		Nach oben Wischen
Moduswechsel		Nach links/rechts Wischen

VOR DER INBETRIEBNAHME

I App Sena Camera Plus

Laden Sie die App Sena Camera Plus aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter. Schließen Sie die PRISM 2 an, um Aufnahmen zu machen, Mediendateien zu verwalten und die Einstellungen individuell anzupassen.



I SD-Karten

Für die PRISM 2 benötigen Sie eine microSD-Karte. Speichern Sie mit einer microSD-Karte Ihre Mediendateien und übertragen Sie sie direkt auf andere Geräte. Verwenden Sie eine microSD-Karte, die die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt:

- UHS-Geschwindigkeitsklasse: U3
- Video-Geschwindigkeitsklasse: V30 oder höher (V60, V90)
- Dateisystem: exFAT

KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



ÜBER PRISM 2



INSTALLATION



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



FOTOS



VIDEOS



AUDIOAUFNAHME



MEDIENVERWALTUNG



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 ÜBER PRISM 2









Wichtige Merkmale

- 4K-Actionkamera
- Stereo-Audioaufnahme mit Mesh Intercom™
- Mesh Intercom 3.0 mit verbesserter Klangqualität, einer stabileren Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Advanced Noise Control™
- Starke Magnethalterungen auf zwei Seiten
- Elektronische Bildstabilisierung
- Wasserdicht gemäß IPx7
- Bluetooth 5.2
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)

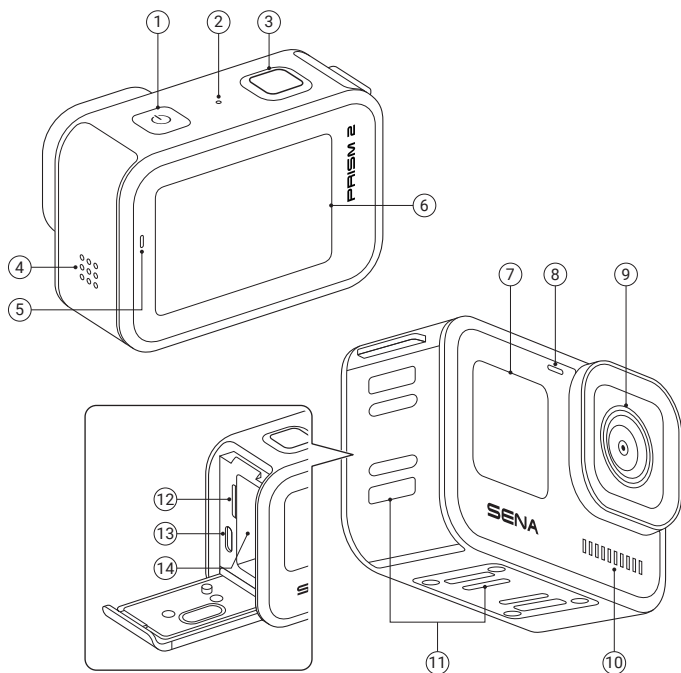


- ① Ein/Aus-Taste
- ② Eingebautes Mikrofon
- ③ Auslöser
- ④ Lautsprecher
- ⑤ Status-LED hinten
- ⑥ Touchscreen
- ⑦ Frontbildschirm
- ⑧ Status-LED vorne
- ⑨ Objektiv
- ⑩ Akkustatus-LED
- ⑪ Magnetische Halterung
- ⑫ Steckplatz für SD-Karte
- ⑬ USB-C-Anschluss für das Ladekabel
- ⑭ Batteriefach

Lieferumfang

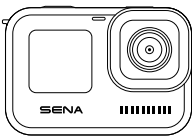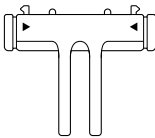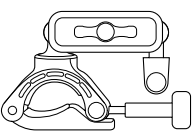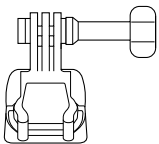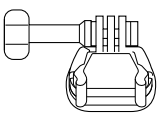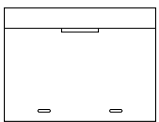 PRISM 2	 x 2 Magnetischer Quick Release Mount	 Lenkerhalter
 Verlängerung Schwenkarm	 Lange Klebehalterung	 Kurze Klebehalterung
 Rändelschraube	 Doppel-Akkuladegerät (2 wiederaufladbare Akkus enthalten)	 USB-C-Ladekabel



02 INSTALLATION

■ Magnetischer Quick Release Mount


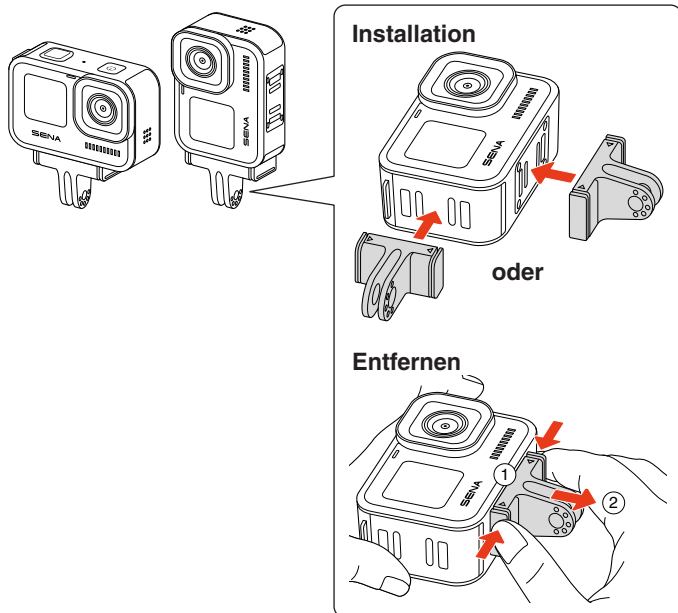


Lenkerhalter


1. Lösen Sie die Schraube, um die Halterung aufzuklappen, und ziehen Sie sie fest, um die Position zu fixieren.

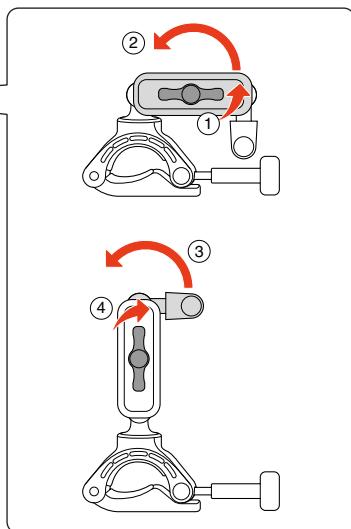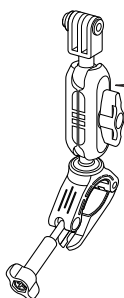


2. Bringen Sie sie mithilfe der Klemmeinheit am Lenker an.

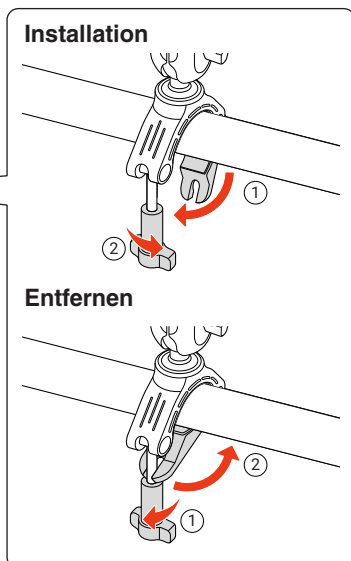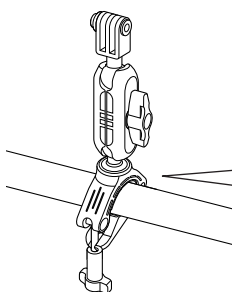


3. Sichern Sie zunächst die Halterung und bringen Sie dann die PRISM 2 an. Passen Sie mithilfe der um 360° drehbaren Kugeln den Winkel an und ziehen Sie anschließend die Schraube fest, um die Kameraposition zu fixieren.

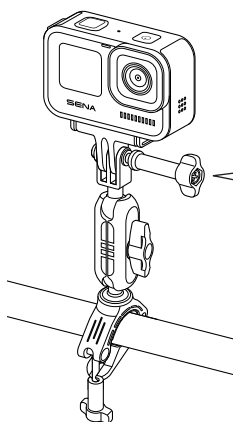

Installation

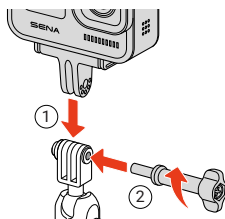


Entfernen

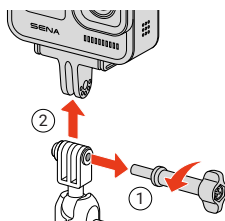


Kurze/Lange Klebehalterung

Installation


1.



2.

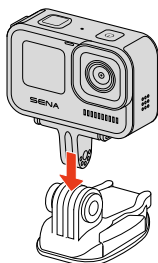


3.


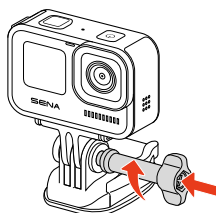


Entfernen


1.

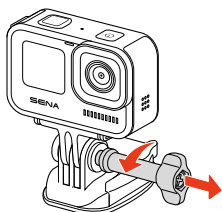


2.

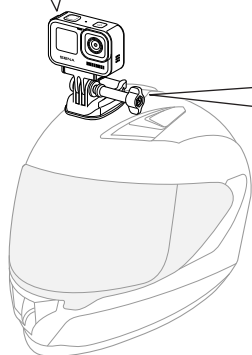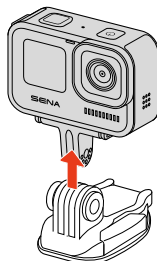


1.

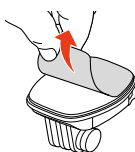

2.

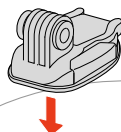


Verlängerung Schwenkarm

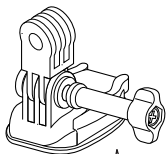


Verlängerung Schwenkarm
+ Klebehalterung

Installation

1.




2.

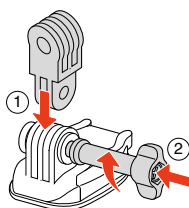



Entfernen

1.

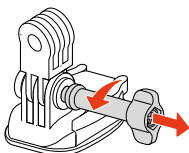


2.

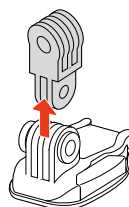

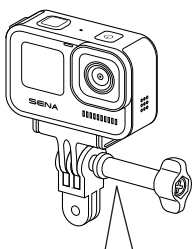


Verlängerung Schwenkarm
+ Magnetischer Quick Release Mount


Installation

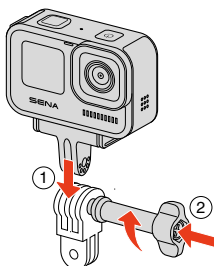



Entfernen

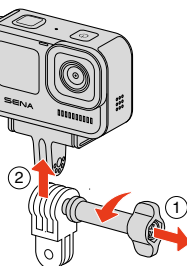

Wiederaufladbarer Akku/SD-Karte

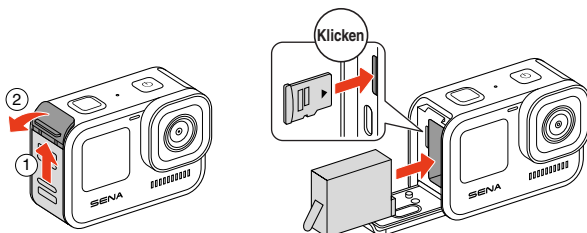


03 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

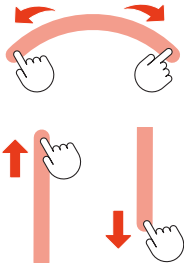
	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Antippen Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Element auszuwählen oder eine Funktion zu aktivieren.
	Wischen/Scrollen Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, nach oben oder nach unten.
	Sprachansage
	LED

Laden

PRISM 2

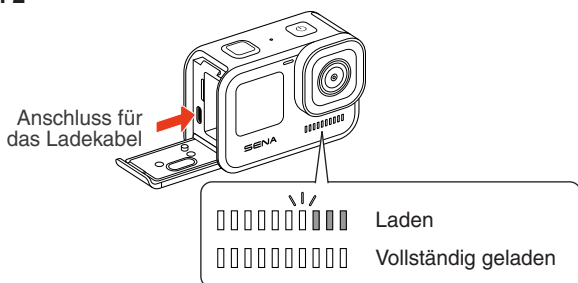


Doppel-Akkuladegerät

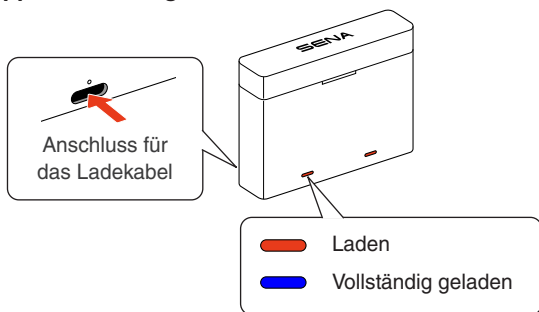


Das Doppel-Akkuladegerät ist nach 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.

- Bei langen Videos und Zeitraffern können Sie während des Ladevorgangs ohne Unterbrechung weiter aufnehmen.
- Bei steigender Akkutemperatur wechselt die PRISM 2 in den sicheren Stromversorgungsmodus. Der sichere Stromversorgungsmodus gewährleistet eine ununterbrochene Nutzung unterwegs, ohne dass der Akku aufgeladen werden muss.
- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.


Ein-/Ausschalten

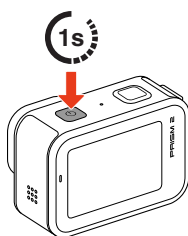


Zwischen Foto/Video umschalten

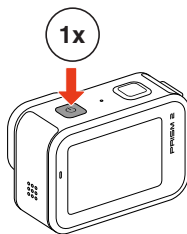


Aufnahme starten/ beenden

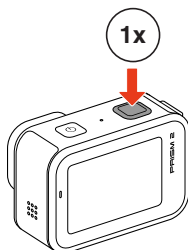

Zurück zum Vorschaubildschirm

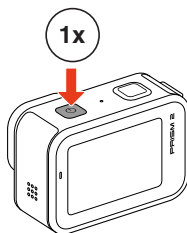

Vorschaubildschirm

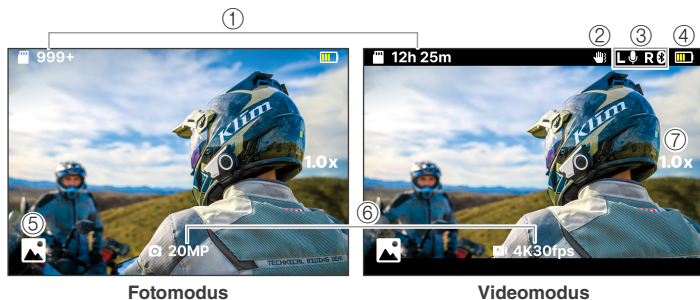

- ① Speicherkapazität
- ② Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
- ③ Audio-Kanal
- ④ Akkuladezustand
- ⑤ Galerie
- ⑥ Aufnahmemodus und Auflösung
- ⑦ Zoom

- Die PRISM 2 unterstützt bis zu 3-fachen Zoom.

Schneller Moduswechsel



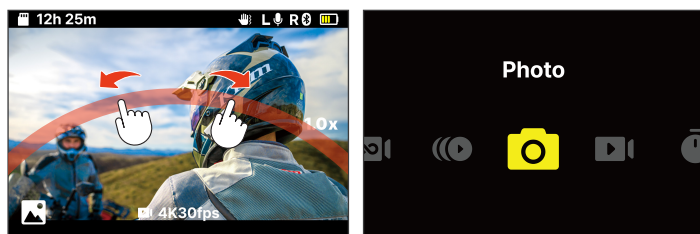


Bild	Video	Zeitraffer	Schleifenaufnahme	Zeitleupe



Steuerungsmenü

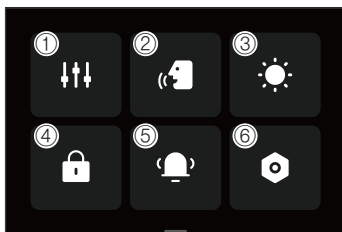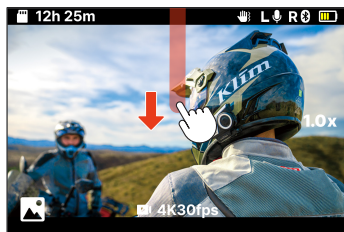

①	Audioaufnahme-Einstellungen	Audio-Kanal	Wählen Sie den Audioaufnahmekanal aus.
		Mesh Intercom	Konfigurieren Sie die Mesh Intercom-Einstellungen.
		Bluetooth-Gerät	Koppeln Sie das Bluetooth-Gerät mit der PRISM 2.
②	Audioaufnahme		Schalten Sie die Audioaufnahme ein/aus. Wenn sie ausgeschaltet ist, wird kein Ton aufgenommen.
③	Bildschirmhelligkeit		Passen Sie die Bildschirmhelligkeit von 10 % bis 100 % an.
④	Bildschirm Sperre		Durch Tippen auf dieses Menü wird der Bildschirm sofort gesperrt. Zum Entsperren wischen.
⑤	Systemlautstärke		Passen Sie die Lautstärke in drei Stufen an: Hoch, Niedrig oder Aus.

⑥	Allgemeine Einstellungen	Bildschirmschoner	Legen Sie das Zeitintervall zur Aktivierung des Bildschirmschoners fest.
		Automatisches Ausschalten	Wählen Sie aus, ob sich das Gerät nach fünf Minuten Inaktivität automatisch ausschaltet.
		Frontbildschirm	Schalten Sie das Frontdisplay ein/aus.
		Status-LED	Schalten Sie die Haupt-Status-LED ein/aus.
		Akkustatus-LED	Schalten Sie die Akkustatus-LED ein/aus.
		Sprache	Wählen Sie die Sprache aus. Die PRISM 2 unterstützt neun Sprachen.
		Farbeffekt	Wählen Sie den Farbfilter aus.
		Weißabgleich	Passen Sie die Farbtemperatur an.
		Datumsformat	Wählen Sie das Datumsformat für den Datumsstempel aus.
		Datum	Legen Sie das Gerätedatum fest.
		Zeit	Legen Sie die Gerätezeit fest.
		WLAN	Überprüfen Sie die Wi-Fi-ID und das Passwort, um die Verbindung zur App herzustellen. Die Reichweite beträgt 15 Meter.
		SD-Karte	Überprüfen Sie die Speicherkapazität und formatieren Sie die Karte bei Bedarf.
		Geräteinformation	Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version.
		Werkseinstellungen zurücksetzen	Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Kamera-Einstellungen

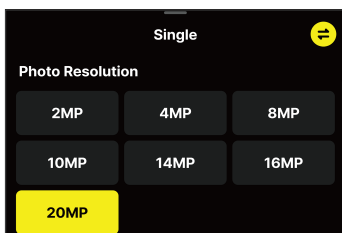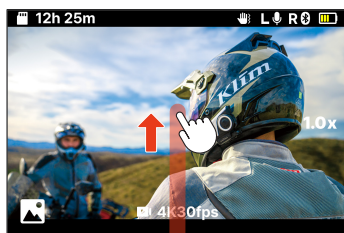

Die verfügbaren Einstellungen variieren je nach Aufnahmemodus, wie unten gezeigt.

Modi Einstellungen	Bild				Video			
	Einzel	Serie	Zeitraffer	Selbstausslöser	Video	Zeitraffer	Schleifenaufnahme	Zeitleupe
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Messung	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Datumsstempel	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intervall Zeitraffer	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Dauer Zeitraffer	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Fotoauflösung	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bildqualität	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Bildserie	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Selbstausslöser	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Videoauflösung	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Videoqualität	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
FOV	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Automatisches Schwachlicht	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
EIS	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Schleifenaufnahme	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 FOTOS

Fotomodi

Die PRISM2 unterstützt vier Fotomodi. Unabhängig vom ausgewählten Modus werden alle Fotos im Bildformat 4:3 aufgenommen.

Einzel-Modus

Nimmt ein Foto gleichzeitig auf.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

* Die Einstellungen für den Einzel-Modus sind auch in anderen Modi verfügbar.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Fotoauflösung	20MP /16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	
Bildqualität	Hoch /Mittel/Niedrig	
ISO	Auto /100/200/400/ 800/1600/3200	Ein höherer ISO-Wert führt zu mehr Helligkeit und erhöhtem Rauschen.
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	• Belichtungswert • Ein höherer EV-Wert bringt mehr Helligkeit in das Foto.
Messung	Multi /Mitte	Die Messung bestimmt die optimale Belichtung. Die Multi-Messung eignet sich für Landschaften, während die mittenbetonte Messung ideal für Porträts ist.
Datumsstempel	Aus /Datum/ Datum & Zeit	Zeit oder Datum wird unten rechts auf dem Foto angezeigt.

■ Serienbild-modus

Macht mehrere Aufnahmen mit einem einzigen Tippen auf die Taste Auslöser. Ideal zum Aufnehmen von sich schnell bewegenden oder aufeinanderfolgenden Bewegungen.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Bildserie	3 Aufnahmen / 7 Aufnahmen / 15 Aufnahmen / 30 Aufnahmen	

■ Zeitraffer-modus

Nimmt eine Reihe von Fotos in festgelegten Intervallen für Zeitrafferaufnahmen auf. Ideal für die Aufnahme von Ereignissen, die sich im Laufe der Zeit langsam verändern, wie beispielsweise ein Sonnenuntergang oder -aufgang.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Intervall Zeitraffer	3 Sek. /5 Sek./ 10 Sek./30 Sek./1 Min.	Kürzere Intervalle erfassen Bewegungen flüssiger.
Dauer Zeitraffer	Unbegrenzt / 5 Min./10 Min./15 Min./ 20 Min./30 Min./60 Min.	Dies bestimmt die Gesamtlänge des Zeitraffervideos.

■ Selbstausslöser-modus

Startet einen Countdown für eine festgelegte Zeit, bevor eine Aufnahme gemacht wird.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Selbstausslöser	2 Sek. /5 Sek./10 Sek.	

Moduswechsel

1. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie den Modus aus vier Optionen aus.

05 VIDEOS

Video-Modi

Die PRISM 2 unterstützt vier Video-Modi. Unabhängig vom ausgewählten Modell werden alle Videos im Bildformat 16:9 aufgenommen.

Videomodus

Unterstützt Standard-Videoaufnahmen.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

* Die Einstellungen für den Videomodus sind auch in anderen Modi verfügbar.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Videoauflösung	4K 30 fps/ 2,7K 60 fps/ 2,7K 30 fps/ 1080P 120 fps/ 1080P 60 fps/ 1080P 30fps/ 720P 120 fps/ 720P 60fps	
EIS	Einschalten/ Aus	- Elektronische Bildstabilisierung - Nicht verfügbar im Zeitraffermodus und Zeitlupenmodus. - Nicht verfügbar bei 2,7K 60 fps, 1080P 102 fps, 720P 120 fps. - Sobald EIS eingeschaltet ist, wird Automatisches Schwachlicht automatisch ausgeschaltet.
Videoqualität	Hoch /Mittel/Niedrig	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- Belichtungswert - Ein höherer EV-Wert bringt mehr Helligkeit in das Video.
Messung	Multi /Mitte	Die Messung bestimmt die optimale Belichtung. Die Multi-Messung eignet sich für Landschaften, während die mittenbetonte Messung ideal für Porträts ist.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Automatisches Schwachlicht	Einschalten/ Aus	Es passt die Helligkeit bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch an.
Datumsstempel	Aus /Datum/ Datum & Zeit	Zeit oder Datum wird unten rechts auf dem Foto angezeigt.
FOV	Superbreit /Breit/ Mittel/Schmal	- Sichtfeld - Ein breiteres FOV erfasst einen größeren Bereich. Das maximale FOV beträgt 165°.

Zeitraffer-modus

Nimmt Bilder in festgelegten Intervallen auf und wandelt sie in ein High-Speed-Video um. Ideal für die Aufnahme von Ereignissen, die sich im Laufe der Zeit langsam verändern, wie beispielsweise ein Sonnenuntergang oder -aufgang.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Zeitrafferintervall	1 Sek. /3 Sek./5 Sek./ 10 Sek./30 Sek./1 Min.	Kürzere Intervalle erfassen Bewegungen flüssiger.
Dauer Zeitraffer	Unbegrenzt /5 Min./ 10 Min./15 Min./ 20 Min./30 Min./60 Min.	Dies bestimmt die Gesamtlänge des Zeitraffervideos.

Schleifenaufnahmemodus

Nimmt kontinuierlich ein Video in Segmenten mit fester Länge auf. Die Videodateien werden in festgelegten Zeitintervallen separat gespeichert. Sobald der Arbeitsspeicher voll ist, werden die ältesten Dateien mit neuen Aufnahmen überschrieben. Ideal für die Aufnahme unerwarteter Momente ohne manuelles Eingreifen.

* Die Standardeinstellung ist fett gedruckt.

Einstellungen	Optionen	Hinweis
Schleifenaufnahme	1 Min. /3 Min./5 Min.	Wenn die Aufnahmezeit auf fünf Minuten eingestellt ist und die Gesamtaufnahmezeit 17 Minuten beträgt, werden vier Videos erstellt: 1 – 5 Minuten, 6 – 10 Minuten, 11 – 15 Minuten und 16 – 17 Minuten.

Zeitlupenmodus

Nimmt mit einer festen Rate von 30 fps auf. Beispielsweise wird die Wiedergabegeschwindigkeit bei einer Aufnahme mit 60 fps auf die Hälfte reduziert.

Aufnahmezeit

Bei 4K 30 fps beträgt die maximale Aufnahmezeit ohne Aufladen vier Stunden. Die maximal aufnehmbare Zeit hängt von der Speicherkapazität ab, wie unten gezeigt.



Lagerung Auflösung	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30 fps	33 Min.	1 Std. 8 Min.	2 Std. 17 Min.	4 Std. 29 Min.
2,7K/60 fps	40 Min.	1 Std. 22 Min.	2 Std. 44 Min.	5 Std. 21 Min.
2,7K/30 fps	55 Min.	1 Std. 52 Min.	3 Std. 4 Min.	7 Std. 21 Min.
1080P/120 fps	1 Std. 11 Min.	2 Std. 23 Min.	4 Std. 47 Min.	9 Std. 21 Min.
1080P/60 fps	1 Std. 29 Min.	3 Std.	6 Std.	11 Std. 45 Min.
1080P/30 fps	2 Std.	4 Std. 2 Min.	8 Std. 4 Min.	15 Std. 46 Min.
720P/120 fps	1 Std. 29 Min.	3 Std.	6 Std.	11 Std. 45 Min.
720P/60 fps	2 Std.	4 Std. 2 Min.	8 Std. 4 Min.	15 Std. 46 Min.

- Die maximale Dateigröße beträgt 4 GB. Sobald die Datei bei der Aufzeichnung eine Größe von 4 GB erreicht, wird sie automatisch gespeichert und zum Fortfahren wird ein neues Video erstellt.

06 AUDIOAUFNAHME

Die Funktion der PRISM 2 ermöglicht Stereoaufnahmen über drei Kanäle: Mesh Intercom, Bluetooth-Gerät und eingebautes Mikrofon. Wählen Sie den Audiokanal je nach Aufnahmesituation aus.

Um die Audioeinstellungen zu konfigurieren, wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach unten. Stellen Sie sicher, dass die Audioaufnahme eingeschaltet ist, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

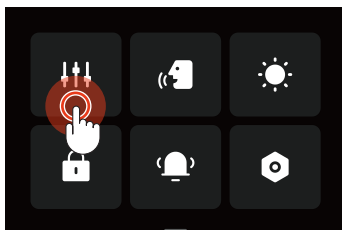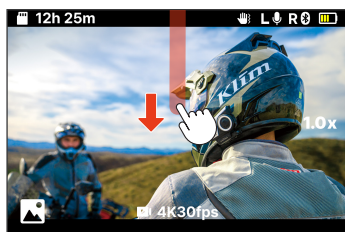

GESPRÄCHSAUFNAHME UND DATENSCHUTZGESETZE

- **Standardeinstellung:** Die Funktion zur Gesprächsaufnahme ist standardmäßig AUSGESCHALTET. Sie können diese Funktion über die mobile Sena App aktivieren.
- **Einhaltung von Gesetzen und Einwilligungserfordernissen:** In Ihrer Region kann die Aufnahme von Gesprächen ohne die Einwilligung aller Teilnehmer rechtswidrig sein und zivil- und/oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sie sind dafür verantwortlich, alle geltenden Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit zu ermitteln und einzuhalten. Zudem müssen Sie vor Aufnahmebeginn und während der gesamten Aufnahme alle gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen aller Teilnehmer einholen und aufrechterhalten. Dies gilt auch für Teilnehmer, die später hinzukommen. Aktivieren Sie die Aufnahme erst, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Teilnehmer über die Aufzeichnung des Gesprächs informiert wurden.


SENA LEHNT JEDE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE, STRAFEN, SCHÄDEN ODER KLAGEGRÜNDE AB, DIE SICH AUS DER RECHTSWIDRIGEN NUTZUNG VON SENA-PRODUKTEN ODER -DIENSTLEISTUNGEN DURCH EINEN BENUTZER ERGEBEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, EINSCHLIESSLICH UNAUTORISierter ODER RECHTSWIDRIGER AUFNAHMEN.

- **Automatische Benachrichtigungen:** Wenn die Aufnahme beginnt, kann dieses Produkt eine mündliche Benachrichtigung ausgeben, die die Teilnehmer darüber informiert, dass die Aufnahme gestartet wurde.
- **Kommunikationsmodi und Datenschutzrisiken:** Unsere Produkte und Apps bieten verschiedene Kommunikationsmodi, die jeweils unterschiedliche Möglichkeiten bieten, wie Teilnehmer auf die Kommunikation zugreifen oder daran teilnehmen können. Einige Modi, wie beispielsweise die Modi „Open Mesh“ und „Geo Wave“, ermöglichen es jedem kompatiblen Benutzer in Reichweite, ohne Kopplungsvorgang oder Passwortauthentifizierung beizutreten. Bei solchen offenen Kommunikationsmodi können Sie möglicherweise nicht steuern, wer teilnimmt, und es können ohne Ankündigung weitere Benutzer hinzukommen. Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, alle erforderlichen Einwilligungen von allen Teilnehmern einzuholen, einschließlich derjenigen, die unerwartet hinzukommen.
- **Weitere Informationen, einschließlich der geltenden Haftungsausschlüsse und Einschränkungen, finden Sie in den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von Sena.**

Audiokanal

Sie können den linken und rechten Kanal separat auswählen.

- **Mesh:** Nimmt ein Gespräch über Mesh Intercom auf.
- **Bluetooth:** Nimmt ein Gespräch über Bluetooth-Geräte auf. Sie müssen die PRISM 2 mit Bluetooth-Geräten koppeln, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- **Eingebaut:** Nimmt Audio über das eingebaute Mikrofon zwischen der Taste Auslöser und der Ein-/Aus-Taste auf.

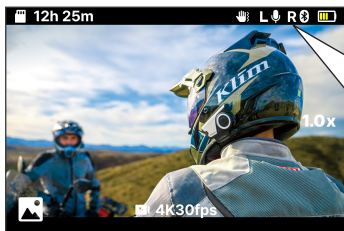

Mesh



Bluetooth



Eingebaut

- Aktivieren Sie „Gesprächsaufnahme“ in der App Sena Camera Plus, um ein Gespräch über den Mesh Intercom-Kanal aufzunehmen.

Mesh Intercom

Bereiten Sie Ihr Headset vor


Die PRISM 2 selbst verfügt über keine Kommunikationsfunktion. Sie können jedoch Gespräche aufzeichnen, indem Sie sowohl die PRISM 2 als auch Ihr Headset mit dem Mesh Intercom verbinden.

Bevor Sie die PRISM 2 verbinden, treten Sie dem Mesh Intercom mit Ihrem Headset bei.

Einstellen des Mesh Intercom

Der PRISM 2 bietet zwei Mesh Intercom-Modi:

- Open Mesh™ für offene Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.
- Group Mesh™ für private Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.

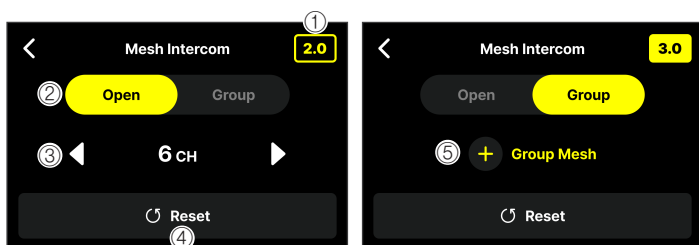

① Wechsel der Mesh-Version

② Zwischen Open Mesh und Group Mesh umschalten


③ Kanalauswahl

④ Mesh zurücksetzen


⑤ Group Mesh erstellen

- Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten über Mesh 2.0 zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0.

Open Mesh

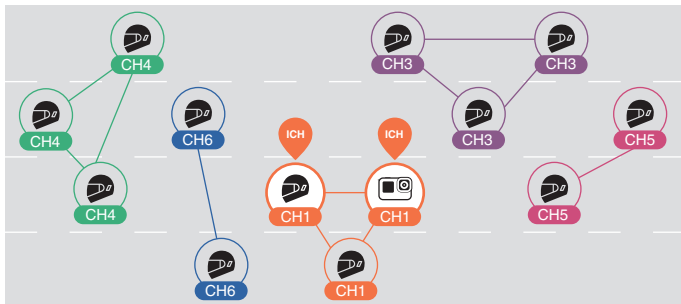

Open Mesh verfügt über sechs Kanäle, die praktisch unbegrenzt viele Benutzer in jedem Kanal verbinden. Die PRISM 2 muss demselben Kanal wie Ihr Headset beitreten, um das Gespräch aufzuzeichnen. Der Standard-Mesh-Kanal ist 1.

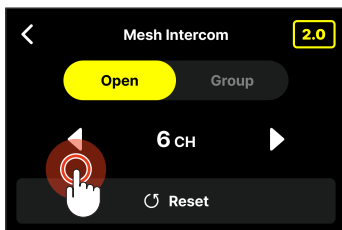

Starten Sie die Aufnahme, nachdem Sie bestätigt haben, dass sich Ihr Headset und die PRISM 2 auf demselben Kanal befinden.


- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn das PRISM 2 ausgeschaltet ist.

Group Mesh

Um die Gespräche im Group Mesh aufzuzeichnen, muss die PRISM 2 demselben Group Mesh beitreten wie Ihr Headset.

Group Mesh erstellen

Sie können ein Group Mesh erstellen, indem Sie mit Ihrem Headset und der PRISM 2 gleichzeitig der Mesh-Gruppierung beitreten.

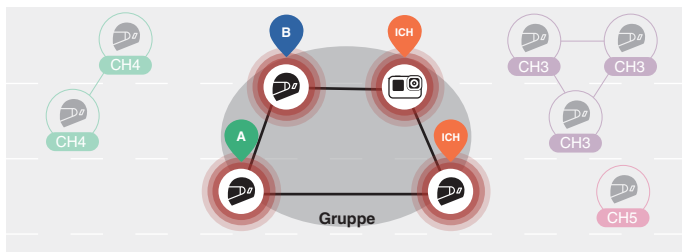

1. Zunächst erstellen Sie (Headset) sowie A und B ein Group Mesh.
2. Tippen Sie auf **Group**, um den Modus zu wechseln.
3. Tippen Sie auf **+**, um die PRISM 2 zur Mesh-Gruppierung hinzuzufügen.
4. Sobald die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, sehen Sie „In Group Mesh“ auf dem Bildschirm mit einer Sprachansage.


„Group Mesh“

5. Starten Sie die Aufnahme, nachdem Sie bestätigt haben, dass sich Ihr Headset und die PRISM 2 auf demselben Kanal befinden.

- Die Geräte müssen sich nicht auf demselben Open-Mesh-Kanal befinden. Sie können ein Group Mesh erstellen.
- Falls die Mesh-Gruppierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgreich abgeschlossen wird, hören die Benutzer die Sprachansage „Gruppierung fehlgeschlagen“.
- Um ein weiteres Group Mesh zu erstellen oder einem beizutreten, muss die PRISM 2 das Mesh vorher zurücksetzen.

Einem Group Mesh beitreten

Ihr Headset befindet sich bereits in einem Group Mesh mit A und B. Sie müssen die PRISM 2 einladen, derselben Gruppe beizutreten.

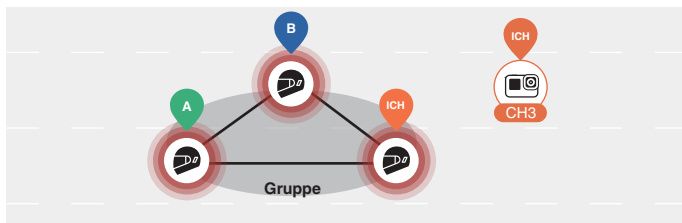

1. Eines der Gruppenmitglieder (Sie, A oder B) tritt zuerst in die Mesh-Gruppierung ein.
2. Tippen Sie auf **Group**, um den Modus zu wechseln.
3. Tippen Sie auf **+**, um die PRISM 2 zur Mesh-Gruppierung hinzuzufügen.
4. Sobald die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, sehen Sie „In Group Mesh“ auf dem Bildschirm mit einer Sprachansage.

 „Group Mesh“

5. Starten Sie die Aufnahme, nachdem Sie bestätigt haben, dass sich Ihr Headset und die PRISM 2 auf demselben Kanal befinden.

Bluetooth-Gerät

Bereiten Sie Ihr Headset vor

Sie können Ihre eigene Stimme aufzeichnen, indem Sie Ihr Headset mit der PRISM 2 koppeln. Dies hilft, Ihre Stimme klarer aufzuzeichnen und die Auswirkungen von Windgeräuschen während der Fahrt zu reduzieren.

Versetzen Sie das Headset in den Handy-Kopplungsmodus und fahren Sie mit der Headset-Kopplung fort.

Koppeln des Headsets

1. Versetzen Sie das Headset in den Handy-Kopplungsmodus.
2. Tippen Sie auf  auf dem Bildschirm, um nach Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen.
3. Scrollen Sie nach unten, um die Liste anzuzeigen, und tippen Sie auf die BD-Adresse Ihres Geräts.

- Sie können immer nur ein Headset gleichzeitig koppeln. Wenn Sie die PRISM 2 mit einem anderen Gerät verbinden, geht die vorherige Verbindung verloren.
- Das zuletzt gekoppelte Gerät wird gespeichert und automatisch wieder verbunden.

07 MEDIENVERWALTUNG

Sie können Ihre Medien entweder über das Gerät oder die App Sena Camera Plus verwalten. Um die App zu verwenden, laden Sie sie aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter und verbinden Sie sie mit Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.

Medienwiedergabe

1. Tippen Sie auf  auf dem Vorschaubildschirm.
2. Scrollen Sie nach unten, um die Galerie zu durchsuchen, und tippen Sie auf die Miniaturansicht, die Sie abspielen möchten.
3. Tippen Sie auf  in der Mitte.

Medien löschen

1. Tippen Sie auf  oben rechts.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  auf der rechten Seite.

Medienübertragung

1. Schalten Sie die PRISM 2 ein.
2. Verbinden Sie sie über ein USB-Kabel mit einem Computer oder stecken Sie eine SD-Karte in einen Steckplatz am Computer.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel oder die SD-Karte nicht entfernen, während die Dateien übertragen werden.

I SD-Karte formatieren

1. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach unten.
2. Tippen Sie auf  unten rechts.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „SD-Karte“.
4. Schieben Sie  nach rechts.

08 FIRMWAREUPDATE

I Over-the-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-the-Air-Update (OTA) direkt über die App Sena Camera Plus aktualisieren.

- Entfernen Sie den Akku erst, wenn das Update abgeschlossen ist.

09 FEHLERSUCHE

I Zurücksetzen

Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um den PRISM 2 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


1. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach unten.
2. Tippen Sie auf  unten rechts.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Werkseinstellungen zurücksetzen“.
4. Tippen Sie auf „Weiter“, um zurückzusetzen.

Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn das PRISM 2 an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

Nehmen Sie den Akku aus dem Steckplatz, setzen Sie sie wieder ein und starten Sie das Gerät neu.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.

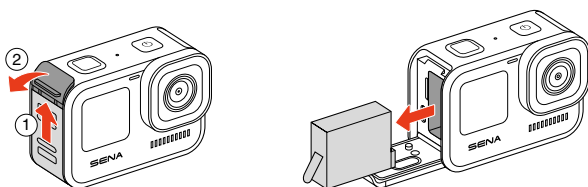

Lösung für Warnmeldungen

„Speicher ist voll“

Formatieren Sie die SD-Karte oder tauschen Sie sie gegen eine neue aus.

„Keine SD-Karte“

Stecken Sie vor der Verwendung die microSD-Karte ein.

„SD-Kartenfehler“

Überprüfen Sie die microSD-Karte.

„Problem durch hohe Temperatur“

Lassen Sie die Kamera abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063