



GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.1.x

Última actualización: 9 de julio de 2026

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



La versión de firmware 1.1.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.1.

REFERENCIA RÁPIDA

Botones

P : botón de encendido **S** : botón del obturador

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido/apagado	P	Pulsar durante 1 segundo
	Cambio entre foto y vídeo	P	Pulsar una vez
	Iniciar/detener disparo	S	Pulsar una vez
	Volver a la pantalla de vista previa	P	Pulsar una vez

Pantalla táctil

Tipo	Funcionamiento	Gesto
Menú de control	Configuración de la grabación de audio	Deslizar hacia abajo
	Grabación de audio	Deslizar hacia abajo
	Brillo de la pantalla	Deslizar hacia abajo
	Bloqueo de pantalla	Deslizar hacia abajo
	Volumen del sistema	Deslizar hacia abajo
	Configuración general	Deslizar hacia abajo
Entrar a la galería		Tocar
Acercar/alejar		Tocar
Configuración de la cámara		Deslizar hacia arriba
Cambio de modo		Deslizar a la izquierda/derecha

ANTES DE COMENZAR

■ Aplicación Sena Camera Plus

Descargue la aplicación Sena Camera Plus de Google Play Store o App Store. Conecte el PRISM 2 para tomar fotos, gestionar archivos multimedia y personalizar la configuración.



■ Tarjetas SD

Necesita una tarjeta microSD para el PRISM 2. Guarde sus archivos multimedia y transfíeralos a otros dispositivos usando una tarjeta microSD. Use tarjetas microSD que cumplan los siguientes requisitos:

- Categoría de velocidad UHS: U3
- Categoría de velocidad de vídeo: V30 o superior (V60, V90)
- Sistema de archivos: exFAT

HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
PRISM 2



INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



FOTOS



VÍDEOS



GRABACIÓN DE
AUDIO



GESTIÓN DE
MULTIMEDIA



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL PRISM 2








Características principales

- Cámara de acción 4K
- Grabación de audio estéreo con Mesh Intercom™
- Mesh Intercom 3.0 con una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Advanced Noise Control™
- Soportes magnéticos fuertes en ambos lados
- Estabilización de imagen electrónica
- IPx7 impermeable
- Bluetooth 5.2
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

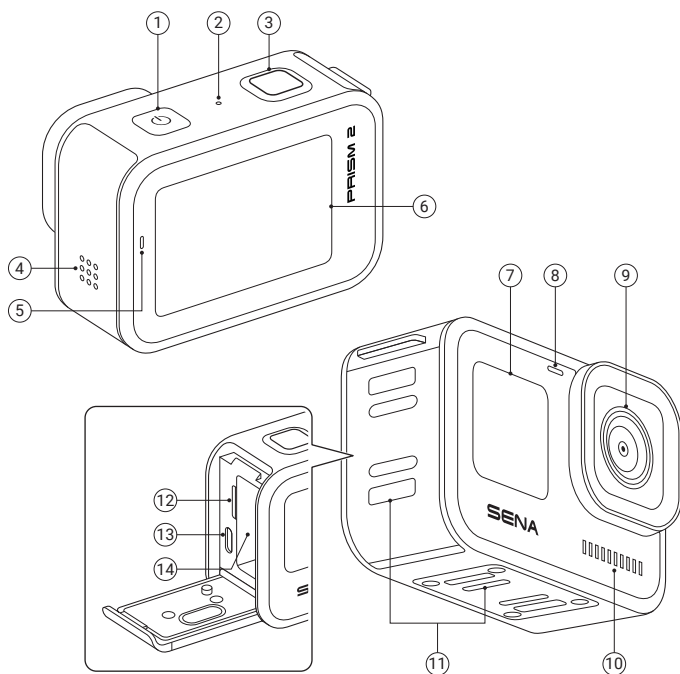


- ① Botón de encendido
- ② Micrófono integrado
- ③ Botón del obturador
- ④ Altavoz
- ⑤ LED de estado trasero
- ⑥ Pantalla táctil
- ⑦ Pantalla frontal
- ⑧ LED de estado frontal
- ⑨ Lente
- ⑩ LED de estado de la batería
- ⑪ Montaje magnético
- ⑫ Ranura para tarjeta SD
- ⑬ Puerto de carga USB-C
- ⑭ Ranura para la batería

Contenidos del envase

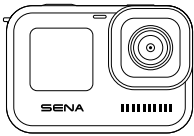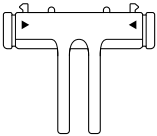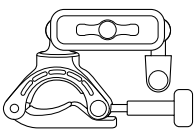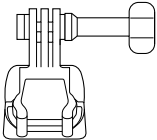 PRISM 2	 × 2 Montura de liberación rápida magnética	 Montura de manillar
 Brazo de extensión de la placa de soporte	 Montura adhesiva larga	 Montura adhesiva corta
 Tornillo de aletas	 Cargador de batería doble (2 baterías recargables incluidas)	 Cable USB de carga



02 INSTALACIÓN

Montura de liberación rápida magnética


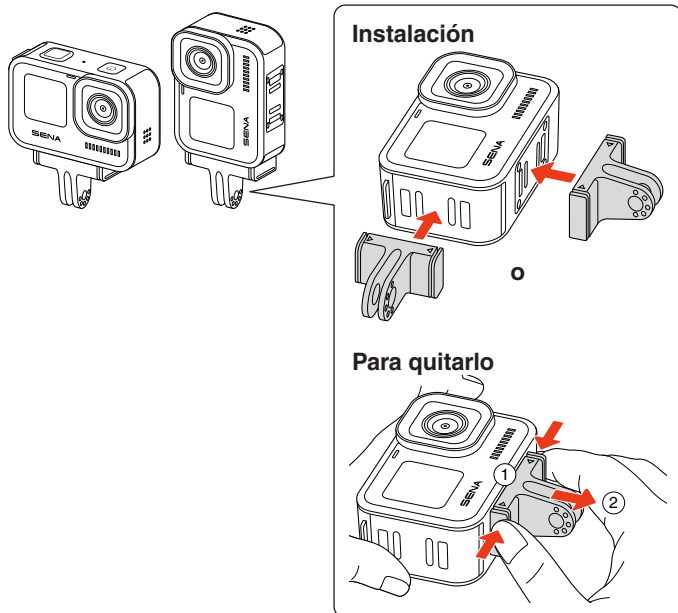


Montura de manillar


1. Afloje el tornillo para desplegar la montura y apriételo para fijar la posición.

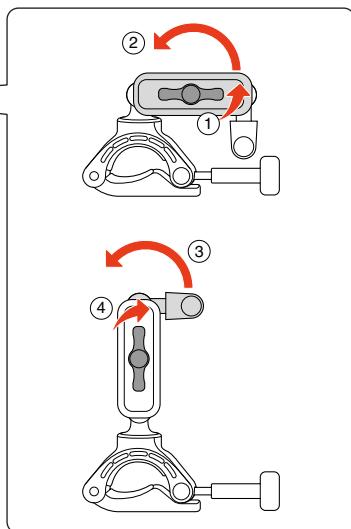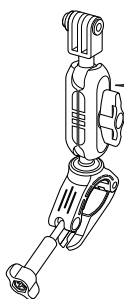


2. Colóquelo en el manillar utilizando la unidad de sujeción.

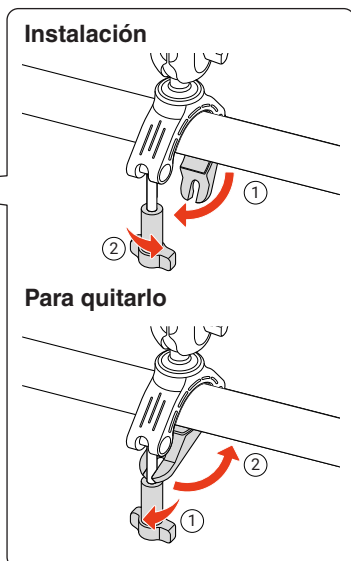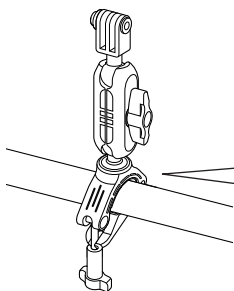


3. Asegure la montura firmemente y fije el PRISM 2. Ajuste el ángulo utilizando las bolas giratorias de 360° y apriete el tornillo para bloquear la posición de la cámara en su lugar.

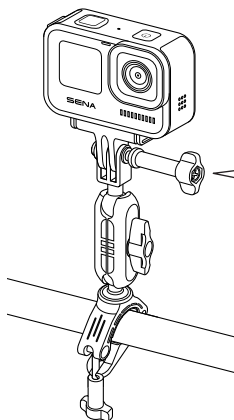

Instalación

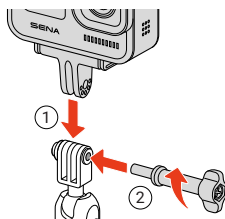


Para quitarlo

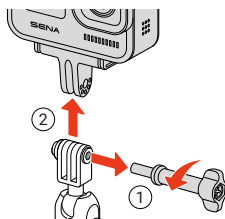


Montura adhesiva corta/larga

Instalación


1.



2.

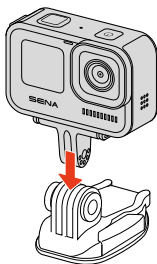


3.


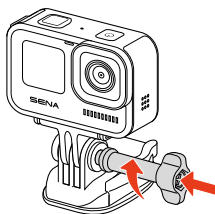


Para quitarlo


1.

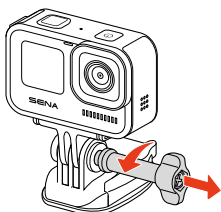


2.

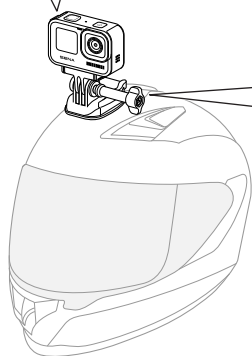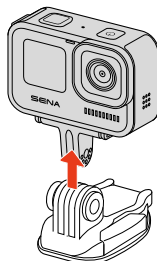


1.

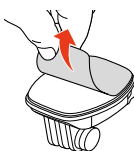

2.

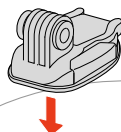


Brazo de extensión de la placa de soporte

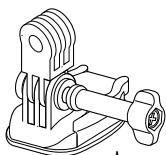


Brazo de extensión de la placa de soporte + Montura adhesiva

Instalación

1.




2.

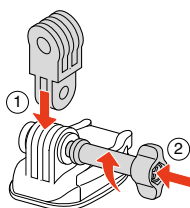



Para quitarlo

1.

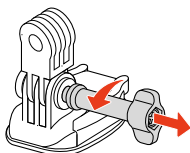


2.

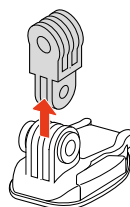

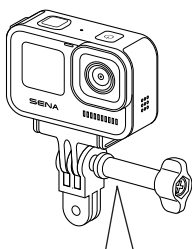


Brazo de extensión de la placa de soporte + Montura de liberación rápida magnética


Instalación

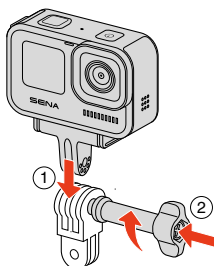



Para quitarlo

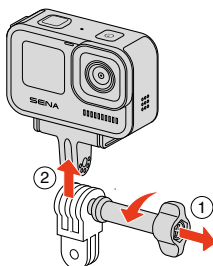

Batería recargable/tarjeta SD

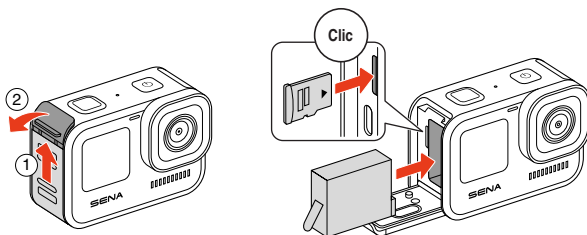


03 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

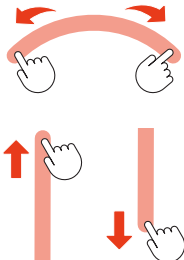
	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Tocar Toque la pantalla para seleccionar un elemento o activar una función.
	Deslizar/desplazar Deslice hacia la izquierda o derecha, hacia arriba o abajo en la pantalla.
	Instrucción de voz
	LED

Carga

PRISM 2

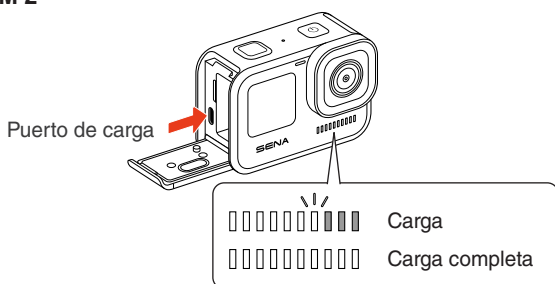


Cargador de batería doble

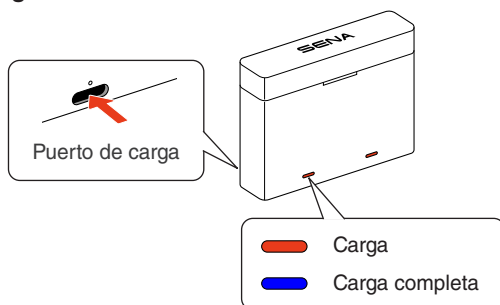


El cargador de batería doble tarda 2,5 horas en cargarse por completo.

- Al grabar vídeos largos y timelapses, puede continuar grabando sin interrupción mientras se carga.
- Si la temperatura de la batería aumenta, el PRISM 2 cambiará al modo de alimentación segura. Al proporcionar alimentación continua sin cargar la batería, garantiza un uso seguro e ininterrumpido en la carretera.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.


Encendido/Apagado

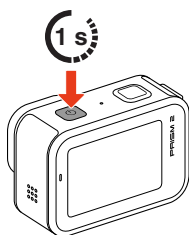


Cambio entre foto y vídeo

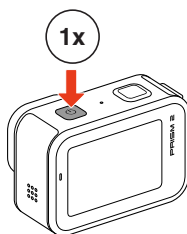


Iniciar/detener disparo

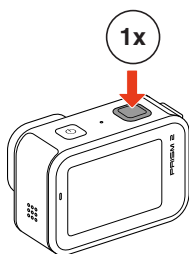

Volver a la pantalla de vista previa

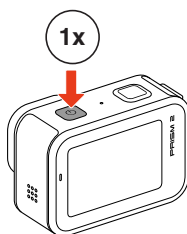

Pantalla de vista previa

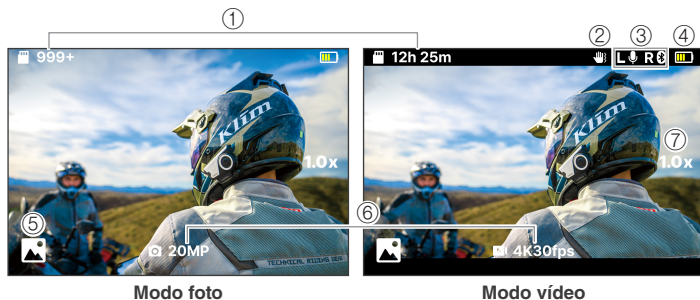

- ① Capacidad de almacenamiento
- ② Estabilización de imagen electrónica (EIS)
- ③ Canal de audio
- ④ Nivel de batería
- ⑤ Galería
- ⑥ Modo de disparo y resolución
- ⑦ Zoom

- El PRISM 2 admite un zoom de hasta 3x.

Cambio de modo rápido



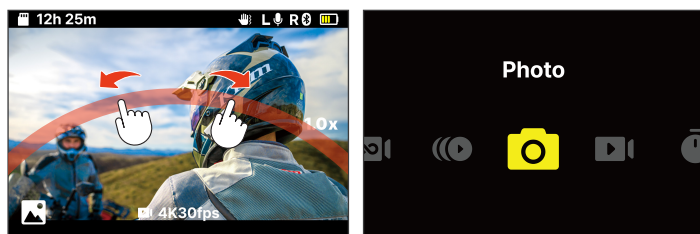


Foto	Vídeo	Timelapse	Grabación en bucle	Cámara lenta



Menú de control

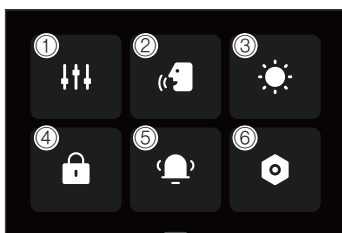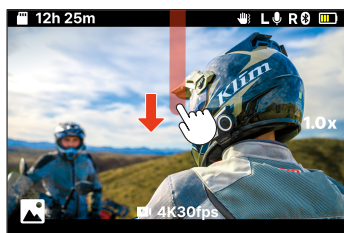

①	Configuración de la grabación de audio	Canal de audio	Seleccione el canal de grabación de audio.
		Mesh Intercom	Configure los ajustes del Mesh Intercom.
		Dispositivo Bluetooth	Empareje el dispositivo Bluetooth con el PRISM 2.
②	Grabación de audio		Encienda/apague la grabación de audio. Si está apagada, no se grabará el sonido.
③	Brillo de la pantalla		Ajuste el brillo de la pantalla entre el 10% y el 100%.
④	Bloqueo de pantalla		Al tocar este menú, la pantalla se bloquea inmediatamente. Deslice para desbloquear.
⑤	Volumen del sistema		Ajuste el volumen en 3 niveles: alta, baja o desactivar.

⑥	Configuración general	Salvapantallas	Establezca el intervalo de tiempo para activar el salvapantallas.
		Apagado automático	Seleccione si el dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
		Pantalla frontal	Encienda/apague la pantalla frontal.
		LED de estado	Encienda/apague el LED de estado principal.
		LED de estado de la batería	Encienda/apague el LED de estado de la batería.
		Idioma	Seleccione el idioma del dispositivo. El PRISM 2 admite 9 idiomas.
		Efecto de color	Seleccione el filtro de color.
		Balance de blancos	Ajuste la temperatura de color.
		Formato de fecha	Seleccione el formato de fecha para el sello de fechas.
		Fecha	Establezca la fecha del dispositivo.
		Hora	Establezca la hora del dispositivo.
		Wifi	Compruebe el ID y la contraseña de Wifi para conectar la aplicación. La distancia de funcionamiento es de 15 m.
		Tarjeta SD	Compruebe la capacidad de almacenamiento y formatee la tarjeta si es necesario.
		Información del dispositivo	Compruebe la versión actual del firmware.
		Restablecimiento de fábrica	Restablecer los valores predeterminados de fábrica.

Configuración de la cámara

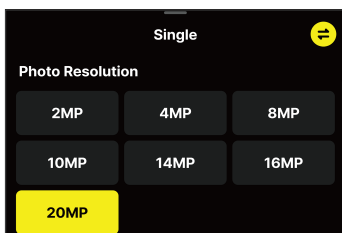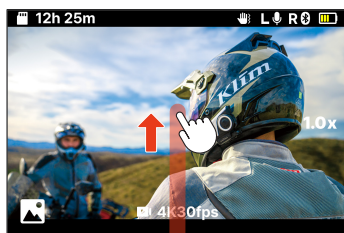

La configuración disponible varía según el modo de disparo, tal como se muestra a continuación.

Modos Configuración	Foto				Vídeo			
	Única	Ráfaga	Timelapse	Temporizador	Vídeo	Timelapse	Grabación en bucle	Cámara lenta
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Medición	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sello de fechas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intervalo del timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Duración del timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Resolución fotográfica	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Calidad de imagen	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Ráfaga de fotos	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Temporizador	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Resolución de vídeo	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Calidad de vídeo	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Campo de visión	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Luz baja automática	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
EIS	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Grabación en bucle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 FOTOS

Modos de fotografía

El PRISM 2 admite 4 modos de fotografía. Independientemente del modo seleccionado, todas las fotos se toman con una relación de aspecto de 4:3.

Modo Única

Hace una foto cada vez.

*La configuración predeterminada está en negrita.

*La configuración para el modo Único también está disponible en otros modos.

Configuración	Opciones	Notas
Resolución fotográfica	20MP /16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP	
Calidad de imagen	Alta /Medio/Baja	
ISO	Automático /100/200/400/800/1600/3200	Un ISO más alto da como resultado más brillo y un mayor ruido.
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	• Valor de exposición • Un EV más alto aporta más brillo a la foto.
Medición	Múltiple /Centro	La medición determina la exposición óptima a la luz. La medición múltiple es adecuada para paisajes, mientras que la medición ponderada al centro es ideal para retratos.
Sello de fechas	Desactivar /Fecha/ Fecha y hora	La hora o la fecha aparecen en la parte inferior derecha de la foto.

Modo ráfaga

Toma múltiples fotos con un solo toque del botón del obturador. Ideal para capturar movimientos rápidos o sucesivos.

*La configuración predeterminada está en negrita.

Configuración	Opciones	Notas
Ráfaga de fotos	3 capturas/ 7 capturas/ 15 capturas/ 30 capturas	

Modo Timelapse

Toma una secuencia de fotos a intervalos definidos para usar timelapse. Ideal para capturar eventos que cambian lentamente con el tiempo, como un atardecer o un amanecer.

*La configuración predeterminada está en negrita.

Configuración	Opciones	Notas
Intervalo del timelapse	3 s/5 s/10 s/ 30 s/1 min	Los intervalos más cortos capturan el movimiento con mayor fluidez.
Duración del timelapse	Ilimitado/ 5 min/10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Determina la longitud total del vídeo de timelapse.

Modo temporizador

Inicia una cuenta atrás durante un tiempo establecido antes de tomar una foto.

*La configuración predeterminada está en negrita.

Configuración	Opciones	Notas
Temporizador	2 s/5 s/10 s	

Cambio de modo

1. Deslice hacia arriba en la pantalla de vista previa.
2. Toque  en la esquina superior derecha.
3. Seleccione el modo entre 4 opciones.

05 VÍDEOS

Modos de vídeo

El PRISM 2 admite 4 modos de vídeo. Sea cual sea el modo seleccionado, todos los vídeos se graban con una relación de aspecto de 16:9.

Modo vídeo

Admite la grabación de vídeo estándar.

*La configuración predeterminada está en negrita.

*La configuración para el modo de vídeo también está disponible en otros modos.

Configuración	Opciones	Notas
Resolución de vídeo	4K 30 fps / 2,7K 60 fps/ 2,7K 30 fps/ 1080P 120 fps/ 1080P 60 fps/ 1080P 30 fps/ 720P 120 fps/ 720P 60 fps	
EIS	Activar/ Desactivar	- Estabilización de imagen electrónica - No disponible en el modo timelapse y cámara lenta. - No disponible en 2,7K 60 fps, 1080P 102 fps, 720P 120 fps. - Una vez que el EIS está encendido, la luz baja automática se apaga automáticamente.
Calidad de vídeo	Alta /Medio/Baja	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- Valor de exposición - Un EV más alto aporta más brillo al vídeo.
Medición	Múltiple /Centro	La medición determina la exposición óptima a la luz. La medición múltiple es adecuada para paisajes, mientras que la medición ponderada al centro es ideal para retratos.

Configuración	Opciones	Notas
Luz baja automática	Activar/ Desactivar	Ajusta automáticamente el brillo en condiciones de poca luz.
Sello de fechas	Desactivar /Fecha/ Fecha y hora	La hora o la fecha aparecen en la parte inferior derecha de la foto.
Campo de visión	Súper amplio /Amplio/ Medio/Estrecho	• Campo de visión • Un campo de visión más amplio captura un área más extensa. El campo de visión máximo es de 165°.

Modo Timelapse

Captura imágenes a intervalos establecidos y las convierte en un vídeo de alta velocidad. Ideal para capturar eventos que cambian lentamente con el tiempo, como un atardecer o un amanecer.

*La configuración predeterminada está en negrita.

Configuración	Opciones	Notas
Intervalo del timelapse	1 s /3 s/5 s/ 10 s/30 s/1 min	Los intervalos más cortos capturan el movimiento con mayor fluidez.
Duración del timelapse	Ilimitado /5 min/ 10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Determina la longitud total del vídeo de timelapse.

Modo de grabación en bucle

Graba continuamente un vídeo en segmentos de longitud fija. Los archivos de vídeo se guardan por separado en intervalos de tiempo especificados. Cuando se llena la memoria, las nuevas grabaciones sobrescriben los archivos más antiguos. Ideal para capturar momentos inesperados sin intervención manual.

*La configuración predeterminada está en negrita.

Configuración	Opciones	Notas
Grabación en bucle	1 min /3 min/5 min	Si el tiempo de grabación se establece en 5 minutos y el tiempo de grabación total es de 17 minutos, se crearán 4 vídeos: 1–5 minutos, 6–10 minutos, 11–15 minutos y 16–17 minutos.

Modo cámara lenta

Graba a una velocidad fija de 30 fps. Por ejemplo, la velocidad de reproducción se reduce a la mitad cuando se graba a 60 fps.

Tiempo de grabación

A 4K 30 fps, el tiempo máximo de grabación sin cargar es de 4 horas. El tiempo máximo de grabación depende de la capacidad de almacenamiento, tal como se muestra a continuación.



Almacenamiento Resolución	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30 fps	33 min	1 h 8 min	2 h 17 min	4 h 29 min
2,7K/60 fps	40 min	1 h 22 min	2 h 44 min	5 h 21 min
2,7K/30 fps	55 min	1 h 52 min	3 h 4 min	7 h 21 min
1080P/120 fps	1 h 11 min	2 h 23 min	4 h 47 min	9 h 21 min
1080P/60 fps	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
1080P/30 fps	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min
720P/120 fps	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
720P/60 fps	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min

- El tamaño de archivo máximo está limitado a 4 GB. Cuando el archivo alcanza 4 GB durante la grabación, se guarda automáticamente y se crea un nuevo vídeo para continuar.

06 GRABACIÓN DE AUDIO

El PRISM 2 cuenta con grabación estéreo a través de tres canales: Mesh Intercom, dispositivo Bluetooth y micrófono integrado. Elija el canal de audio según la circunstancia de la grabación.

Para configurar los ajustes de audio, deslice hacia abajo en la pantalla de vista previa. Asegúrese de que la grabación de audio esté encendida antes de empezar a grabar.

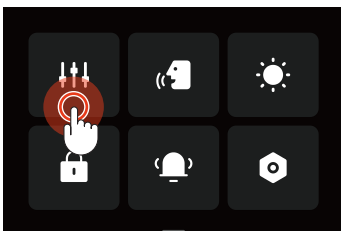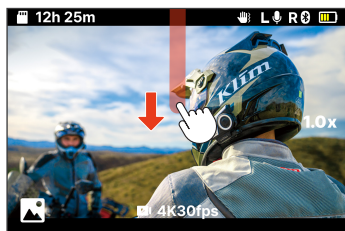

GRABACIÓN DE CONVERSACIONES Y LEYES DE PRIVACIDAD

- **Configuración predeterminada:** la función de grabación de conversaciones está APAGADA de forma predeterminada. Puede activar esta función a través de la aplicación móvil de Sena.
- **Cumplimiento de la ley, requisitos de consentimiento:** grabar conversaciones sin el consentimiento de todos los participantes puede ser ilegal en su área y puede dar lugar a sanciones civiles o penales. Usted es responsable de determinar y cumplir con todas las leyes aplicables en su jurisdicción y de obtener y mantener cualquier consentimiento legalmente requerido de todos los participantes antes de que comience la grabación y durante toda la grabación, incluidos los participantes que se unan más tarde. Active la grabación solo después de asegurarse de que todos los participantes hayan sido informados de que la conversación se está grabando. **SENA RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, SANCIÓN, DAÑO O CAUSA DE ACCIÓN QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO ILEGAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE SENA POR PARTE DE UN USUARIO, INCLUIDA LA GRABACIÓN NO AUTORIZADA O ILEGAL.**
- **Notificaciones automáticas:** cuando comienza la grabación, este producto puede proporcionar una notificación verbal informando a los participantes que la grabación ha comenzado.

- **Modos de comunicación y riesgos de privacidad:** nuestros productos y aplicaciones ofrecen varios modos de comunicación, cada uno con diferentes formas en las que los participantes pueden acceder o unirse a las comunicaciones. Algunos modos, como los modos “Open Mesh” y “Geo Wave”, permiten que cualquier usuario compatible dentro del alcance se una sin un proceso de emparejamiento o autenticación mediante contraseña. En dichos modos de comunicación abierta, no se puede controlar quién se une, por lo que usuarios adicionales pueden unirse sin previo aviso. Usted sigue siendo el único responsable de obtener cualquier consentimiento requerido de todos los participantes, incluidos aquellos que se unan inesperadamente.
- **Para obtener más información, incluidas las exenciones de responsabilidad y limitaciones aplicables, consulte los Términos de uso y la Política de privacidad de Sena.**

Canal de audio

Puede seleccionar el canal izquierdo y derecho por separado.

- Mesh: graba una conversación a través de Mesh Intercom.
- Bluetooth: graba una conversación a través de dispositivos Bluetooth. Debe emparejar el PRISM 2 con dispositivos Bluetooth antes de empezar a grabar.
- Integrado: graba un audio a través del micrófono integrado entre el botón del obturador y el botón de encendido.



- Active “Grabación de conversaciones” en la aplicación Sena Camera Plus para grabar una conversación a través del canal Mesh Intercom.

Mesh Intercom

■ Prepare su auricular


El PRISM 2 no tiene, directamente, ninguna función de comunicación. Sin embargo, puede grabar conversaciones si conecta tanto el PRISM 2 como sus auriculares al Mesh Intercom.

Antes de conectar el PRISM 2, únase al Mesh Intercom con su auricular.

■ Configuración de Mesh Intercom

El PRISM 2 proporciona dos modos de Mesh Intercom:

- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

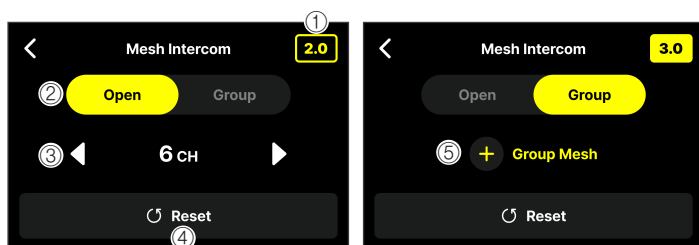

① Cambiar de versión de Mesh

② Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh


③ Selección de canal

④ Restablecer mesh


⑤ Crear una Group Mesh

- Mesh 3.0 es la última tecnología de Mesh Intercom, pero para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, cambie a Mesh 2.0.

Open Mesh

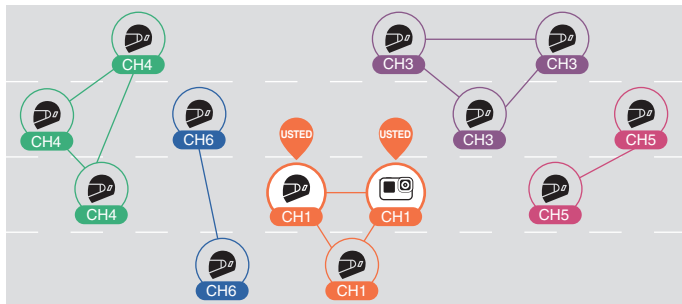

Open Mesh tiene 6 canales, que permiten conectar a un número prácticamente ilimitado de usuarios en cada canal. El PRISM 2 debe unirse al mismo canal con su auricular para grabar la conversación. El canal Mesh predeterminado es el 1.

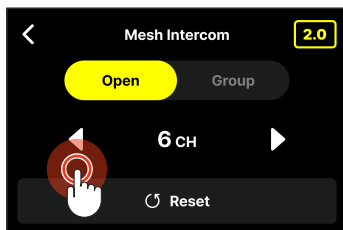

Comience a grabar después de confirmar que su auricular y el PRISM 2 están en el mismo canal.


- El canal se guardará incluso si el PRISM 2 está apagado.

I Group Mesh

Para grabar las conversaciones en el Group Mesh, el PRISM 2 debe unirse al mismo Group Mesh con su auricular.

Crear una Group Mesh

Puede crear un Group Mesh al entrar en la agrupación Mesh con su auricular y el PRISM 2 simultáneamente.

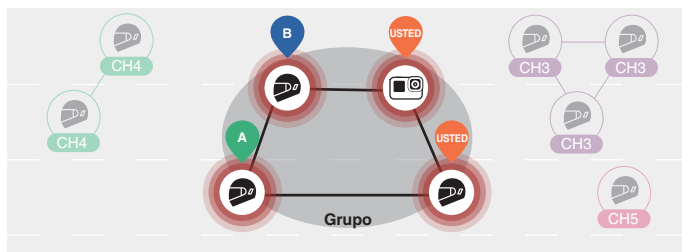

1. Usted (auricular), A y B crean un Group Mesh primero.
2. Toque **Group** para cambiar el modo.
3. Toque **+** para unir el PRISM 2 a la agrupación Mesh.
4. Una vez que se complete la agrupación Mesh, verá “En Group Mesh” en la pantalla con un mensaje de voz.


 “Group Mesh”

5. Comience a grabar después de confirmar que su auricular y el PRISM 2 están en el mismo canal.

- Los dispositivos no necesitan estar en el mismo canal de Open Mesh para crear un Group Mesh juntos.
- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz “Error al agrupar”.
- Para crear o unirse a otro Group Mesh, el PRISM 2 necesita restablecer el Mesh de antemano.

Unirse a un Group Mesh

Su auricular ya está en un Group Mesh con A y B. Necesita invitar al PRISM 2 a unirse al mismo grupo.

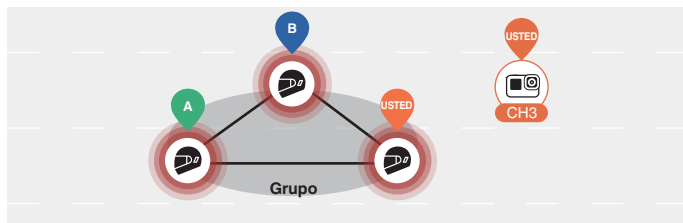

1. Uno de los miembros del grupo (usted, A o B) entra primero en la agrupación Mesh.
2. Toque **Group** para cambiar el modo.
3. Toque **+** para unir el PRISM 2 a la agrupación Mesh.
4. Una vez que se complete la agrupación Mesh, verá “En Group Mesh” en la pantalla con un mensaje de voz.

 “Group Mesh”

5. Comience a grabar después de confirmar que su auricular y el PRISM 2 están en el mismo canal.

Dispositivo Bluetooth

■ Prepare su auricular

Puede grabar su propia voz emparejando su auricular con el PRISM 2. Esto ayuda a grabar su voz más claramente, al reducir el impacto del ruido del viento durante la conducción.

Ponga el auricular en modo de emparejamiento de teléfono y proceda al emparejamiento de auricular.

■ Emparejamiento de auriculares

1. Ponga el auricular en modo de emparejamiento de teléfono.
2. Toque  en la pantalla para buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Desplácese hacia abajo para ver la lista y digite la dirección BD de su dispositivo.

- Solo puede emparejar un auricular a la vez. Si conecta el PRISM 2 a otro dispositivo, se perderá la conexión anterior.
- El último dispositivo emparejado se guardará y se volverá a conectar automáticamente.

07 GESTIÓN DE MULTIMEDIA

Puede gestionar sus archivos multimedia utilizando el dispositivo o la aplicación Sena Camera Plus. Para usar la aplicación, descárguela desde Google Play Store o App Store y conéctela con su dispositivo. Asegúrese de que su dispositivo esté encendido.

Reproducción multimedia

1. Toque  en la pantalla de vista previa.
2. Desplácese hacia abajo para explorar la galería y toque la miniatura que desea reproducir.
3. Toque  en el centro.

Eliminar multimedia

1. Toque  en la parte superior derecha.
2. Seleccione los elementos que desea eliminar.
3. Toque  a la derecha.

Transferencia multimedia

1. Encienda el PRISM 2.
2. Conéctelo a un ordenador mediante un cable USB o inserte una tarjeta SD en una ranura del ordenador.

- Asegúrese de no retirar el cable USB o la tarjeta SD mientras se transfieren los archivos.

I Formatear tarjeta SD

1. Deslice hacia abajo en la pantalla de vista previa.
2. Toque  en la parte inferior derecha.
3. Desplácese hacia abajo y toque “Tarjeta SD”.
4. Deslice  hacia la derecha.

08 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

I Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede actualizar el firmware a través de Over-the-Air (OTA) directamente desde la aplicación Sena Camera Plus.

- No retire la batería hasta que la actualización haya finalizado.

09 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

I Restaurar

Para restablecer los valores predeterminados de fábrica del PRISM 2, simplemente use la función de restablecimiento de los valores predeterminados.


1. Deslice hacia abajo en la pantalla de vista previa.
2. Toque  en la parte inferior derecha.
3. Desplácese hacia abajo y toque “Restablecimiento de fábrica”.
4. Toque “Continuar” para restablecer.

Restablecimiento tras un fallo

Si el PRISM 2 está encendido pero no responde, puede realizar un restablecimiento tras un fallo para restaurar la funcionalidad normal.

Extraiga la batería de la ranura, colóquela de nuevo y reinicie el dispositivo.

La configuración se mantendrá sin cambios.

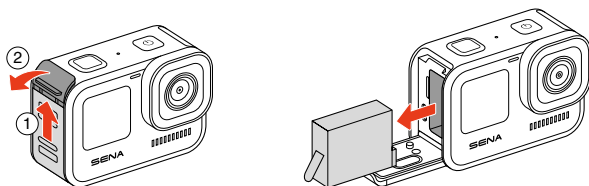

Solución para mensajes de advertencia

“Memoria llena”

Formatee la tarjeta SD o cámbiela por una nueva.

“No hay tarjeta SD”

Inserte la tarjeta microSD antes de usarla.

“Error en la tarjeta SD”

Compruebe la tarjeta microSD.

“Problema alta temperatura”

Deje enfriar la cámara antes de seguir utilizándola.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063