

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.1.x

Dernière mise à jour le 9 juillet 2026

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



La version 1.1.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.1.

RÉFÉRENCE RAPIDE

Boutons

P : bouton Marche-Arrêt **S** : bouton Déclencheur

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Marche / Arrêt	P	Appuyer pendant 1 seconde
	Basculer entre Photo et Vidéo	P	Appuyer une unique fois
	Marche / arrêt prise de vue	S	Appuyer une unique fois
	Retour à l'écran d'aperçu	P	Appuyer une unique fois

Écran tactile

Type	Fonctionnement	Geste
Menu de contrôle	Paramètres d'enregistrement audio	Balayer vers le bas
	Enregistrement audio	Balayer vers le bas
	Luminosité de l'affichage	Balayer vers le bas
	Verrouillage de l'écran	Balayer vers le bas
	Volume du système	Balayer vers le bas
	Paramètre généraux	Balayer vers le bas
Accéder à une galerie		Appuyer
Zoom avant / arrière		Appuyer
Paramètres de la caméra		Balayer vers le haut
Changement de mode		Balayer vers la gauche / droite

AVANT DE COMMENCER

I Application Sena Camera Plus

Téléchargez l'application Sena Camera Plus depuis Google Play Store ou l'App Store. Connectez le PRISM 2 pour prendre des photos, gérer les fichiers multimédias et personnaliser les paramètres.



I Cartes SD

Il vous faut une carte microSD pour le PRISM 2. Sauvegardez vos fichiers multimédias et transférez-les vers d'autres appareils à l'aide d'une carte microSD. Utilisez des cartes microSD répondant aux exigences suivantes :

- Classe de vitesse UHS : U3
- Classe de vitesse vidéo : V30 ou plus (V60, V90)
- Système de fichier : exFAT

CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DU
PRISM 2



INSTALLATION



FONCTIONNEMENT
DE BASE



PHOTOS



VIDÉOS



ENREGISTREMENT
AUDIO



GESTION DES
MÉDIAS



MISE À JOUR DU
MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DU PRISM 2








Principales caractéristiques

- Caméra d'action 4K
- Enregistrement audio stéréo avec Mesh Intercom™
- Mesh Intercom 3.0 avec une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double : Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Advanced Noise Control™
- Supports magnétiques puissants des deux côtés
- Stabilisation d'image électronique
- Étanchéité IPx7
- Bluetooth 5.2
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

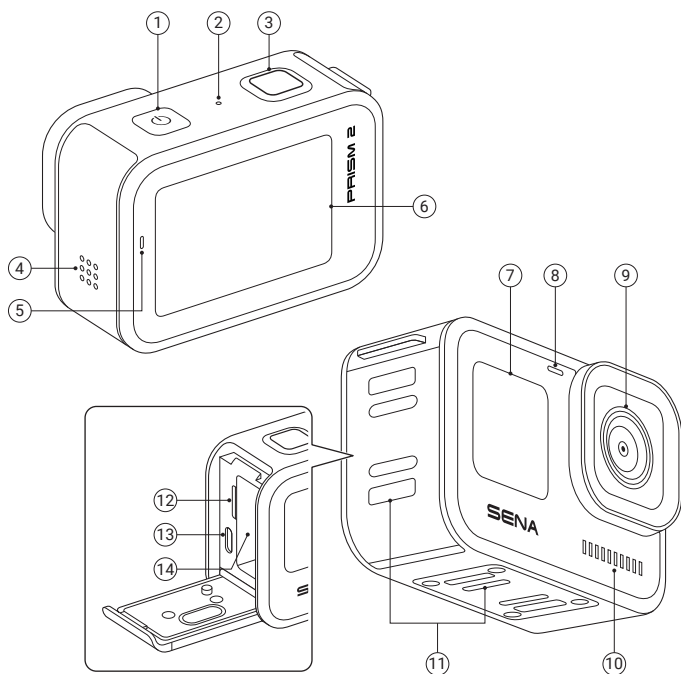


- ① Bouton Marche-Arrêt
- ② Micro intégré
- ③ Bouton Déclencheur
- ④ Haut-parleur
- ⑤ LED de statut arrière
- ⑥ Écran tactile
- ⑦ Écran avant
- ⑧ LED de statut avant
- ⑨ Objectif
- ⑩ LED de statut de la batterie
- ⑪ Support magnétique
- ⑫ Emplacement carte SD
- ⑬ Port de charge USB-C
- ⑭ Emplacement pour la batterie

Contenu du package

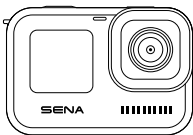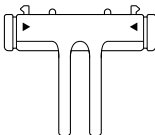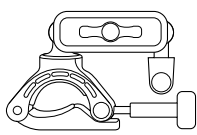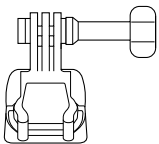 PRISM 2	 Quick Release Mount magnétique × 2	 Support pour guidon
 Bras pivotant d'extension	 Fixation adhésive longue	 Fixation adhésive courte
 Vis papillon	 Chargeur double batteries (2 batteries rechargeables fournies)	 Câble de chargement USB-C



02 INSTALLATION

I Quick Release Mount magnétique


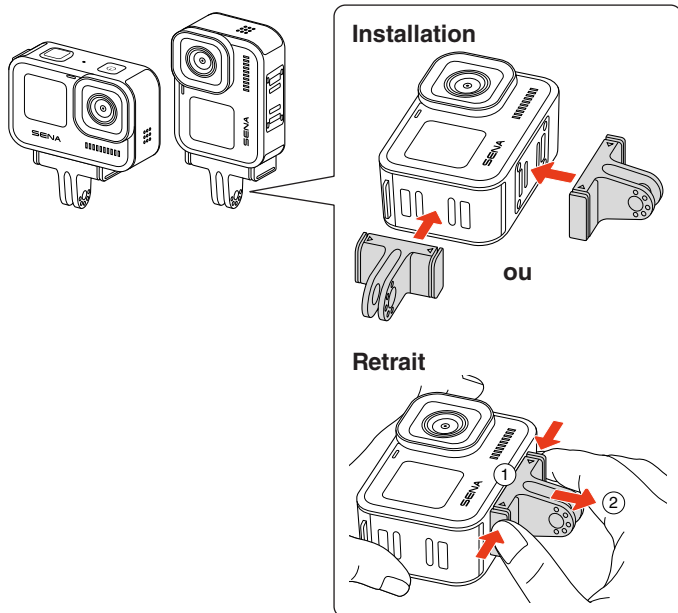


I Support pour guidon


1. Desserrez la vis pour déplier le support et serrez-la pour fixer la position.

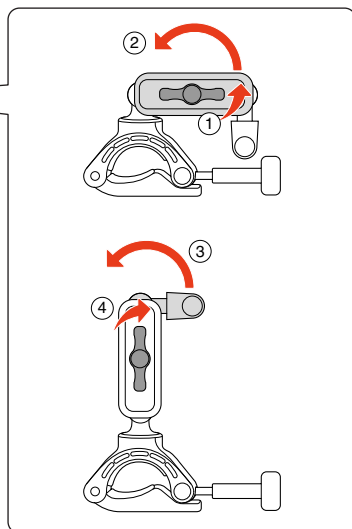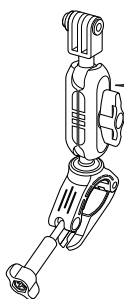


2. Placez-le sur le guidon à l'aide de la pince.

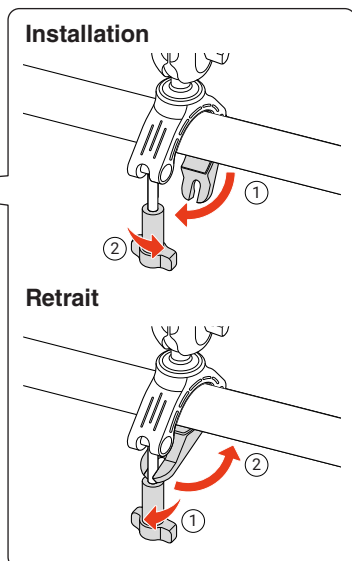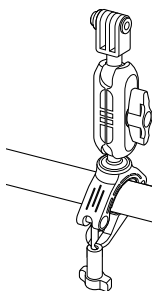


3. Fixez fermement le support et attachez le PRISM 2. Ajustez l'angle à l'aide des rotules orientables à 360° et serrez la vis pour verrouiller la position de votre caméra.

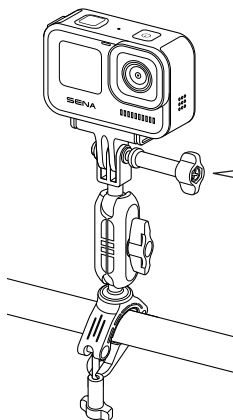

Installation

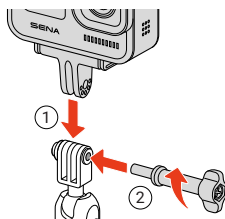

Retrait

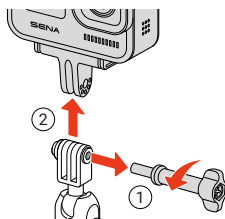


Fixation adhésive courte / longue

Installation

- 1.
- 2.
- 3.


Retrait

- 1.
- 2.

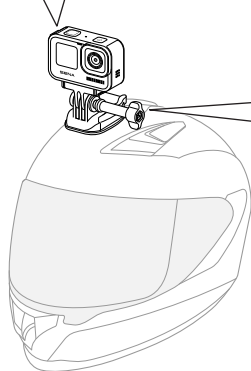

- 1.
- 2.


Bras pivotant d'extension

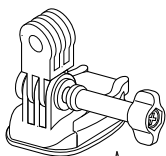


Bras pivotant d'extension
+ Fixation adhésive

Installation

1.




2.

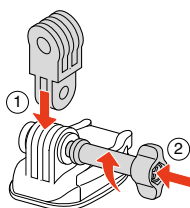



Retrait

1.

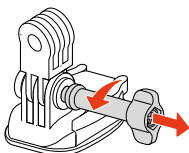


2.

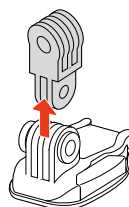

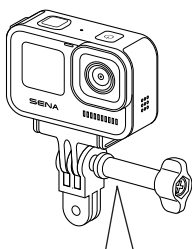


Bras pivotant d'extension
+ Quick Release Mount magnétique


Installation

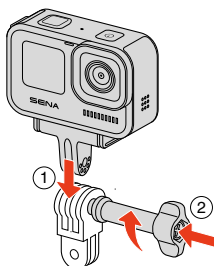



Retrait

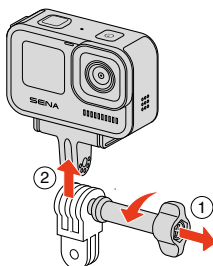

Batterie rechargeable / Carte SD

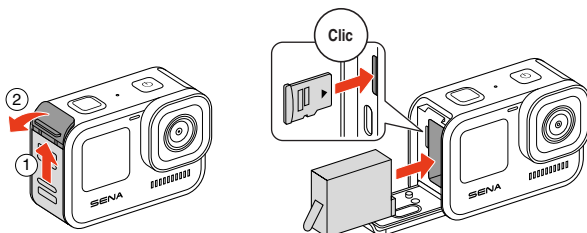


03 FONCTIONNEMENT DE BASE

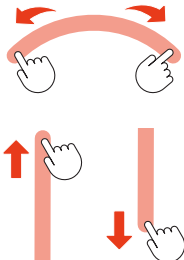
	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Appuyer Appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou activer une fonction.
	Balayer / Faire défiler Faites glisser vers la gauche ou la droite, vers le haut ou vers le bas sur l'écran.
	Instructions vocales
	DEL

Mise en charge

PRISM 2

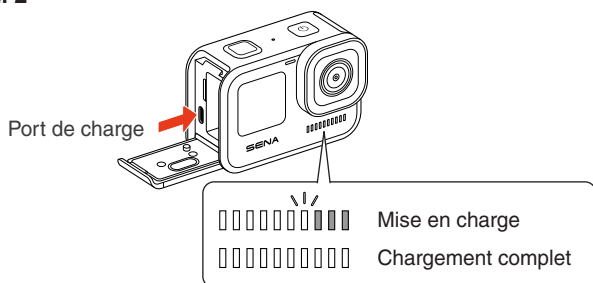


Chargeur double batteries

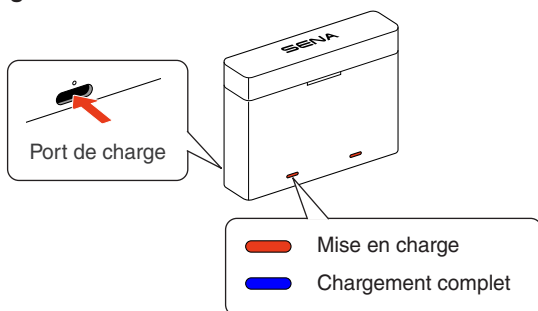


Il faut 2,5 heures pour charger complètement le chargeur double batteries.

- Pour les longues vidéos et les accélérations, vous pouvez continuer à filmer sans interruption pendant le chargement.
- Si la température de la batterie augmente, le PRISM 2 passera en mode d'alimentation sécurisé. Fournissant une alimentation continue sans recharge de la batterie, il garantit une utilisation sûre et ininterrompue sur la route.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.


Marche / Arrêt

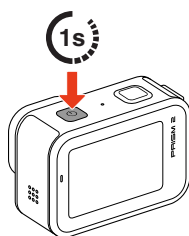


Basculer entre Photo et Vidéo

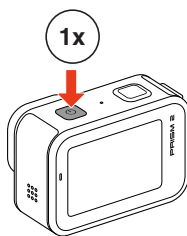


Marche / arrêt prise de vue

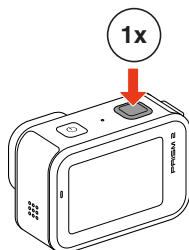

Retour à l'écran d'aperçu

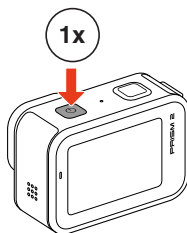

Écran d'aperçu

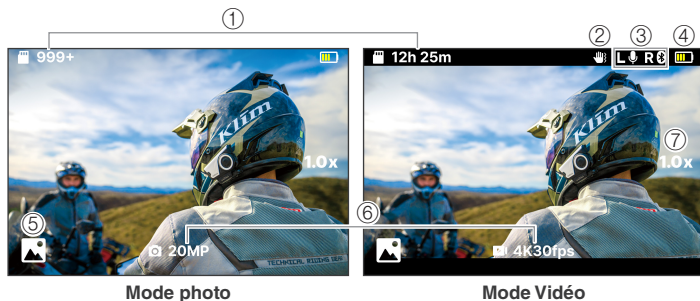

- ① Capacité de stockage
- ② Stabilisation d'image électronique (EIS)
- ③ Canal audio
- ④ Niveau de charge de la batterie
- ⑤ Galerie
- ⑥ Mode de prise de vue et résolution
- ⑦ Zoom

- Le PRISM 2 prend en charge un zoom jusqu'à 3x.

Changement de mode rapide



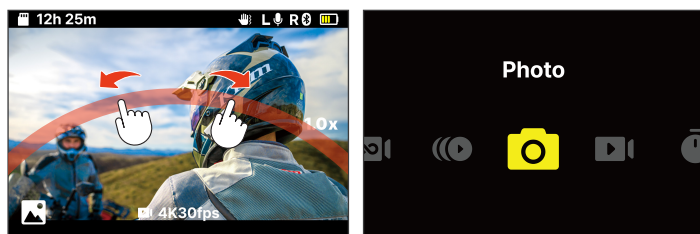


Photo	Vidéo	Timelapse	Enregistrement en boucle	Slow Motion



Menu de contrôle

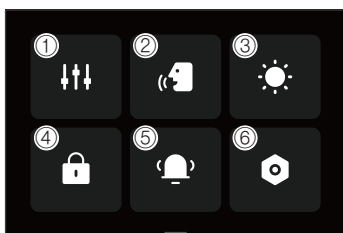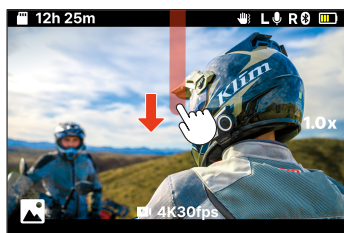

①	Paramètres d'enregistrement audio	Canal audio	Sélectionnez le canal d'enregistrement audio.
		Intercom Mesh	Configurez les paramètres Mesh Intercom.
		Appareil Bluetooth	Couplez l'appareil Bluetooth avec le PRISM 2.
②	Enregistrement audio		Activez / désactivez l'enregistrement audio. S'il est désactivé, le son ne sera pas enregistré.
③	Afficher la luminosité		Ajustez la luminosité de l'affichage de 10 % à 100 %.
④	Verrouillage de l'écran		Appuyer sur ce menu verrouille l'écran immédiatement. Faites glisser pour déverrouiller.
⑤	Volume du système		Ajustez le volume sur 3 niveaux : Élevé, Bas ou Désactivé.

⑥	Paramètre généraux	Économiseur d'écran	Définissez l'intervalle de temps pour activer l'économiseur d'écran.
		Arrêt automatique	Indiquez si l'appareil doit s'éteindre automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
		Écran avant	Activez / désactivez l'affichage avant.
		LED de statut	Activez / désactivez la LED de statut principale.
		LED de statut de la batterie	Activez / désactivez la LED de statut de la batterie.
		Langue	Sélectionnez la langue de l'appareil. Le PRISM 2 prend en charge 9 langues.
		Effet de couleur	Sélectionnez le filtre de couleur.
		Balance des blancs	Ajustez la température de couleur.
		Format de date	Sélectionnez le format de date pour l'horodatage.
		Date	Définissez la date de l'appareil.
		Heure	Définissez l'heure de l'appareil.
		Wi-Fi	Vérifiez l'identifiant et le mot de passe Wi-Fi pour connecter l'application. La distance de fonctionnement est de 15 mètres.
		Carte SD	Vérifiez la capacité de stockage et formatez la carte si nécessaire.
		Information sur l'appareil	Vérifiez la version actuelle du micrologiciel.
		Réinitialiser aux paramètres d'usine	Restaurer ses paramètres d'usine.

Paramètres de la caméra

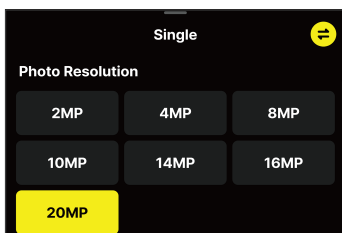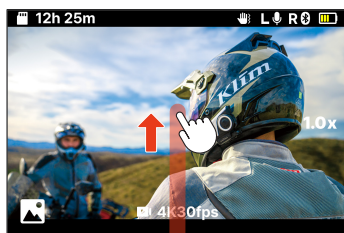

Les paramètres disponibles varient selon le mode de prise de vue, comme indiqué ci-dessous.

Modes Paramètres	Photo				Vidéo			
	Unique	Rafale	Timelapse	Retardateur	Vidéo	Timelapse	Enregistrement en boucle	Slow Motion
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Mesure	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Horodatage	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intervalle du timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Durée du timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Résolution de la photo	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Qualité de l'image	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Rafale	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Retardateur	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Résolution vidéo	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Qualité vidéo	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
FOV	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Luminosité faible automatique	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
EIS	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Enregistrement en boucle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 PHOTOS

Modes photo

Le PRISM 2 prend en charge 4 modes photo. Quel que soit le mode choisi, toutes les photos sont prises au format 4:3.

■ Prise de vue unique

Prend une photo à la fois.

*Le paramètre par défaut est en gras.

*Les paramètres de la prise de vue unique sont également disponibles dans d'autres modes.

Paramètres	Options	Remarque
Résolution de la photo	20MP / 16MP / 14MP / 10MP / 8MP / 5MP / 2MP	
Qualité de l'image	Élevé / Moyenne / Bas	
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Un ISO plus élevé entraîne plus de luminosité et un bruit accru.
EV	-2 / -1 / 0 / +1 / +2	• Valeur d'exposition • Un EV plus élevé apporte plus de luminosité à la photo.
Mesure	Multi / Centrale	La mesure détermine l'exposition lumineuse optimale. La mesure multiple convient aux paysages, tandis que la mesure pondérée centrale est idéale pour les portraits.
Horodatage	Désactivé / Date / Date et heure	L'heure ou la date apparaît en bas à droite de la photo.

Mode Rafale

Prend plusieurs photos d'une unique pression sur le bouton Déclencheur. Idéal pour capturer des mouvements rapides ou successifs.

*Le paramètre par défaut est en gras.

Paramètres	Options	Remarque
Rafale	3 photos / 7 photos / 15 photos / 30 photos	

Mode Timelapse

Prend une suite de photos à intervalles fixes pour une utilisation avec retardateur. Idéal pour capturer des événements qui changent lentement au fil du temps, comme un coucher ou un lever de soleil.

*Le paramètre par défaut est en gras.

Paramètres	Options	Remarque
Intervalle du timelapse	3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min	Des intervalles plus courts capturent les mouvements de manière plus fluide.
Durée du timelapse	Illimité / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min	Cela détermine la durée totale de la vidéo accélérée.

Mode Retardateur

Lance un compte à rebours pendant une durée définie avant de prendre une photo.

*Le paramètre par défaut est en gras.

Paramètres	Options	Remarque
Retardateur	2 s / 5 s / 10 s	

Changement de mode

1. Balayez vers le haut sur l'écran d'aperçu.
2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le mode parmi 4 options.

05 VIDÉOS

Modes vidéo

Le PRISM 2 prend en charge 4 modes vidéo. Quel que soit le mode choisi, toutes les vidéos sont enregistrées au format 16:9.

Mode Vidéo

Prend en charge l'enregistrement vidéo standard.

*Le paramètre par défaut est en gras.

*Les paramètres du mode vidéo sont également disponibles dans d'autres modes.

Paramètres	Options	Remarque
Résolution vidéo	4K 30 IPS / 2,7K 60 IPS / 2,7K 30 IPS / 1080P 120 IPS / 1080P 60 IPS / 1080P 30 IPS / 720P 120 IPS / 720P 60 IPS	
EIS	Allumer / Désactivé	- Stabilisation d'image électronique - Non disponible en mode Timelapse et Slow Motion. - Non disponible en 2,7K 60 IPS, 1080P 102 IPS, 720P 120 IPS. - Une fois l'EIS activé, la luminosité faible automatique est automatiquement désactivée.
Qualité vidéo	Élevé / Moyenne / Bas	
EV	-2 / -1 / 0 / +1 / +2	- Valeur d'exposition - Un EV plus élevé apporte plus de luminosité à la vidéo.
Mesure	Multi / Centrale	La mesure détermine l'exposition lumineuse optimale. La mesure multiple convient aux paysages, tandis que la mesure pondérée centrale est idéale pour les portraits.

Paramètres	Options	Remarque
Luminosité faible automatique	Allumer / Désactivé	Il ajuste automatiquement la luminosité dans des conditions de faible luminosité.
Horodatage	Désactivé / Date / Date et heure	L'heure ou la date apparaît en bas à droite de la photo.
FOV	Super large / Large / Moyen / Étroit	- Champ de vision - Un FOV plus large capture une zone plus vaste. Le FOV maximum est de 165°.

Mode Timelapse

Capture des images à intervalles réguliers et les transforme en une vidéo à grande vitesse. Idéal pour capturer des événements qui changent lentement au fil du temps, comme un coucher ou un lever de soleil.

*Le paramètre par défaut est en gras.

Paramètres	Options	Remarque
Intervalle du timelapse	1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min	Des intervalles plus courts capturent les mouvements de manière plus fluide.
Durée du timelapse	Illimité / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min	Cela détermine la durée totale de la vidéo accélérée.

Mode d'enregistrement en boucle

Enregistre en continu une vidéo en segments de longueur fixe. Les fichiers vidéo sont enregistrés séparément à des intervalles de temps spécifiés. Une fois la mémoire saturée, les nouveaux enregistrements écrasent les anciens fichiers. Idéal pour capturer des moments inattendus sans intervention manuelle.

*Le paramètre par défaut est en gras.

Paramètres	Options	Remarque
Enregistrement en boucle	1 min / 3 min / 5 min	Si la durée d'enregistrement est réglée sur 5 minutes et que la durée totale d'enregistrement est de 17 minutes, 4 vidéos seront créées : 1 – 5 minutes, 6 – 10 minutes, 11 – 15 minutes et 16 – 17 minutes.

Mode Slow Motion

Enregistre à une fréquence fixe de 30 IPS. Par exemple, la vitesse de lecture est réduite de moitié lors d'un enregistrement à 60 IPS.

Durée d'enregistrement



À 4K 30 IPS, la durée d'enregistrement maximale sans charge est de 4 heures. La durée d'enregistrement maximale dépend de la capacité de stockage, comme indiqué ci-dessous.

Stockage Résolution	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
4K/30 IPS	33 min	1 h 8 min	2 h 17 min	4 h 29 min
2,7K/60 IPS	40 min	1 h 22 min	2 h 44 min	5 h 21 min
2,7K/30 IPS	55 min	1 h 52 min	3 h 4 min	7 h 21 min
1080P/120 IPS	1 h 11 min	2 h 23 min	4 h 47 min	9 h 21 min
1080P/60 IPS	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
1080P/30 IPS	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min
720P/120 IPS	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
720P/60 IPS	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min

- La taille de fichier maximale est limitée à 4 Go. Une fois que le fichier atteint 4 Go en cours d'enregistrement, il est automatiquement sauvegardé et une nouvelle vidéo est créée pour continuer.

06 ENREGISTREMENT AUDIO

Le PRISM 2 dispose d'un enregistrement stéréo via trois canaux : Mesh Intercom, appareil Bluetooth et microphone intégré. Choisissez le canal audio en fonction de votre situation d'enregistrement. Pour configurer les paramètres audio, balayez vers le bas sur l'écran d'aperçu. Assurez-vous que l'enregistrement audio est activé avant de commencer l'enregistrement.

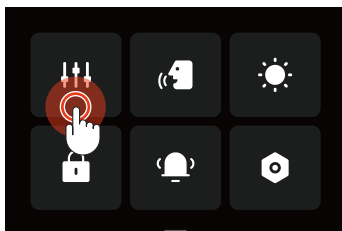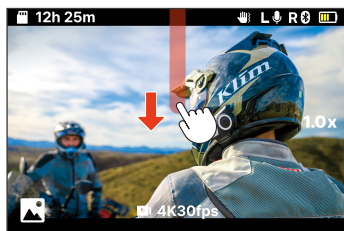

ENREGISTREMENT DES CONVERSATIONS ET LOIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

- **Paramètre par défaut** : la fonction d'enregistrement des conversations est désactivée par défaut. Vous pouvez activer cette fonction via l'application mobile Sena.
- **Conformité à la loi, exigences de consentement** : l'enregistrement de conversations sans le consentement de tous les participants peut être illégal dans votre région et peut entraîner des sanctions civiles et/ou pénales. Vous êtes responsable de déterminer et de respecter toutes les lois applicables dans votre juridiction et d'obtenir et de conserver tout consentement légalement requis de tous les participants avant le début de l'enregistrement et tout au long de l'enregistrement, y compris les participants qui se joignent plus tard. N'activez l'enregistrement qu'après vous être assuré que tous les participants ont été informés que la conversation est enregistrée.



SENA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION, PÉNALITÉ, DOMMAGE OU CAUSE D'ACTION DÉCOULANT DE OU LIÉE À L'UTILISATION ILLÉGALE PAR UN UTILISATEUR DES PRODUITS OU SERVICES SENA, Y COMPRIS L'ENREGISTREMENT NON AUTORISÉ OU ILLÉGAL.

- **Notifications automatiques** : lorsque l'enregistrement commence, ce produit peut fournir une notification verbale informant les participants que l'enregistrement a commencé.
- **Modes de communication et risques pour la confidentialité** : nos produits et applications offrent divers modes de communication, chacun avec différentes manières dont les participants peuvent accéder ou se joindre aux communications. Certains modes, tels que les modes « Open Mesh » et « Geo Wave », permettent à tout utilisateur compatible à portée de se joindre sans processus de couplage ni authentification par mot de passe. Dans ces modes de communication ouverts, il est possible que vous ne puissiez pas contrôler qui rejoint le groupe, et de nouveaux utilisateurs peuvent s'y ajouter sans préavis. Vous êtes seul responsable de l'obtention de tout consentement requis de la part de tous les participants, y compris ceux qui se rejoignent le groupe de manière inattendue.
- **Pour en savoir plus, notamment sur les clauses de non-responsabilité et les limitations applicables, reportez-vous aux Conditions d'utilisation et à la Politique de protection des données de Sena.**

Canal audio

Vous pouvez sélectionner les canaux gauche et droit séparément.

- Mesh : enregistre une conversation via Mesh Intercom.
- Bluetooth : enregistre une conversation via des appareils Bluetooth. Vous devez coupler le PRISM 2 avec des appareils Bluetooth avant de commencer l'enregistrement.
- Intégré : enregistre l'audio via le micro intégré entre le bouton Déclencheur et le bouton Marche-Arrêt.

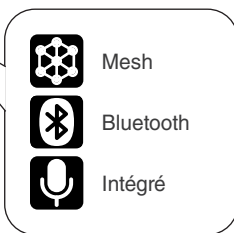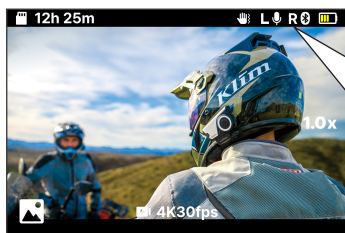

- Activez « Enregistrement des conversations » dans l'application Sena Camera Plus pour enregistrer une conversation via le canal Mesh Intercom.

Mesh Intercom

Préparer votre casque audio


Le PRISM 2 lui-même n'a pas de fonction de communication. Cependant, vous pouvez enregistrer des conversations en connectant à la fois le PRISM 2 et votre casque audio au Mesh Intercom.

Avant de connecter le PRISM 2, rejoignez le Mesh Intercom avec votre casque audio.

Configuration du Mesh Intercom

Le PRISM 2 offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

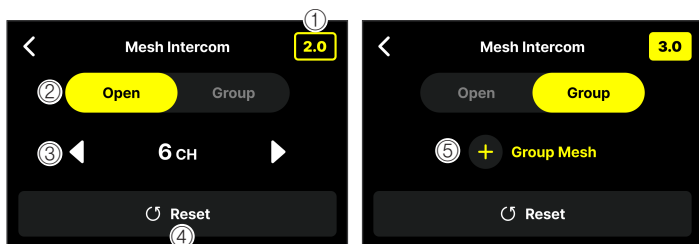

① Changement de version Mesh

② Basculer entre Open Mesh / Group Mesh


③ Sélection de canal

④ Réinitialiser le Mesh


⑤ Créer un Group Mesh

- Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0.

Open Mesh

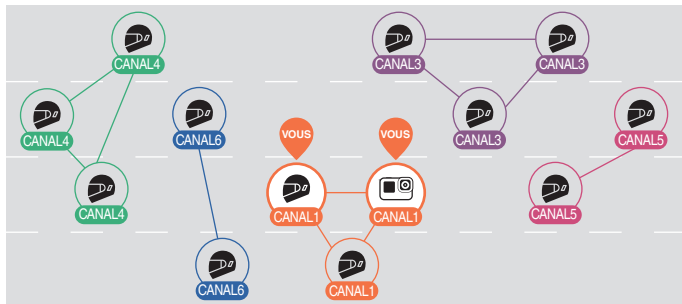

Open Mesh dispose de 6 canaux, connectant un nombre pratiquement illimité d'utilisateurs dans chaque canal. Le PRISM 2 doit rejoindre le même canal que votre casque audio pour enregistrer la conversation. Le canal Mesh par défaut est le 1.

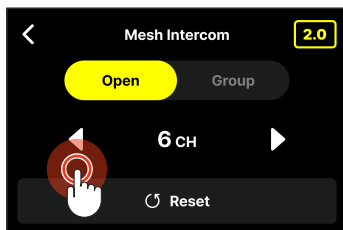

Commencez l'enregistrement après avoir confirmé que votre casque audio et le PRISM 2 sont sur le même canal.


- Le canal est enregistré même si le PRISM 2 est éteint.

Group Mesh

Pour enregistrer les conversations dans le Group Mesh, le PRISM 2 doit rejoindre le même Group Mesh que votre casque audio.

Créer un Group Mesh

Vous pouvez créer un Group Mesh en entrant dans le groupe Mesh avec votre casque audio et le PRISM 2 simultanément.

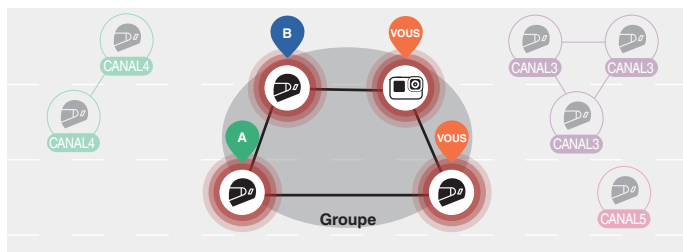

1. Vous (casque audio), A et B créez d'abord un Group Mesh.
2. Appuyez sur **Group** pour changer de mode.
3. Appuyez sur **+** pour joindre le PRISM 2 au groupe Mesh.
4. Une fois le groupe Mesh terminé, vous verrez « Dans Group Mesh » sur l'écran avec une instruction vocale.


« Group Mesh »

5. Commencez l'enregistrement après avoir confirmé que votre casque audio et le PRISM 2 sont sur le même canal.

- Les appareils n'ont pas besoin d'être sur le même canal Open Mesh pour créer un Group Mesh ensemble.
- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, les utilisateurs entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».
- Pour créer ou rejoindre un autre Group Mesh, le PRISM 2 doit réinitialiser le Mesh au préalable.

Rejoindre un Group Mesh

Votre casque audio est déjà dans un Group Mesh avec A et B. Vous devez inviter le PRISM 2 à rejoindre le même groupe.

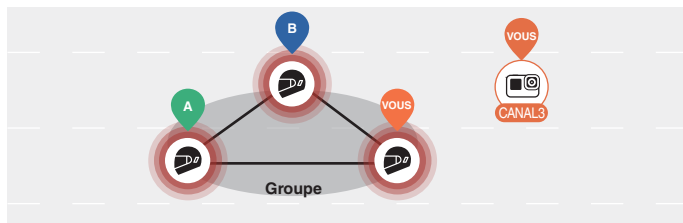

1. L'un des membres du groupe (Vous, A ou B) entre d'abord dans le groupe Mesh.
2. Appuyez sur **Group** pour changer de mode.
3. Appuyez sur **+** pour joindre le PRISM 2 au groupe Mesh.
4. Une fois le groupe Mesh terminé, vous verrez « Dans Group Mesh » sur l'écran avec une instruction vocale.

 « Group Mesh »

5. Commencez l'enregistrement après avoir confirmé que votre casque audio et le PRISM 2 sont sur le même canal.

Appareil Bluetooth

■ Préparer votre casque audio

Vous pouvez enregistrer votre propre voix en couplant votre casque audio avec le PRISM 2. Cela permet d'enregistrer votre voix plus clairement, réduisant ainsi l'impact du bruit causé par le vent pendant la conduite.

Mettez le casque audio en mode de couplage au téléphone mobile et procédez au couplage du casque audio.

■ Couplage casque audio

1. Mettez le casque audio en mode de couplage au téléphone mobile.
2. Appuyez sur  sur l'écran pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
3. Faites défiler vers le bas pour afficher la liste et appuyez sur l'adresse BD de votre appareil.

- Vous ne pouvez coupler qu'un seul casque audio à la fois. Si vous connectez le PRISM 2 à un autre appareil, la connexion précédente sera perdue.
- Le dernier appareil couplé sera enregistré et reconnecté automatiquement.

07 GESTION DES MÉDIAS

Vous pouvez gérer vos médias à l'aide de l'appareil ou de l'application Sena Camera Plus. Pour utiliser l'application, téléchargez-la depuis le Google Play Store ou l'App Store et connectez-la à votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est allumé.

Lecture multimédia

1. Appuyez sur  sur l'écran d'aperçu.
2. Faites défiler vers le bas pour parcourir la galerie et appuyez sur la miniature que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur  au centre.

Supprimer le média

1. Appuyez sur  en haut à droite.
2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  à droite.

Transfert de médias

1. Allumez le PRISM 2.
2. Connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou insérez une carte SD dans une fente de l'ordinateur.

- Assurez-vous de ne pas retirer le câble USB ou la carte SD pendant le transfert des fichiers.

I Formatage carte SD

1. Balayez vers le bas sur l'écran d'aperçu.
2. Appuyez sur  en bas à droite.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Carte SD ».
4. Faites glisser  vers la droite.

08 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

I Mise à jour OTA (Over-the-Air)

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via Over-the-Air (OTA) directement depuis l'application Sena Camera Plus.

- Ne retirez pas la batterie tant que la mise à jour n'est pas terminée.

09 DÉPANNAGE

I Réinitialisation

Pour réinitialiser le PRISM 2 à ses paramètres d'usine, il vous suffit d'utiliser la fonction réinitialisation.


1. Balayez vers le bas sur l'écran d'aperçu.
2. Appuyez sur  en bas à droite.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Réinitialiser aux paramètres d'usine ».
4. Appuyez sur « Continuer » pour réinitialiser.

Réinitialisation par défaut

Si le PRISM 2 est sous tension mais ne répond pas, vous pouvez exécuter une réinitialisation par défaut pour restaurer la fonctionnalité normale.

Retirez la batterie de son emplacement, remettez-la en place et redémarrez l'appareil.

Tous les paramètres restent inchangés.

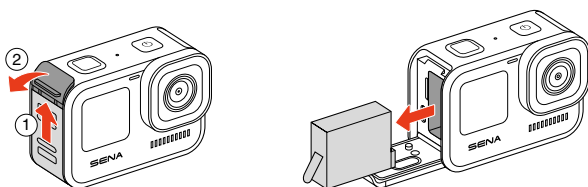

Solution pour les messages d'avertissement

« La mémoire est pleine »

Formatez la carte SD ou remplacez-la par une nouvelle.

« Aucune carte SD »

Insérez la carte microSD avant utilisation.

« Erreur carte SD »

Vérifiez la carte microSD.

« Problème haute température »

Laissez refroidir votre caméra avant de la réutiliser.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063