



GUIDA DELL'UTENTE

Versione firmware: 1.1.x

Ultimo aggiornamento in data 9 lug. 2026

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



La versione del firmware 1.1.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.1.

GUIDA RAPIDA

Pulsanti

P : pulsante accensione **S** : pulsante otturatore

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione/Spegnimento	P	Premere per 1 secondo
	Passaggio tra foto/video	P	Singola pressione
	Avvio/Interruzione ripresa	S	Singola pressione
	Tornare alla schermata di anteprima	P	Singola pressione

Touchscreen

Tipo	Funzionamento	Movimento
Menu comandi	Impostazioni registrazione audio	Scorrere verso il basso
	Registrazione audio	Scorrere verso il basso
	Luminosità schermo	Scorrere verso il basso
	Blocco schermo	Scorrere verso il basso
	Volume di sistema	Scorrere verso il basso
	Impostazioni generali	Scorrere verso il basso
Accedere a galleria		Toccare
Aumentare/ridurre lo zoom		Toccare
Impostazioni della videocamera		Scorrere verso l'alto
Cambio modalità		Scorrere verso sinistra/ destra

PRIMA DI INIZIARE

I App Sena Camera Plus

Scaricare l'app Sena Camera Plus da Google Play Store o dall'App Store. Collegare PRISM 2 per scattare foto, gestire i file multimediali e personalizzare le impostazioni.



I Schede SD

Per utilizzare PRISM 2 è necessaria una scheda microSD. È possibile salvare i file multimediali e trasferirli su altri dispositivi tramite scheda microSD. Utilizzare schede microSD che soddisfino i seguenti requisiti:

- Classe di velocità UHS: U3
- Classe di velocità video: V30 o superiore (V60, V90)
- File system: exFAT

FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU
PRISM 2



INSTALLAZIONE



OPERAZIONI DI BASE



FOTO



VIDEO



REGISTRAZIONE
AUDIO



GESTIONE DEI FILE
MULTIMEDIALI



AGGIORNAMENTO
DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI



01 INFORMAZIONI SU PRISM 2








Caratteristiche principali

- Videocamera sportiva 4K
- Registrazione audio stereo con Mesh Intercom™
- Mesh Intercom 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh: Mesh 2.0 per retrocompatibilità
- Advanced Noise Control™
- Supporti magnetici forti su due lati
- Stabilizzazione elettronica dell'immagine
- IPx7 resistente all'acqua
- Bluetooth 5.2
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

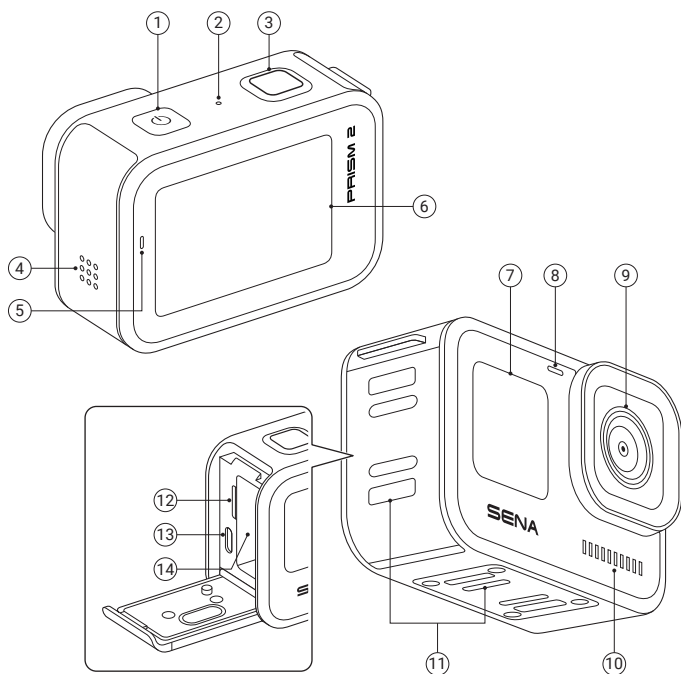


- ① Pulsante Accensione
- ② Microfono incorporato
- ③ Pulsante Otturatore
- ④ Auricolare
- ⑤ LED di stato posteriore
- ⑥ Touchscreen
- ⑦ Schermata frontale
- ⑧ LED di stato frontale
- ⑨ Obiettivo
- ⑩ Stato batteria LED
- ⑪ Supporto magnetico
- ⑫ Slot scheda SD
- ⑬ Porta di ricarica USB-C
- ⑭ Alloggiamento della batteria

Contenuto della confezione

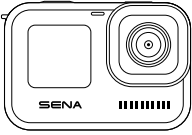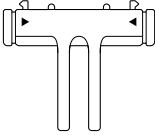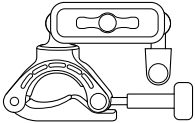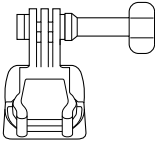 PRISM 2	 Quick release mount magnetico	 Supporto per manubrio
 Braccio di estensione con perno	 Supporto adesivo lungo	 Supporto adesivo corto
 Vite	 Caricabatterie doppio (2 batterie ricaricabili incluse)	 Cavo di alimentazione USB-C



02 INSTALLAZIONE

I Quick release mount magnetico


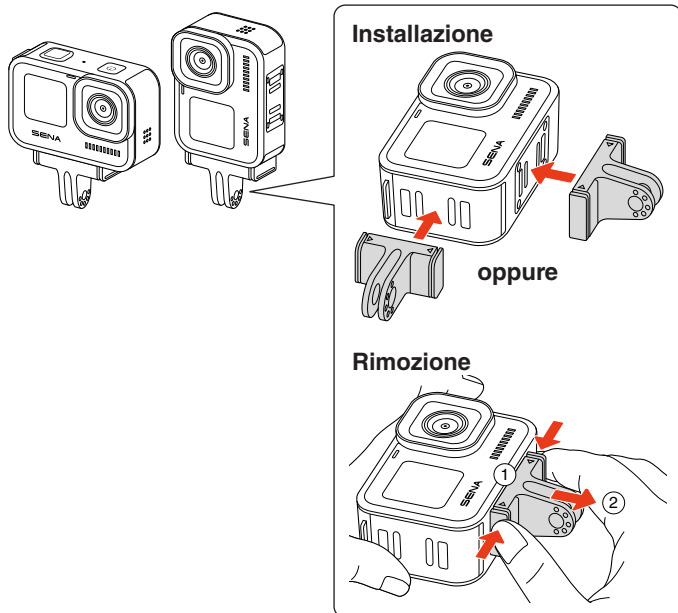


Supporto per manubrio


1. Allentare la vite per aprire il supporto e stringerla per fissare la posizione.

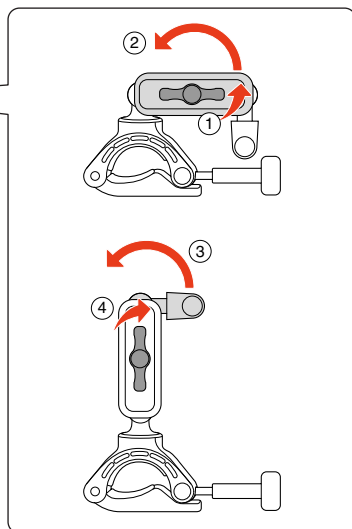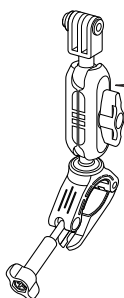


2. Posizionarlo sul manubrio utilizzando l'aggancio.

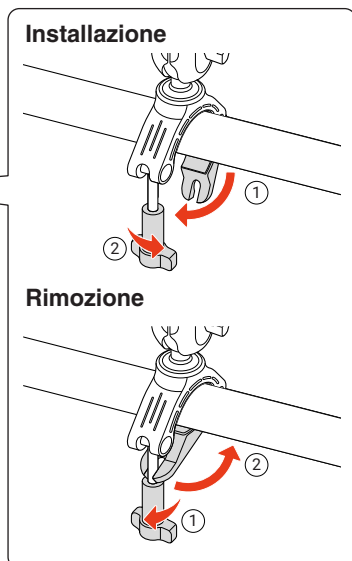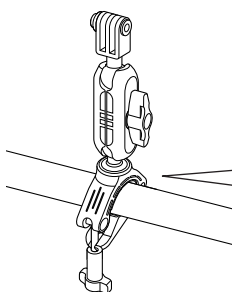


3. Fissare saldamente il supporto e collegare PRISM 2. Regolare l'angolazione utilizzando le sfere girevoli a 360° e stringere la vite per bloccare la posizione della videocamera.

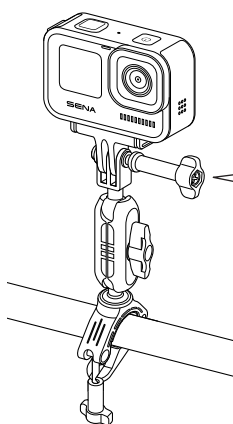

Installazione



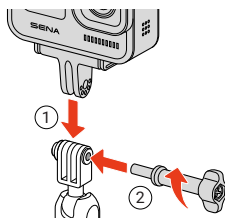


Rimozione

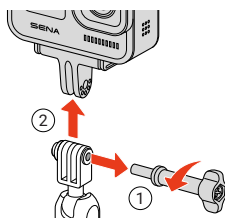



Supporto adesivo corto/lungo



Installazione

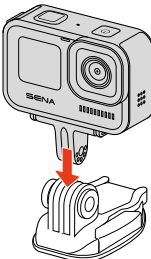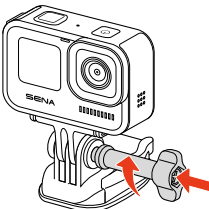1. 
2. 
3. 


Rimozione

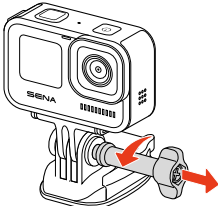1. 
2. 

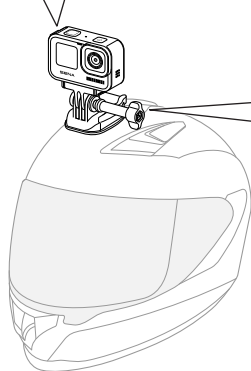

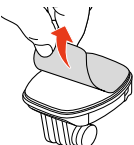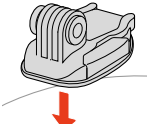1. 
2. 


Braccio di estensione con perno

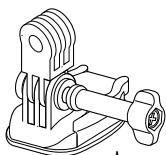


Braccio di estensione con perno
+ Supporto adesivo

Installazione

1.




2.

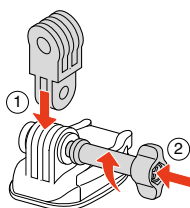



Rimozione

1.

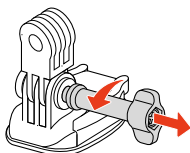


2.

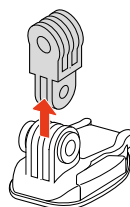

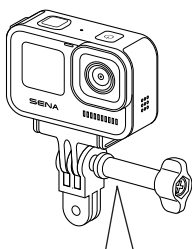


Braccio di estensione con perno
+ Quick release mount magnetico


Installazione

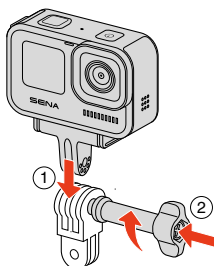



Rimozione

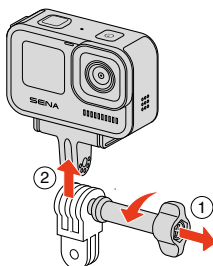

Batteria ricaricabile/scheda SD

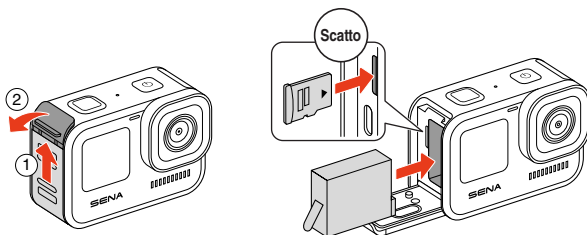


03 OPERAZIONI DI BASE

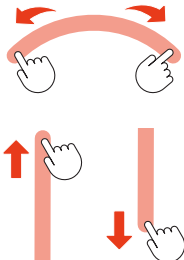
	Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato
	Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
	Toccare Toccare lo schermo per selezionare un elemento o attivare una funzione.
	Scorrere Scorrere verso sinistra o destra, verso l'alto o verso il basso sullo schermo.
	Messaggio vocale
	LED

Ricarica

PRISM 2

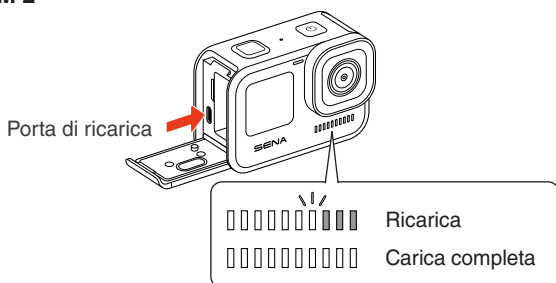


Caricabatterie doppio

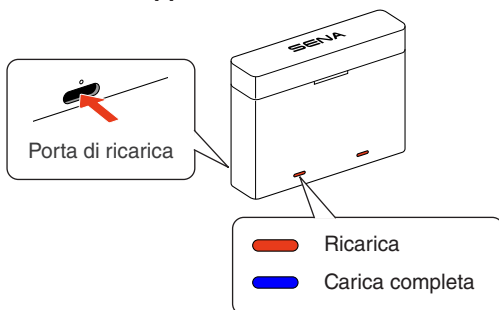


Sono necessarie 2 ore e 30 minuti per caricare completamente il caricabatterie doppio.

- Per video lunghi e time-lapse, è possibile continuare a riprendere senza interruzioni durante la ricarica.
- Se la temperatura della batteria aumenta, PRISM 2 passerà alla modalità di alimentazione sicura. Fornendo un'alimentazione continua senza ricaricare la batteria, garantisce un utilizzo su strada ininterrotto e in sicurezza.
- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.


Accensione/ Spegnimento

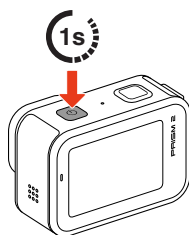


Passaggio tra foto/video

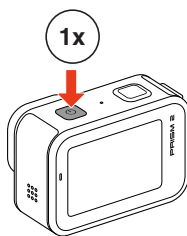


Avvio/Interruzione ripresa

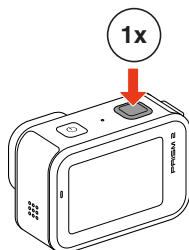

Tornare alla schermata di anteprima

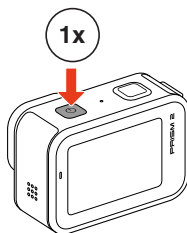

Schermata di anteprima

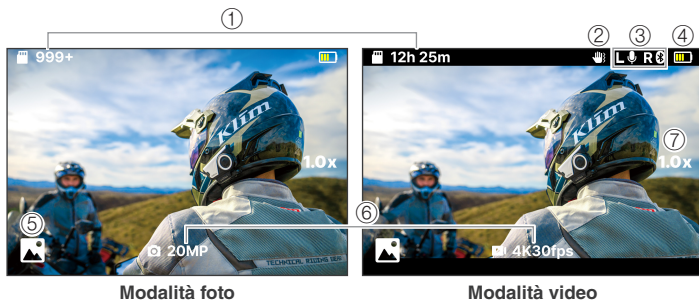

- ① Capacità di memoria
- ② Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)
- ③ Canale audio
- ④ Livello batteria
- ⑤ Galleria
- ⑥ Modalità di scatto e risoluzione
- ⑦ Zoom

- PRISM 2 supporta uno zoom fino a 3x.

Cambio modalità rapido



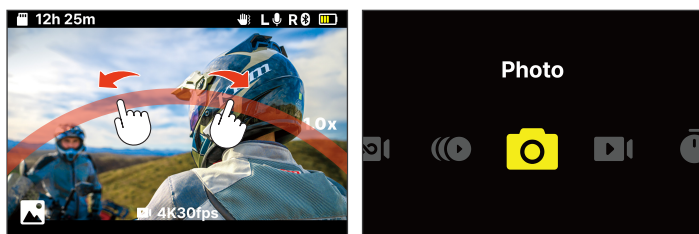


Foto	Video	Time-lapse	Registrazione in loop	Slow motion



Menu comandi

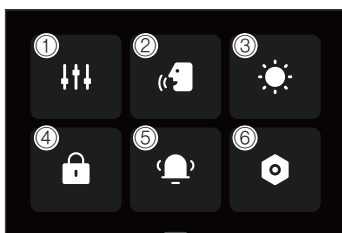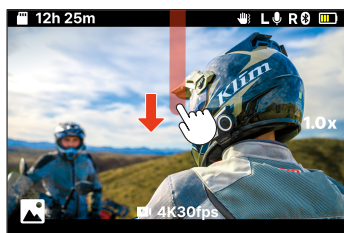

①	Impostazioni registrazione audio	Canale audio	Selezionare il canale di registrazione audio.
		Intercom Mesh	Configurare le impostazioni di Mesh Intercom.
		Dispositivo Bluetooth	Associare il dispositivo Bluetooth con PRISM 2.
②	Registrazione audio		Accendere/spegnere la registrazione audio. Se spenta, l'audio non verrà registrato.
③	Luminosità schermo		Regolare la luminosità dello schermo dal 10% al 100%.
④	Blocco schermo		Toccando questo menu si blocca immediatamente lo schermo. Scorrere per sbloccare.
⑤	Volume di sistema		Regolare il volume su 3 livelli: alto, basso o disattiva.

⑥	Impostazioni generali	Salvaschermo	Impostare l'intervallo di tempo per attivare il salvaschermo.
		Spegnimento automatico	Selezionare se il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.
		Schermata frontale	Accendere/spegnere il display frontale.
		LED di stato	Accendere/spegnere il LED di stato principale.
		Stato batteria LED	Accendere/spegnere il Stato batteria LED.
		Lingua	Selezionare la lingua del dispositivo. PRISM 2 supporta 9 lingue.
		Effetto cromatico	Selezionare il filtro colore.
		Bilanciamento bianco	Regolare la temperatura del colore.
		Formato data	Selezionare il formato della data per l'indicazione della data.
		Data	Impostare la data del dispositivo.
		Ora	Impostare l'ora del dispositivo.
		Wi-Fi	Controllare l'ID e la password del Wi-Fi per collegare l'applicazione. La distanza operativa è di 15 metri.
		Scheda SD	Controllare la capacità di memoria e formattare la scheda se necessario.
		Info dispositivo	Controllare la versione corrente del firmware.
		Ripristino di fabbrica	Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni della videocamera

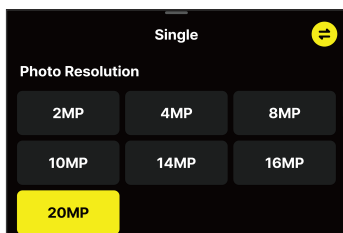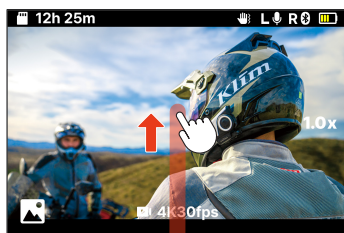

Le impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto, come mostrato di seguito.

Modalità Impostazioni	Foto				Video			
	Singola	Raffica	Time-lapse	Auto scatto	Video	Time-lapse	Registrazione in loop	Slow motion
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Misurazione	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Indicazione data	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intervallo time-lapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Durata time-lapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Risoluzione foto	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Qualità immagine	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Modalità raffica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Autoscatto	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Risoluzione video	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Qualità video	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Campo visivo	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Auto luce scarsa	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Stabilizzazione	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Registrazione in loop	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 FOTO

Modalità foto

PRISM 2 supporta 4 modalità fotografiche. Indipendentemente dalla modalità selezionata, tutte le foto vengono scattate in formato 4:3.

Modalità scatto singolo

Scatta una foto alla volta.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

*Le impostazioni per la modalità scatto singolo sono disponibili anche in altre modalità.

Impostazioni	Opzioni	Note
Risoluzione foto	20MP /16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	
Qualità immagine	Alto /Media/Basso	
ISO	Auto /100/200/400/ 800/1600/3200	Un valore ISO più alto comporta una maggiore luminosità e un aumento del rumore.
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	• Valore di esposizione • Un valore EV più alto conferisce maggiore luminosità alla foto.
Misurazione	Multi /Centrale	La misurazione determina l'esposizione alla luce ottimale. La misurazione multipla è adatta per i paesaggi, mentre la misurazione ponderata centrale è ideale per i ritratti.
Indicazione data	Disattiva /Data/ Data e ora	L'ora o la data viene visualizzata in basso a destra nella foto.

Modalità raffica

Scatta più foto con un singolo tocco del pulsante otturatore. Ideale per catturare movimenti rapidi o in successione.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

Impostazioni	Opzioni	Note
Modalità raffica	3 scatti /7 scatti/ 15 scatti/30 scatti	

Modalità time-lapse

Scatta una sequenza di foto a intervalli fissi da usare come time-lapse. Ideale per catturare eventi che cambiano lentamente nel tempo, come un tramonto o un'alba.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

Impostazioni	Opzioni	Note
Intervallo time-lapse	3 sec /5 sec/10 sec/ 30 sec/1 min	Intervalli più brevi catturano il movimento in modo più fluido.
Durata time-lapse	Illimitata / 5 min/10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Determina la lunghezza totale del video in time-lapse.

Modalità autoscatto

Avvia un conto alla rovescia per un tempo prestabilito prima di scattare una foto.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

Impostazioni	Opzioni	Note
Autoscatto	2 sec /5 sec/10 sec	

Cambio modalità

1. Scorrere verso l'alto sulla schermata di anteprima.
2. Toccare  nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare la modalità tra 4 opzioni.

05 VIDEO

Modalità video

PRISM 2 supporta 4 modalità video. A prescindere dalla modalità selezionata, tutti i video sono registrati in formato 16:9.

Modalità video

Supporta la registrazione video standard.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

*Le impostazioni per la modalità video sono disponibili anche in altre modalità.

Impostazioni	Opzioni	Note
Risoluzione video	4K 30 FPS / 2,7K 60 FPS/ 2,7K 30 FPS/ 1080P 120 FPS/ 1080P 60 FPS/ 1080P 30 FPS/ 720P 120 FPS/ 720P 60 FPS	
Stabilizzazione	Accendi/ Disattiva	- Stabilizzazione elettronica dell'immagine - Non disponibile nella modalità time-lapse e slow motion. - Non disponibile in 2,7K 60 FPS, 1080P 102 FPS, 720P 120 FPS. - Una volta accesa la stabilizzazione, la funzione auto luce scarsa viene spenta automaticamente.
Qualità video	Alto /Media/Basso	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- Valore di esposizione - Un valore EV più alto conferisce maggiore luminosità al video.
Misurazione	Multi /Centrale	La misurazione determina l'esposizione alla luce ottimale. La misurazione multipla è adatta per i paesaggi, mentre la misurazione ponderata centrale è ideale per i ritratti.

Impostazioni	Opzioni	Note
Auto luce scarsa	Accendi/ Disattiva	Regola automaticamente la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione.
Indicazione data	Disattiva /Data/ Data e ora	L'ora o la data viene visualizzata in basso a destra nella foto.
Campo visivo	Molto ampio /Ampio/ Medio/Ristretto	• Campo visivo • Un campo visivo più ampio cattura un'area più vasta. Il campo visivo massimo è di 165°.

Modalità time-lapse

Acquisisce le immagini a intervalli fissi e le trasforma in un video velocizzato. Ideale per catturare eventi che cambiano lentamente nel tempo, come un tramonto o un'alba.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

Impostazioni	Opzioni	Note
Intervallo time-lapse	1 sec /3 sec/5 sec/ 10 sec/30 sec/1 min	Intervalli più brevi catturano il movimento in modo più fluido.
Durata time-lapse	Illimitata /5 min/ 10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Determina la lunghezza totale del video in time-lapse.

Modalità di registrazione in loop

Registra continuamente un video in segmenti di durata fissa. I file video vengono salvati separatamente a intervalli di tempo specificati. Quando la memoria è piena, le nuove registrazioni sovrascrivono i file meno recenti. Ideale per catturare momenti inaspettati senza intervento manuale.

*L'impostazione predefinita è in grassetto.

Impostazioni	Opzioni	Note
Registrazione in loop	1 min /3 min/5 min	Se la durata di registrazione è impostata su 5 minuti e la durata di registrazione totale è di 17 minuti, verranno creati 4 video: 1 – 5 minuti, 6 – 10 minuti, 11 – 15 minuti e 16 – 17 minuti.

Modalità Slow motion

Registra a una frequenza fissa di 30 FPS. Ad esempio, la velocità di riproduzione viene dimezzata se registrata a 60 FPS.

Durata di registrazione

A 4K 30 FPS, la durata massima di registrazione senza ricarica è di 4 ore. La durata massima registrabile dipende dalla capacità della memoria, come mostrato di seguito



Memoria Risoluzione	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30 FPS	33 min	1 h 8 min	2 h 17 min	4 h 29 min
2,7K/60 FPS	40 min	1 h 22 min	2 h 44 min	5 h 21 min
2,7K/30 FPS	55 min	1 h 52 min	3 h 4 min	7 h 21 min
1080P/120 FPS	1 h 11 min	2 h 23 min	4 h 47 min	9 h 21 min
1080P/60 FPS	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
1080P/30 FPS	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min
720P/120 FPS	1 h 29 min	3 h	6 h	11 h 45 min
720P/60 FPS	2 h	4 h 2 min	8 h 4 min	15 h 46 min

- La dimensione massima per i file è 4 GB. Quando il file raggiunge i 4 GB durante la registrazione, questo viene salvato automaticamente e viene creato un nuovo video per continuare.

06 REGISTRAZIONE AUDIO

PRISM 2 offre la registrazione stereo tramite tre canali: Mesh Intercom, dispositivo Bluetooth e microfono incorporato. Scegliere il canale audio in base alla situazione di registrazione.

Per configurare le impostazioni audio, scorrere verso il basso sulla schermata di anteprima. Assicurarsi che la registrazione audio sia attivata prima di iniziare a registrare.

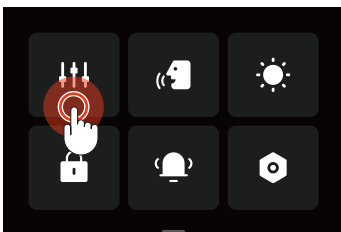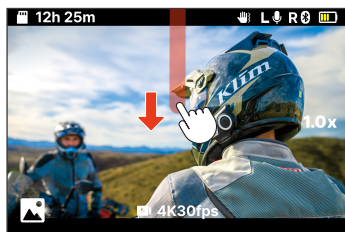

REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI E LEGGI SULLA PRIVACY

- **Impostazione predefinita:** la funzione di registrazione delle conversazioni è SPENTA per impostazione predefinita. È possibile abilitare questa funzione tramite l'applicazione mobile Sena.
- **Conformità alla legge, requisiti di consenso:** la registrazione delle conversazioni senza il consenso di tutti i partecipanti potrebbe essere illegale nella propria area e può comportare sanzioni civili e/o penali. L'utente è responsabile della determinazione e del rispetto di tutte le leggi applicabili nella propria giurisdizione e di ottenere e mantenere qualsiasi consenso legalmente richiesto da tutti i partecipanti prima dell'inizio della registrazione e per tutta la durata della stessa, inclusi i partecipanti che si uniscono in seguito. Abilitare la registrazione solo dopo essersi assicurati che tutti i partecipanti siano stati informati che la conversazione è in fase di registrazione.
SENA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI RECLAMI, SANZIONI, DANNI O AZIONI LEGALI DERIVANTI DA O CORRELATI A UN USO ILLECITO DEI PRODOTTI O SERVIZI SENA DA PARTE DELL'UTENTE, COMPRESA LA REGISTRAZIONE NON AUTORIZZATA O ILLECITA.
- **Notifiche automatiche:** all'inizio della registrazione, questo prodotto potrebbe fornire una notifica vocale per informare i partecipanti che la registrazione è iniziata.

- **Modalità di comunicazione e rischi per la privacy:** i nostri prodotti e le nostre applicazioni offrono varie modalità di comunicazione, ognuno con diversi metodi di accesso o di partecipazione alle comunicazioni. Alcune modalità, come “Open Mesh” e “Geo Wave”, consentono a qualsiasi utente compatibile nel raggio d'azione di partecipare senza un processo di accoppiamento o autenticazione tramite password. In queste modalità di comunicazione aperta non è sempre possibile controllare gli accessi, inoltre altri utenti potrebbero unirsi senza preavviso. L'utente rimane l'unico responsabile dell'ottenimento da tutti i partecipanti di tutti i consensi richiesti.
- **Per maggiori informazioni, compresi gli esoneri e le limitazioni di responsabilità, consultare i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy di Sena.**

Canale audio

È possibile selezionare separatamente il canale a destra e a sinistra.

- Mesh: registra una conversazione tramite Mesh Intercom.
- Bluetooth: registra una conversazione tramite dispositivi Bluetooth. È necessario associare PRISM 2 con i dispositivi Bluetooth prima di iniziare la registrazione.
- Incorporato: registra l'audio tramite il microfono incorporato tra il pulsante otturatore e il pulsante di accensione.



- Abilitare “Registrazione delle conversazioni” nell'applicazione Sena Camera Plus per registrare una conversazione tramite il canale Mesh Intercom.

Mesh Intercom

Preparare le cuffie


PRISM 2 non dispone di una funzione di comunicazione. Tuttavia, è possibile registrare le conversazioni collegando sia PRISM 2 che le cuffie a Mesh Intercom.

Prima di collegare PRISM 2, collegarsi a Mesh Intercom con le cuffie.

Configurare Mesh Intercom

PRISM 2 offre due modalità Mesh Intercom:


- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

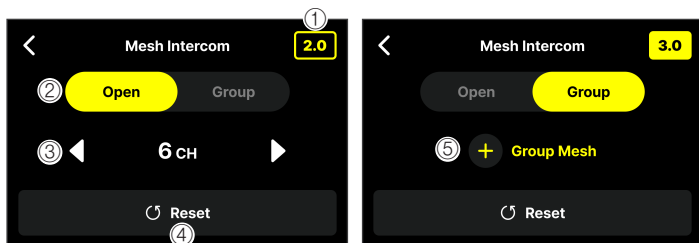


- ① Cambio della versione Mesh
- ② Passaggio Open/Group Mesh
- ③ Selezione del canale
- ④ Ripristino Mesh
- ⑤ Creazione di una Group Mesh

- Mesh 3.0 è l'ultima tecnologia Mesh Intercom, ma per comunicare con i prodotti precedenti che utilizzano Mesh 2.0, passare a Mesh 2.0.

Open Mesh

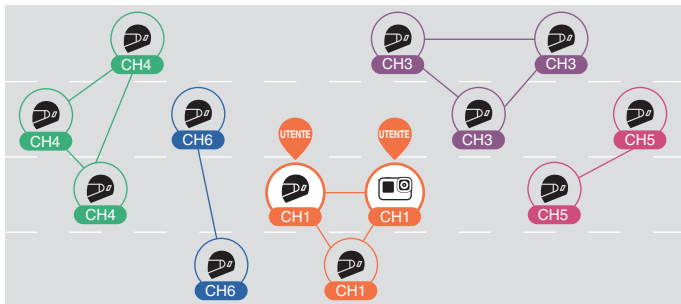

Open Mesh dispone di 6 canali, che collegano un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale. PRISM 2 deve collegarsi allo stesso canale delle cuffie per registrare la conversazione. Il canale Mesh predefinito è 1.

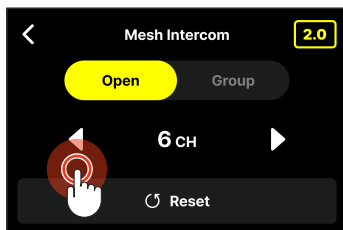

Iniziare la registrazione dopo essersi assicurati che le cuffie e PRISM 2 siano sullo stesso canale.


- Il canale verrà salvato anche se PRISM 2 viene spento.

I Group Mesh

Per registrare le conversazioni nella Group Mesh, PRISM 2 deve collegarsi alla stessa Group Mesh delle cuffie.

Creazione di una Group Mesh

È possibile creare una Group Mesh accedendo al gruppo mesh con le cuffie e PRISM 2 contemporaneamente.

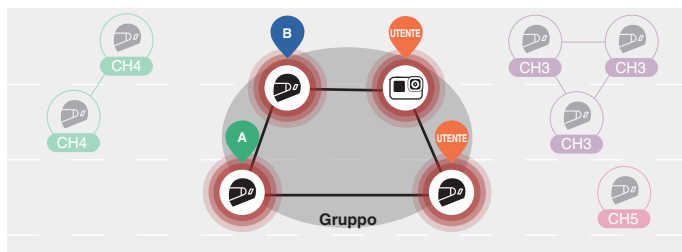

1. L'utente (cuffie), A e B creano prima una Group Mesh.
2. Toccare **Group** per cambiare modalità.
3. Toccare **+** per collegare PRISM 2 al gruppo mesh.
4. Una volta completato il gruppo mesh, sullo schermo si visualizzerà "In Group Mesh" con un messaggio vocale.


 "Group Mesh"

5. Iniziare la registrazione dopo essersi assicurati che le cuffie e PRISM 2 siano sullo stesso canale.

- I dispositivi non devono necessariamente trovarsi sullo stesso canale Open Mesh per creare insieme una Group Mesh.
- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, gli utenti sentiranno il messaggio vocale "Errore gruppo".
- Per creare o partecipare a un'altra Group Mesh, PRISM 2 deve prima ripristinare la rete Mesh.

Partecipare a una Group Mesh

Le cuffie sono già in una Group Mesh con A e B. È necessario invitare PRISM 2 a partecipare allo stesso gruppo.

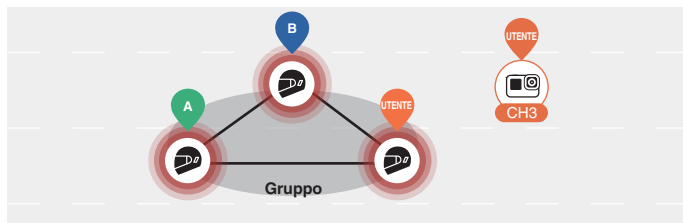

1. Uno dei membri del gruppo (l'utente, A o B) accede prima al gruppo mesh.
2. Toccare **Group** per cambiare modalità.
3. Toccare **+** per collegare PRISM 2 al gruppo mesh.
4. Una volta completato il gruppo mesh, sullo schermo si visualizzerà "In Group Mesh" con un messaggio vocale.

 "Group Mesh"

5. Iniziare la registrazione dopo essersi assicurati che le cuffie e PRISM 2 siano sullo stesso canale.

Dispositivo Bluetooth

Preparare le cuffie

È possibile registrare la propria voce accoppiando le cuffie con PRISM 2. Aiuta a registrare la voce in modo più chiaro, riducendo l'impatto del rumore del vento durante la guida.

Mettere le cuffie in modalità di accoppiamento del telefono e procedere all'accoppiamento delle cuffie.

Accoppiamento cuffia

1. Mettere le cuffie in modalità di accoppiamento del telefono.
2. Toccare  sullo schermo per cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco e toccare l'indirizzo BD del dispositivo.

- È possibile associare solo una cuffia alla volta. Se si collega PRISM 2 a un altro dispositivo, la connessione precedente andrà persa.
- L'ultimo dispositivo associato verrà salvato e ricollegato automaticamente.

07 GESTIONE DEI FILE MULTIMEDIALI

È possibile gestire i file multimediali utilizzando il dispositivo o l'applicazione Sena Camera Plus. Per utilizzare l'applicazione, scaricarla da Google Play Store o App Store e collegarla al dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.

Riproduzione multimediale

1. Toccare  sulla schermata di anteprima.
2. Scorrere verso il basso per sfogliare la galleria e toccare l'anteprima che si desidera riprodurre.
3. Toccare  al centro.

Eliminare i file multimediali

1. Toccare  in alto a destra.
2. Selezionare gli elementi che si desidera eliminare.
3. Toccare  a destra.

Trasferimento multimediale

1. Accendere PRISM 2.
2. Collegarlo a un computer utilizzando un cavo USB o inserire una scheda SD in un alloggiamento del computer.

- Assicurarsi di non rimuovere il cavo USB o la scheda SD durante il trasferimento dei file.

I Formato scheda SD

1. Scorrere verso il basso sulla schermata di anteprima.
 2. Toccare  in basso a destra.
 3. Scorrere verso il basso e toccare "Scheda SD".
 4. Scorrere su  verso destra.
-

08 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

I Aggiornamento Over-the-Air (OTA)

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dall'applicazione Sena Camera Plus.

- Non rimuovere la batteria a meno che l'aggiornamento non sia completo.

09 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I Ripristino impostazioni di fabbrica

Per ripristinare PRISM 2 alle impostazioni di fabbrica, utilizzare semplicemente la funzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica.


1. Scorrere verso il basso sulla schermata di anteprima.
2. Toccare  in basso a destra.
3. Scorrere verso il basso e toccare "Ripristino di fabbrica".
4. Toccare "Continua" per ripristinare.

Reset dopo errore

Se PRISM 2 è acceso ma non risponde, è possibile eseguire un ripristino dopo errore per ripristinare la normale funzionalità.

Rimuovere la batteria dall'alloggiamento, reinserirla e riavviare il dispositivo.

Tutte le impostazioni resteranno invariate.

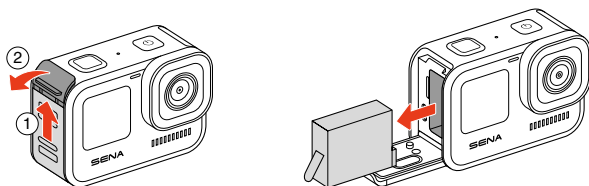

Soluzione per i messaggi di avviso

“Memoria piena”

Formattare la scheda SD o sostituirla con una nuova.

“Nessuna scheda SD”

Inserire la scheda microSD prima dell'uso.

“Errore scheda SD”

Controllare la scheda microSD.

“Problema di temperatura elevata”

Prima di proseguirne l'uso, lasciare raffreddare la videocamera.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063