



ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.1.x

最終更新日：2026年7月9日

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



ファームウェアのバージョンは1.1.xであり、本書は、バージョン1.1シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

ボタン

P：電源ボタン **S**：シャッターボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン/オフ	P	1秒長押し
	写真/動画切り替え	P	1回タップ
	撮影を開始/停止する	S	1回タップ
	プレビュー画面に戻る	P	1回タップ

タッチスクリーン

タイプ	機能	ジェスチャー
コントロールメニュー	音声録画設定	下にスワイプ
	音声録音	下にスワイプ
	画面の明るさ	下にスワイプ
	スクリーンロック	下にスワイプ
	システム音量	下にスワイプ
	一般設定	下にスワイプ
ギャラリーに入る		タップ
ズームイン/アウト		タップ
カメラ設定		上にスワイプ
モード切り替え		左/右にスワイプ

始める前に

■ Sena Camera Plusアプリ

Sena Camera Plusアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。PRISM 2を接続して、写真の撮影、メディアファイルの管理、設定のカスタマイズを行います。



■ SDカード

PRISM 2にはmicroSDカードが必要です。microSDカードを使用して、メディアファイルを保存し、他のデバイスに転送します。以下の要件を満たすmicroSDカードを使用してください。

- UHSスピードクラス：U3
- 動画スピードクラス：V30以上（V60、V90）
- ファイルシステム：exFAT

開始するには任意の セクションをクリック



PRISM 2について



取り付け



基本操作



写真



動画



音声録音



メディアの管理



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 PRISM 2について

主な特徴

- 4Kアクションカメラ
- メッシュインターコム™によるステレオ音声録音
- 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長を実現したメッシュインターコム3.0
- デュアルバージョンメッシュ：下位互換性用のメッシュ2.0
- アドバンスノイズコントロール™
- 両側に強力なマグネットマウント装備
- 電子動体ブレ補正
- IPx7防水
- Bluetooth 5.2
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

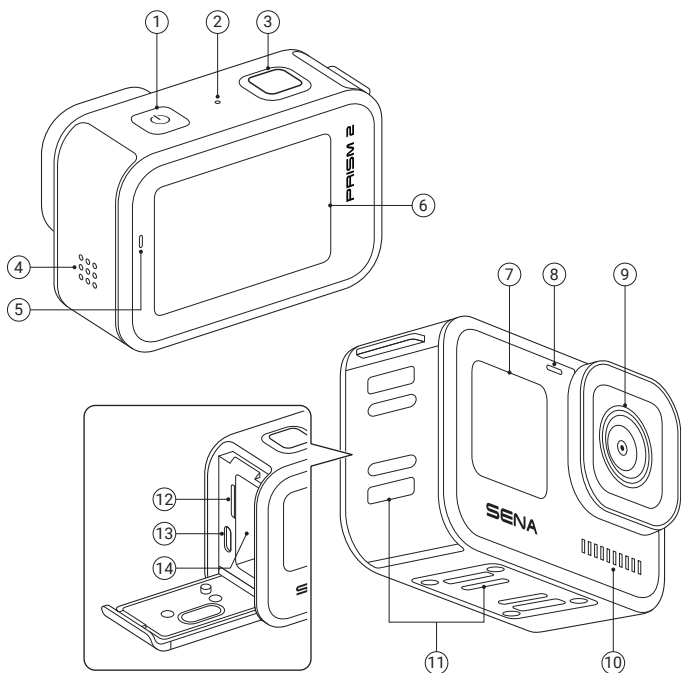

① 電源ボタン

② 内蔵マイク

③ シャッターボタン

④ スピーカー

⑤ リアステータスLED

⑥ タッチスクリーン

⑦ 前画面

⑧ フロントステータスLED

⑨ レンズ

⑩ バッテリーステータスLED








⑪ マグネットマウント

⑫ SDカードスロット

⑬ USB-C充電ポート


⑭ バッテリースロット

同梱品

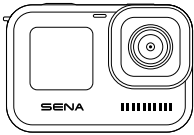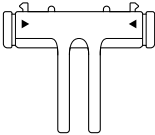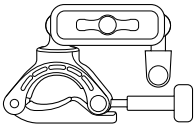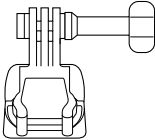 PRISM 2	 × 2 マグネットクイックリリースマウント	 ハンドルバーマウント
 延長ピボットアーム	 接着マウントロング	 接着マウントショート
 サムスクリュー	 デュアル充電器 (充電式バッテリー2個 付属)	 USB-C充電ケーブル



02 取り付け

■ マグネットクイックリリースマウント


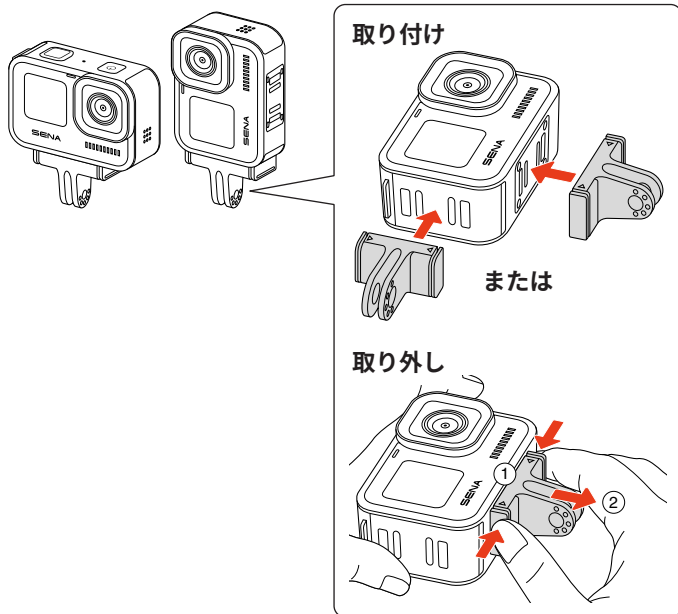


■ ハンドルバーマウント


1. ネジを緩めてマウントを伸ばし、ネジを締めて所定の位置に固定します。

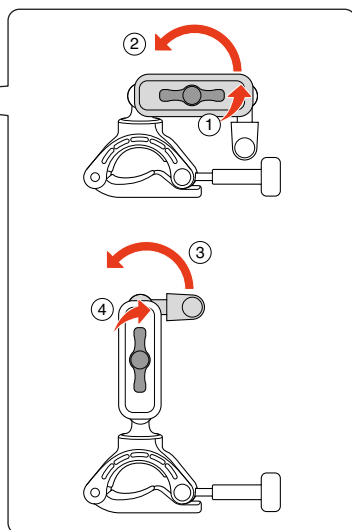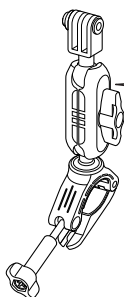


2. クランプを使ってハンドルバーに取り付けます。

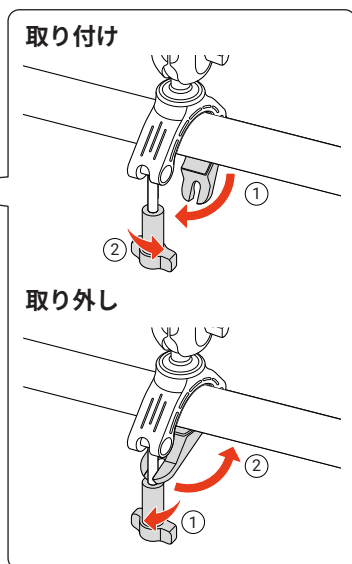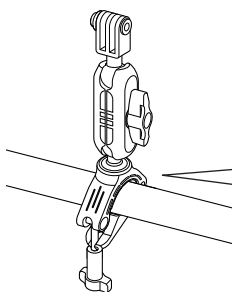


3. マウントをしっかりと固定し、PRISM 2を取り付けます。360°回転可能なボールで角度を調整し、ねじを締めてカメラの位置を固定します。

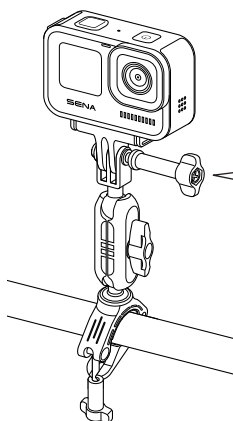

取り付け

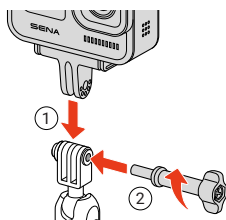


取り外し

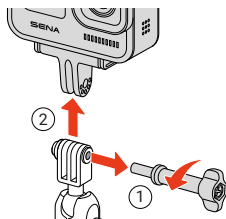


■ 接着マウントショート/ロング

取り付け


1.



2.

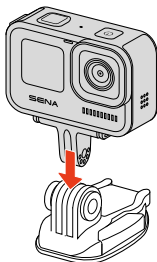


3.


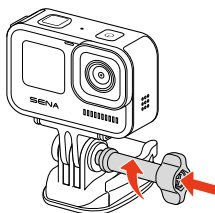


取り外し


1.

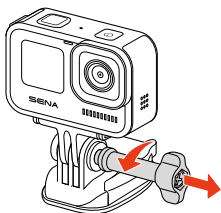


2.

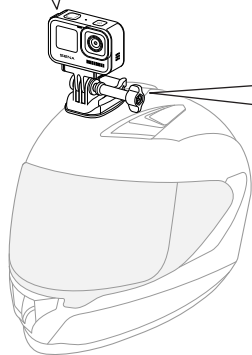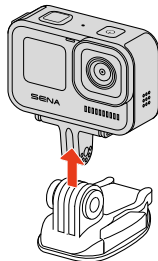


1.

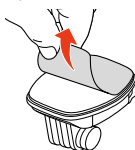

2.

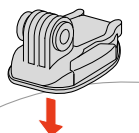


■ 延長ピボットアーム

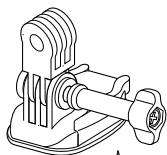


延長ピボットアーム
+ 接着マウント

取り付け

1.




2.

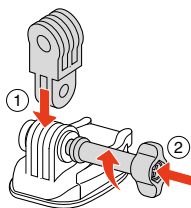



取り外し

1.

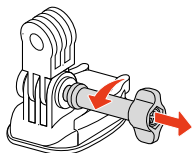


2.

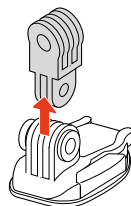

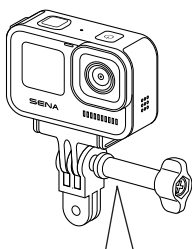


延長ピボットアーム
+ マグネットクイックリリースマ
ウント


取り付け

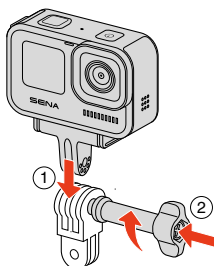



取り外し

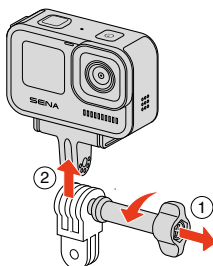

■ 充電式バッテリー/SDカード

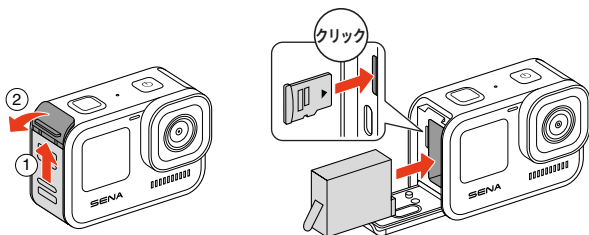


03 基本操作

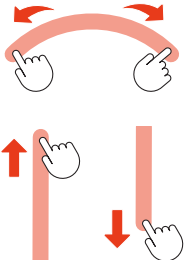
	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	タップ 画面をタップして、項目を選択したり機能を有効にしたりします。
	スワイプ/スクロール 画面上で上下左右にスライドします。
	音声プロンプト
	LED

■ 充電中

PRISM 2

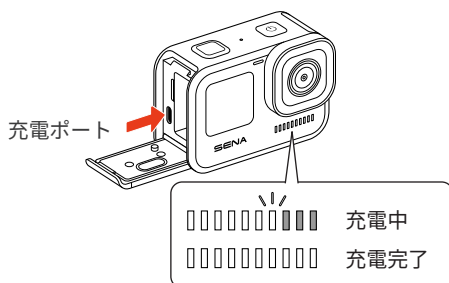


デュアル充電器

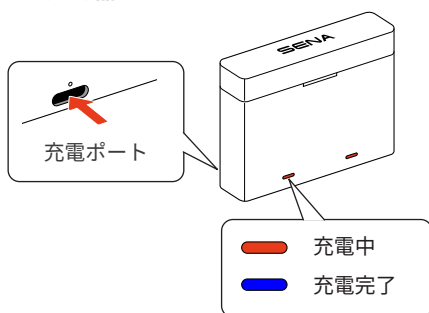


デュアル充電器の充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- 長時間の動画やタイムラプスでは、充電中でも中断することなく撮影を続けることができます。
- バッテリーの温度が高くなると、PRISM 2は安全電源モードに切り替わります。バッテリーを充電せずに継続的に電力を供給することで、走行中も安全に途切れることなく使用できます。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。


電源オン/オフ

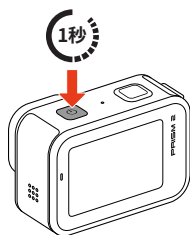


写真/動画切り替え

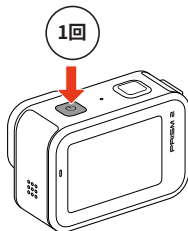

撮影を開始/停止する

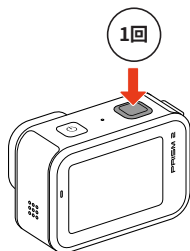

プレビュー画面に戻る

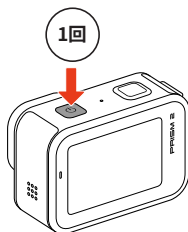


■ プレビュー画面





- ① ストレージ容量
- ② 電子動体ブレ補正 (EIS)
- ③ 音声チャンネル
- ④ バッテリー残量
- ⑤ ギャラリー
- ⑥ 撮影モードと解像度
- ⑦ ズーム

• PRISM 2は最大3倍ズームに対応しています。

■ クイックモード切り替え


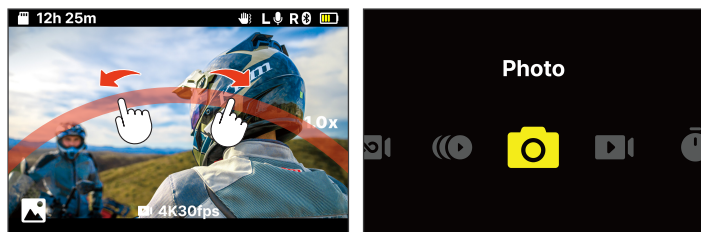


■ コントロールメニュー

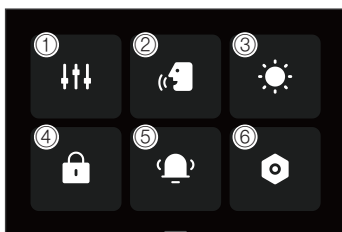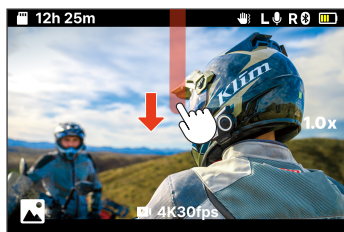

①	音声録画設定	音声チャンネル	音声録音チャンネルを選択します。
		Meshインターコム	メッシュインターコムの設定を行います。
		Bluetoothデバイス	BluetoothデバイスをPRISM 2とペアリングします。
②	音声録音		音声録音のオン/オフを切り替えます。オフにすると音声は録音されません。
③	画面の明るさ		画面の明るさを10%～100%の間で調整します。
④	スクリーンロック		このメニューをタップすると、すぐに画面がロックされます。ロックを解除するには、画面をスライドします。
⑤	システム音量		音量を、高、低、オフの3レベルで調整します。
⑥	一般設定	スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを有効にする時間間隔を設定します。
		自動電源オフ	5分間操作がなかったときに、デバイスの電源が自動的にオフになるようにするか選択します。
		前画面	前画面のオン/オフを切り替えます。
		ステータスLED	メインステータスLEDのオン/オフを切り替えます。
		バッテリーステータスLED	バッテリーステータスLEDのオン/オフを切り替えます。
		言語	デバイスの言語を選択します。PRISM 2は9つの言語に対応しています。
		色彩効果	カラーフィルターを選択します。
		ホワイトバランス	色温度を調整します。
		日付の形式	日付印の日付の形式を選択します。
		日付	デバイスの日付を設定します。
		時刻	デバイスの時刻を設定します。
		Wi-Fi	Wi-Fi IDとパスワードを確認し、アプリを接続します。動作距離は15メートルです。
		SDカード	ストレージ容量を確認し、必要に応じてカードをフォーマットします。
		デバイス情報	現在のファームウェアバージョンを確認します。
		工場出荷状態にリセット	工場出荷時の初期設定に戻します。

カメラ設定

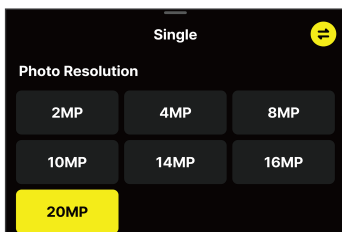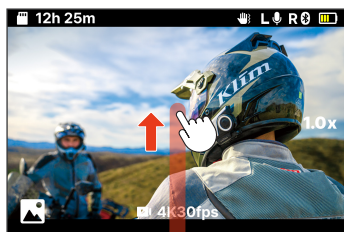

利用できる設定は、以下のように、撮影モードによって異なります。

モード 設定	写真				動画			
	シングル	連写	タイムラプス	セルフタイマー	動画	タイムラプス	ループ録画	スローモーション
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
測光	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
日付印	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
タイムラプスの間隔	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
タイムラプスの撮影時間	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
写真解像度	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
画像品質	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
連写	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
セルフタイマー	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
動画解像度	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
動画品質	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
画角	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
自動ローライト	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
電子動体ブレ補正	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
ループ録画	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 写真

写真モード

PRISM 2は4つの写真モードに対応しています。選択したモードにかかわらず、すべての写真は4:3のアスペクト比で撮影されます。

■ シングルモード

一度に1枚の写真を撮影します。

*初期設定では太字で表示されています。

*シングルモードの設定は、他のモードでも利用可能です。

設定	オプション	備考
写真解像度	20MP /16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	
画像品質	高 /中/低	
ISO	自動 /100/200/400/ 800/1600/3200	ISOを高くすると明るさが増し、ノイズが増えます。
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- 露光指数 - EVを高くすると写真の明るさが増します。
測光	多分割 /中央部重点	測光は最適な露出を決定します。マルチ測光は風景の撮影に適しており、中央部重点測光はポートレート撮影に最適です。
日付印	オフ /日付/日付と時刻	写真の右下に時刻または日付を表示します。

■ 連写モード

シャッターボタンを1回タップして複数枚撮影をします。動きの速いものや連続的な動きの撮影に最適です。

*初期設定では太字で表示されています。

設定	オプション	備考
連写	3枚 /7枚/ 15枚/30枚	

■ タイムラプスモード

タイムラプス用に設定した間隔で、連続写真を撮影します。日没や日の出など、時間をかけてゆっくりと変化する場面の撮影に最適です。

*初期設定では太字で表示されています。

設定	オプション	備考
タイムラプスの間隔	3秒 /5秒/10秒/ 30秒/1分	間隔を短くすると、より滑らかに動きを撮影することができます。
タイムラプスの撮影時間	無制限 / 5分/10分/15分/ 20分/30分/60分	タイムラプス動画の全体の長さを決定します。

■ セルフタイマーモード

撮影前に、設定した時間のカウントダウンを開始します。

*初期設定では太字で表示されています。

設定	オプション	備考
セルフタイマー	2秒 /5秒/10秒	

モード切り替え

1. プレビュー画面で上にスワイプします。
2. 右上の  をタップします。
3. 4つの選択肢からモードを選択します。

05 動画

動画モード

PRISM 2は4つの動画モードに対応しています。選択したモードにかかわらず、すべての動画は16:9のアスペクト比で撮影されます。

動画モード

標準的な録画に対応しています。

*初期設定では太字で表示されています。

*動画モードの設定は、他のモードでも利用可能です。

設定	オプション	備考
動画解像度	4K30FPS / 2.7K60FPS/ 2.7K30FPS/ 1080P120FPS/ 1080P60FPS/ 1080P30FPS/ 720P120FPS/ 720P60FPS	
電子動体ブレ補正	オンにする/ オフ	- 電子動体ブレ補正 - タイムラプスおよびスローモーションモードでは利用できません。 2.7K60FPS、1080P102FPS、720P120FPSでは利用できません。 - 電子動体ブレ補正がオンになると、自動ローライトは自動的にオフになります。
動画品質	高 /中/低	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- 露光指数 - EVを高くすると動画の明るさが増します。
測光	多分割 /中央部重点	測光は最適な露出を決定します。マルチ測光は風景の撮影に適しており、中央部重点測光はポートレート撮影に最適です。
自動ローライト	オンにする/ オフ	暗いところで自動的に明るさを調整します。

設定	オプション	備考
日付印	オフ /日付/日付と時刻	写真の右下に時刻または日付を表示します。
画角	超広角 /広角/ 中/狭角	- 視野 - 画角が広いほど、より広いエリアを撮影できます。最大画角は165°です。

■ タイムラプスモード

設定した間隔で画像を撮影し、高速動画に変換します。日没や日の出など、時間をかけてゆっくりと変化する場面の撮影に最適です。

*初期設定では太字で表示されています。

設定	オプション	備考
タイムラプスの間隔	1秒 /3秒/5秒/ 10秒/30秒/1分	間隔を短くすると、より滑らかに動きを撮影することができます。
タイムラプスの撮影時間	無制限 /5分/ 10分/15分/ 20分/30分/60分	タイムラプス動画の全体の長さを決定します。

■ ループ録画モード

一定の長さのセグメントで連続して録画します。動画ファイルは、指定された時間間隔で個別に保存されます。メモリ容量が満杯になると、新しい動画が最も古いファイルを上書きします。手動で操作することなく、思いがけない瞬間の撮影に最適です。

*初期設定では太字で表示されています。

設定	オプション	備考
ループ録画	1分 /3分/5分	録画時間を5分に設定し、総録画時間が17分の場合、1～5分、6～10分、11～15分、16～17分の4つの動画が作成されます。

■ スローモーションモード

30FPSの固定フレームレートで録画します。たとえば、60FPSで録画した場合、再生速度は半分になります。

録画時間

4K30FPSの場合、充電なしで録画できる時間は最大4時間です。最大録画時間は、以下のようにストレージ容量によって異なります。



ストレージ 解像度	16GB	32GB	64GB	128GB
4K/30FPS	33分	1時間8分	2時間17分	4時間29分
2.7K/60FPS	40分	1時間22分	2時間44分	5時間21分
2.7K/30FPS	55分	1時間52分	3時間4分	7時間21分
1080P/120FPS	1時間11分	2時間23分	4時間47分	9時間21分
1080P/60FPS	1時間29分	3時間	6時間	11時間45分
1080P/30FPS	2時間	4時間2分	8時間4分	15時間46分
720P/120FPS	1時間29分	3時間	6時間	11時間45分
720P/60FPS	2時間	4時間2分	8時間4分	15時間46分

- 最大ファイルサイズは、4 GBに制限されています。録画中にファイルが4 GBに達すると、自動的に保存され、新しい動画が作成されて録画が続行されます。

06 音声録音

PRISM 2には、メッシュインターコム、Bluetoothデバイス、内蔵マイクの3つのチャンネルによるステレオ録音機能があります。録音状況に応じて音声チャンネルを選択します。

音声設定を行うには、プレビュー画面で下にスワイプします。録音を開始する前に、音声録音がオンになっていることを確認してください。

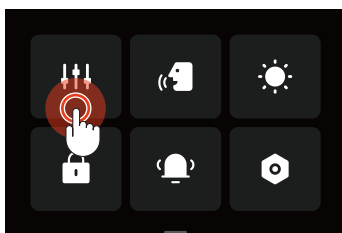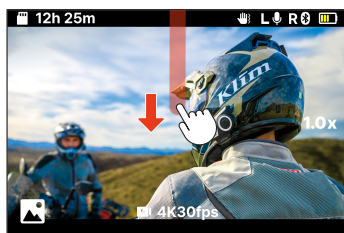

⚠ 会話録音 & プライバシーに関する法律

- **初期設定：**会話録音機能は、初期設定ではオフになっています。この機能は、Senaモバイルアプリで有効にできます。
- **法令遵守、同意取得について：**全ての参加者の同意を得ずに会話を録音することは、法域によっては違法となり、刑事/民事上の罰則が科せられる場合があります。お客様の法域において適用される全ての法律を把握・遵守し、録音の開始前および録音中に、後から参加する参加者も含め全ての参加者から必要な同意を取得し、維持する責任は、お客様ご自身にあります。会話が録音されることを全ての参加者に確実に通知した上で、録音を開始してください。**SENAは、ユーザーによるSENAの製品またはサービスの違法な使用（無断または違法な録音を含む）に起因または関連して生じるあらゆる請求、罰則、損害、または訴訟原因に関して、一切の責任を負いません。**
- **自動通知：**録音する際、本製品は録音を開始されたことを参加者に知らせる音声通知を行う場合があります。

- コミュニケーションモードおよびプライバシーリスク：**当社の製品およびアプリには複数のコミュニケーションモードが用意されており、参加者がアクセスまたは参加する方法がそれぞれ異なります。「オープンメッシュ」や「Geo Wave」などのモードでは、範囲内の互換性のあるユーザーが、ペアリングプロセスやパスワード認証なしで参加することができます。このようなオープンコミュニケーションモードでは、参加者を完全に管理できない場合があります。追加のユーザーが予期せず参加する可能性があります。予期せず参加したユーザーを含め、全ての参加者から必要な同意を得る責任は、お客様ご自身にあります。
- 適用される免責事項や制限事項を含む詳細は、Senaの利用条件およびプライバシーポリシーをご確認ください。**

音声チャンネル

左右のチャンネルを別々に選択することができます。

- メッシュ：**メッシュインターコムで会話を録音します。
- Bluetooth：**Bluetoothデバイスで会話を録音します。録音を開始する前に、PRISM 2をBluetoothデバイスとペアリングする必要があります。
- 内蔵：**シャッターボタンと電源ボタンの間にある内蔵マイクで音声を録音します。



- Sena Camera Plusアプリで「会話録音」を有効にすると、メッシュインターコムチャンネルで会話を録音できます。

メッシュインターコム

■ ヘッドセットの準備


PRISM 2自体にはコミュニケーション機能はありません。ただし、PRISM 2とヘッドセットの両方をメッシュインターコムに接続することで、会話を録音することができます。

PRISM 2を接続する前に、メヘッドセットでメッシュインターコムに参加します。

■ メッシュインターコムの設定

PRISM 2は、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。

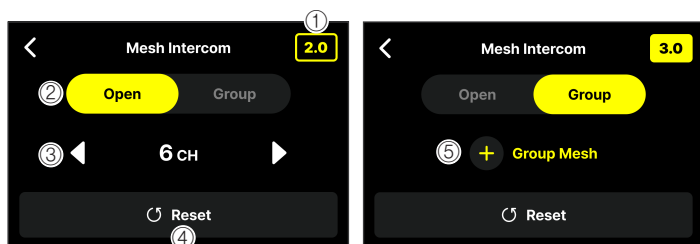

① メッシュバージョンの切り替え

② オープンメッシュとグループメッシュを切り替える


③ チャンネルの選択

④ メッシュをリセット


⑤ グループメッシュを作成する

- メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、メッシュ2.0に切り替える必要があります。

■ オープンメッシュ

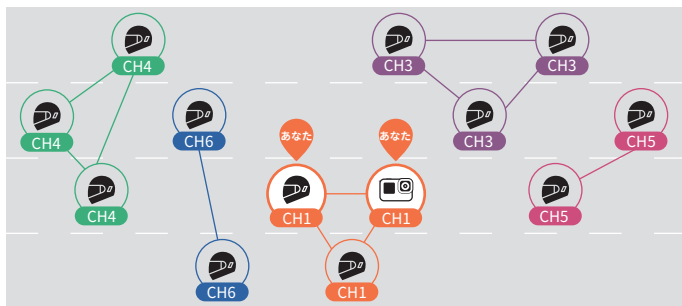

オープンメッシュには6つのチャンネルがあり、各チャンネルで実質的に無制限のユーザーを接続できます。会話を録音するには、PRISM 2がヘッドセットと同じチャンネルに参加する必要があります。デフォルトのメッシュチャンネルは、1です。

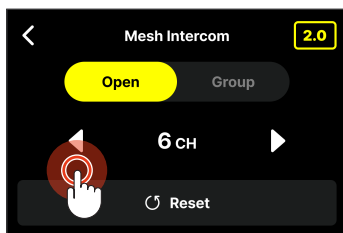

ヘッドセットとPRISM 2が同じチャンネルであることを確認してから録音を開始します。


- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。

■ グループメッシュ

グループメッシュ内の会話を録音するには、PRISM 2がヘッドセットと同じグループメッシュに参加する必要があります。

グループメッシュを作成する

ヘッドセットとPRISM 2で同時にグループメッシュに入ると、グループメッシュを作成することができます。

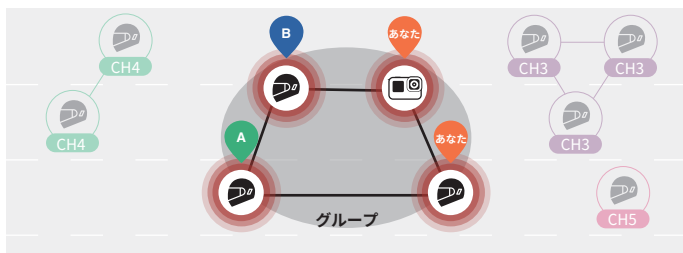

1. まず、あなた（ヘッドセット）、A、Bでグループメッシュを作成します。
2. **Group** をタップしてモードを切り替えます。
3. **+** をタップしてPRISM 2をメッシュグループに接続します。
4. メッシュグループの作成が完了すると、音声プロンプトと共に画面上に「グループMesh使用中」と表示されます。


 「Group Mesh」

5. ヘッドセットとPRISM 2が同じチャンネルであることを確認してから録音を開始します。

- デバイス同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、グループメッシュを作成できます。
- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。
- 別のグループメッシュの作成または参加には、事前にPRISM 2でメッシュをリセットする必要があります。

グループメッシュに参加する

あなたのヘッドセットは、A、Bと共にすでにグループメッシュにあります。PRISM 2を同じグループに招待する必要があります。

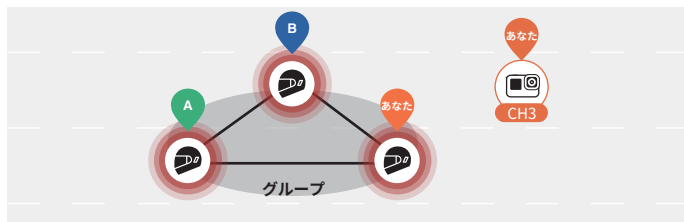

1. グループメンバーの1人（あなた、A、Bのいずれか）が最初にメッシュグループに入ります。
2. **Group** をタップしてモードを切り替えます。
3. **+** をタップしてPRISM 2をメッシュグループに接続します。
4. メッシュグループの作成が完了すると、音声プロンプトと共に画面上に「グループMesh使用中」と表示されます。

 「Group Mesh」

5. ヘッドセットとPRISM 2が同じチャンネルであることを確認してから録音を開始します。

Bluetoothデバイス

■ ヘッドセットの準備

ヘッドセットをPRISM 2とペアリングすると、ご自身の音声を録音できます。これにより、走行中の風切り音の影響を抑えて、よりはっきりと音声を録音することができます。

ヘッドセットを電話ペアリングモードにして、ヘッドセットのペアリングを進めます。

■ ヘッドセットペアリング

1. ヘッドセットを電話ペアリングモードにします。
2. 画面上の  をタップして、近くのBluetoothデバイスをスキャンします。
3. 下にスクロールしてリストを表示し、お使いのデバイスのBDアドレスをタップします。

- 一度にペアリングできるヘッドセットは1つのみです。PRISM 2を別のデバイスに接続すると、以前の接続は切断されます。
- 最後にペアリングされたデバイスが保存され、自動的に再接続されます。

07 メディアの管理

メディアの管理は、デバイスまたはSena Camera Plusアプリのいずれかで行うことができます。アプリを使用するには、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードし、デバイスと接続します。デバイスの電源が入っていることを確認してください。

■ メディアの再生

1. プレビュー画面で  をタップします。
2. 下にスクロールしてギャラリーを閲覧し、再生したいサムネイルをタップします。
3. 中央の  をタップします。

■ メディアの削除

1. 右上の  をタップします。
2. 削除したい項目を選択します。
3. 右の  をタップします。

■ メディアの転送

1. PRISM 2の電源をオンにします。
2. USBケーブルを使用してコンピュータに接続するか、SDカードをコンピュータのスロットに挿入します。

- ファイルの転送中は、USBケーブルやSDカードを取り外さないでください。

SDカードのフォーマット

1. プレビュー画面で下にスワイプします。
2. 右下の  をタップします。
3. 下にスクロールして「SDカード」をタップします。
4.  を右にスライドします。

08 ファームウェアアップデート

無線（OTA）アップデート

Sena Camera Plusアプリから、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

- 更新が完了するまでバッテリーを取り外さないでください。

09 トラブルシューティング

設定初期化

本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。


1. プレビュー画面で下にスワイプします。
2. 右下の  をタップします。
3. 下にスクロールして「工場出荷状態にリセット」をタップします。
4. 「続行」をタップしてリセットします。

■ パワーリセット

本製品がオンになっても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

バッテリーをスロットから取り外し、再度取り付けた後、デバイスを再起動します。

すべての設定は、変更されずに残ります。

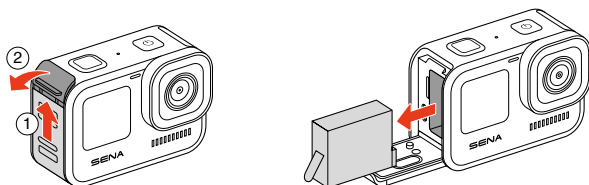

■ 警告メッセージの解決策

🔊 「メモリがいっぱいです」

SDカードをフォーマットするか、新しいものに交換してください。

🔊 「SDカードがありません」

使用する前にmicroSDカードを挿入してください。

🔊 「SDカードのエラーです」

microSDカードを確認してください。

🔊 「高温の問題があります」

カメラの温度が下がってから使用してください。



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063