



사용 설명서

펌웨어 버전: 1.1.x

2026. 7. 9 업데이트

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



펌웨어 버전 1.1.x는 이 매뉴얼이 펌웨어 버전 1.1 시리즈의 모든 펌웨어 업데이트에 대응하는 매뉴얼임을 의미합니다.

빠르게 찾아보기

버튼

P

: 전원 버튼

S

: 셔터 버튼

유형	동작	버튼	누르는 시간
기본 작동	전원 켜기/끄기	P	1초 동안 누르기
	사진/동영상 전환	P	한 번 누르기
	촬영 시작/종료	S	한 번 누르기
	미리보기 화면으로 되돌아가기	P	한 번 누르기

터치 스크린

유형	동작	제스처
제어 메뉴	음성 녹음 설정	아래로 스와이프
	음성 녹음	아래로 스와이프
	화면 밝기	아래로 스와이프
	화면 잠금	아래로 스와이프
	알림음	아래로 스와이프
	일반 설정	아래로 스와이프
갤러리 들어가기		짧게 누르기
확대/축소		짧게 누르기
카메라 설정		위로 스와이프
모드 전환		좌/우 스와이프

시작하기 전에

■ Sena Camera Plus 앱

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 Sena Camera Plus 앱을 다운로드 하세요. PRISM 2를 연결하여 사진 촬영, 미디어 파일 관리 및 설정을 변경해 보세요.



■ SD 카드

PRISM 2를 사용하려면 마이크로SD 카드가 필요합니다. 마이크로SD 카드를 이용하여 미디어 파일을 저장하고 다른 장치로 전송할 수 있습니다. 아래 요구 사항을 충족하는 마이크로SD 카드를 사용하세요:

- UHS 스피드 클래스: U3
- 동영상 스피드 클래스: V30 이상(V60, V90)
- 파일 시스템: exFAT

목차를 클릭하세요



PRISM 2에 대하여



설치



기본 조작



사진



동영상



음성 녹음



미디어 관리



펌웨어 업데이트




문제 해결



01 PRISM 2에 대하여

주요 기능

- 4K 액션 카메라
- 스테레오 오디오 및 메시 인터콤™ 녹음
- 메시 인터콤 3.0으로 향상된 음질, 더욱 강력한 연결, 늘어난 사용 시간
- 듀얼 버전 메시: 이전 버전과의 호환성을 위해 메시 2.0 지원
- 고급 노이즈 컨트롤™
- 두 위치에 강력한 마그네틱 마운트
- 전자식 손떨림 보정
- IPx7 방수
- 블루투스 5.2
- OTA (Over-the-Air) 펌웨어 업데이트

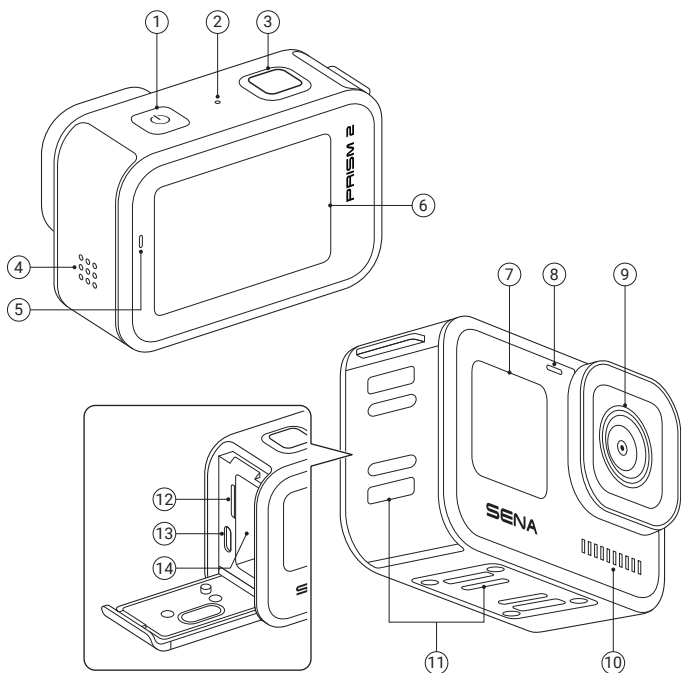

① 전원 버튼

② 내장 마이크

③ 셔터 버튼

④ 스피커

⑤ 후면 상태 LED

⑥ 터치 스크린

⑦ 전면 화면

⑧ 전면 상태 LED

⑨ 렌즈

⑩ 배터리 상태 LED








⑪ 마그네틱 마운트

⑫ SD 카드 슬롯

⑬ USB-C 충전 단자


⑭ 배터리 슬롯

■ 제품 구성물

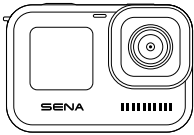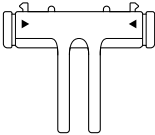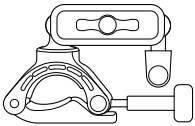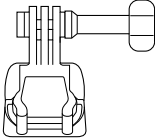
 PRISM 2	 × 2 마그네틱 퀵 릴리즈 마운트	 핸들바 마운트
 연장 피벗 암	 긴 접착 마운트	 짧은 접착 마운트
 나비 나사	 듀얼 배터리 충전기 (충전 배터리 2개 포함)	 USB-C 충전 케이블

02 설치


■ 마그네틱 퀵 릴리즈 마운트

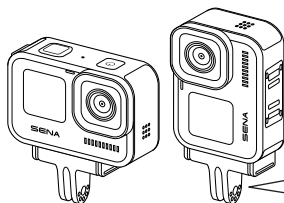

설치

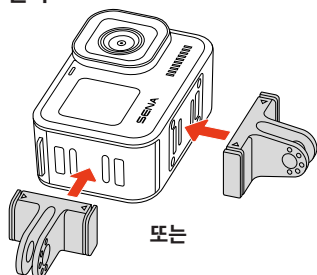


제거

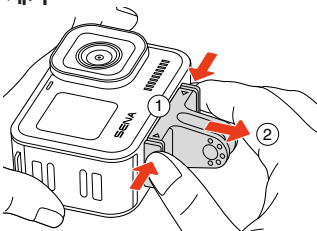


■ 핸들바 마운트


1. 나사를 풀어서 마운트를 펼치고, 조여서 위치를 고정합니다.

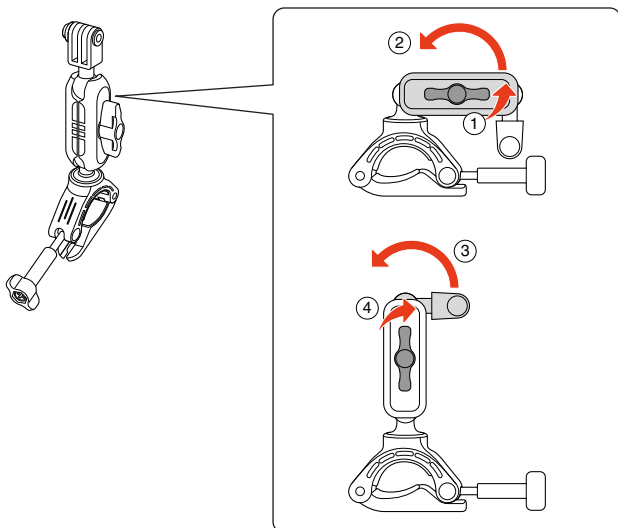


2. 클램프를 사용해서 핸들바에 고정하세요.

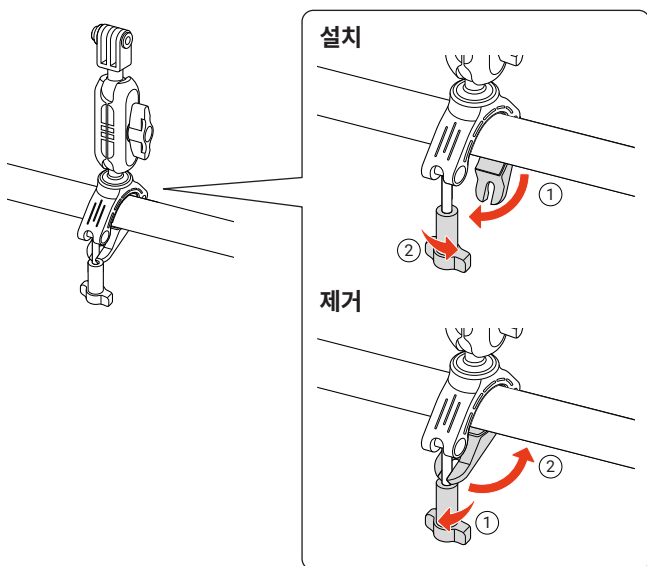


3. 마운트를 단단히 고정하고 PRISM 2를 부착하세요. 360° 회전 볼을 사용하여 각도를 조절하고, 나사를 조여서 카메라 위치를 고정하세요.

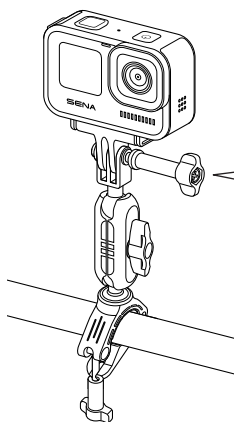

설치

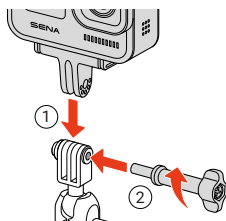


제거

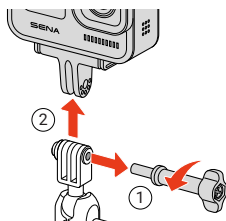


■ 짧은/긴 접착 마운트

설치


1.



2.

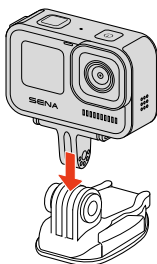


3.


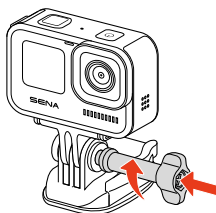


제거

1.

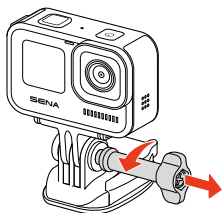


2.

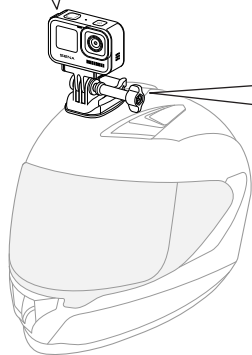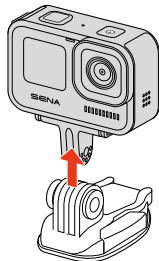


1.



2.

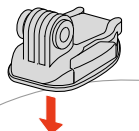


연장 피벗 암

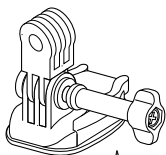


연장 피벗 암
+ 접착 마운트

설치

1.




2.

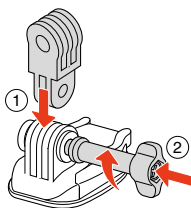



제거

1.

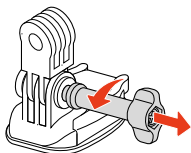


2.

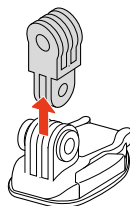

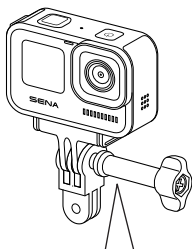


연장 피벗 암
+ 마그네틱 퀵 릴리즈 마운트



설치

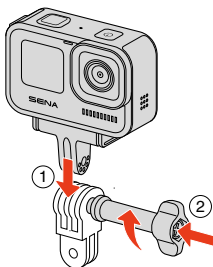

제거


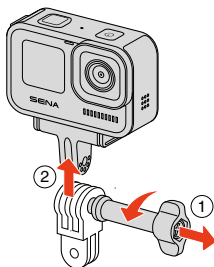


충전 배터리/SD 카드

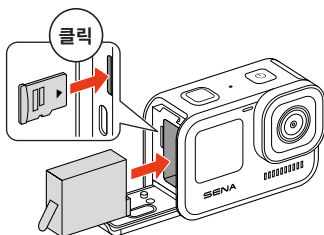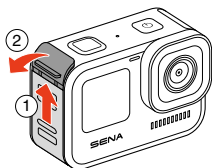


03

기본 조작

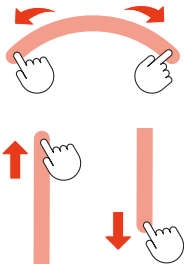
	짧게 누르기 버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기
	누르고 있기 지정된 시간 동안 버튼을 길게 누르기
	짧게 누르기 항목을 선택하거나 기능을 실행하기 위해서 화면을 짧게 누르세요.
	스вай프/스크롤 화면을 상하좌우로 쓸어넘기세요.
	음성안내
	LED

충전 중

PRISM 2

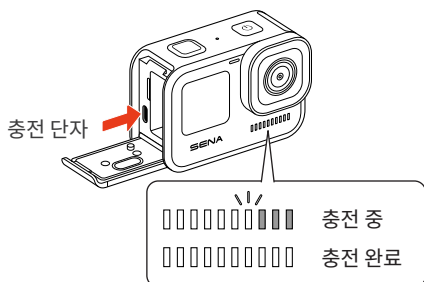


듀얼 배터리 충전기

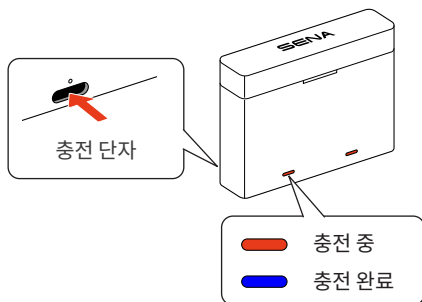


듀얼 배터리 충전기의 충전 완료까지 2.5시간이 걸립니다.

- 충전 중에도 촬영을 계속할 수 있어서 긴 동영상이나 타임랩스를 끊김 없이 촬영할 수 있습니다.
- 배터리 온도가 상승하면 PRISM 2는 안전 전력 모드로 전환합니다. 배터리를 충전하지 않으면서도 지속적으로 전원을 공급해 중단 없이 안전하게 사용할 수 있게 해 줍니다.
- KC 인증을 획득한 USB 충전기를 사용하세요.
- 미인증 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯한 기타 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.


■ 전원 켜기/끄기

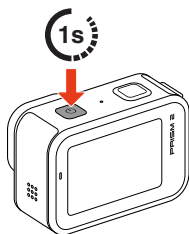


■ 사진/동영상 전환

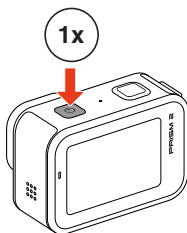

■ 촬영 시작/종료

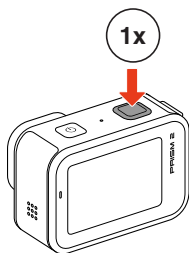

■ 미리보기 화면으로 되돌아가기

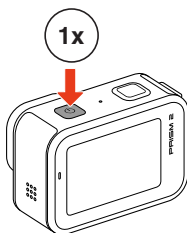

미리보기 화면

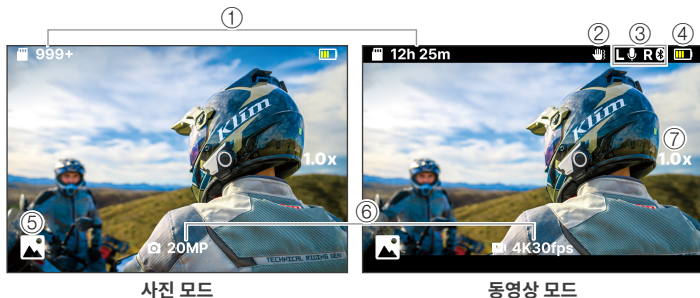


사진 모드

동영상 모드

- ① 저장 용량
- ② 전자식 손떨림 보정(EIS)
- ③ 음성 채널
- ④ 배터리 잔량
- ⑤ 갤러리
- ⑥ 촬영 모드 & 해상도
- ⑦ 줌



- PRISM 2는 최대 3배 줌을 지원합니다.

빠른 모드 전환





사진	동영상	타임랩스	루프 레코딩	슬로우 모션

제어 메뉴

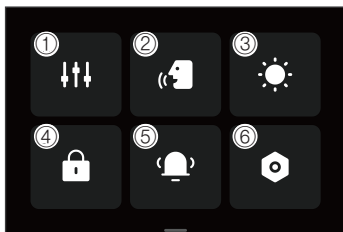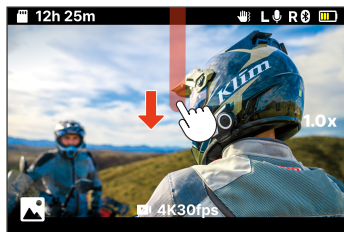

①	음성 녹음 설정	음성 채널	음성 녹음 채널을 선택합니다.
		메시 인터콤	메시 인터콤 설정을 구성합니다.
		블루투스 장치	블루투스 장치와 PRISM 2를 페어링합니다.
②	음성 녹음	음성 녹음을 켜거나 끕니다. 이 기능을 끄면 소리가 녹음되지 않습니다.	
③	화면 밝기	화면 밝기를 10%에서 100%까지 조절할 수 있습니다.	
④	화면 잠금	이 메뉴를 누르면 화면이 즉시 잠깁니다. 밀어서 잠금을 해제하세요.	
⑤	알림음	음량은 높음, 낮음, 없음의 3단계로 조절할 수 있습니다.	
⑥	일반 설정	화면 보호기	화면 보호기가 실행될 타이머를 설정하세요.
		자동 전원 종료	5분 동안 사용하지 않으면 장치가 자동으로 꺼지도록 설정할지를 선택하세요.
		전면 화면	전면 디스플레이를 켜거나 끌 수 있습니다.
		상태 LED	주 상태 LED를 켜거나 끌 수 있습니다.
		배터리 상태 LED	배터리 상태 LED를 켜거나 끌 수 있습니다.
		언어	장치 언어를 선택합니다. PRISM 2는 9개 언어를 지원합니다.
		색상 효과	색상 필터를 선택하세요.
		화이트 밸런스	색온도를 조절하세요.
		날짜 형식	날짜 표시에 사용할 날짜 형식을 지정하세요.
		날짜	장치 날짜를 설정합니다.
		시간	장치 시간을 설정합니다.
		Wi-Fi	Wi-Fi의 ID 및 비밀번호를 확인하여 앱을 연결합니다. 작동 거리는 15미터입니다.
		SD 카드	저장 용량을 확인하고 필요한 경우 카드를 포맷하세요.
		장치 정보	현재 펌웨어 버전을 확인합니다.
		공장 초기화	공장 기본 설정으로 복구합니다.

카메라 설정

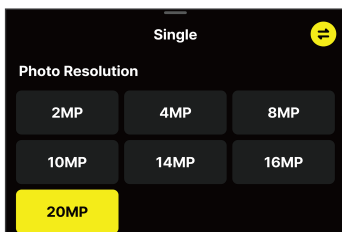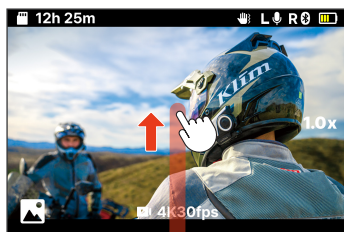

사용 가능한 설정은 아래와 같이 촬영 모드에 따라 다양합니다.

모드 \ 설정	사진				동영상			
	표준	연속촬영	타임랩스	셀프타이머	동영상	타임랩스	루프 레코딩	슬로우 모션
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
측광	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
날짜 표시	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
타임랩스 촬영 간격	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
타임랩스 촬영 간격	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
사진 해상도	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
사진 품질	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
연속촬영	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
셀프타이머	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
동영상 해상도	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
동영상 품질	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
화각	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
자동 저조도 촬영	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
손떨림 보정	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
루프 레코딩	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 사진

사진 모드

PRISM 2는 4개의 사진 모드를 지원합니다. 선택한 모드와 관계없이 모든 사진은 4:3 화면비로 촬영됩니다.

표준 모드

한 번에 1장의 사진을 촬영합니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

*표준 모드의 설정들은 다른 모드에도 있습니다.

설정	옵션	참고
사진 해상도	20MP /16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	
사진 품질	높음 /중간/낮음	
ISO	자동 /100/200/400/ 800/1600/3200	ISO 값이 높을수록 더 밝아지지만 노이즈도 증가합니다.
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- 노출 값 - EV 값이 높을수록 사진이 더 밝아집니다.
측광	멀티 /중앙	측광은 최적의 노출을 결정합니다. 멀티 측광은 풍경 촬영에 적합하고, 중앙 측광은 인물 촬영에 좋습니다.
날짜 표시	없음 /날짜/날짜 및 시간	사진 오른쪽 하단에 시간 또는 날짜가 표시됩니다.

연속촬영 모드

셔터 버튼을 한 번 눌러 여러 장의 사진을 촬영합니다. 빠른 움직임이나 연속적인 움직임을 포착하는 데 좋습니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

설정	옵션	참고
연속촬영	3장 /7장/15장/30장	

타임랩스 모드

설정된 간격에 따라 연속으로 사진을 촬영합니다. 일출이나 일몰처럼 시간에 따라 천천히 변화하는 현상을 포착할 때 좋습니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

설정	옵션	참고
타임랩스 촬영 간격	3초 /5초/10초/ 30초/1분	간격이 짧을수록 움직임을 더 부드럽게 포착할 수 있습니다.
타임랩스 촬영 간격	무제한 / 5분/10분/15분/ 20분/30분/60분	타임랩스 동영상의 전체 길이를 설정합니다.

셀프타이머 모드

설정된 시간 동안 카운트다운한 후에 촬영합니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

설정	옵션	참고
셀프타이머	2초 /5초/10초	

모드 전환

1. 미리보기 화면에서 위로 스와이프 하세요.
2. 오른쪽 상단에서  을 누르세요.
3. 4가지 옵션 중에서 모드를 선택하세요.

05 동영상

동영상 모드

PRISM 2는 4개의 동영상 모드를 지원합니다. 선택한 모드와 관계없이 모든 동영상은 16:9 화면비로 촬영됩니다.

동영상 모드

표준 동영상 녹화를 지원합니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.
*동영상 모드의 설정들은 다른 모드에도 있습니다.

설정	옵션	참고
동영상 해상도	4K30FPS / 2.7K60FPS/ 2.7K30FPS/ 1080P120FPS/ 1080P60FPS/ 1080P30FPS/ 720P120FPS/ 720P60FPS	
손떨림 보정	켜기/ 없음	- 전자식 흔들림 보정 - 타임랩스 및 슬로우 모션 모드에서는 사용할 수 없습니다. 2.7K60FPS, 1080P102FPS, 720P120FPS에서는 사용할 수 없습니다. - 손떨림 보정이 켜지면 자동 저조도 촬영 기능은 자동으로 꺼집니다.
동영상 품질	높음 /중간/낮음	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- 노출 값 - EV 값이 높을수록 동영상이 더 밝아집니다.
측광	멀티 /중앙	측광은 최적의 노출을 결정합니다. 멀티 측광은 풍경 촬영에 적합하고, 중앙 측광은 인물 촬영에 좋습니다.
자동 저조도 촬영	켜기/ 없음	어두운 환경에서 밝기가 자동으로 조절됩니다.

설정	옵션	참고
날짜 표시	없음 /날짜/날짜 및 시간	사진 오른쪽 하단에 시간 또는 날짜가 표시됩니다.
화각	초광각 /넓게/중간/좁게	• 시야각 • 넓은 화각은 더 넓은 영역을 포착합니다. 최대 화각은 165°입니다.

타임랩스 모드

설정 간격으로 이미지를 캡처하여 고속 동영상으로 변환합니다. 일출이나 일몰처럼 시간에 따라 천천히 변화하는 현상을 포착할 때 좋습니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

설정	옵션	참고
타임랩스 촬영 간격	1초 /3초/5초/10초/30초/1분	간격이 짧을수록 움직임을 더 부드럽게 포착할 수 있습니다.
타임랩스 촬영 시간	무제한 /5분/10분/15분/20분/30분/60분	타임랩스 동영상의 전체 길이를 설정합니다.

루프 레코딩 모드

일정한 길이로 동영상을 연속적으로 녹화합니다. 동영상 파일은 지정한 시간 간격마다 분리하여 저장됩니다. 메모리가 가득 차면 오래된 녹화 파일을 새 파일이 덮어씁니다. 수동 조작 없이 예상치 못한 순간을 포착하기에 좋습니다.

*기본 설정값은 굵게 표시됩니다.

설정	옵션	참고
루프 레코딩	1분 /3분/5분	녹화 시간을 5분으로 설정했을 때, 전체 녹화 시간이 17분이라면 4개의 파일이 생성됩니다: 1-5분, 6-10분, 11-15분, 16-17분.

슬로우 모션 모드

30FPS의 고정 속도로 녹화합니다. 예를 들어, 60FPS로 녹화할 경우 재생 속도가 절반으로 줄어듭니다.

녹화 시간



4K30FPS에서 한 번 충전으로 최대 4시간 동안 녹화할 수 있습니다. 최대 녹화 가능 시간은 아래와 같이 메모리 용량에 따라 달라집니다.

메모리 해상도	16GB	32GB	64GB	128GB
4K/30FPS	33분	1시간 8분	2시간 17분	4시간 29분
2.7K/60FPS	40분	1시간 22분	2시간 44분	5시간 21분
2.7K/30FPS	55분	1시간 52분	3시간 4분	7시간 21분
1080P/120FPS	1시간 11분	2시간 23분	4시간 47분	9시간 21분
1080P/60FPS	1시간 29분	3시간	6시간	11시간 45분
1080P/30FPS	2시간	4시간 2분	8시간 4분	15시간 46분
720P/120FPS	1시간 29분	3시간	6시간	11시간 45분
720P/60FPS	2시간	4시간 2분	8시간 4분	15시간 46분

- 동영상 파일 하나 당 최대 용량은 4GB입니다. 녹화 중 파일 크기가 4GB에 도달하면 자동으로 저장되고 새 동영상 파일이 생성되어 녹화가 계속됩니다.

06 음성 녹음

PRISM 2는 메시 인터콤, 블루투스 장치 및 내장 마이크의 세 채널을 통해 스테레오 녹음을 지원합니다. 녹음 상황에 따라 음성 채널을 선택하세요. 오디오 설정을 구성하려면 미리보기 화면에서 아래로 스와이프하세요. 녹음을 시작하기 전에 음성 녹음 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

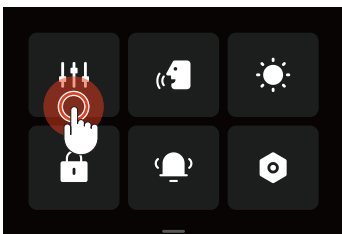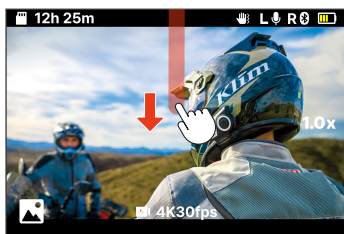

⚠ 대화 녹음 및 녹화 & 개인정보 보호법

- **기본 설정:** 대화 녹음 및 녹화 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 세나 모바일 앱을 통해 이 기능을 활성화할 수 있습니다.
- **법률 준수 및 동의 필수:** 모든 참여자의 동의 없이 대화를 녹음 및 녹화하는 것은 사용자의 관할 지역의 관련 법률에 위배될 수 있으며 민사 및/또는 형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 해당 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하고 준수하는 것에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 녹음 및 녹화 시작 전과 진행되는 동안 이후에 참여하는 사용자를 비롯한 모든 참여자에게 필요한 법적 동의를 얻고 유지하는 것에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 대화를 녹음 및 녹화하기 전 모든 참여자에게 이를 안내한 후에만 녹음 및 녹화 기능을 활성화해야 합니다. **세나는 무단 또는 불법으로 이루어지는 녹음 및 녹화를 포함하여 사용자의 당사 제품 또는 서비스의 불법적인 사용으로 인해 발생하거나 이와 관련된 모든 청구, 처벌, 손해 또는 소송 사유에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.**
- **자동 알림:** 이 제품은 녹음 및 녹화가 시작되면 참여자에게 해당 사실을 안내하는 음성 안내를 제공할 수 있습니다.

- **통신 모드 및 개인정보 위험:** 당사 제품 및 앱은 다양한 통신 모드를 제공하며, 각 모드에서는 참여자가 통신에 액세스하거나 참여하는 방식이 다릅니다. '오픈 메시' 및 '지오 웨이브' 모드 등 일부 모드에서는 범위 내 호환되는 모든 사용자가 페어링 과정이나 비밀번호 인증 없이 통신에 참여할 수 있습니다. 이러한 개방형 통신 모드에서는 참여하는 사람을 제어할 수 없으며, 다른 사용자가 사전 고지 없이 추가로 참여할 수 있습니다. 예기치 않게 참여한 사용자를 비롯한 모든 참여자에게 필요한 동의를 얻는 것에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
- **면책 조항 및 책임 제한을 비롯한 자세한 내용은 세나의 이용약관 및 개인정보처리방침을 참조하십시오.**

음성 채널

좌측 채널과 우측 채널을 개별적으로 선택할 수 있습니다.

- 메시: 메시 인터콧을 통해 대화를 녹음합니다.
- 블루투스: 블루투스 장치를 통해 대화를 녹음합니다. 녹음을 시작하기 전에 PRISM 2와 블루투스 장치를 페어링해야 합니다.
- 셔터 버튼과 전원 버튼 사이에 있는 내장 마이크를 통해 오디오를 녹음합니다.



- 메시 인터콧 채널을 통한 대화를 녹음하려면 Sena Camera Plus 앱에서 “대화 녹음 및 녹화” 기능을 활성화하세요.

메시 인터콤

헤드셋 준비


PRISM 2 자체에는 통신 기능이 없습니다. 하지만 PRISM 2와 헤드셋을 메시 인터콤으로 연결하면 대화를 녹음할 수 있습니다.

PRISM 2를 연결하기 전에, 헤드셋과 메시 인터콤을 연결하세요.

메시 인터콤 설정

PRISM 2는 두 가지 메시 인터콤 모드를 제공합니다.

- 오픈 메시™는 개방된 그룹 인터콤입니다.
- 그룹 메시™는 비개방 그룹 인터콤입니다.

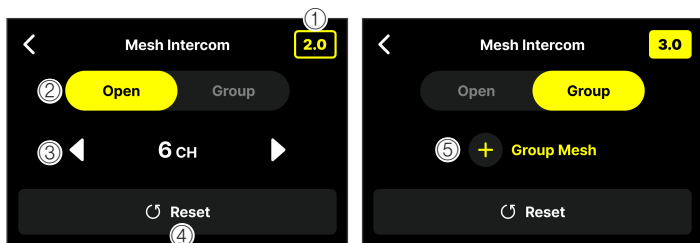

① 메시 버전 전환

② 오픈 메시/그룹 메시 전환


③ 채널 선택

④ 메시 초기화


⑤ 그룹 메시 신규 생성

- 메시 3.0은 최신 메시 인터콤 기술입니다. 메시 2.0을 사용하는 기존 제품과 통신하려면 메시 버전을 2.0으로 전환하세요.

오픈 메시

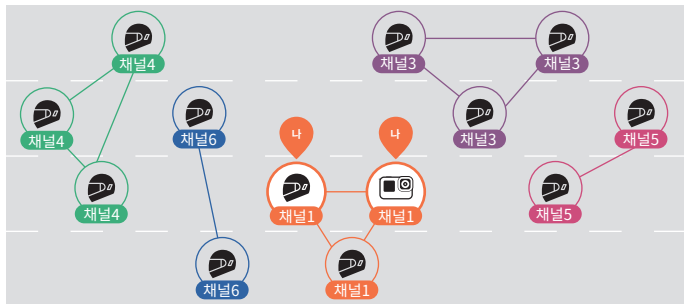

오픈 메시는 6개의 채널을 지원하며 각 채널에서 사실상 무제한의 사용자와 연결할 수 있습니다. PRISM 2가 헤드셋과 동일한 채널에 참여해야 대화를 녹음할 수 있습니다. 기본 메시 채널은 1번입니다.

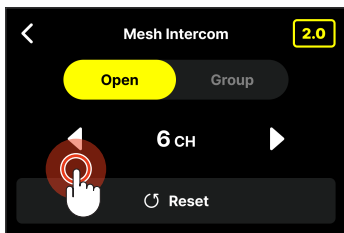

헤드셋과 PRISM 2를 동일한 채널로 설정했는지 확인한 후 녹화를 시작하세요.


- PRISM 2를 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.

그룹 메시

그룹 메시 대화를 녹음하려면 PRISM 2가 헤드셋과 동일한 그룹 메시에 참여해야 합니다.

그룹 메시 신규 생성

헤드셋과 PRISM 2가 동시에 메시 그룹화에 진입하면 그룹 메시지를 생성할 수 있습니다.

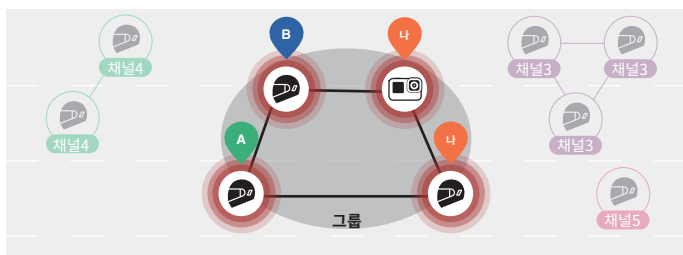

1. 먼저 사용자(헤드셋), A 및 B가 그룹 메시지를 생성합니다.
2. **Group** 버튼을 눌러 모드를 전환합니다.
3. **+** 버튼을 눌러 PRISM 2에서 메시 그룹화를 진행하세요.
4. 메시 그룹화가 완료되면 “그룹 메시 사용 중”이라는 메시지가 화면에 보이고 음성 안내가 나옵니다.


🔊 "그룹 메시"

5. 헤드셋과 PRISM 2를 동일한 채널로 설정했는지 확인한 후 녹화를 시작하세요.

- 그룹 메시 생성 시 모든 장치가 동일한 오픈 메시 채널에 있을 필요는 없습니다.
- 메시 그룹화가 30초 이내에 완료되지 않으면 “그룹화 실패”라는 음성안내가 들립니다.
- 다른 그룹 메시에 참여하거나 새로운 그룹 메시지를 생성하려면 PRISM 2에서 사전에 메시지를 재설정해야 합니다.

그룹 메시 참여

사용자의 헤드셋은 이미 A 및 B와 그룹 메시에 있습니다. PRISM 2를 해당 그룹에 초대해야 합니다.

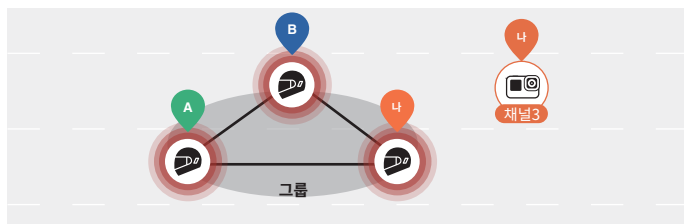

1. 그룹 구성원 중 한 명(사용자, A, B)이 메시 그룹화에 진입합니다.
2. **Group** 버튼을 눌러 모드를 전환합니다.
3. **+** 버튼을 눌러 PRISM 2에서 메시 그룹화를 진행하세요.
4. 메시 그룹화가 완료되면 “그룹 메시 사용 중”이라는 메시지가 화면에 보이고 음성 안내가 나옵니다.

🔊 "그룹 메시"

5. 헤드셋과 PRISM 2를 동일한 채널로 설정했는지 확인한 후 녹화를 시작하세요.

블루투스 장치

■ 헤드셋 준비

헤드셋을 PRISM 2와 페어링하면 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다. 주행 중 바람 소리의 영향을 줄여주어 음성을 더 선명하게 녹음할 수 있습니다.

헤드셋을 폰 페어링 모드로 설정한 후 헤드셋 페어링을 진행합니다.

■ 헤드셋 페어링

1. 헤드셋을 폰 페어링 모드로 설정하세요.
2. 화면의  버튼을 눌러 주변에 있는 블루투스 장치를 스캔합니다.
3. 목록을 확인하고 페어링 할 장치의 BD 주소를 누릅니다.

- 한 번에 하나의 헤드셋만 페어링할 수 있습니다. PRISM 2를 다른 장치에 연결하면, 이전 연결은 끊어집니다.
- 마지막으로 페어링된 장치가 저장되며 자동으로 다시 연결됩니다.

07 미디어 관리

장치 또는 Sena Camera Plus 앱을 사용하여 미디어를 관리할 수 있습니다. 앱을 사용하려면 구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 다운로드 하고 장치에 연결합니다. 장치가 켜져 있어야 합니다.

■ 미디어 재생

1. 미리보기 화면에서  버튼을 누릅니다.
2. 아래로 스크롤하여 갤러리를 둘러보고 재생하고 싶은 썸네일을 누르세요.
3. 중앙에서  버튼을 누릅니다.

■ 미디어 삭제

1. 오른쪽 상단에서  버튼을 누릅니다.
2. 삭제하려는 항목을 선택합니다.
3. 오른쪽에서  버튼을 누릅니다.

■ 미디어 전송

1. PRISM 2의 전원을 켭니다.
2. USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결하거나, 컴퓨터의 SD 카드 슬롯에 SD 카드를 삽입하세요.

- 파일 전송 중에는 USB 케이블이나 SD 카드를 제거하지 마세요.

SD 카드 포맷

1. 미리보기 화면에서 아래로 스와이프 하세요.
2. 오른쪽 하단에서  버튼을 누릅니다.
3. 아래로 스크롤해서 “SD 카드”를 누르세요.
4.  을 오른쪽으로 밀어 실행합니다.

08 펌웨어 업데이트

OTA (Over-the-Air) 업데이트

Sena Camera Plus 앱에서 OTA(Over-the-Air)를 통해 바로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

- 업데이트가 완료될 때까지 배터리를 분리하지 마세요.

09 문제 해결

공장 초기화

PRISM 2를 기본 설정값으로 되돌리려면 간단하게 공장 초기화를 진행하세요.


1. 미리보기 화면에서 아래로 스와이프 하세요.
2. 오른쪽 하단에서  버튼을 누릅니다.
3. 아래로 스크롤하여 “공장 초기화”를 누르세요.
4. “계속하기”를 눌러 초기화합니다.

강제 재시작

PRISM 2가 정상적으로 작동하지 않을 경우 기기를 강제로 종료했다가 재시작하여 정상적인 상태로 복원할 수 있습니다.

슬롯에서 배터리를 뺀다가 넣고, 전원을 다시 켭니다.

모든 설정은 유지됩니다.

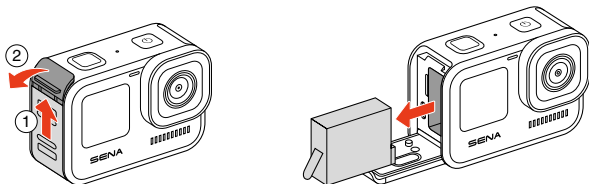

경고 메시지 해결 방법

🔊 "메모리가 가득 찼습니다"

SD 카드를 포맷하거나 새로운 카드로 교체하세요.

🔊 "SD 카드가 없습니다"

사용하기 전에 마이크로 SD 카드를 삽입합니다.

🔊 "SD 카드 오류 발생"

마이크로 SD 카드를 확인합니다.

🔊 "온도가 높습니다"

카메라를 식혀야 다시 사용할 수 있습니다.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
모든 권리 보유.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. 모든 권리 보유.

Sena Technologies, Inc는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스에 따라 사용합니다.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063