



GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.1.x

Laatst bijgewerkt op 9 juli 2026

PRISM 2

4K ACTION CAMERA WITH MESH AUDIO RECORDING



De firmwareversie 1.1.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.1-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

Knoppen

P : aan/uit-knop

S : sluiterknop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	In-/uitschakelen	P	Gedurende 1 seconde indrukken
	Schakelen tussen foto/video	P	Enkele tik
	Starten/stoppen met fotograferen	S	Enkele tik
	Terugkeren naar het voorbeeldscherm	P	Enkele tik

Aanraakscherm

Type	Werking	Gebaar
Bedieningsmenu	Instellingen voor audio-opname	Omlaag vegen
	Audio-opname	Omlaag vegen
	Schermhelderheid	Omlaag vegen
	Schermmvergrendeling	Omlaag vegen
	Systeemvolume	Omlaag vegen
	Algemene instellingen	Omlaag vegen
Een galerij openen		Tikken
In-/uitzoomen		Tikken
Camera-instellingen		Omhoog vegen
Modus schakelen		Naar links/rechts vegen

VOORDAT U BEGINT

I Sena Camera Plus-app

Download de Sena Camera Plus-app uit de Google Play Store of App Store. Verbind de PRISM 2 om foto's te maken, mediabestanden te beheren en instellingen aan te passen.



I SD-kaarten

U hebt een microSD-kaart nodig voor de PRISM 2. Sla uw mediabestanden op en zet deze over naar andere apparaten met behulp van een microSD-kaart. Gebruik microSD-kaarten die voldoen aan de onderstaande vereisten:

- UHS-snelheidsklasse: U3
- Videosnelheidsklasse: V30 of hoger (V60, V90)
- Bestandssysteem: exFAT

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE PRISM 2



INSTALLATIE



BASISBEDIENING



FOTO'S



VIDEO'S



AUDIO-OPNAME



MEDIA-BEHEER



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE PRISM 2








Belangrijkste kenmerken

- 4K-actiecamera
- Stereo-audio-opname met Mesh Intercom™
- Mesh Intercom 3.0: met verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Advanced Noise Control™
- Sterke magnetische houders aan twee kanten
- Elektronische beeldstabilisatie
- IPx7-waterdicht
- Bluetooth 5,2
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

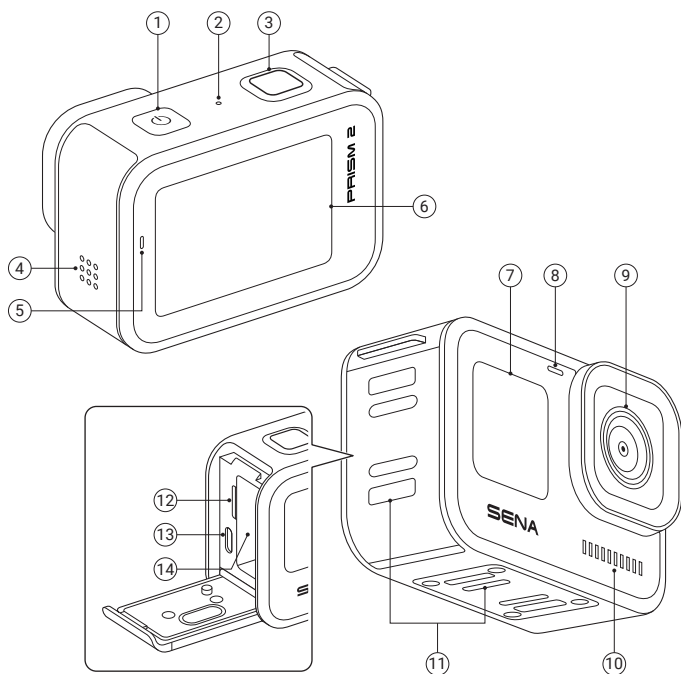


- ① Aan/uit-knop
- ② Ingebouwde microfoon
- ③ Sluiterknop
- ④ Luidspreker
- ⑤ Statuslampje achterkant
- ⑥ Aanraakscherm
- ⑦ Voorscherm
- ⑧ Statuslampje voorkant
- ⑨ Lens
- ⑩ Batterij-statuslampje
- ⑪ Magnetische houder
- ⑫ Sleuf voor SD-kaart
- ⑬ USB-C-oplaadpoort
- ⑭ Batterijsleuf

Inhoud van de verpakking

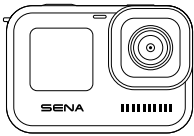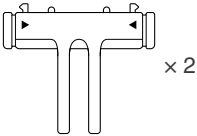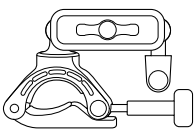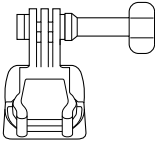
 PRISM 2	 Magnetische houder met snelle ont koppeling	 Handgreephouder
 Extra lange zwenkarm	 Lange klevende houder	 Korte klevende houder
 Duimschroef	 Duo-batterijoplader (geleverd met twee herlaadbare batterijen)	 USB-C-oplaadkabel

02

1

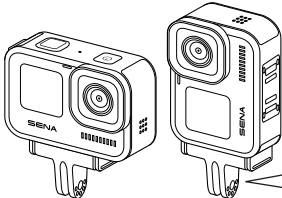


Installatie

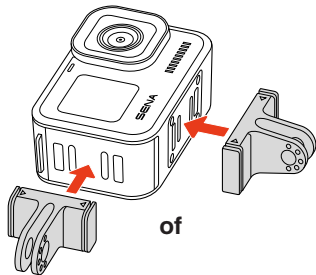



of

Verwijdering


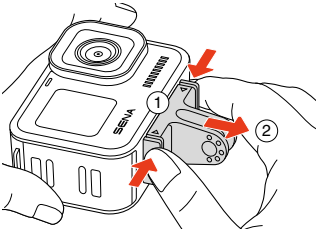


Handgreephouder


1. Draai de schroef los om de houder uit te klappen en draai hem vervolgens vast om de positie te vergrendelen.

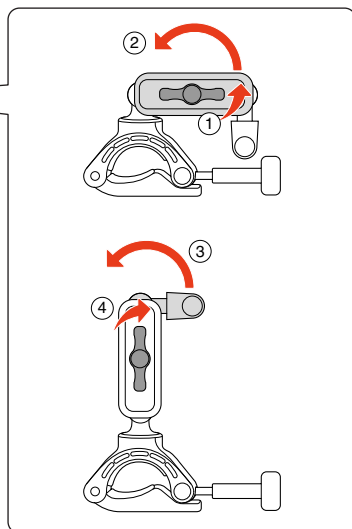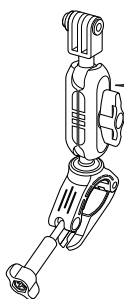


2. Plaats deze op het stuur met behulp van de klem.

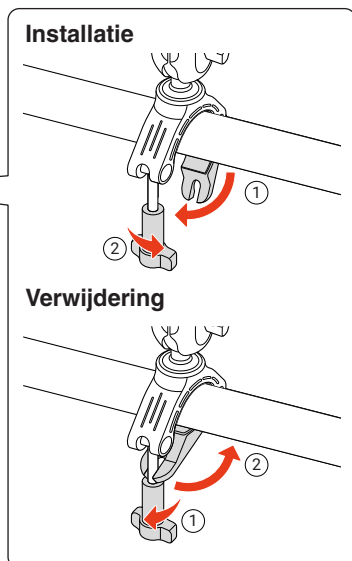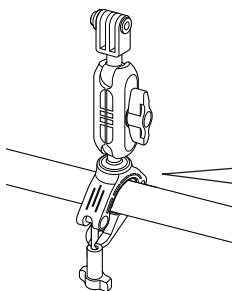


3. Zet de houder stevig vast en bevestig de PRISM 2. Pas de hoek aan met behulp van de 360° draaibare kogels en draai de schroef vast om uw camerapositie te vergrendelen.

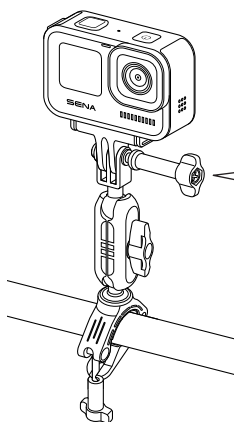

Installatie

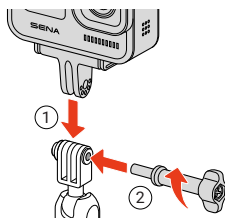


Verwijdering

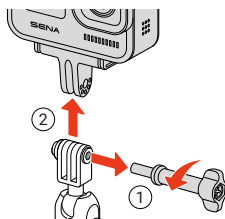


Korte/lange klevende houder

Installatie


1.



2.

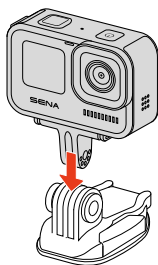


3.


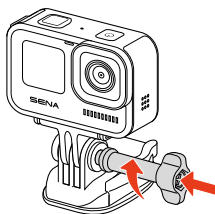


Verwijdering


1.

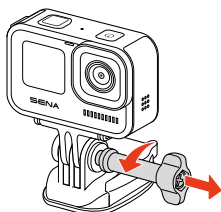


2.

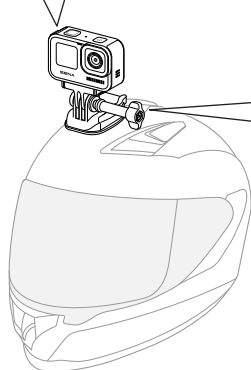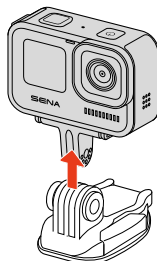


1.

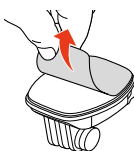

2.

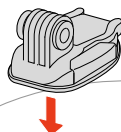


Extra lange zwenkarm

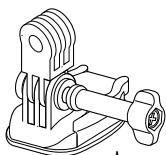


Extra lange zwenkarm
+ Klevende houder

Installatie

1.




2.

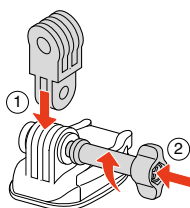



Verwijdering

1.

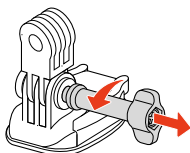


2.

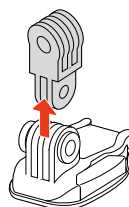

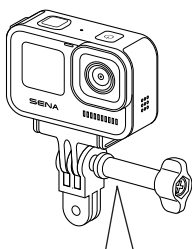


Extra lange zwenkarm
+ Magnetische houder met snelle
ontkoppeling


Installatie

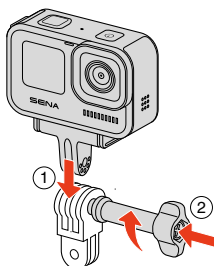



Verwijdering

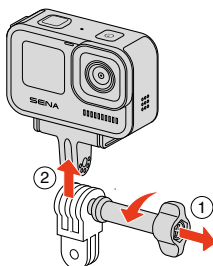

Oplaadbare batterij/SD-kaart

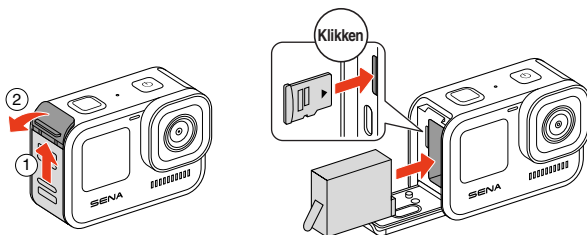


03 BASISBEDIENING

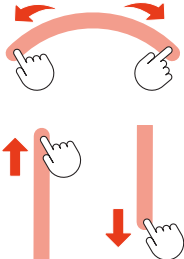
	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Tikken Tik op het scherm om een item te selecteren of een functie te activeren.
	Vegen/scrollen Schuif naar links of rechts, omhoog of omlaag op het scherm.
	Gesproken aanwijzing
	LED

I Opladen

PRISM 2

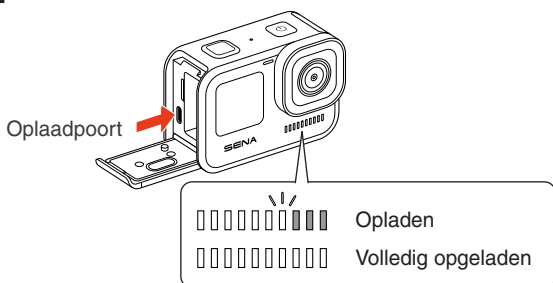


Duo-batterijoplader

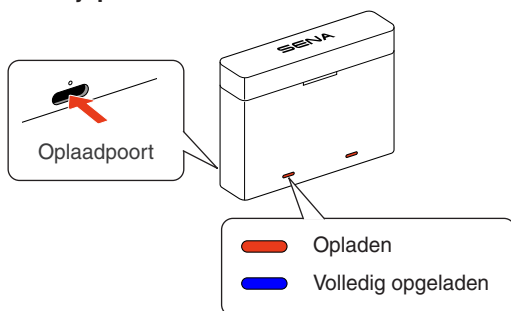


Het duurt 2,5 uur om de dubbele batterijlader volledig op te laden.

- Voor lange video's en timelapses kunt u tijdens het opladen zonder onderbreking blijven opnemen.
- Als de batterijtemperatuur stijgt, schakelt de PRISM 2 over naar de veilige voedingsmodus. Het biedt continue stroomvoorziening zonder de batterij op te laden, wat zorgt voor veilig en ononderbroken gebruik onderweg.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.


In-/uitschakelen

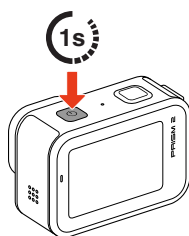


Schakelen tussen foto/video

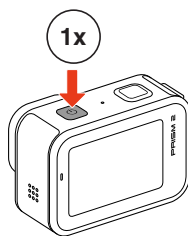


Starten/stoppen met fotograferen

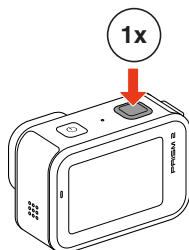

Terugkeren naar het voorbeeldscherm

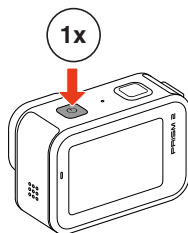

Voorbeeldscherm

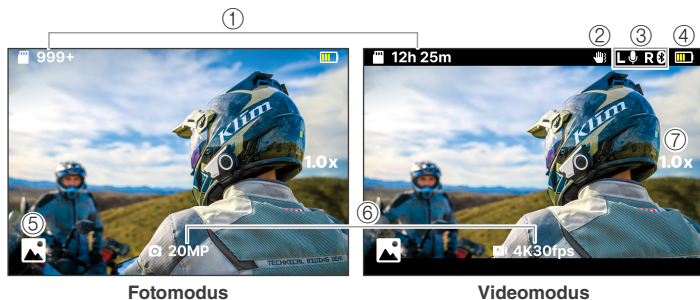

- ① Opslagcapaciteit
- ② Elektronische beeldstabilisatie (EIS)
- ③ Audiokanaal
- ④ Batterijniveau
- ⑤ Galerij
- ⑥ Opnamemodus en resolutie
- ⑦ Zoom

- De PRISM 2 ondersteunt tot 3x zoom.

Snelle moduswissel



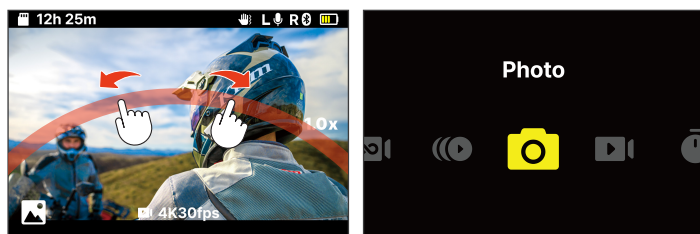


				
Foto	Video	Timelapse	Loop-opname	Slowmotion



Bedieningsmenu

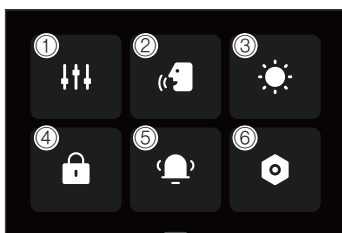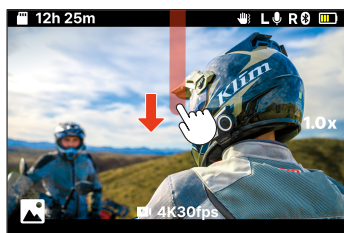

①	Instellingen voor audio-opname	Audiokanaal	Selecteer het audio-opnamekanaal.
		Mesh-intercom	Configureer de Mesh Intercom-instellingen.
		Bluetooth-apparaat	Koppel het Bluetooth-apparaat met de PRISM 2.
②	Audio-opname		Schakel de audio-opname in/uit. Indien uitgeschakeld, wordt er geen geluid opgenomen.
③	Schermhelderheid		Pas de schermhelderheid aan van 10% tot 100%.
④	Schermvergrendeling		Door op dit menu te tikken, wordt het scherm onmiddellijk vergrendeld. Schuif om te ontgrendelen.
⑤	Systeemvolume		Pas het volume aan in 3 niveaus: hoog, laag of deactiveren.

⑥	Algemene instellingen	Screensaver	Stel het tijdsinterval in om de screensaver te activeren.
		Automatisch uitschakelen	Selecteer of het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld na 5 minuten inactiviteit.
		Voorschermb	Schakel het voorschermb in/uit.
		Statuslampje	Schakel het statuslampje in/uit.
		Batterij-statuslampje	Schakel het batterij-statuslampje in/uit.
		Taal	Selecteer de apparaattaal. De PRISM 2 ondersteunt 9 talen.
		Kleureffect	Selecteer het kleurfilter.
		Witbalans	Pas de kleurtemperatuur aan.
		Datumindeling	Selecteer de datumnotatie voor de datumstempel.
		Datum	Stel de apparaatdatum in.
		Tijd	Stel de apparaattijd in.
		Wifi	Controleer de wifi-ID en het wachtwoord om de app te verbinden. Het bereik bedraagt 15 meter.
		SD-kaart	Controleer de opslagcapaciteit en formatteer de kaart indien nodig.
		Apparaatinformatie	Controleer de huidige firmwareversie.
		Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Herstel naar de fabrieksinstellingen.

Camera-instellingen

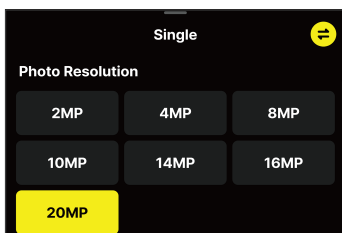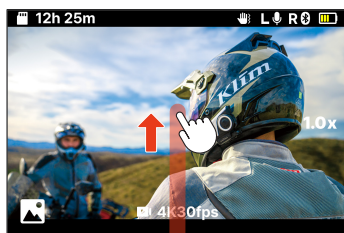

De beschikbare instellingen variëren afhankelijk van de opnamemodus, zoals hieronder weergegeven.

Modi Instellingen	Foto				Video			
	Enkele foto	Reeks	Timelapse	Zelfontspanner	Video	Timelapse	Loop-opname	Slowmotion
EV	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Belichtingsmeting	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Datumstempel	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Interval timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Duur timelapse	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Fotoresolutie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Beeldkwaliteit	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
ISO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Fotoreeks	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zelfontspanner	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Videoresolutie	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Videokwaliteit	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Gezichtsveld	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Automatisch laag licht	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
EIS	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Loop-opname	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

04 FOTO'S

Fotomodi

De PRISM 2 ondersteunt 4 fotomodi. Ongeacht de geselecteerde modus worden alle foto's gemaakt in een beeldverhouding van 4:3.

Modus Enkele foto

Maakt één foto per keer.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

*De instellingen voor de modus Enkele foto zijn ook beschikbaar in andere modi.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Fotoresolutie	20MP /16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	
Beeldkwaliteit	Hoog /Medium/Laag	
ISO	Auto /100/200/400/ 800/1600/3200	Een hogere ISO resulteert in meer helderheid en meer ruis.
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	• Belichtingswaarde • Een hogere EV zorgt voor meer helderheid in de foto.
Belichtingsmeting	Multi /Centraal	Belichtingsmeting bepaalt de optimale lichtbelichting. Meervoudige belichtingsmeting is geschikt voor landschappen, terwijl centrumgewogen belichtingsmeting ideaal is voor portretten.
Datumstempel	Deactiveren /Datum/ Datum en tijd	De tijd of datum verschijnt rechtsonder op de foto.

Fotoreeks Modus

Maakt meerdere opnamen met één tik op de sluiterknop. Ideaal voor het vastleggen van snel bewegende of opeenvolgende acties.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Fotoreeks	3 opnamen/ 7 opnamen/ 15 opnamen/ 30 opnamen	

Timelapsemodus

Maakt een reeks foto's met vaste intervallen voor gebruik in timelapse. Ideaal voor het vastleggen van gebeurtenissen die in de loop van de tijd langzaam veranderen, zoals een zonsondergang of zonsopgang.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Interval timelapse	3 sec/ 5 sec/10 sec/ 30 sec/1 min	Kortere intervallen leggen beweging vloeiender vast.
Duur timelapse	Onbeperkt/ 5 min/10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Dit bepaalt de totale lengte van de timelapse-video.

Modus Zelfontspanner

Start een aftelling voor een ingestelde tijd voordat een foto wordt gemaakt.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Zelfontspanner	2 sec/ 5 sec/10 sec	

Modus schakelen

1. Veeg omhoog op het voorbeeldscherm.
2. Tik op  in de rechterbovenhoek.
3. Selecteer de modus uit 4 opties.

05 VIDEO'S

Videomodi

De PRISM 2 ondersteunt 4 videomodi. Ongeacht de geselecteerde modus worden alle video's opgenomen in een beeldverhouding van 16:9.

Videomodus

Ondersteunt standaard video-opname.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

*De instellingen voor de videomodus zijn ook beschikbaar in andere modi.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Videoresolutie	4K 30 FPS/ 2,7K 60 FPS/ 2,7K 30 FPS/ 1080P 120 FPS/ 1080P 60 FPS/ 1080P 30 FPS/ 720P 120 FPS/ 720P 60 FPS	
EIS	Aanzetten/ Deactiveren	- Elektronische beeldstabilisatie - Niet beschikbaar in de modus Timelapse en Slowmotion. - Niet beschikbaar in 2,7K 60 FPS, 1080P 102 FPS, 720P 120 FPS. - Zodra de EIS is ingeschakeld, wordt Automatisch laag licht automatisch uitgeschakeld.
Videokwaliteit	Hoog /Medium/Laag	
EV	-2/-1/ 0 /+1/+2	- Belichtingswaarde - Een hogere EV zorgt voor meer helderheid in de video.
Belichtingsmeting	Multi /Centraal	Belichtingsmeting bepaalt de optimale lichtbelichting. Meervoudige belichtingsmeting is geschikt voor landschappen, terwijl centrumgewogen belichtingsmeting ideaal is voor portretten.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Automatisch laag licht	Aanzetten/ Deactiveren	Het past automatisch de helderheid aan bij weinig licht.
Datumstempel	Deactiveren /Datum/ Datum en tijd	De tijd of datum verschijnt rechtsonder op de foto.
Gezichtsveld	Supergroothoek / Groothoek/ Medium/Smal	• Gezichtsveld • Een breder gezichtsveld legt een groter gebied vast. Het maximale gezichtsveld is 165°.

Timelapsemodus

Maakt beelden met vaste intervallen en zet deze om in een video met hoge snelheid. Ideaal voor het vastleggen van gebeurtenissen die in de loop van de tijd langzaam veranderen, zoals een zonsondergang of zonsopgang.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Interval timelapse	1 sec /3 sec/5 sec/ 10 sec/30 sec/1 min	Kortere intervallen leggen beweging vloeiender vast.
Duur timelapse	Onbeperkt /5 min/ 10 min/15 min/ 20 min/30 min/60 min	Dit bepaalt de totale lengte van de timelapse-video.

Loop-opname Modus

Neemt continu video op in segmenten met een vaste lengte. De videobestanden worden afzonderlijk opgeslagen met gespecificeerde tijdsintervallen. Wanneer het geheugen vol is, overschrijven nieuwe opnamen de oudste bestanden. Ideaal voor het vastleggen van onverwachte momenten zonder handmatige tussenkomst.

*De standaardinstelling is vetgedrukt.

Instellingen	Opties	Opmerkingen
Loop-opname	1 min /3 min/5 min	Als de opnametijd is ingesteld op 5 minuten en de totale opnametijd 17 minuten is, worden er 4 video's gemaakt: 1 - 5 minuten, 6 - 10 minuten, 11 - 15 minuten en 16 - 17 minuten.

Modus Slowmotion

Neemt op met een vaste snelheid van 30 FPS. De afspeelsnelheid wordt bijvoorbeeld gehalveerd bij opname met 60 FPS.

Opnameduur

Bij 4K 30 FPS is de maximale opnametijd zonder opladen 4 uur. De maximale opnametijd is afhankelijk van de opslagcapaciteit, zoals hieronder weergegeven.



Opslag Resolutie	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30 FPS	33 min	1 uur en 8 min	2 uur en 17 min	4 uur en 29 min
2,7K/60 FPS	40 min	1 uur en 22 min	2 uur en 44 min	5 uur en 21 min
2,7K/30 FPS	55 min	1 uur en 52 min	3 uur en 4 min	7 uur en 21 min
1080P/120 FPS	1 uur en 11 min	2 uur en 23 min	4 uur en 47 min	9 uur en 21 min
1080P/60 FPS	1 uur en 29 min	3 uur	6 uur	11 uur en 45 min
1080P/30 FPS	2 uur	4 uur en 2 min	8 uur en 4 min	15 uur en 46 min
720P/120 FPS	1 uur en 29 min	3 uur	6 uur	11 uur en 45 min
720P/60 FPS	2 uur	4 uur en 2 min	8 uur en 4 min	15 uur en 46 min

- De maximale bestandsgrootte is beperkt tot 4 GB. Wanneer het bestand tijdens het opnemen 4 GB bereikt, wordt het automatisch opgeslagen en wordt er een nieuwe video gemaakt om de opname voort te zetten.

06 AUDIO-OPNAME

De PRISM 2 beschikt over stereo-opname via drie kanalen: Mesh Intercom, Bluetooth-apparaat en ingebouwde microfoon. Kies het audiokanaal afhankelijk van uw opnamesituatie.

Veeg omlaag op het voorbeeldscherm om de audio-instellingen te configureren. Zorg ervoor dat audio-opname is ingeschakeld voordat u begint met opnemen.

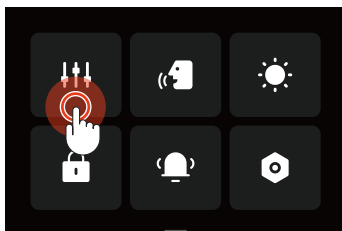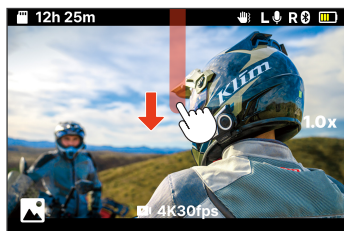

⚠ GESPREKSOPNAME EN PRIVACYWETGEVING


- **Standaardinstelling:** de functie voor gespreksopname is standaard **UITGESCHAKELD**. U kunt deze functie inschakelen via de mobiele Sena-app.
- **Naleving van de wet, vereisten voor toestemming:** het opnemen van gesprekken zonder de toestemming van alle deelnemers kan in uw regio onwettig zijn en leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van en voldoen aan alle toepasselijke wetten in uw rechtsgebied en voor het verkrijgen en behouden van alle wettelijk vereiste toestemming van alle deelnemers voordat de opname begint en gedurende de opname, inclusief deelnemers die later deelnemen. **SENA WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE CLAIMS, BOETES, SCHADE OF OORZAKEN VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET ONWETTIGE GEBRUIK VAN SENA-PRODUCTEN OF -DIENSTEN DOOR EEN GEBRUIKER, INCLUSIEF ONGEAUTORISEERDE OF ONWETTIGE OPNAME.**
- **Automatische meldingen:** aan het begin van de opname, kan dit product een gesproken melding geven om deelnemers te informeren dat de opname is gestart.

- **Communicatiemodi en privacyrisico's:** Onze producten en apps bieden verschillende communicatiemodi, elk met verschillende manieren waarop deelnemers toegang kunnen krijgen tot of kunnen deelnemen aan communicatie. Sommige modi, zoals de modi 'Open Mesh' en 'Geo Wave', stellen elke compatibele gebruiker binnen bereik in staat om deel te nemen zonder een koppelingsproces of wachtwoordverificatie. Bij dergelijke open communicatiemodi hebt u mogelijk geen controle over wie er deelneemt en kunnen er zonder voorafgaande kennisgeving extra gebruikers deelnemen. U blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van alle deelnemers, inclusief personen die onverwacht deelnemen.
- **Zie voor meer informatie, inclusief de van toepassing zijnde disclaimers en beperkingen, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SENA.**

Audiokanaal

U kunt het linker- en rechterkanaal afzonderlijk selecteren.

- **Mesh:** Neemt een gesprek op via Mesh Intercom.
- **Bluetooth:** Neemt een gesprek op via Bluetooth-apparaten. U moet de PRISM 2 koppelen met Bluetooth-apparaten voordat u begint met opnemen.
- **Ingebouwd:** Neemt audio op via de ingebouwde microfoon tussen de sluitersknop en de aan/uit-knop.

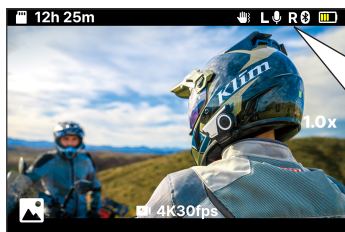

Mesh



Bluetooth



Ingebouwd

- Schakel 'Gespreksopname' in de Sena Camera Plus-app in om een gesprek op te nemen via het Mesh Intercom-kanaal.

Mesh Intercom

Bereid uw headset voor


De PRISM 2 zelf heeft geen communicatiefunctie. U kunt echter gesprekken opnemen door zowel de PRISM 2 als uw headset te verbinden met de Mesh Intercom.

Voordat u de PRISM 2 verbindt, neemt u deel aan de Mesh Intercom met uw headset.

De Mesh Intercom instellen

De PRISM 2 biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

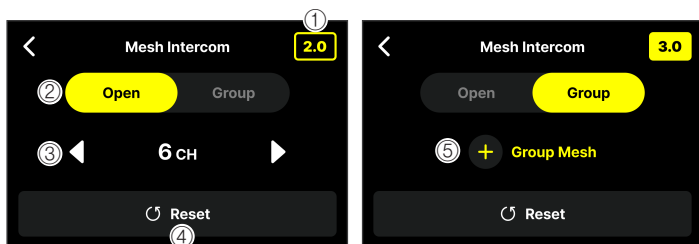

① Mesh-versie schakelen

② Schakel tussen Open Mesh/Group Mesh.


③ Kanaalkeuze

④ Mesh opnieuw instellen


⑤ Een Group Mesh maken

- Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie, maar om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, schakelt u over naar Mesh 2.0.

Open Mesh

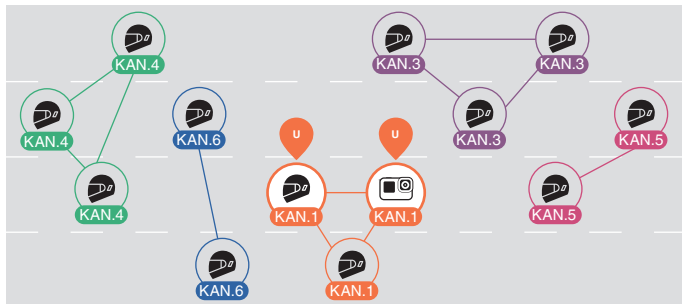

Open Mesh heeft 6 kanalen en verbindt een vrijwel onbeperkt aantal gebruikers in elk kanaal. De PRISM 2 moet deelnemen aan hetzelfde kanaal als uw headset om het gesprek op te nemen. Het standaard Mesh-kanaal is 1.

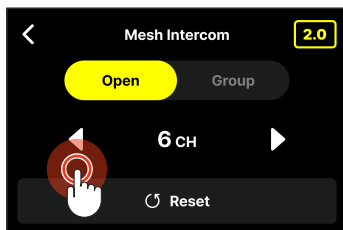

Start de opname nadat u hebt bevestigd dat uw headset en de PRISM 2 zich op hetzelfde kanaal bevinden.


- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de PRISM 2 wordt uitgeschakeld.

Group Mesh

Om de gesprekken binnen de Group Mesh op te nemen, moet de PRISM 2 deelnemen aan dezelfde Group Mesh als uw headset.

Een Group Mesh maken

U kunt een Group Mesh aanmaken door met uw headset en de PRISM 2 tegelijkertijd naar de Groepering voor mesh te gaan.

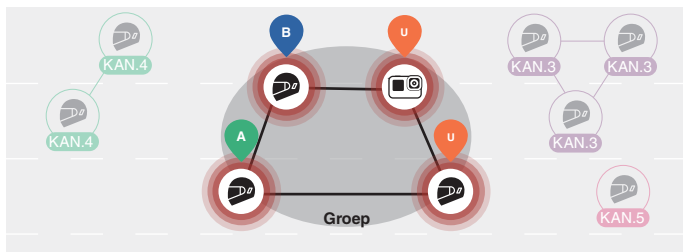

1. U (headset), A en B maken eerst een Group Mesh.
2. Tik op **Group** om de modus te schakelen.
3. Tik op **+** om de PRISM 2 te laten deelnemen aan de Groepering voor mesh.
4. Zodra de Groepering voor mesh is voltooid, ziet u 'In Group Mesh' op het scherm met een gesproken prompt.


'Group Mesh'

5. Start de opname nadat u hebt bevestigd dat uw headset en de PRISM 2 zich op hetzelfde kanaal bevinden.

- De apparaten hoeven zich niet op hetzelfde Open Mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te maken.
- Als de Groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt.'
- Om een andere Group Mesh te maken of eraan deel te nemen, moet de PRISM 2 vooraf de Mesh opnieuw instellen.

Deelnemen aan een Group Mesh

Uw headset maakt al deel uit van een Group Mesh met A en B. U moet de PRISM 2 uitnodigen om zich bij dezelfde Group Mesh aan te sluiten.

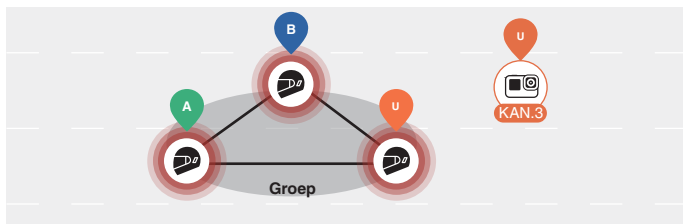

1. Eén van de groepsleden (jij, A of B) treedt als eerste toe tot de Groepering voor mesh.
2. Tik op **Group** om de modus te schakelen.
3. Tik op **+** om de PRISM 2 te laten deelnemen aan de Groepering voor mesh.
4. Zodra de Groepering voor mesh is voltooid, ziet u 'In Group Mesh' op het scherm met een gesproken prompt.

 'Group Mesh'

5. Start de opname nadat u hebt bevestigd dat uw headset en de PRISM 2 zich op hetzelfde kanaal bevinden.

Bluetooth-apparaat

Bereid uw headset voor

U kunt uw eigen stem opnemen door uw headset te koppelen met de PRISM 2. Dit helpt uw stem duidelijker op te nemen, waardoor de impact van windruis tijdens het rijden wordt verminderd.

Zet de headset in de telefoonkoppelingsmodus en ga verder met het koppelen van de headset.

Headset koppelen

1. Zet de headset in de telefoonkoppelingsmodus.
2. Tik op  op het scherm om te scannen naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
3. Scroll omlaag om de lijst te bekijken en tik op het BD-adres van uw apparaat.

- U kunt slechts één headset tegelijk koppelen. Als u de PRISM 2 met een ander apparaat verbindt, gaat de vorige verbinding verloren.
- Het laatst gekoppelde apparaat wordt opgeslagen en automatisch opnieuw verbonden.

07 MEDIA-BEHEER

U kunt uw media beheren via het apparaat of de Sena Camera Plus-app. Om de app te gebruiken, downloadt u deze uit de Google Play Store of de App Store en verbindt u deze met uw apparaat. Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld.

Media afspelen

1. Tik op  op het voorbeeldscherm.
2. Scroll omlaag om door de galerij te bladeren en tik op de miniatuur die u wilt afspelen.
3. Tik op  in het midden.

Media verwijderen

1. Tik op  rechtsboven.
2. Selecteer de items die u wilt verwijderen.
3. Tik op  aan de rechterkant.

Media overdragen

1. Schakel de PRISM 2 in.
2. Verbind deze met een computer via een USB-kabel of plaats een SD-kaart in een sleuf op de computer.

- Zorg ervoor dat u de USB-kabel of SD-kaart niet verwijdert terwijl de bestanden worden overgedragen.

SD-kaart formatteren

1. Veeg omlaag op het voorbeeldscherm.
2. Tik op  rechtsonder.
3. Scroll omlaag en tik op 'SD-kaart'.
4. Schuif  naar rechts.

08 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA) update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de Sena Camera Plus-app.

- Verwijder de batterij niet tenzij de update is voltooid.

09 PROBLEEMOPLOSSING

Fabrieksinstellingen

Om de PRISM 2 te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.


1. Veeg omlaag op het voorbeeldscherm.
2. Tik op  rechtsonder.
3. Scroll omlaag en tik op 'Terugzetten naar fabrieksinstellingen'.
4. Tik op 'Doorgaan' om te resetten.

Resetten na storing

Als de PRISM 2 is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Verwijder de batterij uit de sleuf, plaats deze terug en start het apparaat opnieuw.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

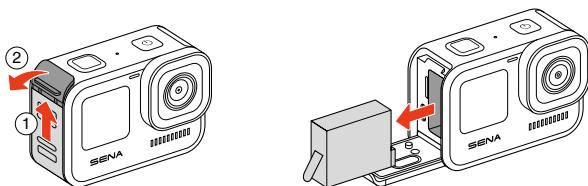

Oplossing voor waarschuwingsberichten

🔊 'Geheugen is vol'

Formateer de SD-kaart of vervang deze door een nieuwe.

🔊 'Geen SD-kaart'

Plaats de microSD-kaart voor gebruik.

🔊 'Fout met SD-kaart'

Controleer de microSD-kaart.

🔊 'Probleem met hoge temperatuur'

Laat de camera afkoelen voor verder gebruik.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063