

பயனர் வழிகாட்டி

ஃபர்ம்வரே பதிப்பு: 1.1.x

பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று கடசியாகப் பூதுப்பிக்கப்பட்டது

R35

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM



ஃபர்ம்வரே பதிப்பு 1.1.x ஆனது இந்தக் கையேடு, பதிப்பு 1.1 தொடரில் உள்ள அனைத்து ஃபர்ம்வரே பூதுப்பிப்புகளுக்கும் பொருந்தும் என்பதைக் கூறிக்கிறது.

விரைவான குறிப்பு

⊕ : (+) பொத்தான்

⊖ : (-) பொத்தான்

Ⓜ : Mesh Intercom பொத்தான்

Ⓢ : Center பொத்தான்

வகை	செயல்பாடு	பொத்தான்	காலஅளவு
அடிப்படைச் செயல்பாடுகள்	பவர் ஆன்	Ⓢ & ⊕	1 வினாடிக்கு அழுத்தவும்
	பவர் ஆஃப்	Ⓢ & ⊕	ஒருமுறை தட்டவும்
	ஒலியளவு அதிகரி/குறை	⊕ அல்லது ⊖	ஒருமுறை தட்டவும்
ஃபோன்	தொலைபேசி இணைத்தல்	Ⓢ	5 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	ஃபோன் அழைப்புக்குப் பதிலளி	Ⓢ	ஒருமுறை தட்டவும்
	ஃபோன் அழைப்பை முடி	Ⓢ	2 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	ஃபோன் அழைப்பை நிராகரி	Ⓢ	2 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	குரல் உதவியாளரைச் செயல்படுத்து	Ⓢ	3 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	வேக டயல்	⊕	3 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	இசையை இயக்கு/இடைநிறுத்து	Ⓢ	1 வினாடிக்கு அழுத்தவும்
	முன்செல்தல்/பதிலைக் கண்காணிக்கவும்	⊕ அல்லது ⊖	1 வினாடிக்கு அழுத்தவும்
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ஆன்/ஆஃப்	Ⓜ	ஒருமுறை தட்டவும்
	மைக்கை ஒலிதடு/ஒலிஅனுமதி	Ⓜ	1 வினாடிக்கு அழுத்தவும்
	சேனல் தேர்வு	Ⓜ	இருமுறை தட்டவும்
	மெஷ் குழுவாக்கம்	Ⓜ	5 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
	மெஷை மீட்டமை	Ⓜ	8 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
Wave Intercom™	Wave Intercom ஆன்	Ⓜ	இருமுறை தட்டவும்
	Wave Intercom ஆஃப்	Ⓜ	ஒருமுறை தட்டவும்
	Mesh Intercom-க்கு மாறு	Ⓢ	ஒருமுறை தட்டவும்
பழுதுபார்ப்பு	பிழை மீட்டமைவு	Ⓢ & ⊕	10 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்
உள்ளமைவு மெனு		Ⓢ	10 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்

தொடங்குவதற்கு முன்

| Sena Motorcycles செயலி

Google Play Store அல்லது App Store இலிருந்து Sena Motorcycles செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.



| WAVE Intercom செயலி

Google Play Store அல்லது App Store இலிருந்து WAVE Intercom செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.



Wave Intercom பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு, sena.com என்பதில் Wave Intercom பயனர் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.

தொடங்க, ஏதாவது பிரிவில் கிளிக் செய்யவும்



R35 பற்றி



நிறுவல்



அடிப்படைச்
செயல்பாடு



RIDE GLOW LED



ப்ளூடூத்
சாதனங்களுடன்
பிணைத்தல்



ஸ்மார்ட்ஃபோனுடன்
பயன்படுத்துதல்



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



ஆடியோ பலபணி



குரல் கட்டளை



ஃபர்ம்வேர்
புதுப்பிப்பு





பழுதுபார்ப்பு



01 R35 பற்றி

சிறப்பம்சங்கள்

- Mesh Intercom 3.0 ஆனது மேம்பட்ட ஒலித் தரம், அதிக வலுவான இணைப்பு மற்றும் அதிக நேரம் உரையாடும் வசதியுடன் உள்ளது
- இரட்டைப் பதிப்பு மெஷ்: பதிலளிப்பு இணக்கத்தன்மைக்கான மெஷ்2.0
- Wave Intercom இணக்கமானது
- AI அடிப்படையிலான இரைச்சல் ரத்து வசதி
- மேம்படுத்தப்பட்ட குரல் கட்டளை வசதி
- மாற்றக்கூடிய முகப்புப்பிளேட்கள்
- டைனமிக் LED
- IPx7 நீர்ப்புகா மதிப்பீடு
- Bluetooth பதிப்பு 5.3
- ஓவர்-தி-ஏர் (OTA) ஃபர்ம்வேர் புதுப்பிப்பு

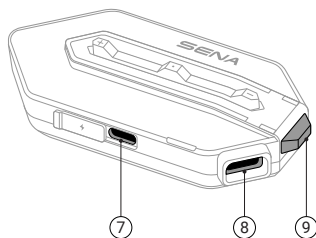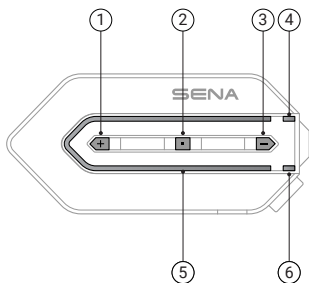

① (+) பொத்தான்

② Center பொத்தான்

③ (-) பொத்தான்

④ நிலை LED

⑤ டைனமிக் LED




⑥ சார்ஜிங் LED

⑦ USB-C சார்ஜிங் போர்ட்

⑧ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் மைக்ரோஃபோன் இணைப்பு

⑨ Mesh Intercom பொத்தான்

தொகுப்பு உள்ளடக்கம்

 R35	 மாற்றக்கூடிய முகப்புப்பிளேட்கள்	 ஹெல்மெட் கிளாம்ப்
 ஸ்பீக்கர்கள்	 ஒட்டும் மேற்பரப்பு மவுண்டிங் பிளேட்	 இருபுறம் ஒட்டும் பேடுகள்
 ஸ்பீக்கர் பேடுகள்	 ஸ்பீக்கர்களுக்கான வெல்க்ரோ பேடுகள்	 வயர் பூம் மைக்ரோஃபோன்
 வயர் மைக்ரோஃபோன்	 மைக்ரோஃபோன் ஸ்பாஞ்ச்கள்	 வயர் பூம் மைக்ரோஃபோனுக்கான வெல்க்ரோ பேடு
 வயர் மைக்ரோஃபோனுக்கான வெல்க்ரோ பேடு	 வயர் பூம் மைக்ரோஃபோன் ஹோல்டர்	 வயர் பூம் மைக்ரோஃபோனுக்கான வெல்க்ரோ பேடு ஹோல்டர்




USB-C சார்ஜிங் கேபிள்


02 நிறுவல்

முதன்மை யூனிட் & கிளாம்ப்கள்

ஹெல்மெட் கிளாம்ப்


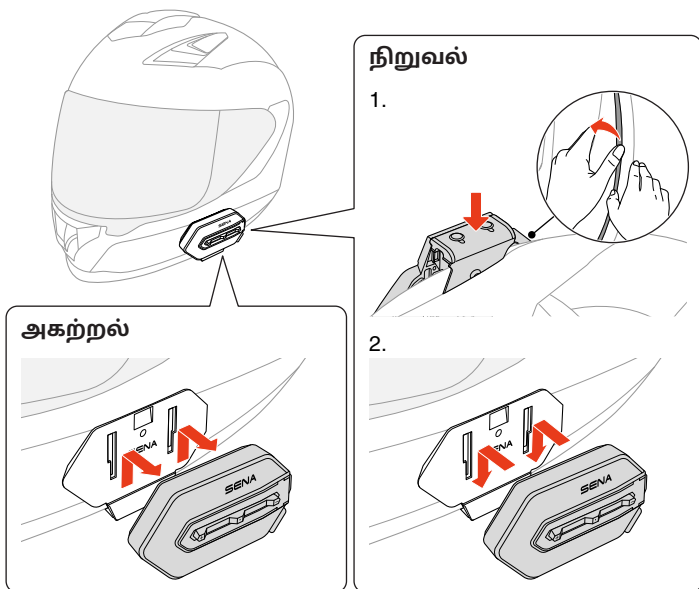


ஒட்டும் மேற்பரப்பு மவுண்டிங் பிளேட்

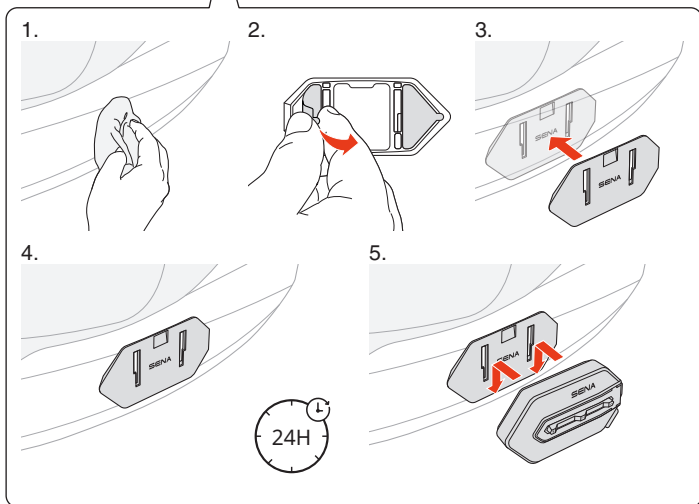


ஸ்பீக்கர்கள்


1.

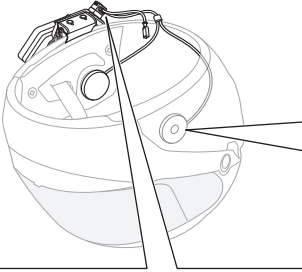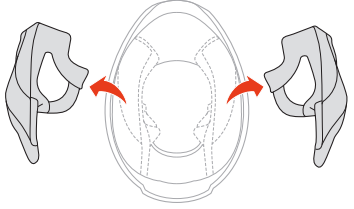


2.


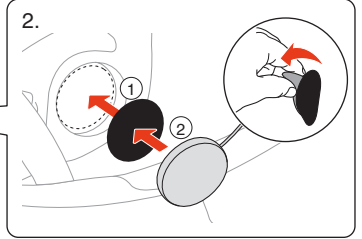


நிறுவல்

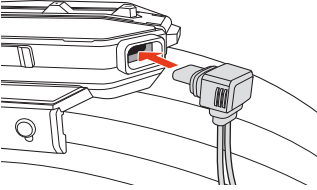





அகற்றல்

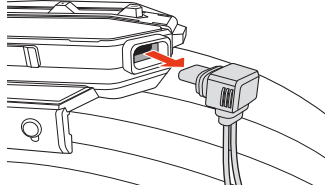


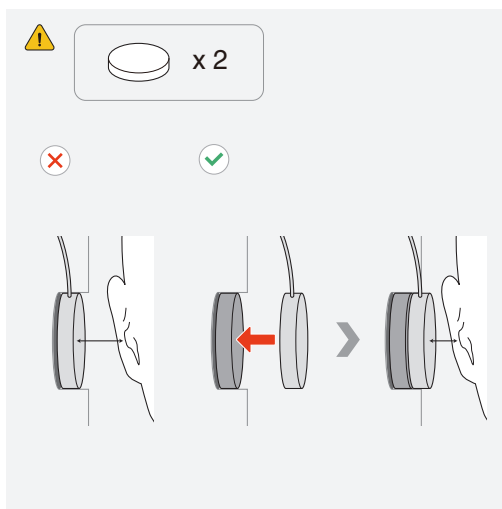
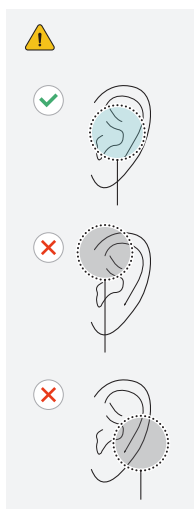


மைக்ரோஃபோன்


வயர் பூம் மைக்ரோஃபோன்

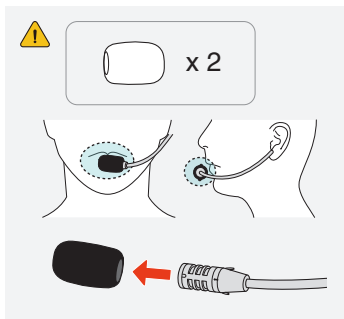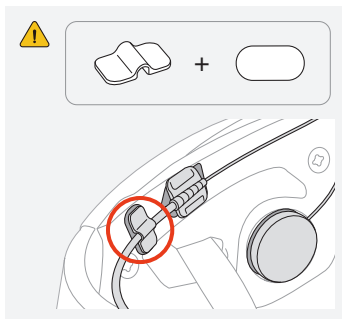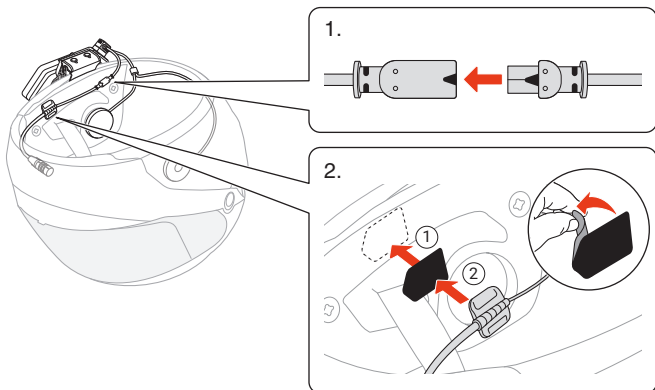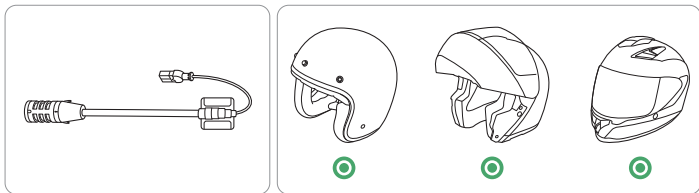


வயர் மைக்ரோஃபோன்

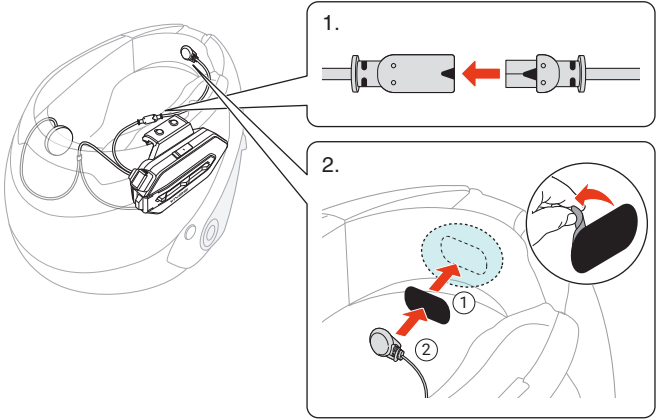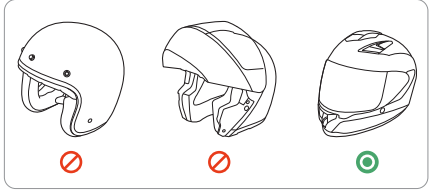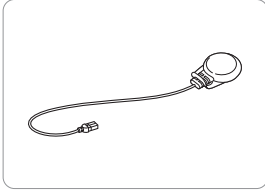


மாற்றக்கூடிய முகப்புப்பிளேட்கள்

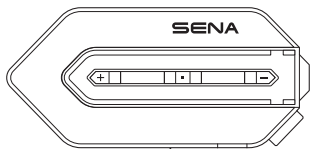


நிறுவல்

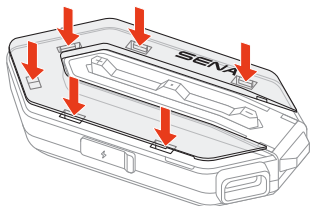


அகற்றல்

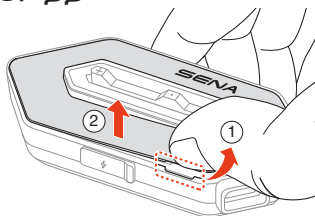

03 அடிப்படைச் செயல்பாடு

	தட்டு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் பொத்தானைத் தட்டவும்
	அழுத்திப் பிடிக்கவும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பொத்தானை அழுத்திப் பிடிக்கவும்
	குரல் தூண்டுதல்
	குரல் கட்டளை
	LED


சார்ஜிங்

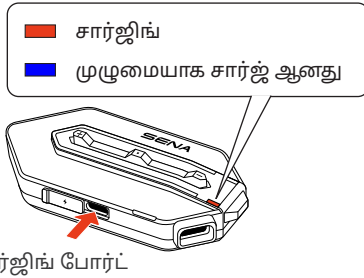


முழுமையாகச் சார்ஜ் செய்ய 2 மணிநேரம் ஆகும்.

- R35 விரைவான சார்ஜிங் திறனைக் கொண்டுள்ளது, 20 நிமிடசார்ஜிங் மூலம் 4 மணிநேர Mesh Intercom பயன்பாட்டை வழங்குகிறது.
- FCC, CE, IC அல்லது உள்நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற ஒழுங்குமுறை நிறுவனங்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் எந்த மூன்றாம் தரப்பு USB சார்ஜரையும் பயன்படுத்தலாம்.
- அங்கீகரிக்கப்படாத சார்ஜரைப் பயன்படுத்துவதால் தீ, வெடிப்பு, கசிவு மற்றும் பிற ஆபத்துகள் ஏற்படலாம், இது பேட்டரியின் ஆயுட்காலம் அல்லது செயல்திறனைக் குறைக்கிறது.

பவர் ஆன்

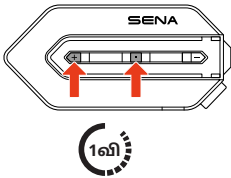

பவர் ஆஃப்

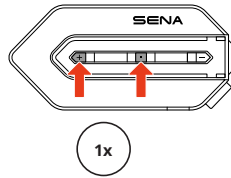


- R35, 2 நிமிடங்கள் அசைவின்றி இருக்கும்பட்சத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கப் பயன்முறைக்குச் செல்கிறது.
- 3 நாட்களுக்குள் ஏதேனும் அசைவு கண்டறியப்பட்டால் R35 செயல்படத் தொடங்குகிறது. இல்லையெனில், 3 நாட்களுக்குப் பிறகு இது முழுமையாக பவர் ஆஃப் செய்யப்படுகிறது.
- இந்தச் செயல்பாட்டை இயக்க அல்லது முடக்க, சாதன அமைப்புகளுக்குச் சென்று Sena Motorcycles செயலியில் தானியங்கு ஆன்/ஆஃப் அம்சத்தை நிலைமாற்றலாம்.

அளவு



உள்ளமைவு

உள்ளமைவுக்குச் செல்




“கட்டமைப்பு பட்டி”

வழிசெலுத்து




உறுதிசெய்

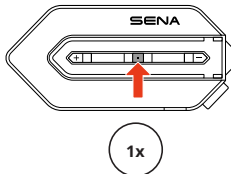

1x

04 RIDEGLOW LED

RideGlow அம்சம், டைனமிக் LED-ஐப் பயன்படுத்தி சாதனத்தின் தற்போதைய நிலையைக் காட்டுகிறது அல்லது பயணம் செய்யும்போது மின்னும் விளைவுகளைக் காட்டுகிறது. Sena Motorcycles செயலி மூலம் மின்னும் விளைவுகளின் நிறத்தையும் வடிவத்தையும் நீங்கள் பிரத்தியேகமாக்கலாம்.

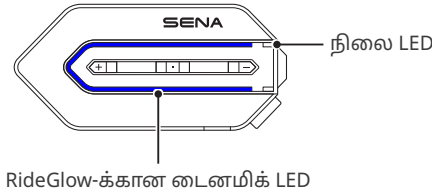


05 ப்ளூடூத் சாதனங்களுடன் பிணைத்தல்


முதல் முறையாகப் பிற Bluetooth சாதனங்களுடன் R35 -ஐப் பயன்படுத்தும்போது, அவை பிணைக்கப்பட வேண்டும். R35-ஐ இரண்டு மொபைல் ஃபோன்கள் மற்றும் ஒரு GPS உட்பட பல சாதனங்களுடன் பிணைக்க முடியும். இருப்பினும், ஒரே நேரத்தில் இணைக்க மொபைல் ஃபோனுடன் ஒரு கூடுதல் சாதனத்தை மட்டுமே ஆதரிக்கிறது.

தொலைபேசி இணைத்தல்

1.

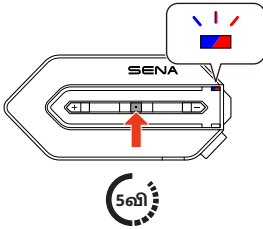

2.




🔊 “தொலைபேசி
இணைத்தல்”

- நீங்கள் முதல் முறையாக R35-ஐ இயக்கும்போது அல்லது தொழிற்சாலை மீட்டமைவுக்குப் பிறகு மீண்டும் தொடங்கும்போது, R35 தானாகவே ஃபோன் பிணைத்தல் முறையில் தொடங்கப்படும்.
- ஃபோன் பிணைப்பை ரத்துசெய்ய, ஏதேனும் பொத்தானை அழுத்தவும்.


இரண்டாவது கைபேசி இணைத்தல்

1.

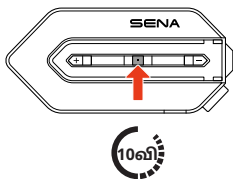


🔊 “கட்டமைப்பு பட்டி”

2.

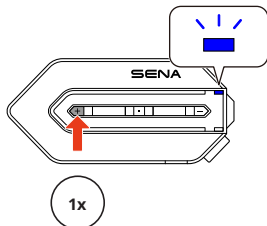


🔊 “இரண்டாவது கைபேசி இணைத்தல்”

3.




GPS இணைத்தல்

1.

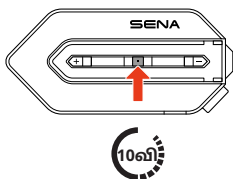


🔊 “கட்டமைப்பு பட்டி”

2.

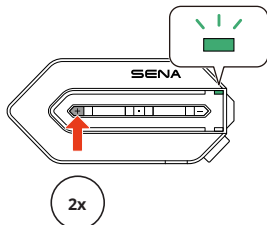

🔊 “GPS இணைத்தல்”

3.

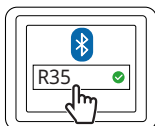


செயல்பாட்டு கேமரா பிணைப்பு

R35-ஐ ஒரு செயல்பாட்டு கேமராவுடன் பிணைப்பதன் மூலம் Mesh Intercom உரையாடல்களில் இருந்து ஒலிப்பதிவு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஹெட்செட்டின் மைக்ரோஃபோன் மூலம் செயல்பாட்டு கேமராவின் குரல் கட்டளைகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.


- குரல் கட்டளைகள் குறித்த விரிவான வழிமுறைகளுக்கு, உங்கள் செயல்பாட்டு கேமராவின் பயனர் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.

சாதனப் பிணைப்பு

1. உங்கள் செயல்பாட்டு கேமராவை Bluetooth பிணைத்தல் முறைக்கு மாற்றவும்.

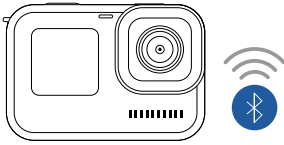


- 2.

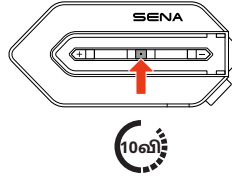


🔊 "கட்டமைப்பு பட்டி"

- 3.
4. நீங்கள் குரல் தூண்டுதல் கேட்கும்வரை காத்திருக்கவும்.

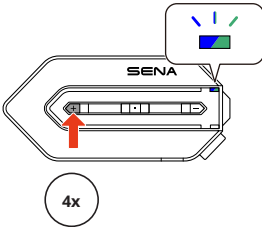

🔊 "ஆக்ஷன் கேமராவைப் பிணைக்கிறது"

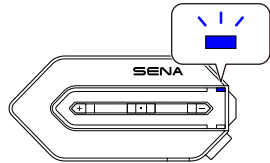



🔊 "சாதனம் இணைக்கப்பட்டது"

- செயல்பாட்டு கேமராவுடன் பிணைக்கும்போது இசை நிறுத்தப்படுகிறது.


06 ஸ்மார்ட்ஃபோனுடன் பயன்படுத்துதல்

அழைப்புகளைச் செய்தல் மற்றும்
பதிலளித்தல்

அழைப்புக்குப் பதிலளி | அழைப்பை முடி

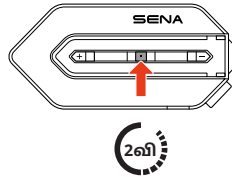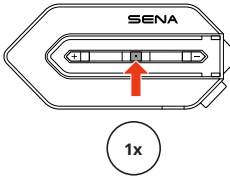

அழைப்பை நிராகரி

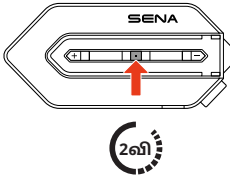


Siri அல்லது Google Assistant

“Hey Siri”, “Hey Google” என்று சொல்லுங்கள், இல்லையெனில் Siri அல்லது Google Assistant-ஐச் செயல்படுத்த center பொத்தானை 3 வினாடிகள் அழுத்தவும்.



“Hey Google” அல்லது “Hey Siri”

அல்லது

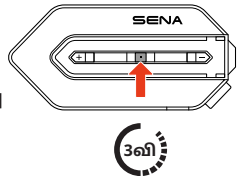


வேக டயல்

வேக டயல் முன்னமைவுகளை ஒதுக்கவும்

Sena Motorcycles செயலியைப் பயன்படுத்தி வேக டயல் முன்னமைவுகளை ஒதுக்கலாம்.

வேக டயல் முன்னமைவுகளைப் பயன்படுத்து

1. வேக டயல் மெனுவிற்குச் செல்லவும்.




🔊 “விரைவு அழைப்பு”

2. வேக டயல் முன்னமைவில் முன்செல்தல் அல்லது பதிலளிப்புக்குச் செல்லவும்.



- ① கடைசி எண் மீள் டயல்
- ② வேக டயல் (1→2→3)
- ③ ரத்துசெய்

3. உறுதிசெய்ய center பொத்தானைத் தட்டவும்.




1x

🔊 “விரைவு அழைப்பு(#)”

இசை

இசையை இயக்கு/
இடைநிறுத்து

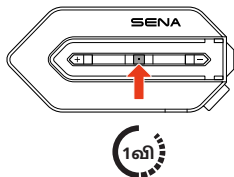

முன்செல்தல்/
பதிலளிப்பைக்
கண்காணிக்கவும்




07 MESH INTERCOM


R35, இரண்டு Mesh Intercom முறைகளை வழங்குகிறது:

- திறந்த குழு இண்டர்காம் உரையாடல்களுக்கு Mesh™-ஐத் திறக்கவும்.
- தனிப்பட்ட குழு இண்டர்காம் உரையாடல்களுக்கான குழு Mesh™.

திறந்த மெஷ்

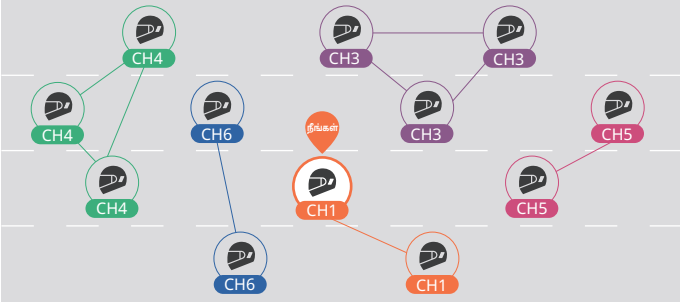

குழு மெஷ்

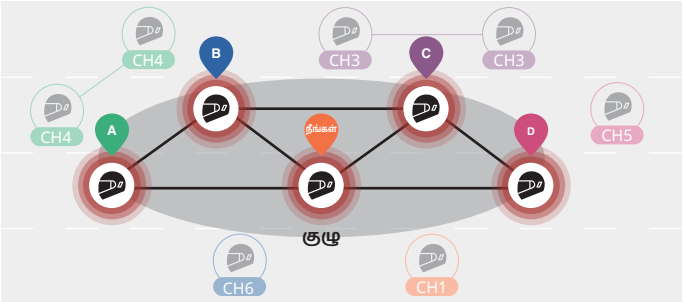

Mesh பதிப்பு மாற்றம்


பதிலளிப்பு இணக்கத்தன்மைக்கு Mesh 2.0-க்கு மாறவும்

Mesh 3.0 என்பது சமீபத்திய Mesh Intercom தொழில்நுட்பமாகும், எனினும் Mesh 2.0-ஐப் பயன்படுத்தும் பாரம்பரியத் தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புகொள்ள, SENA Motorcycles செயலியைப் பயன்படுத்தி Mesh 2.0-க்கு மாறவும்.


திறந்த மெஷ்

கிடைக்கக்கூடிய 6 சேனல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் விரச்சுவலாக வரம்பற்றபயனர்களுடன் நீங்கள் சுதந்திரமாகத் தொடர்புகொள்ளலாம். இயல்புநிலை Mesh Intercom சேனலானது 1 ஆகும்.

Mesh Intercom ஆன்/ஆஃப்

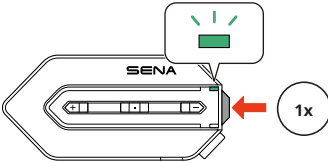


🔊 **ஆன்:** "வலைப்பின்னல் இண்டர்காம் இயக்கத்தில், திறந்த வலைப்பின்னல், அலைவரிசை 1"



🔊 **ஆஃப்:** "வலைப்பின்னல் இண்டர்காம் அணைக்கப்பட்டது"

மைக்கை ஒலிதடு/ஒலிஅனுமதி

Mesh Intercom தகவல்தொடர்பின்போது மைக்ரோஃபோனை ஒலிதடுக்க/ஒலிஅனுமதிக்க, Mesh Intercom பொத்தானை 1 வினாடிக்கு அழுத்தவும்.




🔊 **ஒலிதடு:** "ஒலிவாங்கி அணைக்கப்பட்டது"

🔊 **ஒலிஅனுமதி:** "ஒலிவாங்கி இயக்கத்தில்"

சேனல் தேர்வு

1. சேனல் அமைப்பிற்குச் செல்லவும்.




“அலைவரிசை அமைப்பு, 1”

2. சேனல்களுக்கு இடையில் வழிசெலுத்தவும்.



“#”

3. சேனலை உறுதிப்படுத்தி, சேமிக்கவும்.

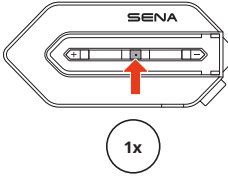


“அலைவரிசை அமைக்கப்பட்டது, அலைவரிசை #”

- குறிப்பிட்ட சேனலில் 10 வினாடிகள் எந்தப் பொத்தான்களும் அழுத்தப்படாவிட்டால் சேனல் தானாகவே சேமிக்கப்படும்.
- R35 ஆஃப் செய்யப்பட்டாலும் கூட சேனல் சேமிக்கப்படும்.


குழு மெஷ்

குழு மெஷைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 24 பங்கேற்பாளர்கள் வரை தனிப்பட்ட உரையாடல் குழுவை உருவாக்க முடியும்.

ஒரு குழு மெஷை உருவாக்குதல்

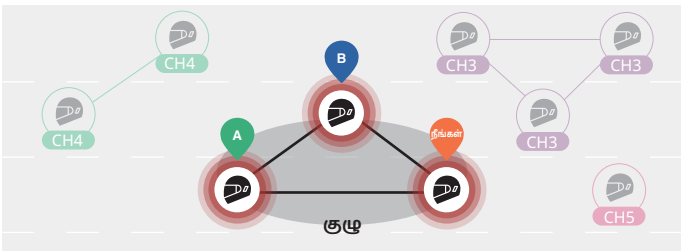

- பயனர்கள் (நீங்கள், A மற்றும் B) திறந்த மெஷில் இருக்கும்போது Mesh Intercom பொத்தானை 5 வினாடிகள் அழுத்தி மெஷ் குழுவிற்குச் செல்லலாம். குழு மெஷை உருவாக்க அவர்கள் ஒரே திறந்த மெஷ் சேனலில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.




🔊 “வலைப்பின்னல் குழுமம்”

- மெஷ் குழுவாக்கம் முடிந்ததும், அது தானாகவே திறந்த மெஷிலிருந்து குழு மெஷுக்கு மாறுகிறது.

🔊 “குழு வலைப்பின்னல்”


- நீங்கள் மெஷ் குழுவாக்கத்தை ரத்துசெய்ய விரும்பினால், Mesh Intercom பொத்தானைத் தட்டவும்.



- மெஷ் குழுவாக்கம் 30 வினாடிகளுக்குள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படவில்லை என்றால், பயனர்கள் “குழுமாக்கம் தோல்வியுற்றது” என்ற குரலைக் கேட்பார்கள்.


ஏற்கனவே உள்ள குழு மெஷில் சேர்

நீங்கள் குழு மெஷில் இருக்கும்போது, திறந்த மெஷில் உள்ள மற்ற பயனர்களைக் குழுவில் சேர அழைக்கலாம்.

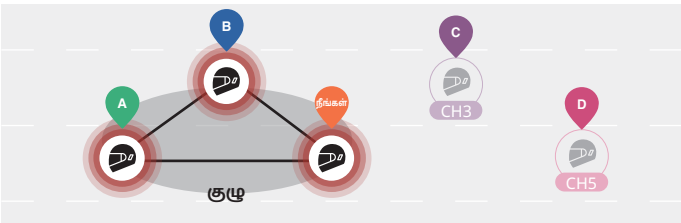

நீங்கள் ஏற்கெனவே A மற்றும் B உடன் குழு மெஷ்ஷில் உள்ளீர்கள், மற்ற பயனர்களான C மற்றும் D திறந்த மெஷ்ஷில் உள்ளனர்.

1. நீங்களும் மற்ற பயனர்களும், C மற்றும் D, Mesh Intercom பொத்தானை 5 வினாடிகளுக்கு அழுத்துவதன் மூலம் மெஷ் குழுவிற்குச் செல்லலாம்.



🔊 “வலைப்பின்னல் குழுமம்”

2. மெஷ் குழுவாக்கம் முடிந்ததும், மற்ற பயனர்களான C மற்றும் D, திறந்த மெஷை விட்டு வெளியேறும்போது தானாகவே குழு மெஷில் சேர்வர்.


🔊 “குழு வலைப்பின்னல்”

புதிய பங்கேற்பாளர்கள் (C மற்றும் D)

- மெஷ் குழுவாக்கம் 30 வினாடிகளுக்குள் வெற்றிகரமாக முடிவடையவில்லை என்றால், தற்போதைய பயனர் (நீங்கள்) குறைந்த டோனில் இரட்டை பீப் ஒலியைக் கேட்பார், புதிய பயனர்கள் (C மற்றும் D) “குழுமாக்கம் தோல்வியுற்றது” என்ற குரல் தூண்டுதலைக் கேட்பார்கள்.

திறந்த/குழு மெஷ் இடையே மாறுதல்

மெஷை மீட்டமைக்காமல் திறந்த மெஷ் மற்றும் குழு மெஷ் இடையே மாறலாம்.

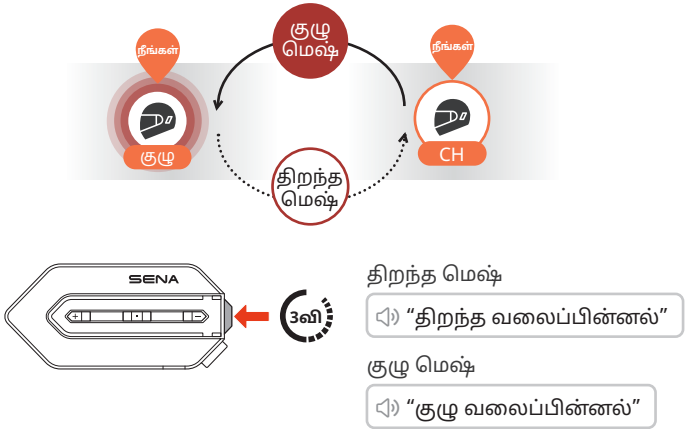

- நீங்கள் குழு மெஷில் ஒருபோதும் பங்கேற்கவில்லை என்றால், நீங்கள் திறந்த மெஷ் மற்றும் குழு மெஷ் இடையே மாற முடியாது. நீங்கள் "குழு எதுவும் கிடைக்கவில்லை" என்ற குரலைக் கேட்பீர்கள்.

மெஷை மீட்டமை

திறந்த மெஷ் அல்லது குழு மெஷில் இருக்கும்போது R35 மெஷை மீட்டமைத்தால், அது தானாகவே திறந்த மெஷ், சேனல் 1-க்குத் திரும்பும்.




08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom, செல்லுலார் தரவைப் பயன்படுத்தி திறந்த தகவல்தொடர்புக்கு உதவுகிறது. விரிவான தகவலுக்கு, sena.com-இல் உள்ள Wave Intercom பயனர் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.

Wave Intercom ஆன்/ஆஃப்

WAVE Intercom செயலியைத் திறந்து, Wave Intercom-இல் சேர் Mesh Intercom பொத்தானை இருமுறை தட்டவும்.

- Wave Intercom-ஐத் தொடங்குவதற்கு முன் நீங்கள் செயலியைத் திறக்க வேண்டும்.

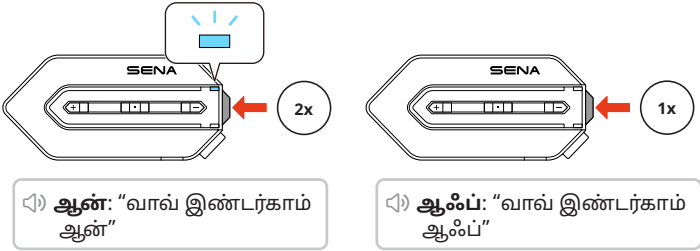


நீங்கள் Wave Intercom-ஐத் தொடங்கும்போது, வேவ் மண்டலத்தில் உள்ள பயனர்களுடன் தானாகவே இணைவீர்கள். Wave மண்டலம் வட அமெரிக்காவில் 1 மைல் சுற்றளவையும் ஐரோப்பாவில் 1.6 கிமீ சுற்றளவையும் உள்ளடக்கியது.

Wave Intercom-ஐ நிறுத்த, Mesh Intercom பொத்தானை ஒருமுறை தட்டவும்.

Wave Intercom மற்றும் Mesh Intercom இடையே மாறவும்

center பட்டனில் ஒருமுறை தட்டி Mesh Intercom மற்றும் Wave Intercom இடையே நீங்கள் எளிதாக மாறலாம்.

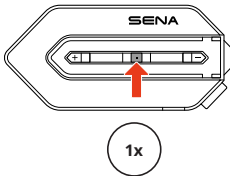

Wave இலிருந்து Mesh:
 “வாவ் இண்டர்காம்
 ஆஃப். வலைப்பின்னல்
 இண்டர்காம் இயக்கத்தில்.”

Mesh இலிருந்து Wave:
 “வலைப்பின்னல்
 இண்டர்காம்
 அணைக்கப்பட்டது. வாவ்
 இண்டர்காம் ஆன்.”

09 ஆடியோ பலபணி

R35-இல் உள்ள ஆடியோ பலபணியானது Mesh Intercom உரையாடலில் இருக்கும்போதே இசை மற்றும் GPS டர்ன்-பை-டர்ன் வழிமுறைகளைக் கேட்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

மேலும் விவரங்களுக்கு, அமைப்புகளை உள்ளமைக்க Sena Motorcycles செயலியில் உள்ள சாதன அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.

பின்னணி ஒலியளவு

இண்டர்காம் உரையாடல் செயலில் இருந்தால் இசை இயக்கம் போன்ற பின்னணி ஆடியோ தானாகவே ஒலியளவைக் குறைக்கும். 'பின்னணி ஒலியளவு' பிரிவின் கீழ் உள்ள செயலியில் ஒலிக் குறைப்பு சதவீதத்தை நீங்கள் சரிசெய்யலாம்.

10 குரல் கட்டளை

R35, எட்டு வெவ்வேறு மொழிகளில் பல மொழி குரல் கட்டளைகளை வழங்குகிறது. இதை Sena Motorcycles செயலி மூலம் எளிதாக அமைக்க முடியும். Sena Motorcycles செயலியில் குரல் கட்டளைகளின் முழுமையான பட்டியலும் கிடைக்கிறது.

குரல் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்த, “Hey Sena” என்று கூறினால் போதும்.



“Hey Sena”

குரல் கட்டளைப் பட்டியல்

“Answer”

“Ignore”

“Hey Sena, Check Battery”

“Hey Sena, Volume Up”

“Hey Sena, Volume Down”

“Hey Sena, Phone Pairing”

“Hey Sena, Redial Number”

“Hey Sena, End Call”

“Hey Sena, Play Music”

“Hey Sena, Stop Music”

“Hey Sena, Previous Track”

“Hey Sena, Next Track”

“Hey Sena, Mesh Intercom On”

“Hey Sena, Mesh Intercom Off”

“Hey Sena, Wave Intercom On”

“Hey Sena, Wave Intercom Off”

11 ஃபர்மவேர் புதுப்பிப்பு

1 ஓவர்-தி-ஏர் (OTA) புதுப்பிப்பு


Sena Motorcycles செயலியில் உள்ள அமைப்புகளிலிருந்து நேரடியாக ஓவர்-தி-ஏர் (OTA) வழியாக நீங்கள் ஃபர்மவேரைப் புதுப்பிக்கலாம்.

12 பழுதுபார்ப்பு

1 தொழிற்சாலை மீட்டமைவு


R35-ஐ அதன் இயல்புநிலை தொழிற்சாலை மீட்டமைவுக்கு மீட்டமைக்க, ஃபேக்டரி மீட்டமைவு அம்சத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

1.

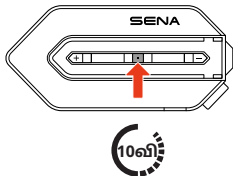


🔊 “கட்டமைப்பு பட்டி”

2.

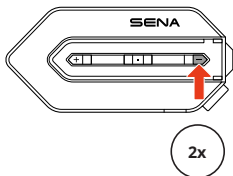

🔊 “தொழிற்சாலை மீட்டமைப்பு”

3.

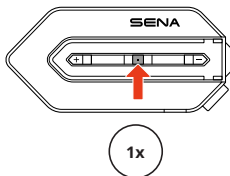


🔊 “ஹெட்செட் மீட்டமைப்பு, பிரியாவிடை”

பிழை மீட்டமைவு

R35 இயக்கத்தில் இருந்தும் பதிலளிக்கவில்லை எனில், இயல்பான செயல்பாட்டை மீட்டமைக்க, நீங்கள் பிழை மீட்டமைப்பைச் செய்யலாம்.

USB-C சார்ஜிங் கேபிள் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்து, center பொத்தான் மற்றும் (+) பொத்தானை ஒரே நேரத்தில் 10 வினாடிகளுக்கு அழுத்தவும்.

எல்லா அமைப்புகளும் மாறாமல் இருக்கும்.

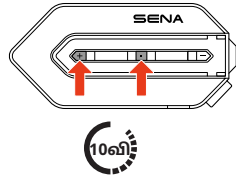



பதிப்புரிமை 2026 Sena Technologies, Inc.
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. அனைத்து உரிமைகளும்
பாதுகாக்கப்பட்டவை.

Sena Technologies, Inc. தனது தயாரிப்பில் எந்தவிதமான
மாற்றங்களையும் மேம்பாடுகளையும் முன்னறிவிப்பின்றி செய்யும்
உரிமையைக் கொண்டுள்ளது.

Sena™ என்பது Sena Technologies, Inc. அல்லது USA மற்றும் பிற நாடுகளில்
உள்ள அதன் துணை நிறுவனங்களின் வர்த்தக முத்திரையாகும்.

Bluetooth® சொல் குறி மற்றும் லோகோக்கள் Bluetooth SIG, Inc.-க்குச்
சொந்தமானது மற்றும் Sena பயன்படுத்தும் அத்தகைய குறிகள்
உரிமத்தின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618