SENA

מדריך למשתמש

גרסת קושחה: 1.1.x

עודכן לאחרונה ב-27 באוקטובר 2026

R35

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

לפי גרסת הקושחה 1.1.x, מדריך זה חל על כל עדכוני הקושחה בסדרת גרסאות 1.1.

עיון מהיר

(+) : לחצן +
(−) : לחצן −
Mesh Intercom : לחצן M
אמצעי : לחצן C

סוג	פעולה	לחצן	משך זמן
פעולות בסיסיות	הפעלה	C ו- +	לחץ למשך שנייה אחת
	כיבוי	C ו- +	הקשה אחת
	הגברה/החלשה של עוצמת קול	+ או −	הקשה אחת
טלפון	התאמת טלפון	C	לחץ למשך 5 שניות
	מענה לשיחת טלפון	C	הקשה אחת
	סיום שיחת טלפון	C	לחץ למשך 2 שניות
	דחיית שיחת טלפון	C	לחץ למשך 2 שניות
	הפעלה של עוזר קולי	C	לחץ למשך 3 שניות
	חיוג מהיר	+	לחץ למשך 3 שניות
	הפעלת/השהיית מוזיקה	C	לחץ למשך שנייה אחת
	מעבר רצועה קדימה/אחורה	+ או −	לחץ למשך שנייה אחת
Mesh Intercom™	הפעלה/כיבוי של Mesh Intercom	M	הקשה אחת
	השתקת/ביטול השתקת מיקרופון	M	לחץ למשך שנייה אחת
	בחירת ערוץ	M	שתי הקשות
	הגדרת קבוצת Mesh	M	לחץ למשך 5 שניות
	איפוס Mesh	M	לחץ למשך 8 שניות
Wave Intercom™	הפעלה של Wave Intercom	M	שתי הקשות
	כיבוי של Wave Intercom	M	הקשה אחת
	מעבר אל Mesh Intercom	C	הקשה אחת
פתרון בעיות	איפוס במקרה של תקלה	C ו- +	לחץ למשך 10 שניות
תפריט הגדרה		C	לחץ למשך 10 שניות

לפני שנתחיל

היישום Sena Motorcycles

הורד את היישום Sena Motorcycles מ-Google Play Store או מ-App Store.

יישום WAVE Intercom

הורד את היישום WAVE Intercom מ-Google Play Store או מ-App Store.

למידע מפורט על Wave Intercom, נא לעיין במדריך למשתמש של Wave Intercom באתר sena.com.

לחץ
על אחד החלקים כדי להתחיל



אודות R35



התקנה



תפעול בסיסי



RIDEGLOW LED



התאמה למכשירי
BLUETOOTH



שימוש יחד עם טלפון חכם



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



ריבוי משימות שמע



פקודה קולית



עדכון קושחה




פתרון בעיות

01 אודות R35










תכונות עיקריות

- Mesh Intercom 3.0 עם איכות צליל משופרת, חיבור יציב יותר, ומשך שיחה ארוך יותר
- Mesh בגרסה כפולה: Mesh 2.0 לתאימות לאחור
- תואם ל-Wave Intercom
- ביטול רעשים מבוסס-AI
- פקודה קולית משופרת
- לוחות קדמיים ניתנים להחלפה
- LED דינמי
- דירוג IPx7 לעמידות במים
- גירסת Bluetooth 5.3
- עדכון קושחה דרך הרשת (OTA)

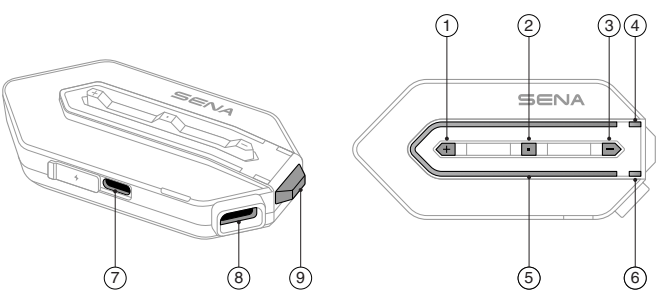

①	לחצן (+)
②	לחצן אמצעי
③	לחצן (–)
④	נורית סטטוס
⑤	LED דינמי
⑥	נורית טעינה
⑦	יציאת טעינה USB-C
⑧	חיבור רמקולים ומיקרופון
⑨	לחצן Mesh Intercom


תכולת האריזה

 R35	 × 3 לוחות קדמיים ניתנים להחלפה	 התקן החזקה לקסדה	 רמקולים
 משטח מודבק לוחית הרכבה	 רפידות דביקות דו-צידיות	 × 2 משטחים לרמקולים	 × 2 רפידות ולקרו עבור רמקולים
 מיקרופון חוטי עם זרוע	 מיקרופון חוטי	 × 2 ספוגים למיקרופון	 רפידת ולקרו עבור מיקרופון בום חוטי
 רפידת ולקרו למיקרופון קווי	 מחזיק מיקרופון חוטי עם זרוע	 רפידת ולקרו עבור תושבת למיקרופון בום חוטי	 כבל טעינה USB-C


02 התקנה

היחידה הראשית והתקני ההחזקה

התקן החזקה לקסדה

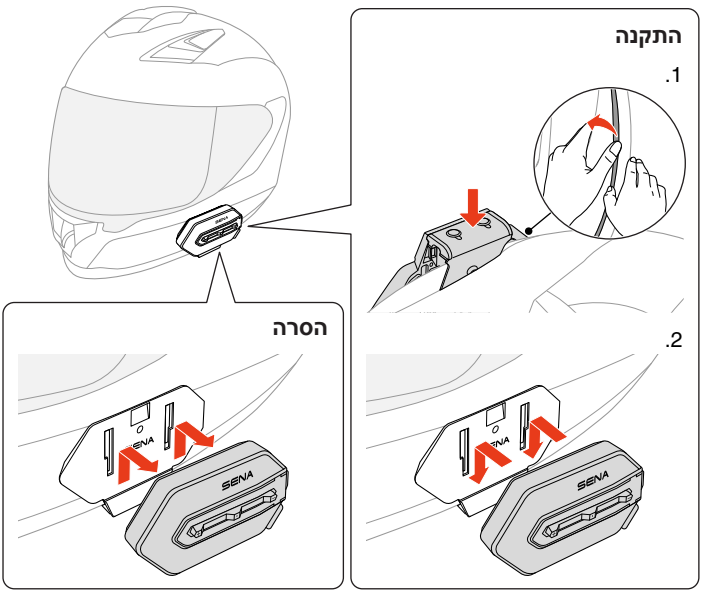


לוחית להתקנה על משטחים עם הדבקה

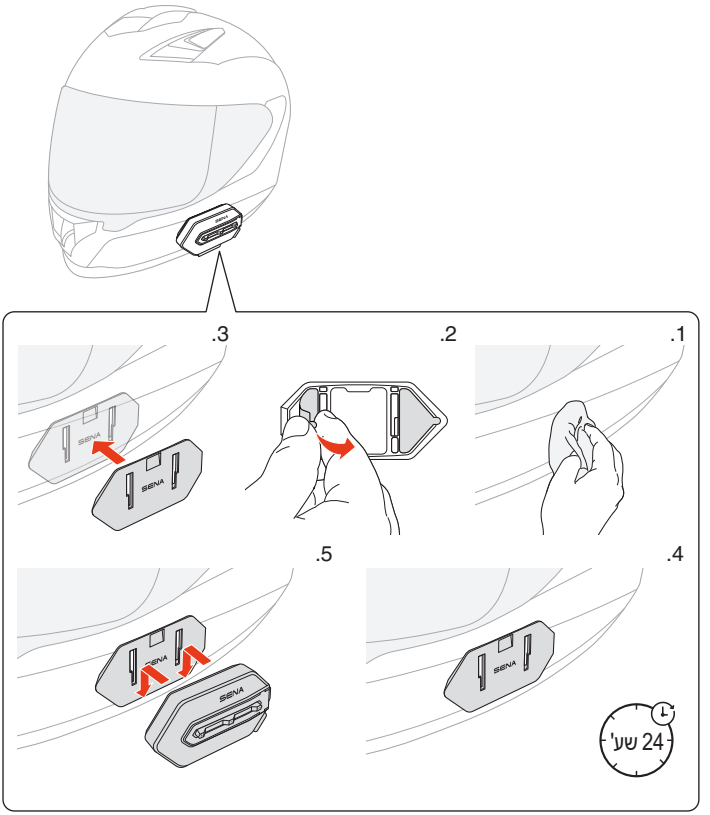



רמקולים


.1

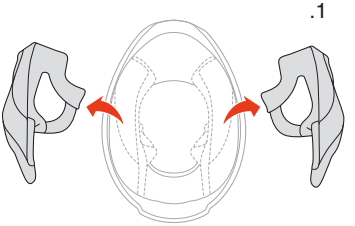


.2

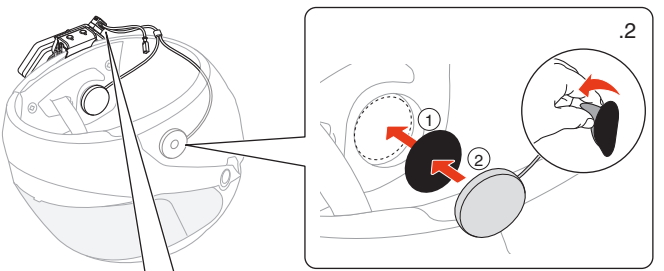

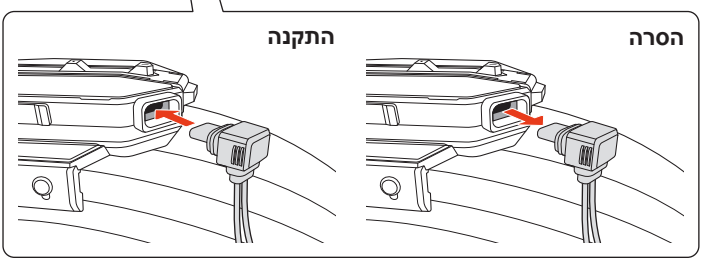


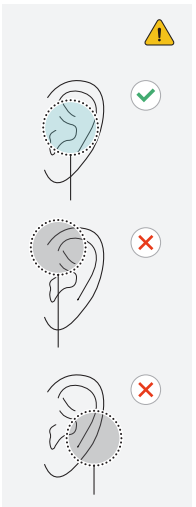

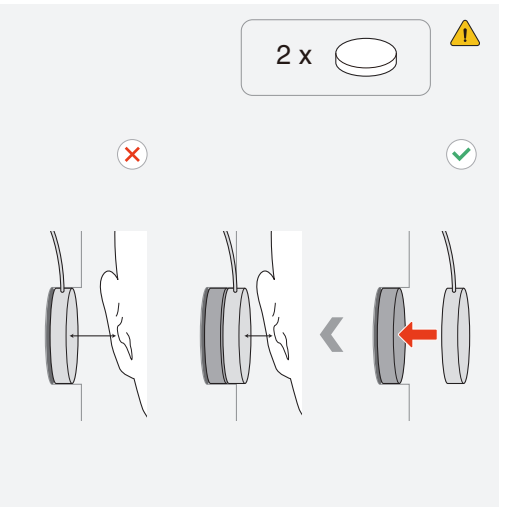

2 x

מיקרופון


מיקרופון חוטי עם זרוע

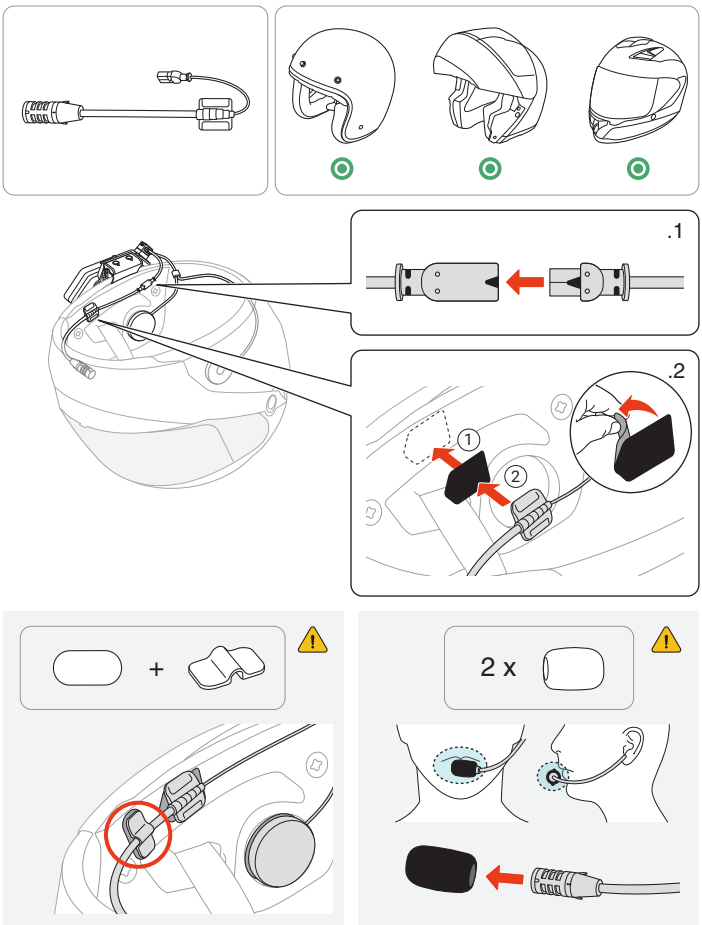


מיקרופון חוטי

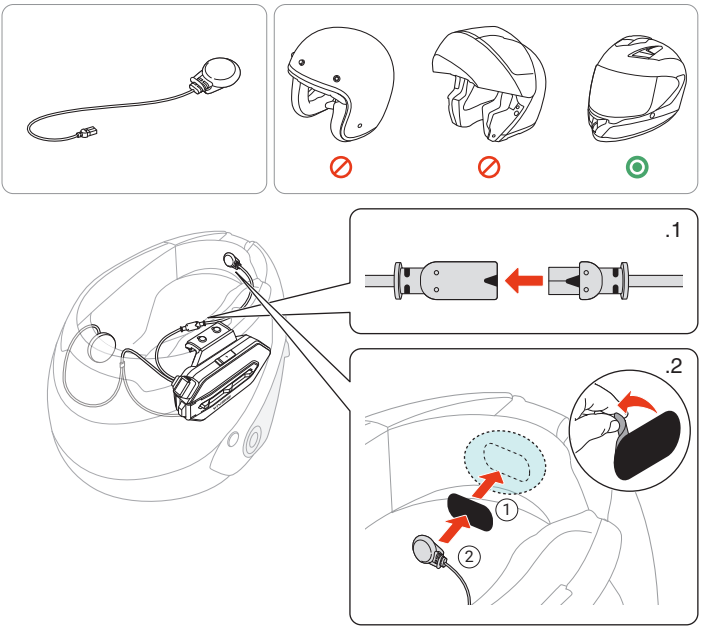

לוחות קדמיים ניתנים להחלפה

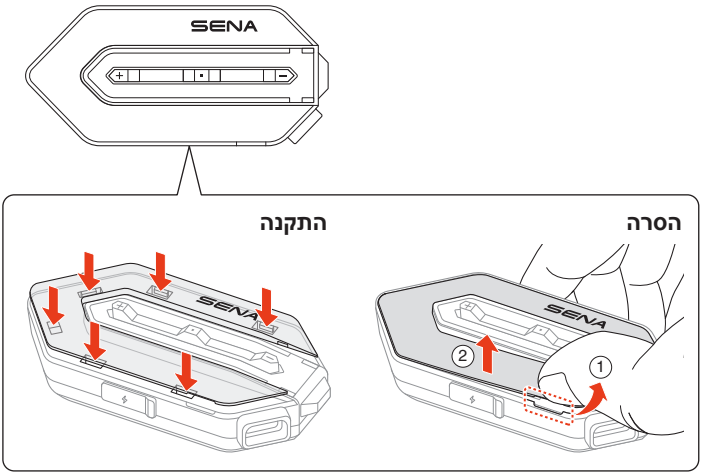

03 תפעול בסיסי

	**הקשה** הקשה על הלחצן כמספר הפעמים שצוין
	**לחיצה והחזקה** לחיצה והחזקה של הלחצן למשך הזמן שצוין
	**הודעה קולית**
	**פקודה קולית**
	**נורית**

טעינה




יציאת טעינה


נדרשות שעתיים לטעינה מלאה.

- ה-R35 כולל טעינה מהירה, ומספק 4 שעות של Mesh Intercom לאחר טעינה של 20 דקות בלבד.
- אפשר להשתמש בכל מטען USB של צד שלישי, בהנחה שהוא אושר על-ידי FCC, CE, IC או סוכנויות תקינה אחרות שיש להן סמכות מוכרת במקום הרלוונטי.
- שימוש במטען שלא אושר עלול לגרום שריפה, פיצוץ, דליפה וסכנות אחרות, מה שעלול לקצר את משך חיי השירות של הסוללה או לפגוע בביצועים שלה.

הפעלה

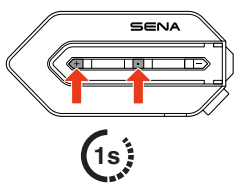


כיבוי

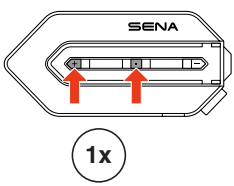

- ה-R35 נכנס למצב שינה עמוק אם הוא נשאר ללא תנועה במשך 2 דקות.
- אם מתגלה תנועה כלשהי בתוך 3 ימים, ה-R35 מתעורר. אחרת, הוא כבה לחלוטין לאחר 3 ימים.
- כדי להפעיל או להשבית פונקציה זו, עבור אל הגדרות המכשיר והפעל/השבת את Auto On/Off ביישום Sena Motorcycles.

עוצמת קול




הגדרה


עבור להגדרות



מעבר בין אפשרויות




אישור

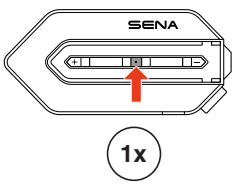

04 RIDEGLOW LED

תכונת RideGlow משתמשת בנורית ה-LED הדינמית כדי לציין את מצב המכשיר הנוכחי או להציג אפקטים זוהרים בזמן הרכיבה. תוכל להתאים אישית את הצבע והתבנית של אפקט הזוהר דרך יישום Sena Motorcycles.

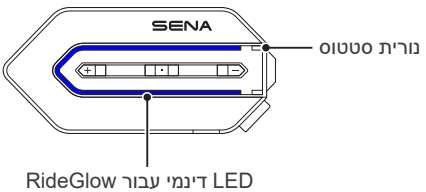


05 התאמה למכשירי BLUETOOTH

בעת השימוש ב-R35 עם מכשירי Bluetooth אחרים בפעם הראשונה, יש לצמד אותם. אפשר להתאים את R35 לכמה מכשירים שונים, בכלל זה שני טלפונים ניידים ומכשיר GPS אחד. עם זאת, במקרה של חיבור בו-זמנית הוא תומך רק במכשיר נוסף אחד, במקביל לטלפון נייד.


צימוד טלפון

1.

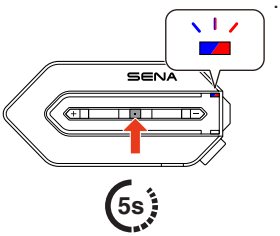

'צימוד טלפון'


2.



- כשמפעילים בפעם הראשונה את R35, או כשמאתחלים אותו אחרי איפוס להגדרות היצרן, R35 יעבור באופן אוטומטי למצב התאמת טלפון.
- כדי לבטל את התאמת הטלפון, לחץ על אחד הלחצנים (לא משנה איזה).


צימוד טלפון נייד שני

1.

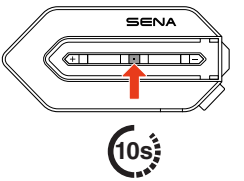


'תפריט הגדרות תצורה'

2.

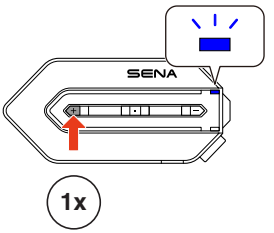


'צימוד טלפון נייד שני'

3.




צימוד GPS

1.

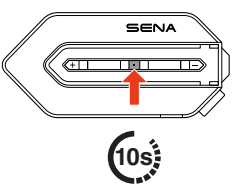


'תפריט הגדרות תצורה'

2.

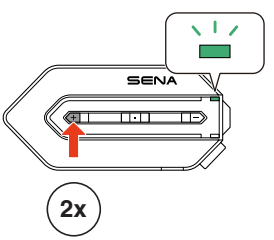

'צימוד GPS'

3.

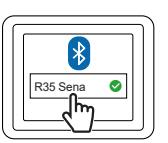


שיוך מצלמת אקשן

צימוד ה-R35 עם מצלמת אקשן מאפשר לך להקליט שמע מהשיחות של Mesh Intercom. תוכל גם להשתמש בפקודות הקול של מצלמת האקשן דרך המיקרופון של האוזניות.


- להנחיות מפורטות על פקודות קוליות, עיין במדריך למשתמש של מצלמת האקשן שלך.

צימוד מכשיר

1. העבר את מצלמת האקשן שלך למצב צימוד Bluetooth.

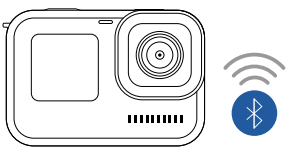


2.

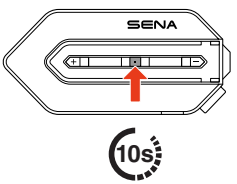


'תפריט הגדרות תצורה'

3.

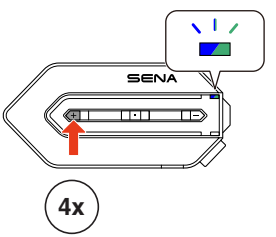

'צימוד מצלמת פעולה'

4. המתן עד שתשמע הנחיה קולית.

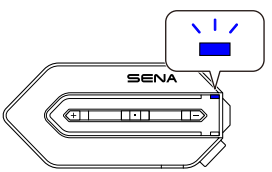


'מכשיר מחובר'

- כאשר מצמדים למצלמת אקשן, המוזיקה מושבתת.


06 שימוש יחד עם טלפון חכם

התקשרות וקבלת שיחות


מענה לשיחה

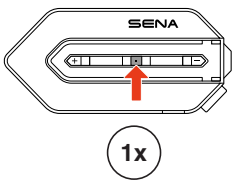

סיום שיחה

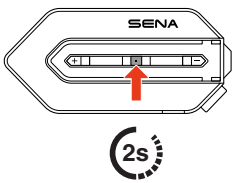

דחיית שיחה

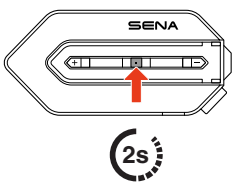


Siri או Google Assistant

אמור 'Hey Google', 'Hey Siri', או לחץ על הלחצן המרכזי למשך 3 שניות כדי להפעיל את Siri או את Google Assistant.

'Hey Google' או 'Hey Siri'

או

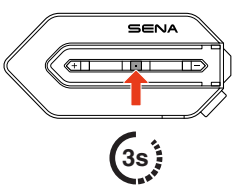


חיוג מהיר

שמירת חיוגים מהירים

אפשר לשמור חיוגים מהירים באמצעות היישום Sena Motorcycles.


שימוש בחיוגים מהירים שנשמרו

1. עבור לתפריט החיוג המהיר.

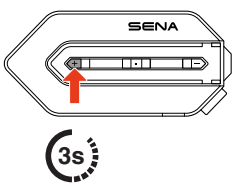

'חיוג מהיר'


2. דפדף קדימה או אחורה בחיוגים המהירים השמורים.



① חיוג חוזר למספר האחרון
② חיוג מהיר (1←2←3)
③ ביטול


3. הקש על הלחצן המרכזי כדי לאשר.

'חיוג מהיר (מס')'

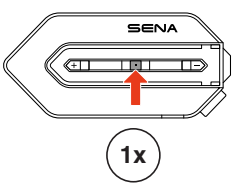


מוזיקה

הפעלת/השהיית מוזיקה

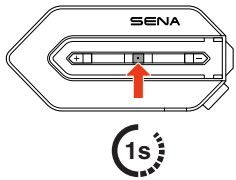

מעבר רצועה קדימה/אחורה




MESH INTERCOM 07


R35 מאפשר שני מצבים של Mesh Intercom:

- ™Open Mesh, לשיחות קבוצתיות פתוחות באינטרקום.
- ™Group Mesh, לשיחות קבוצתיות פרטיות באינטרקום.

Open Mesh

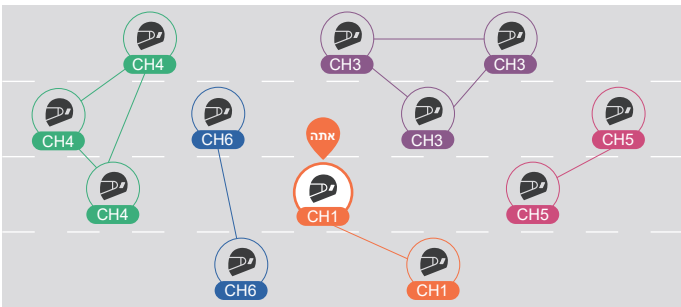

Group Mesh

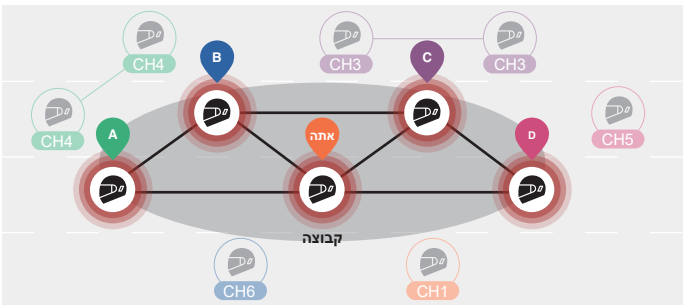

מתג גרסת Mesh


עבור ל-Mesh 2.0 לצורך תאימות לאחור

Mesh 3.0 היא טכנולוגיית Mesh Intercom העדכנית ביותר, אך כדי לתקשר עם מוצרים מדור קודם המריצים Mesh 2.0, אנא עבור ל-Mesh 2.0 באמצעות יישום Sena Motorcycles.

Open Mesh

אפשר לתקשר חופשי עם מספר בלתי-מוגבל בעצם של משתמשים, בכל אחד מששת הערוצים הזמינים. ערוץ ברירת המחדל של Mesh Intercom הוא 1.

הפעלה/כיבוי של Mesh Intercom

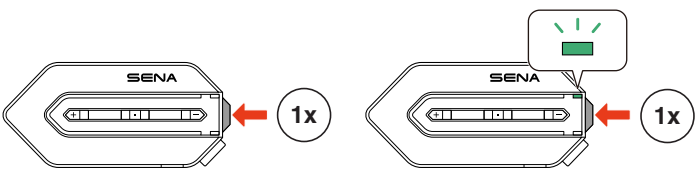


מופעל: 'Mesh אינטרקום פועל, Mesh פתח, ערוץ 1'

כיבוי: 'Mesh אינטרקום כבוי'

השתקת/ביטול השתקת מיקרופון

לחץ על לחצן Mesh Intercom למשך שנייה אחת כדי להשתיק/לבטל השתקה של המיקרופון במהלך תקשורת Mesh Intercom.

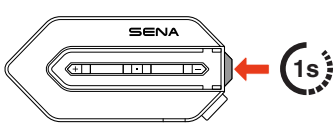


השתקה: 'כבוי Mic'

ביטול השתקה: 'פועל Mic'


בחירת ערוץ

1. עבור להגדרת הערוץ.




'הגדרות ערוץ, 1'

2. נווט בין הערוצים.



'מס"

3. אשר ושמור את הערוץ.

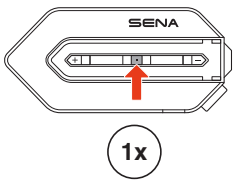


'הערוץ מוגדר, מס ערוץ'

- הערוץ יישמר אוטומטית אם לא נלחצים לחצנים במשך 10 שניות בערוץ מסוים.
- הערוץ יישמר גם אם מכבים את R35.


Group Mesh

השימוש ב-Group Mesh מאפשר ליצור קבוצת שיחה פרטית של 24 משתתפים לכל היותר.

יצירת Group Mesh

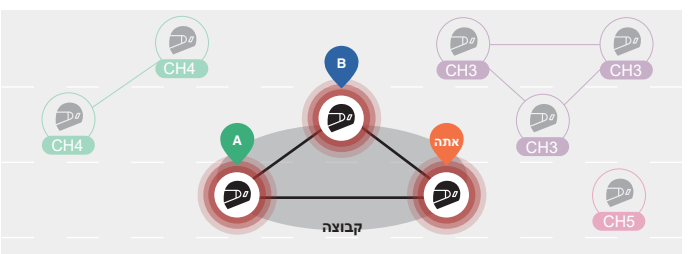


1. משתמשים (אתה, A ו-B) נכנסים לקבוצת Mesh על ידי לחיצה על לחצן Mesh Intercom במשך 5 שניות תוך כדי שהייה ב-Mesh פתוח. הם לא צריכים להימצא באותו ערוץ Open Mesh כדי ליצור ביחד Group Mesh.



2. אחרי הגדרת קבוצת Mesh, התקשורת תעבור באופן אוטומטי מ-Open Mesh ל-Group Mesh.

'Mesh קבץ'


- אם ברצונך לבטל קיבוץ mesh, לחץ על לחצן Mesh Intercom.



- אם ההגדרה של קבוצת Mesh לא תושלם תוך 30 שניות, המשתמשים ישמעו הודעה קולית שאומרת 'קיבוץ נכשל.'


הצטרפות ל-Group Mesh קיימת

כשאתה נמצא ב-Group Mesh, אתה יכול להזמין משתמשים אחרים הנמצאים ב-Open Mesh להצטרף אל הקבוצה.

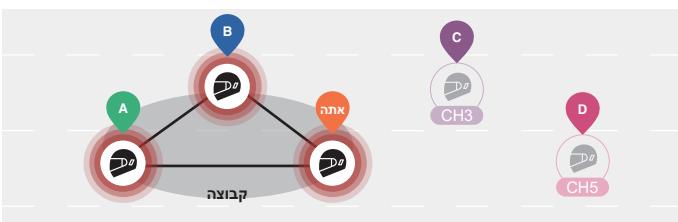

אתה כבר בקיבוץ mesh עם A ו-B, והמשתמשים האחרים, C ו-D, נמצאים ב-open mesh.

1. אתה והמשתמשים האחרים, C ו-D, נכנסים לקיבוץ mesh על ידי לחיצה על כפתור Mesh Intercom במשך 5 שניות.



2. בסיום ההגדרה של קבוצת Mesh, שאר המשתמשים, C ו-D, יצטרפו באופן אוטומטי ל-Group Mesh, ויעזבו את ה-Open Mesh.


'Mesh קבץ'


משתתפים חדשים (C ו-D)

- אם קיבוץ ה-mesh לא הושלם בהצלחה בתוך 30 שניות, המשתמש הנוכחי (אתה) ישמע צפצוף כפול בטון נמוך והמשתמשים החדשים (C ו-D) ישמעו הנחיית קול שאומרת, 'קיבוץ נכשל.'

מעבר בין Open Mesh ל-Group Mesh

אפשר לעבור בין Open Mesh ל-Group Mesh בלי לאפס את ה-Mesh.

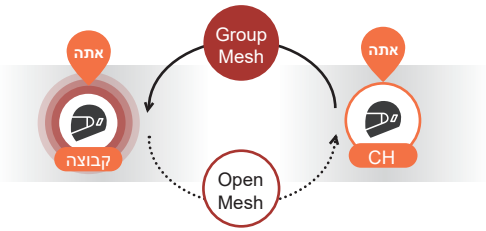


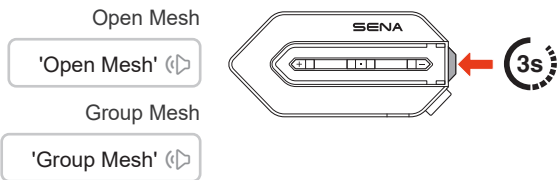

- אם טרם יצא לך להשתתף ב-Group Mesh, אין לך אפשרות לעבור בין Open Mesh ל-Group Mesh. אתה תשמע הודעה קולית שאומרת 'אין קבוצה זמינה.'

איפוס Mesh

אם ה-R35 מאפס את ה-mesh תוך כדי mesh פתוח או קיבוץ mesh, הוא יחזור אוטומטית ל-open mesh, ערוץ 1.

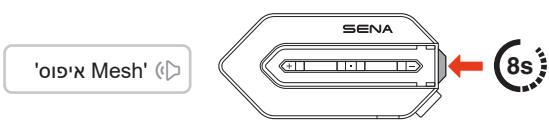


08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom מאפשר תקשורת פתוחה באמצעות נתונים סלולריים. אפשר למצוא מידע מפורט במדריך למשתמש של WAVE Intercom באתר sena.com.

הפעלה/כיבוי של Wave Intercom

פתח את היישום WAVE Intercom, ואז הקש פעמיים על לחצן Mesh Intercom כדי להצטרף ל-Wave Intercom.

- יש לפתוח את היישום לפני שמפעילים את Wave Intercom.

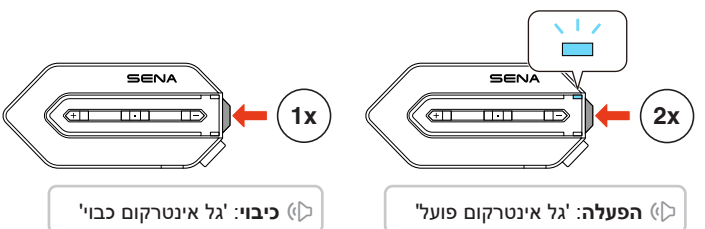

הפעלה: 'גל אינטרקום פועל'


כיבוי: 'גל אינטרקום כבוי'

בעת הפעלת Wave Intercom, תתחבר אוטומטית עם משתמשים ב-Wave Zone. Wave Zone מכסה רדיוס של מייל אחד בצפון אמריקה ו-1.6 ק"מ באירופה.

כדי לסגור את Wave Intercom יש להקיש פעם אחת על לחצן Mesh Intercom.

מעבר בין Wave Intercom ל-Mesh Intercom

תוכל לעבור בקלות בין Mesh Intercom ו-Wave Intercom בהקשה אחת על הלחצן המרכזי.

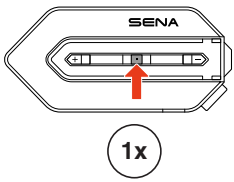

מ-WAVE ל-Mesh:
"גל אינטרקום כבוי.
אינטרקום פועל Mesh.'

מ-Mesh ל-WAVE:
"אינטרקום כבוי Mesh.
גל אינטרקום פועל.'

09 ריבוי משימות שמע

ריבוי משימות שמע ב-R35 מאפשר לך להאזין למוזיקה ולהנחיות הגעה ב-GPS ובמקביל לשוחח ב-Mesh Intercom.

לפרטים נוספים אפשר לעבור ל'הגדרות מכשיר' ביישום Sena Motorcycles כדי לקבוע הגדרות.

עוצמת קול ברקע

עוצמת קול שמע רקע, כגון השמעת מוזיקה, תונמך אוטומטית במהלך שיחת אינטרקום פעילה. תוכל להתאים את אחוז הפחתת עוצמת הקול ביישום תחת'עוצמת קול רקע'.

10 פקודה קולית

ה-R35 מציע פקודות קוליות באנגלית, סינית, קוריאנית ויפנית. רשימה מלאה של הפקודות הקוליות הזמינות מופיעה באפליקציית Sena Motorcycles.

כדי להפעיל פקודות קוליות, פשוט אמור, 'Hey Sena'.

'Hey Sena'

רשימת פקודות קוליות

'Answer'

'Ignore'

'Hey Sena, Check Battery'

'Hey Sena, Volume Up'

'Hey Sena, Volume Down'

'Hey Sena, Phone Pairing'

'Hey Sena, Redial Number'

'Hey Sena, End Call'

'Hey Sena, Play Music'

'Hey Sena, Stop Music'

'Hey Sena, Previous Track'

'Hey Sena, Next Track'

'Hey Sena, Mesh Intercom On'

'Hey Sena, Mesh Intercom Off'

'Hey Sena, Wave Intercom On'

'Hey Sena, Wave Intercom Off'

11 עדכון קושחה

עדכון דרך הרשת (OTA)


אפשר לעדכן את הקושחה דרך הרשת (OTA) ישירות מההגדרות ביישום Sena Motorcycles.

12 פתרון בעיות

איפוס להגדרות יצרן


עם תכונת האיפוס להגדרות היצרן, קל לשחזר את R35 להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

1.

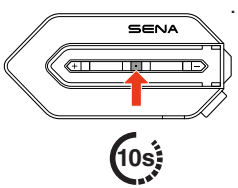


'תפריט הגדרות תצורה'

2.

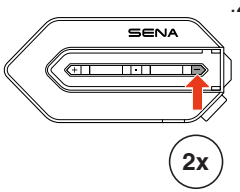


'איפוס להגדרות יצרן'

3.

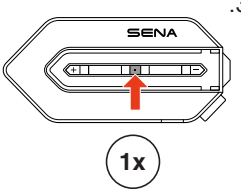

'איפוס אוזניות, להתראות'

איפוס במקרה של תקלה

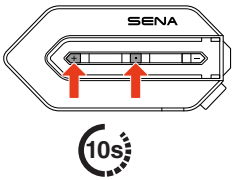

אם R35 פועל אבל לא מגיב, אפשר לבצע איפוס תקלה כדי לחזור לתפקוד תקין.

ודא שכבל הטעינה USB-C מנותק, לאחר מכן לחץ על הלחצן המרכזי ולחצן (+) בו-זמנית למשך 10 שניות.

כל ההגדרות יישארו ללא שינוי.

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
כל הזכויות שמורות.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. כל הזכויות שמורות.

Sena Technologies, Inc. שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי ושיפור במוצר שלה מבלי להודיע על כך מראש.

Sena™ היא סימן מסחרי של Sena Technologies, Inc. או של חברות בנות שלה, בארה"ב ובמדינות נוספות.

סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® נמצאים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש של Sena באותם סימנים נעשה במסגרת רישיון.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618