SENA

คู่มือผู้ใช้

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์: 1.1.x
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 27 ตุลาคม 2026

R35

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ 1.1.x ระบุว่ามีคู่มือนี้ใช้ได้กับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด
ภายในซีรีส์เวอร์ชั่น 1.1

คู่มืออ้างอิง

+ : ปุ่ม (+)
+ : ปุ่ม (–)
Ⓜ : ปุ่ม Mesh Intercom
Ⓒ : ปุ่มเซนเตอร์

ประเภท	โหมดการใช้งาน	ปุ่ม	วิธีการกดและหมุน
การใช้งานเบื้องต้น	เปิดเครื่อง	Ⓒ และ +	กดค้างไว้ 1 วินาที
	ปิดเครื่อง	Ⓒ และ +	กด 1 ครั้ง
	เพิ่ม/ลดระดับเสียง	+ หรือ −	กด 1 ครั้ง
โทรศัพท์	จับคู่โทรศัพท์	Ⓒ	กดค้างไว้ 5 วินาที
	รับสายโทรศัพท์	Ⓒ	กด 1 ครั้ง
	วางสายโทรศัพท์	Ⓒ	กดค้างไว้ 2 วินาที
	ปฏิเสธสายโทรศัพท์	Ⓒ	กดค้างไว้ 2 วินาที
	เปิดใช้งานผู้ช่วยคำสั่งเสียง	Ⓒ	กดค้างไว้ 3 วินาที
	โทรด่วน	+	กดค้างไว้ 3 วินาที
	เล่น/หยุดเพลง	Ⓒ	กดค้างไว้ 1 วินาที
	เล่นเพลงถัดไป/ก่อนหน้า	+ หรือ −	กดค้างไว้ 1 วินาที
Mesh Intercom™	Mesh Intercom เปิด/ปิด	Ⓜ	กด 1 ครั้ง
	ปิดเสียง/เปิดเสียงไมค์	Ⓜ	กดค้างไว้ 1 วินาที
	เลือกช่อง	Ⓜ	กด 2 ครั้ง
	การจัดกลุ่ม Mesh	Ⓜ	กดค้างไว้ 5 วินาที
	รีเซ็ต Mesh	Ⓜ	กดค้างไว้ 8 วินาที
Wave Intercom™	เปิด Wave Intercom	Ⓜ	กด 2 ครั้ง
	ปิด Wave Intercom	Ⓜ	กด 1 ครั้ง
	สลับเป็น Mesh Intercom	Ⓒ	กด 1 ครั้ง
การแก้ไขปัญหา	การรีเซ็ตข้อผิดพลาด	Ⓒ และ +	กดค้างไว้ 10 วินาที
เมนูการกำหนดค่า		Ⓒ	กดค้างไว้ 10 วินาที

ก่อนเริ่มใช้งาน

แอป Sena Motorcycles

ดาวน์โหลดแอป Sena Motorcycles จาก Google Play Store หรือ App Store

แอป WAVE Intercom

ดาวน์โหลดแอป WAVE Intercom จาก Google Play Store หรือ App Store

หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Wave Intercom โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Wave Intercom ที่ sena.com

คลิก
เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน



เกี่ยวกับ R35



การติดตั้ง



การใช้งานเบื้องต้น



ไฟ LED RIDEGLOW



การจับคู่กับอุปกรณ์
BLUETOOTH



การใช้งานสำหรับ
โทรศัพท์มือถือ



MESH INTERCOM

WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



การฟังเสียงพร้อมกัน
จากหลายแหล่ง



คำสั่งเสียง



การอัปเดตเฟิร์มแวร์




การแก้ไขปัญหา

01 เกี่ยวกับ R35





คุณสมบัติหลัก

- Mesh Intercom 3.0 มาพร้อมคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้น และเวลาในการสนทนาที่ยาวนานขึ้น
- Mesh เวอร์ชันคู่: Mesh 2.0 สำหรับการเชื่อมต่อแบบย้อนหลังเวอร์ชัน
- ความเข้ากันได้กับ Wave Intercom
- ระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI
- คำสั่งเสียงที่พัฒนาขึ้น
- หน้ากากแบบถอดเปลี่ยนได้
- ไฟ LED แบบไดนามิก
- ระดับการกันน้ำ IPx7
- Bluetooth เวอร์ชัน 5.3
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ Over-the-Air (OTA)

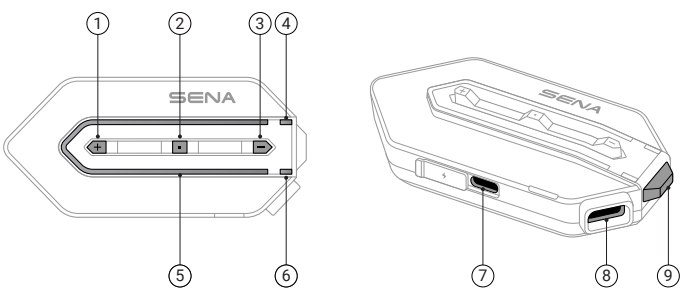

① ปุ่ม (+)
② ปุ่มเซนเตอร์
③ ปุ่ม (–)
④ ไฟ LED แสดงสถานะ
⑤ ไฟ LED แบบไดนามิก
⑥ ไฟ LED สำหรับการชาร์จ
⑦ ช่องชาร์จ
⑧ ช่องเชื่อมต่อลำโพงและไมโครโฟน
⑨ ปุ่ม Mesh Intercom


อุปกรณ์ที่มีมาให้

 R35	 หน้ากากแบบถอดเปลี่ยนได้	 ที่หนีบหมวกกันน็อค	 ลำโพง
 แผ่นยึดติดพื้นผิวแบบติดกาว	 แผ่นกาวสองหน้า	 แผ่นรองเสริมลำโพง	 แผ่นตีนตุ๊กแกสำหรับลำโพง
 ไมโครโฟนบูมแบบมีสาย	 ไมโครโฟนแบบมีสาย	 ฟองน้ำไมโครโฟน	 แผ่นตีนตุ๊กแกสำหรับไมโครโฟนบูมแบบมีสาย
 แผ่นตีนตุ๊กแกสำหรับไมโครโฟนแบบมีสาย	 ที่ยึดไมโครโฟนบูมแบบมีสาย	 แผ่นตีนตุ๊กแกสำหรับที่ยึดไมโครโฟนบูมแบบมีสาย	 สายชาร์จ USB-C


02 การติดตั้ง

ตัวเครื่องบลูทูธและที่หนีบ


ที่หนีบหมวกกันน็อค

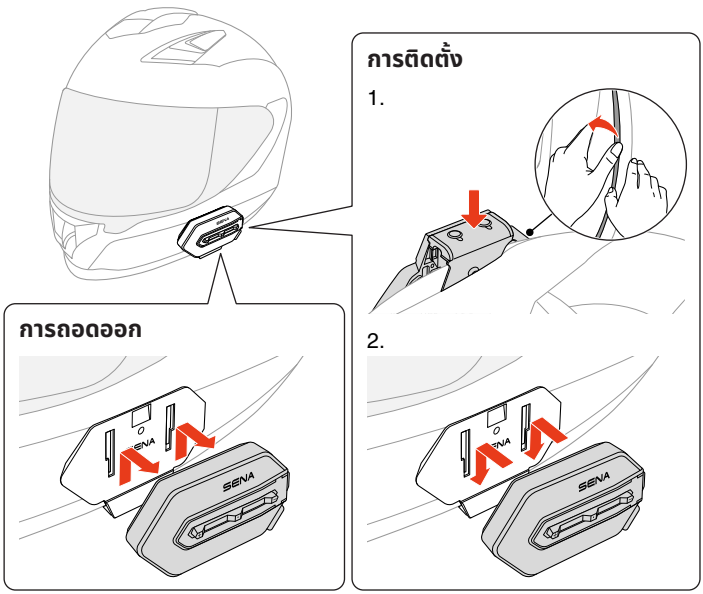



แผ่นยึดติดพื้นผิวแบบติดกาว

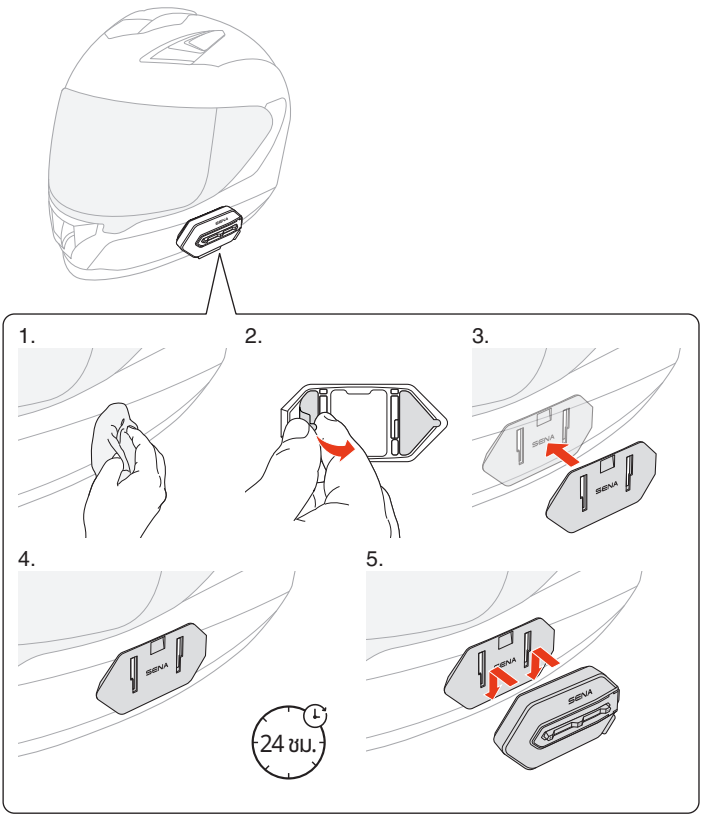

ลำโพง

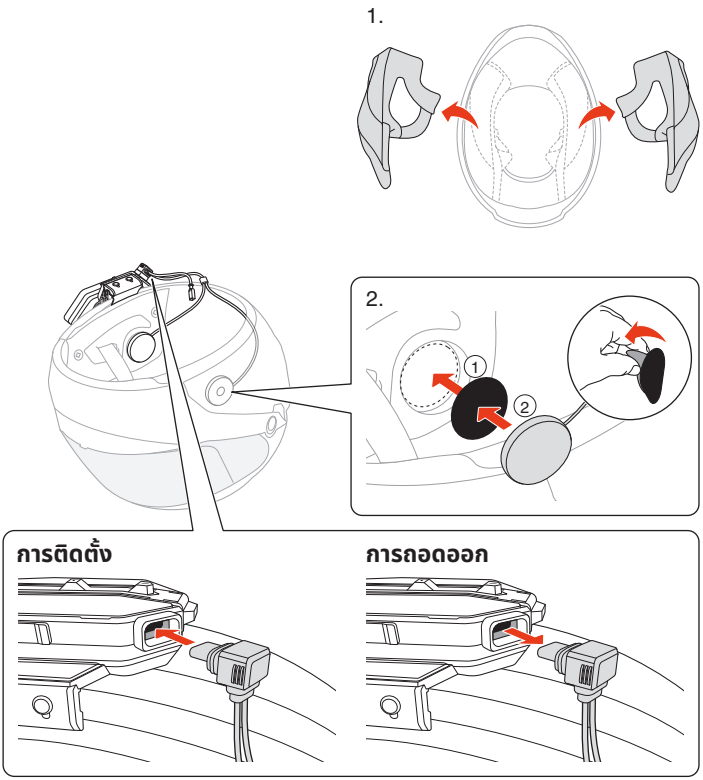


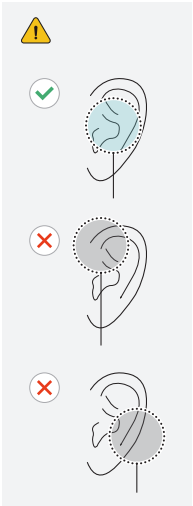


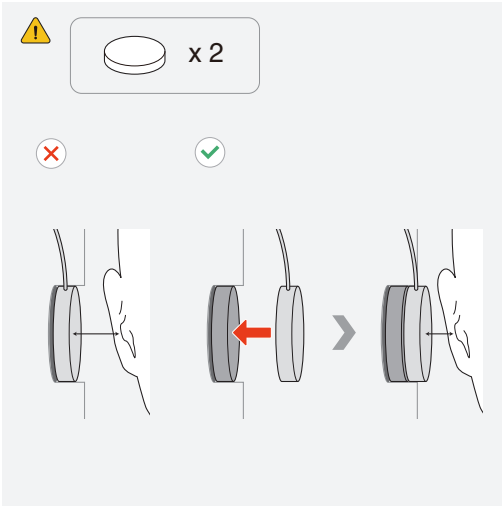

x 2


ไมโครโฟน

ไมโครโฟนบูมแบบมีสาย

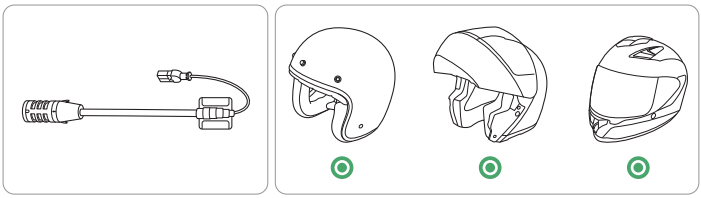


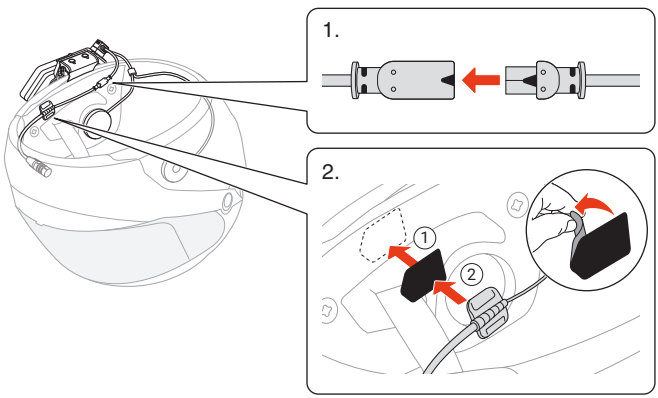

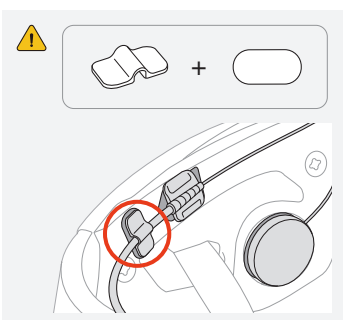


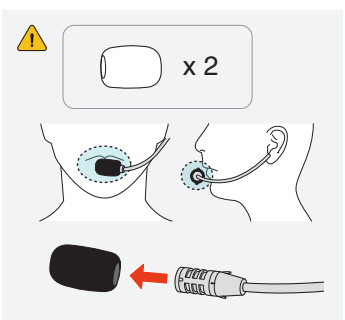


ไมโครโฟนแบบมีสาย

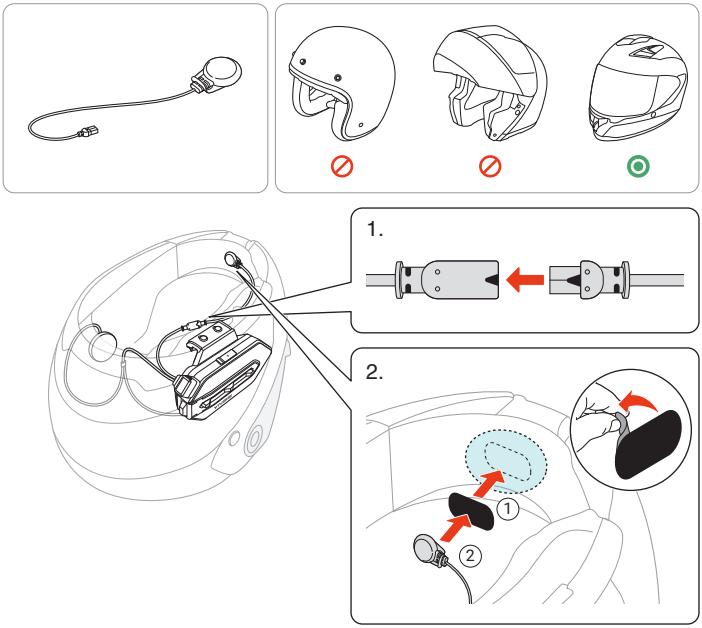


หน้ากากแบบถอดเปลี่ยนได้

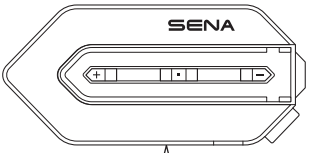


การติดตั้ง

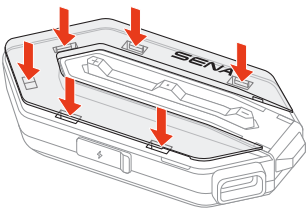


การถอดออก

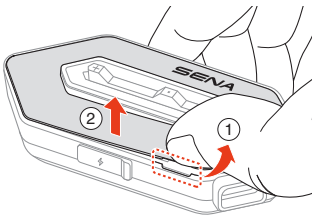

03 การใช้งานเบื้องต้น

1 เท่า	**กด** กดปุ่มตามจำนวนครั้งที่กำหนด
1 วิ	**กดค้างไว้** กดปุ่มค้างไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด
“ ”	**เสียงแจ้งเตือน**
“ ”	**คำสั่งเสียง**
	ไฟ LED

การชาร์จ

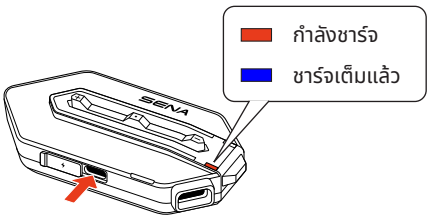


พอร์ตชาร์จ


ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็ม

- R35 มีคุณสมบัติชาร์จเร็ว ทำให้ใช้งาน Mesh Intercom ได้นานถึง 4 ชั่วโมง ด้วยการชาร์จเพียง 20 นาที
- สามารถใช้สายชาร์จ USB ของบริษัทอื่นได้หากได้รับการรับรองจาก FCC, CE, IC หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นอื่นๆ
- การใช้สายชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด การรั่วไหล และอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจลดอายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

เปิดเครื่อง

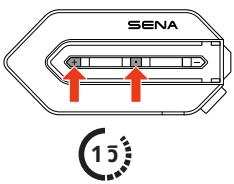

ปิดเครื่อง

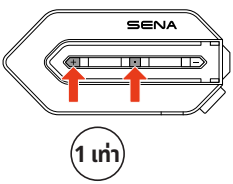


- R35 จะเข้าสู่โหมดใช้พลังงานน้อยที่สุดหากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 2 นาที
- หากตรวจพบการเคลื่อนไหวภายใน 3 วัน R35 จะทำงานอีกครั้ง หากไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 3 วัน เครื่องจะปิดทำงานอย่างสมบูรณ์
- หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ไปที่ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) และกดเปิด/ปิดอัตโนมัติในแอป Sena Motorcycles

ระดับเสียง



การกำหนดค่า


เข้าสู่การกำหนดค่า




10 วิ

“เมนูการตั้งค่า”

ปรับค่า




ยืนยัน



1 เท่า

04 ไฟ LED RIDEGLOW

คุณสมบัติ RideGlow จะใช้ไฟ LED แบบไดนามิกเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์หรือแสดงเอฟเฟกต์เรืองแสงขณะขับขี่ คุณสามารถปรับแต่งสีและรูปแบบของเอฟเฟกต์เรืองแสงได้ผ่านแอป Sena Motorcycles

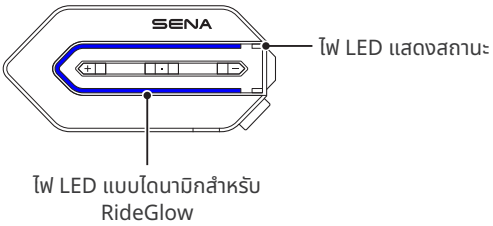


05 การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อใช้ R35 กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์เหล่านั้นก่อน R35 สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายชนิด ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือสองเครื่องและ GPS หนึ่งเครื่อง อย่างไรก็ตาม มีการรองรับอุปกรณ์เพิ่มเติมเพียงหนึ่งเครื่อง โดยควบคู่ไปกับโทรศัพท์มือถือเพื่อการเชื่อมต่อพร้อมกัน


จับคู่โทรศัพท์

1.

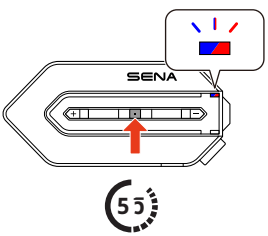

“จับคู่โทรศัพท์”


2.



- เมื่อคุณเปิดเครื่อง R35 เป็นครั้งแรกหรือรีบูตเครื่องหลังจากการรีเซ็ตกลับเป็นค่าเดิม R35 จะเข้าสู่โหมดการจับคู่โทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการยกเลิกการจับคู่โทรศัพท์ ให้กดปุ่มใดก็ได้


การจับคู่มือถือเครื่องที่สอง

1.

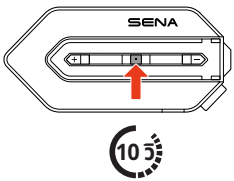


“เมนูการตั้งค่า”

2.

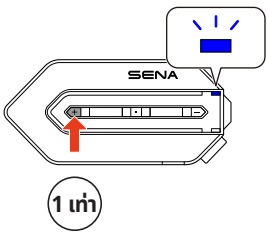


“การจับคู่มือถือเครื่องที่สอง”

3.




จับคู่กับ GPS

1.

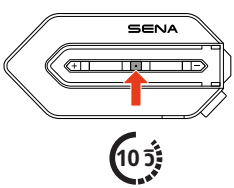


“เมนูการตั้งค่า”

2.

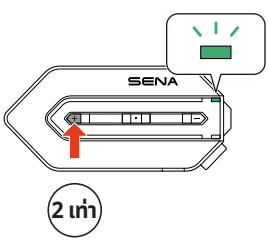

“จับคู่กับ GPS”

3.

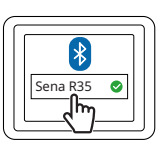


การจับคู่กล้องแอคชั่น

การจับคู่ R35 กับกล้องแอคชั่นช่วยให้คุณสามารถบันทึกเสียงจากการสนทนาผ่าน Mesh Intercom ได้ และคุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงของกล้องแอคชั่นผ่านไมโครโฟนของชุดหูฟังได้อีกด้วย


- โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งเสียงได้ที่คู่มือผู้ใช้สำหรับกล้องแอคชั่น

การจับคู่อุปกรณ์

1. ตั้งกล้องแอคชั่นของคุณเป็นโหมดจับคู่ Bluetooth

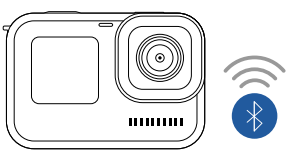


2.

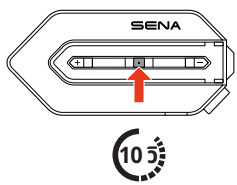


"เมนูการตั้งค่า"

3.

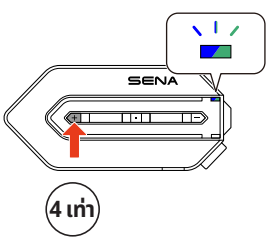

"การจับคู่กล้องแอคชั่นแคม"

4. รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

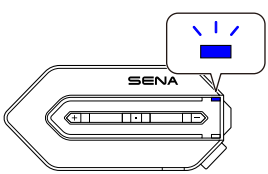


"อุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว"

- เมื่อจับคู่กับกล้องแอคชั่น ระบบจะปิดเพลง


06 การใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ

การโทรออกและรับสาย


รับสาย

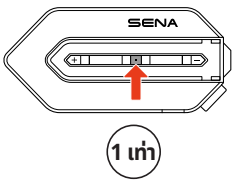

วางสาย

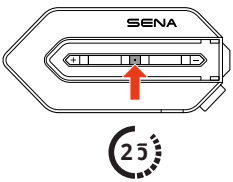


ไม่รับสาย

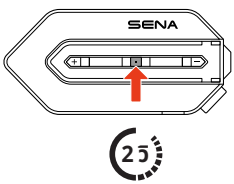

Siri หรือ Google Assistant

พูดว่า “Hey Siri”, “Hey Google” หรือกดปุ่มเซนเตอร์ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน Siri หรือ Google Assistant

“Hey Google” หรือ “Hey Siri” หรือ

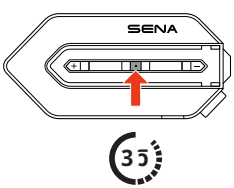


โทรด่วน

กำหนดค่าการตั้งค่าการโทรด่วนไว้ล่วงหน้า

สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรด่วนไว้ล่วงหน้าได้โดยใช้แอป Sena Motorcycles

วิธีการตั้งค่าการโทรด่วนไว้ล่วงหน้า


1. เข้าสู่เมนูโทรด่วน

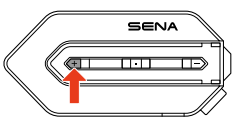

3 วิ


"การโทรด่วน"

2. หมุนไปด้านหน้าหรือย้อนกลับผ่านการตั้งค่าการโทรด่วนไว้ล่วงหน้า

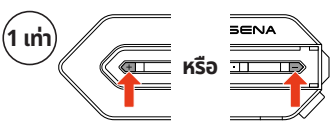

① โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
② โทรด่วน (1→2→3)
③ ยกเลิก


3. แตะปุ่มเซนเตอร์ เพื่อยืนยัน

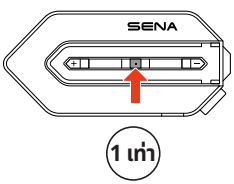

"การโทรด่วน(#)"

เพลง

เล่น/หยุดเพลง

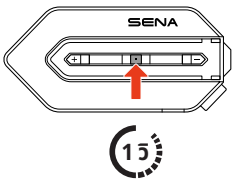

เล่นเพลงถัดไป/ก่อนหน้า




07 MESH INTERCOM


R35 มีโหมด Mesh Intercom สองโหมด:

- Open Mesh™ สำหรับการสนทนาทางอินเตอร์คอมแบบกลุ่มเปิด
- Group Mesh™ สำหรับการสนทนาทางอินเตอร์คอมแบบกลุ่มส่วนตัว

Open Mesh

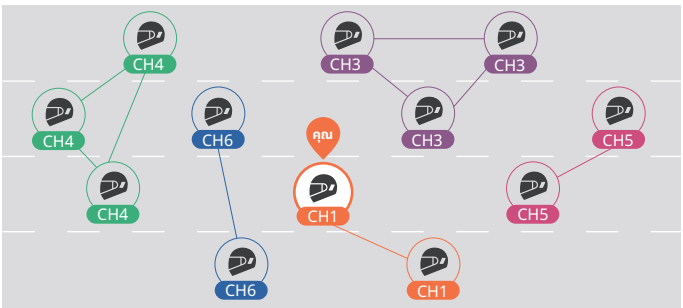

Group Mesh

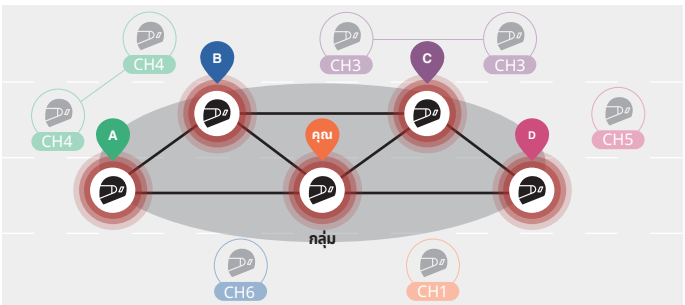

สลับเวอร์ชัน Mesh


สลับไปใช้ Mesh 2.0 สำหรับการเชื่อมต่อแบบย้อนหลังเวอร์ชัน

Mesh 3.0 คือเทคโนโลยี Mesh Intercom รุ่นล่าสุด แต่หากต้องการสื่อสารกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าโดยใช้ Mesh 2.0 โปรดสลับไปใช้ Mesh 2.0 โดยใช้แอป Sena Motorcycles


Open Mesh

คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้อื่นได้อย่างไม่จำกัดจำนวนผ่าน 6 ช่องทางที่สามารถใช้งานได้ ช่อง Mesh Intercom เริ่มต้นคือ 1

Mesh Intercom เปิด/ปิด

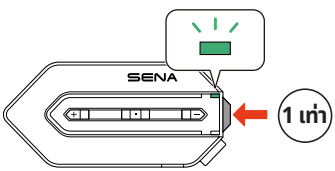


เปิด: “เปิด Mesh Intercom, ระบบ Mesh แบบไม่จำกัด, ช่อง 1”

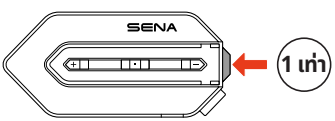

ปิด: “ปิด Mesh Intercom”

ปิดเสียง/เปิดเสียงไมค์

กดปุ่ม Mesh Intercom ค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที เพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงไมโครโฟนในระหว่างการสื่อสารทาง Mesh Intercom

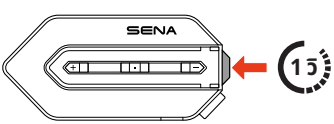


ปิดเสียง: “ปิดไมโครโฟน”

เปิดเสียง: “เปิดไมโครโฟน”

เลือกช่อง

1. เข้าสู่การตั้งค่าช่อง




“การตั้งค่าช่อง, 1”

2. เลือกระหว่างช่องต่างๆ



“#”

3. ยืนยันและบันทึกช่อง

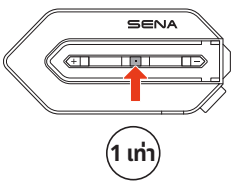


“ช่องถูกตั้งค่าแล้ว, ช่อง #”

- ช่องจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติหากไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 วินาทีในช่องที่ระบุ
- ระบบจะบันทึกช่องไว้แม้ว่า R35 จะปิดเครื่องอยู่

Group Mesh

การใช้ Group Mesh ช่วยให้สามารถสร้างกลุ่มสนทนาส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 24 คน

สร้าง Group Mesh

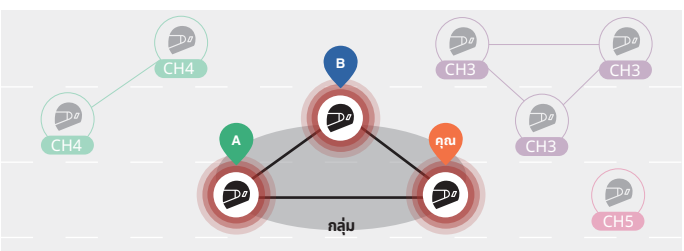


1. ผู้ใช้ (คุณ, A และ B) จะเข้าสู่การจัดกลุ่ม Mesh โดยการกดปุ่ม Mesh Intercom ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีในขณะที่อยู่ใน Open Mesh โดยคนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่อง Open Mesh เดียวกันในการสร้าง Group Mesh ร่วมกัน



2. เมื่อการจัดกลุ่ม Mesh เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสลับจาก Open Mesh ไปเป็น Group Mesh โดยอัตโนมัติ

“ระบบ Mesh แบบกลุ่ม”


- หากคุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม Mesh ให้แตะปุ่ม Mesh Intercom



- หากการจัดกลุ่ม Mesh ไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วินาที ผู้ใช้จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่า “การจัดกลุ่มล้มเหลว”

เข้าร่วม Group Mesh ที่มีอยู่

ในขณะที่คุณอยู่ใน Group Mesh คุณสามารถเชิญผู้ใช้อื่นๆ ใน Open Mesh ให้เข้าร่วมกลุ่มได้

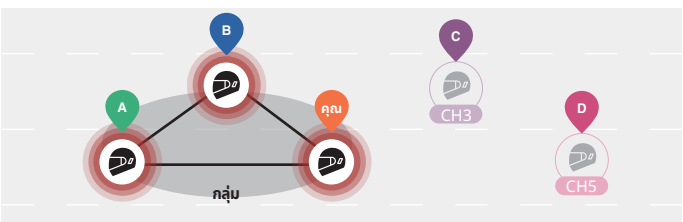

คุณอยู่ใน Group Mesh กับ A และ B อยู่แล้ว และผู้ใช้คนอื่นๆ อย่าง C และ D จะอยู่ใน Open Mesh

1. คุณและผู้ใช้คนอื่นๆ อย่าง C และ D จะเข้าสู่การจัดกลุ่ม Mesh โดยการกดปุ่ม Mesh Intercom ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที



2. เมื่อการจัดกลุ่ม Mesh เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้คนอื่นๆ อย่าง C และ D จะเข้าร่วม Group Mesh โดยอัตโนมัติโดยที่ออกจาก Open Mesh


"ระบบ Mesh แบบกลุ่ม"


ผู้เข้าร่วมใหม่ (C และ D)

- หากการจัดกลุ่ม Mesh ไม่เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วินาที ผู้ใช้ปัจจุบัน (คุณ) จะได้ยินเสียง "บี๊บ" ในโทนต่ำสองครั้ง และผู้ใช้ใหม่ (C และ D) จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่า "การจัดกลุ่มล้มเหลว"

สลับระหว่าง Open/Group Mesh

คุณสามารถสลับระหว่าง Open Mesh และ Group Mesh ได้โดยไม่ต้องรีเซ็ต Mesh

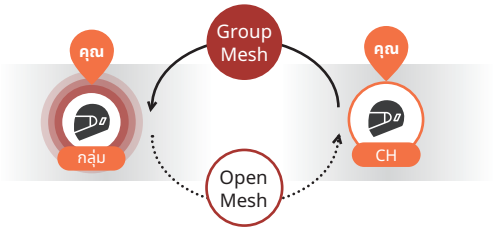



Open Mesh

"ระบบ Mesh แบบไม่จำกัด"


Group Mesh

"ระบบ Mesh แบบกลุ่ม"

- หากคุณยังไม่เคยเข้าร่วมใน Group Mesh คุณจะไม่สามารถสลับระหว่าง Open Mesh และ Group Mesh ได้ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่า "ไม่มีกลุ่มที่พร้อมใช้งาน"

รีเซ็ต Mesh

หาก R35 รีเซ็ต Mesh ในขณะที่อยู่ใน Open Mesh หรือ Group Mesh เครื่องจะกลับสู่ Open Mesh ช่อง 1 โดยอัตโนมัติ



"รีเซ็ต Mesh"


08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเปิดโดยใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้ หากต้องการข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Wave Intercom บน sena.com


เปิด/ปิด Wave Intercom

เปิดแอป WAVE Intercom จากนั้นแตะปุ่ม Mesh Intercom สองครั้งเพื่อเข้าร่วม Wave Intercom

- คุณต้องเปิดแอปก่อนที่จะเริ่ม Wave Intercom

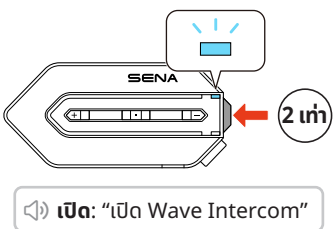

เปิด: “เปิด Wave Intercom”

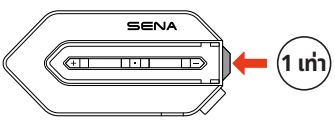


ปิด: “ปิด Wave Intercom”

เมื่อคุณเริ่ม Wave Intercom คุณจะเชื่อมต่อกับผู้ใช้ใน Wave Zone โดยอัตโนมัติ โดย Wave Zone จะครอบคลุมรัศมี 1 ไมล์ในอเมริกาเหนือและรัศมี 1.6 กม. ในยุโรป

หากต้องการสิ้นสุด Wave Intercom ให้แตะปุ่ม Mesh Intercom หนึ่งครั้ง

สลับระหว่าง Wave Intercom และ Mesh Intercom

คุณสามารถสลับระหว่าง Mesh Intercom และ Wave Intercom ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะ 1 ครั้งบนปุ่มเซนเตอร์



1 เท่า

Wave เป็น Mesh: “ปิด Wave Intercom เปิด Mesh Intercom”

Mesh เป็น Wave: “ปิด Mesh Intercom เปิด Wave Intercom”

09 การฟังเสียงพร้อมกันจากหลายแหล่ง

การฟังเสียงพร้อมกันจากหลายแหล่งบน R35 ช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงและรับคำแนะนำ GPS แบบทีละขั้นตอนได้ในขณะที่พูดคุยทาง Mesh Intercom อยู่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ในแอป Sena Motorcycles เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า

ระดับเสียงพื้นหลัง

เสียงพื้นหลัง เช่น การเล่นเพลง จะลดระดับลงโดยอัตโนมัติในระหว่างการสนทนาอินเตอร์คอมที่กำลังใช้งานอยู่ คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์การลดระดับเสียงได้ในแอปภายใต้หัวข้อ “Background Volume (ระดับเสียงพื้นหลัง)”

10 คำสั่งเสียง

R35 รองรับคำสั่งเสียงในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น มีรายการคำสั่งเสียงที่ใช้ได้ทั้งหมดอยู่ในแอป Sena Motorcycles

เปิดใช้งานคำสั่งเสียงได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พูดว่า “Hey Sena”

“Hey Sena”

รายการคำสั่งเสียง

“Answer”
“Ignore”
“Hey Sena, Check Battery”
“Hey Sena, Volume Up”
“Hey Sena, Volume Down”
“Hey Sena, Phone Pairing”
“Hey Sena, Redial Number”
“Hey Sena, End Call”
“Hey Sena, Play Music”
“Hey Sena, Stop Music”
“Hey Sena, Previous Track”
“Hey Sena, Next Track”
“Hey Sena, Mesh Intercom On”
“Hey Sena, Mesh Intercom Off”
“Hey Sena, Wave Intercom On”
“Hey Sena, Wave Intercom Off”

11 การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตแบบ Over-the-Air (OTA)


คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ Over-the-Air (OTA) ได้โดยตรงจากการตั้งค่าในแอป Sena Motorcycles

12 การแก้ไขปัญหา

การรีเซ็ตกลับเป็นค่าเดิม


หากต้องการคืนค่า R35 กลับเป็นการตั้งค่าเดิม เพียงใช้คุณสมบัติการรีเซ็ตกลับเป็นค่าเดิม

1.

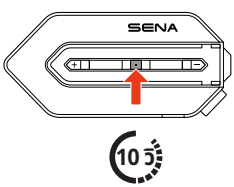


"เมนูการตั้งค่า"

2.

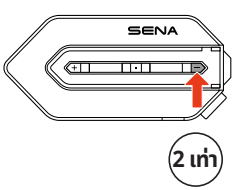


"รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน"

3.

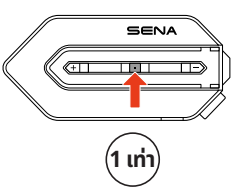

"รีเซ็ตชุดหูฟัง, ปิดเครื่อง"

การรีเซ็ตข้อผิดพลาด

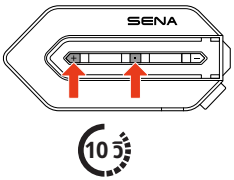

หาก R35 เปิดอยู่แต่ไม่ตอบสนอง คุณสามารถทำการรีเซ็ตข้อผิดพลาดเพื่อคืนสภาพการทำงานให้กลับมาเป็นปกติ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายชาร์จ USB-C แล้ว จากนั้นกดปุ่มเซนเตอร์ และปุ่ม (+) พร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที

การตั้งค่าทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลงไป

SENA

ลิขสิทธิ์ 2026 Sena Technologies, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Sena Technologies, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Sena™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sena Technologies, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Sena อยู่ภายใต้ใบอนุญาต

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618