

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.3.x

最終更新日：2025年10月23日

S1

SMART ROAD CYCLING HELMET



ファームウェアのバージョンは1.3.xであり、本書は、バージョン1.3シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

 : (+) ボタン  : (-) ボタン
 : テールライトボタン  : 多機能ボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	 と 	1秒長押し
	電源オフ	 と 	1回タップ
	音量を上げる/下げる	 または 	1回タップ
	テールライトオン/オフ		1回タップ
電話	スマートフォンをペアリングする		5秒長押し
	着信に応答する		1回タップ
	通話を終了する		2秒長押し
	着信を拒否する		2秒長押し
	音声アシスタントを有効にする		3秒長押し
	スピードダイヤル		3秒長押し
	音楽の再生/一時停止		1秒長押し
	曲送り/曲戻し	 または 	1秒長押し
メッシュ インター コム™	メッシュインターコムオン/オフ		1回タップ
	マイクをミュート/ミュート解除		1秒長押し
	チャンネルの選択		2回タップ
	メッシュグループを作成		5秒長押し
	メッシュをリセット		8秒長押し
設定初期化			10秒長押し

始める前に

Sena Cyclingアプリ

Sena Cyclingアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



開始するには 任意のセクションをクリック



S1について



基本操作



メッシュインター
コム



スマホを使用する



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 S1について

主な特徴

- メッシュインターコム3.0 - 音質の向上、より安定した接続、通話時間の延長
- LEDテールライト
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth®バージョン5.2
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

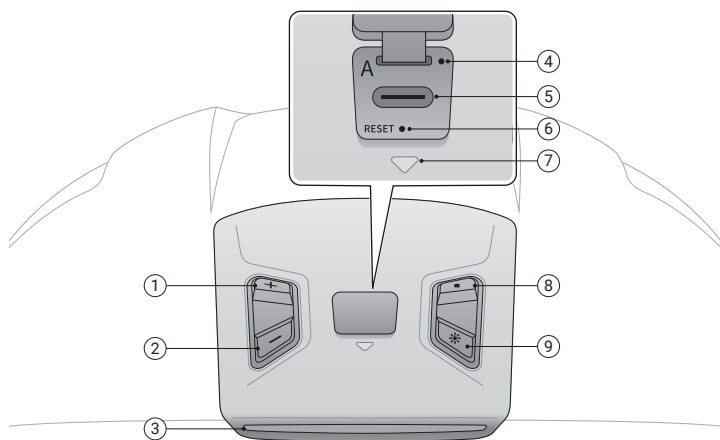


- ① (+) ボタン
- ② (-) ボタン
- ③ テールライト
- ④ 充電LED
- ⑤ USB-C充電ポート
- ⑥ リセットピンホール
- ⑦ ステータスLED
- ⑧ 多機能ボタン
- ⑨ テールライトボタン

■ 同梱品



S1



極薄内側ライナー




USB-C充電ケーブル

02 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	音声プロンプト
	LED


充電中

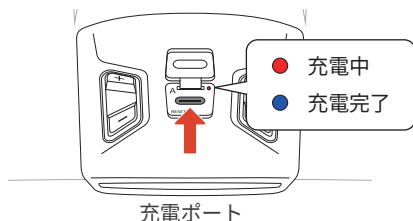


充電が完了するまでに2.5時間かかります。

- 安全上の理由から、充電中、S1は自動的に電源が切れます。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があり、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性もあります。

電源オン

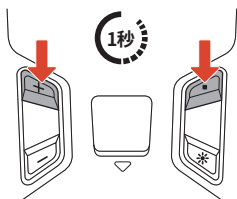


電源オフ

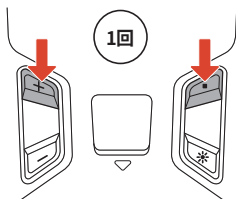

音量



テールライトオン/オフ

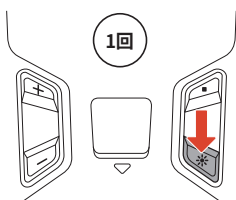

 オン：「ライトオン」

 オフ：「ライトオフ」


テールライトは、Sena Cyclingアプリでカスタマイズできます。ブレーキが検知されると、ブレーキライトが自動的に点灯します。

03 メッシュインターコム


S1は、2つのメッシュインターコムモードを提供します。

- Open Mesh™（オープンメッシュ）：
 - オープンなグループでのインターコム会話に使用します。
 - このモードでは、同じチャンネルにいる他のすべてのライダーと自動的に接続され、会話に参加できます。
- Group Mesh™（グループメッシュ）：
 - プライベートなグループでのインターコム会話に使用します。
 - 事前にグループを作成し、そのグループメンバーとのみ会話することができます。

オープンメッシュ

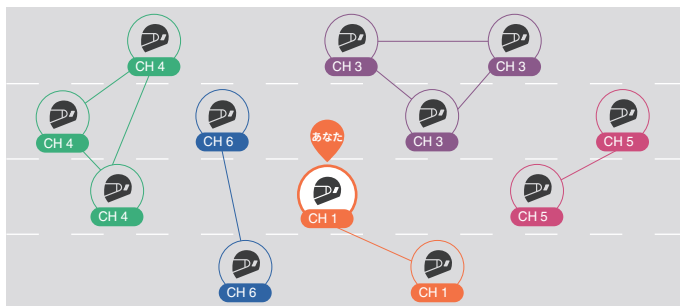

グループメッシュ

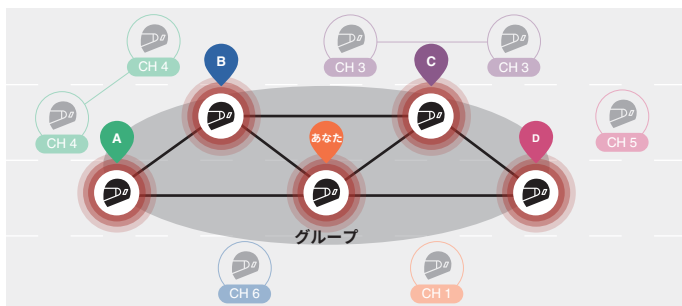

メッシュバージョンの切り替え


■ MESH2.0 (前バージョン) に切り替えるに切り替える

メッシュ3.0は、最新のメッシュインターコムテクノロジーです。メッシュ2.0が使用されている旧製品と通信するには、Sena Cycling アプリを使用して、メッシュ2.0に切り替える必要があります。


オープンメッシュ

利用可能な6つのチャンネルで、ほぼすべてのユーザーと自由に通信できます。デフォルトのメッシュインターコムチャンネルは、1です。

■ メッシュインターコムオン/オフ

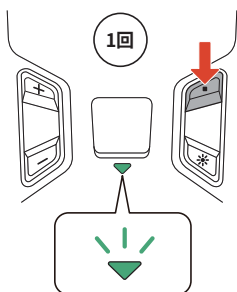


 **オン**：「メッシュインターコムオン、Open Mesh、チャンネル1」

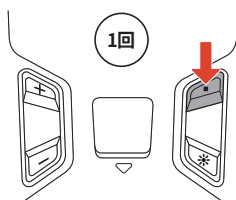

 **オフ**：「メッシュインターコムオフ」

マイクをミュート/ミュート解除

メッシュインターコム通信中にマイクをミュート/ミュート解除するには、多機能ボタンを1秒長押しします。

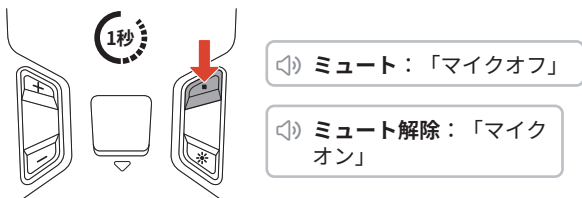

チャンネルの選択


1. チャンネル設定に入る。



2. チャンネル間を移動。



3. チャンネルを確認して保存する。

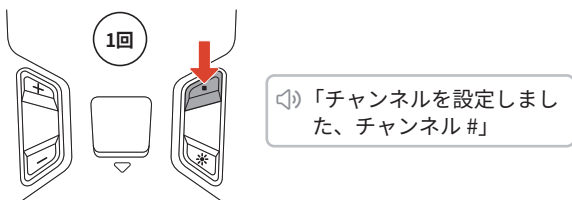


- 特定のチャンネルで10秒間ボタンが押されない場合、そのチャンネルは自動的に保存されます。
- 本製品の電源がオフになった場合でも、チャンネルは保存されます。


グループメッシュ

最大24人が参加できる非公開グループを作成できます。

グループメッシュを作成する

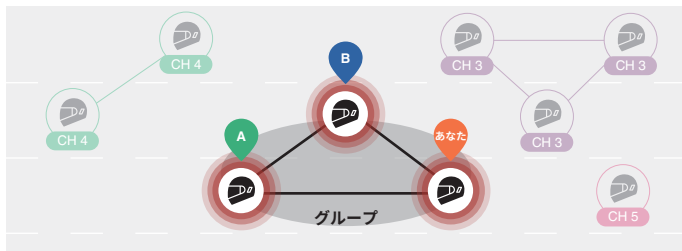


1. ユーザー（あなた、A、B）は、オープンメッシュにいる状態で多機能ボタンを5秒長押しし、メッシュグループに参加します。ユーザー同士が同じオープンメッシュチャンネルにいなくても、グループメッシュを作成できます。

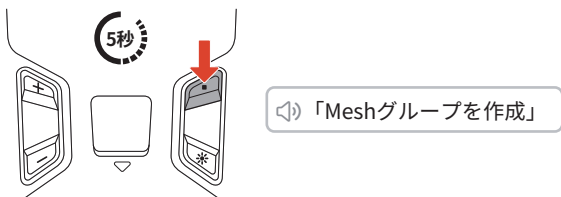

2. メッシュグループの作成が完了すると、オープンメッシュからグループメッシュに自動的に切り替わります。

「Group Mesh」


- メッシュグループの作成をキャンセルするには、多機能ボタンをタップします。

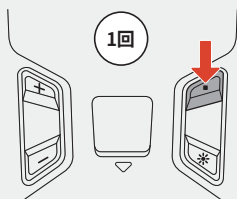

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合は、「グループ作成失敗」という音声流れます。


■ 既存のグループメッシュに参加する

グループメッシュにいる間は、オープンメッシュ内の他のユーザーをグループに招待できます。

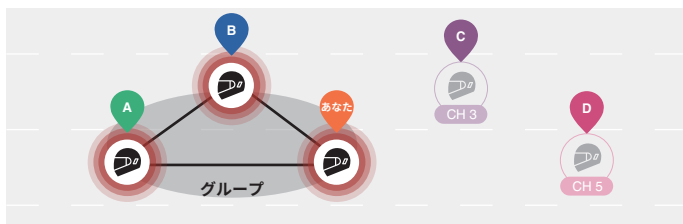

ユーザーA、Bと一緒にグループのグループに参加中です。

- オープンメッシュ内のCおよびDは、多機能ボタンを5秒間長押しすることで、同じメッシュグループに参加します。

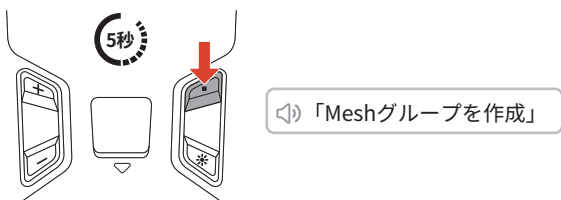

- メッシュグループの作成が完了すると、自動でオープンメッシュから、グループメッシュに移動します。



 「Group Mesh」

新規参加者（CとD）

- メッシュグループの作成が30秒以内に正常に完了しなかった場合、現在のユーザー（あなた）には低音のビーブ音が2回流れ、新しいユーザー（CとD）には「グループ作成失敗」という音声がかかります。

■ オープンメッシュとグループメッシュを切り替える

オープンメッシュとグループメッシュは、メッシュをリセットしなくても、自由に切り替えることができます。

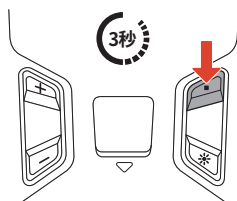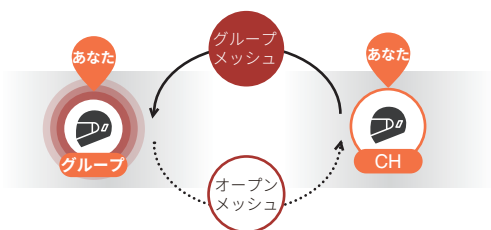

オープンメッシュ

 「Open Mesh」


グループメッシュ

 「Group Mesh」

- グループメッシュに一度も参加したことがない場合、オープンメッシュからグループメッシュに切り替えることはできません。「グループはありません」という音声が流れます。

■ メッシュをリセット


オープンメッシュまたはグループメッシュ中にメッシュをリセットすると、自動的にオープンメッシュ、チャンネル1に戻ります。

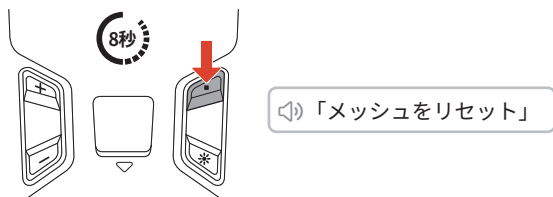

04 スマホを使用する


スマートフォンをペアリングする

1.

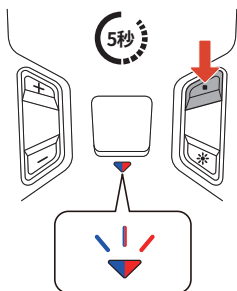

 「電話ペアリング」


2.




- 本製品を初めてオンにしたとき、または設定初期化後に再起動したときに、本製品は自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。

電話をかける/電話に出る


■ 着信に応答する

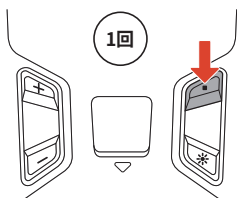


■ 通話を終了する

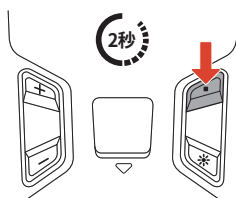

■ 着信を拒否する

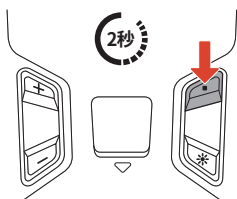

■ 音声アシスタントを有効にする

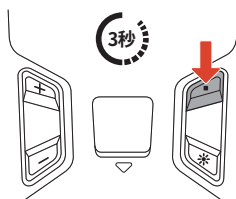


スピードダイヤル

■ スピードダイヤルを割り当てる

スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Cyclingアプリから設定できます。

■ スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

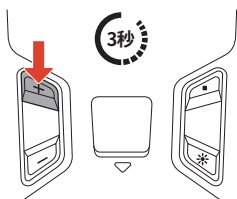


 「speed ダイヤル」




- ① リダイヤル
- ② スピードダイヤル (1→2→3)
- ③ 取消

3. 多機能ボタンをタップして確定します。

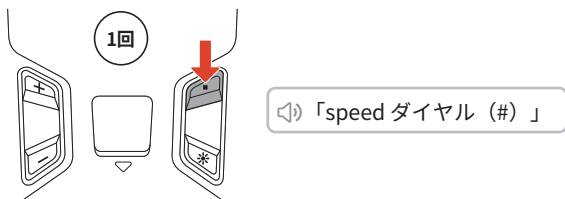

音楽

■ 音楽の再生/一時停止

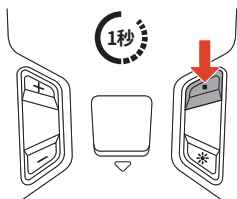

■ 曲送り/曲戻し




05 ファームウェアアップデート

Sena Cyclingアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

06 トラブルシューティング

■ 設定初期化

本製品を工場出荷時のデフォルトに戻すには、設定初期化機能を使用します。

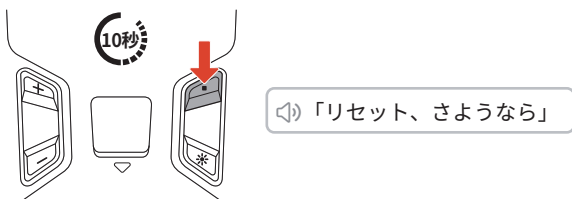


■ パワーリセット

本製品がオンになっていても応答しない場合は、異常リセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

クリップを使用して、USB-C充電ポートの下にあるリセットピンホールを押します。

すべての設定は、変更されずに残ります。

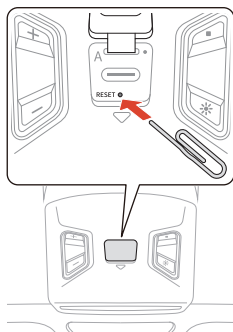



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™ は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc. またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618