



# GUÍA DEL USUARIO

**Versión de firmware: 1.7.x**

Última actualización: 22 de agosto de 2025

# SRL-MESH

MOTORCYCLE MESH & BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI HELMETS

———— SOUND BY ————  
**harman/kardon®**



La versión de firmware 1.7.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.7.

# ANTES DE COMENZAR

## Aplicación Sena Motorcycles

Descargue la **aplicación Sena Motorcycles** de **Google Play Store** o **App Store**.



## Aplicación WAVE Intercom

Descargue la **aplicación WAVE Intercom** de **Google Play Store** o **App Store**.



Para obtener información detallada sobre **Wave Intercom™**, consulte la **guía del usuario de Wave Intercom** de **sena.com**.

## SRL Series Updater Software

Descargue **SRL Series Updater Software** de **sena.com**.

# ÍNDICE

|           |                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>ACERCA DEL SRL-MESH</b>                                           | <b>8</b>  |
| 1.1       | Características principales                                          | 8         |
| 1.2       | Detalles del producto                                                | 9         |
| 1.3       | Contenidos del envase                                                | 10        |
| <b>2.</b> | <b>INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO</b>                         | <b>11</b> |
| 2.1       | Instalación en casco tipo Jet                                        | 11        |
| 2.1.1     | Preparación del casco para la instalación                            | 11        |
| 2.1.2     | Instalación de los auriculares                                       | 13        |
| 2.2       | Instalación en cascos integrales                                     | 15        |
| 2.2.1     | Preparación del casco para la instalación                            | 15        |
| 2.2.2     | Instalación de los auriculares                                       | 16        |
| <b>3.</b> | <b>FUNCIONAMIENTO BÁSICO</b>                                         | <b>19</b> |
| 3.1       | Encendido y apagado                                                  | 19        |
| 3.2       | Carga                                                                | 19        |
| 3.3       | Comprobación del nivel de batería                                    | 20        |
| 3.4       | Ajuste de volumen                                                    | 20        |
| <b>4.</b> | <b>EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH</b> | <b>21</b> |
| 4.1       | Emparejar teléfono                                                   | 21        |
| 4.2       | Emparejamiento de segundo teléfono móvil                             | 22        |
| 4.3       | Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP       | 22        |
| 4.3.1     | Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres         | 22        |
| 4.3.2     | Emparejar medio: perfil A2DP                                         | 23        |
| 4.4       | Emparejar GPS                                                        | 23        |

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.</b> | <b>USO DEL TELÉFONO MÓVIL</b>                                    | <b>25</b> |
| 5.1       | Realizar y responder llamadas                                    | 25        |
| 5.2       | Siri y Asistente de Google                                       | 25        |
| 5.3       | Marcación Rápida                                                 | 25        |
| 5.3.1     | Asignar preconfiguraciones de marcación rápida                   | 25        |
| 5.3.2     | Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida                  | 26        |
| <b>6.</b> | <b>MÚSICA EN ESTÉREO</b>                                         | <b>27</b> |
| 6.1       | Música en estéreo Bluetooth                                      | 27        |
| 6.2       | Compartir música                                                 | 27        |
| 6.2.1     | Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth             | 28        |
| 6.2.2     | Compartir música mediante Mesh Intercom                          | 28        |
| <b>7.</b> | <b>MESH INTERCOM</b>                                             | <b>29</b> |
| 7.1       | ¿Qué es Mesh Intercom?                                           | 29        |
| 7.1.1     | Open Mesh                                                        | 30        |
| 7.1.2     | Group Mesh                                                       | 30        |
| 7.2       | Cambiar de versión de Mesh                                       | 31        |
| 7.3       | Inicio de Mesh Intercom                                          | 31        |
| 7.4       | Uso de la Mesh en Open Mesh                                      | 31        |
| 7.4.1     | Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)                  | 31        |
| 7.5       | Uso de la Mesh en Group Mesh                                     | 32        |
| 7.5.1     | Creación de una Group Mesh                                       | 32        |
| 7.5.2     | Unirse a una Group Mesh existente                                | 33        |
| 7.6       | Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado) | 34        |
| 7.7       | Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh                             | 34        |
| 7.8       | Solicitud de contacto Mesh                                       | 35        |
| 7.9       | Restablecer Mesh                                                 | 35        |








# 1. ACERCA DEL SRL-MESH

## 1.1 Características principales

- Mesh Intercom™ 3.0: ofrece una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Compatible con Wave Intercom
- Audio Multitasking™
- Control por voz en varios idiomas
- Compatible con Siri y Asistente de Google
- Ajuste al casco personalizado
- Bluetooth® 5.0



1.3 Contenidos del envase

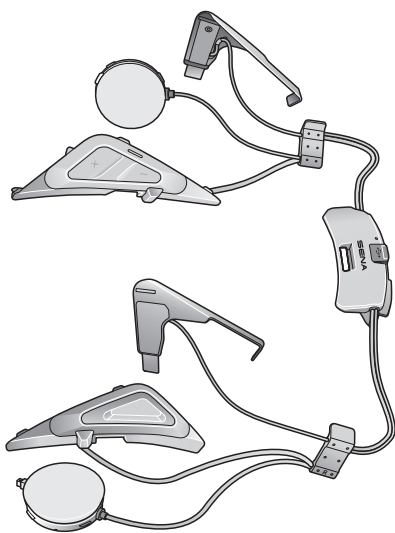


SRL-Mesh




Micrófono con brazo y cable para cascos tipo Jet




Micrófono con cable para cascos integrales



Espuma de protección para el micrófono para micrófono con brazo y cable



Sujeciones con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable

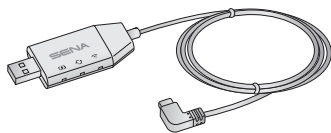

WiFi Charging Cable



























3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos detectados.





























































































