SENA

GUIDA DELL'UTENTE

Versione firmware: 1.5.x

Ultimo aggiornamento in data 6 ott. 2026

SRL3

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI COMLINK

SOUND BY
harman/kardon®

La versione del firmware 1.5.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.5.

PRIMA DI INIZIARE

App Sena Motorcycles

Scaricare l'**app Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o dall'**App Store**.

App WAVE Intercom

Scaricare l'**app WAVE Intercom** da **Google Play Store** o dall'**App Store**.

Per le informazioni dettagliate su **Wave Intercom™**, consultare la **Guida dell'utente Wave Intercom** da **sena.com**.

SRL Series Updater Software

Scaricare **SRL Series Updater Software** da **sena.com**.

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI SU SRL3 8

1.1 Caratteristiche principali 8

1.2 Dettagli del prodotto 9

1.3 Contenuto della confezione 10

2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO 11

2.1 Preparazione del casco all'installazione 11

2.1.1 Installazione della cuffia 12

2.1.2 Operazioni conclusive 16

3. OPERAZIONI DI BASE 17

3.1 Accensione e spegnimento 17

3.2 Ricarica 17

3.3 Controllo del livello batteria 18

3.4 Regolazione del volume 18

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH 19

4.1 Accoppiamento telefono 19

4.2 Accoppiamento secondo telefono 20

4.3 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP 20

4.3.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce 20

4.3.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP 21

4.4 Accoppiamento GPS 21

5. USO CON I CELLULARI 23

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate 23

5.2 Assistente Google e Siri 23

5.3 Composizione rapida 23

5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati 23

5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati 24

6. MUSICA STEREO 25

6.1 Musica stereo Bluetooth 25

6.2 Condivisione musica 25

6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth 26

6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom 26

7. MESH INTERCOM 27

7.1 Cos'è Mesh Intercom? 27

7.1.1 Open Mesh 28

7.1.2 Group Mesh 28

7.2 Cambio della versione Mesh 29

7.3 Avvio di Mesh Intercom 29

7.4 Uso della Mesh in Open Mesh 29

7.4.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1) 29

7.5 Uso della Mesh in Group Mesh 30

7.5.1 Creazione di una Group Mesh 30

7.5.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente 31

7.6 Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato) 32

7.7 Passaggio Open Mesh/Group Mesh 32

7.8 Richiesta di partecipazione Mesh 33

7.9 Ripristinare Mesh 33

8. WAVE INTERCOM 34

8.1 Avvio di Wave Intercom 34

8.2 Alternanza tra Wave Intercom e Mesh Intercom 34

9. INTERCOM BLUETOOTH 35

9.1 Accoppiamento intercom 35
9.1.1 Uso dei codici QR 35
9.1.2 Uso del pulsante 36

9.2 Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito) 36

9.3 Intercom a due voci 37

9.4 Intercom a più voci 38
9.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci 38
9.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci 39
9.4.3 Terminare Intercom a più voci 39

9.5 Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom 40

9.6 Group Intercom 41

9.7 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth 41

10. UNIVERSAL INTERCOM 45

10.1 Accoppiamento intercom universale 45

10.2 Universal Intercom a due voci 45

10.3 Universal Intercom a più voci 46
10.3.1 Universal Intercom a tre voci 46
10.3.2 Universal Intercom a quattro voci 47

10.4 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Universal Intercom a due voci 48

11. USO DELLA RADIO FM 49

11.1 Accensione/spegnimento Radio FM 49
11.2 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio 49
11.3 Analisi e salvataggio delle stazioni radio 50
11.4 Preimpostazione stazione provvisoria 50
11.5 Navigazione tra le stazioni preimpostate 51

12. COMANDO VOCALE 52

13. COMANDO VOCALE GoPro 54

13.1 Collegamento della fotocamera GoPro 54
13.2 Utilizzo dei comandi vocali GoPro 55

14. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 56

14.1 Priorità delle funzioni 56
14.2 Aggiornamento del firmware 56
14.2.1 Cavo per ricarica Wi-Fi 56
14.2.2 SRL Series Updater Software 56

15. IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE 57

15.1 Menu configurazione della cuffia 57
15.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti 58
15.1.2 Accoppiamento telecomando 58

15.2 Impostazioni di configurazione del software 58
15.2.1 Lingua 58
15.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata) 58
15.2.3 Equalizzatore (impostazione predefinita: Bilanciamento musica) 59
15.2.4 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata) 59
15.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata) 59
15.2.6 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata) 60
15.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3) 60
15.2.8 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata) 60
15.2.9 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata) 61
15.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata) 61
15.2.11 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3) 62
15.2.12 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata) 62
15.2.13 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata) 62
15.2.14 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata) 62
15.2.15 Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata) 63
15.2.16 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata) 63
15.2.17 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata) 63
15.2.18 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata) 63
15.2.19 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata) 63
15.2.20 Selezione dell'area 64

16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 65

16.1 Reset dopo errore 65


16.2 Reset 66

1. INFORMAZIONI SU SRL3

1.1 Caratteristiche principali

- Mesh Intercom™ 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh: Mesh 2.0 per retrocompatibilità
- Compatibile con Wave Intercom
- Audio Multitasking™
- Comandi vocali multilingue
- Supporto Assistente Google e Siri
- Adattabilità in base al casco
- Bluetooth® 5.0

1.2 Dettagli del prodotto

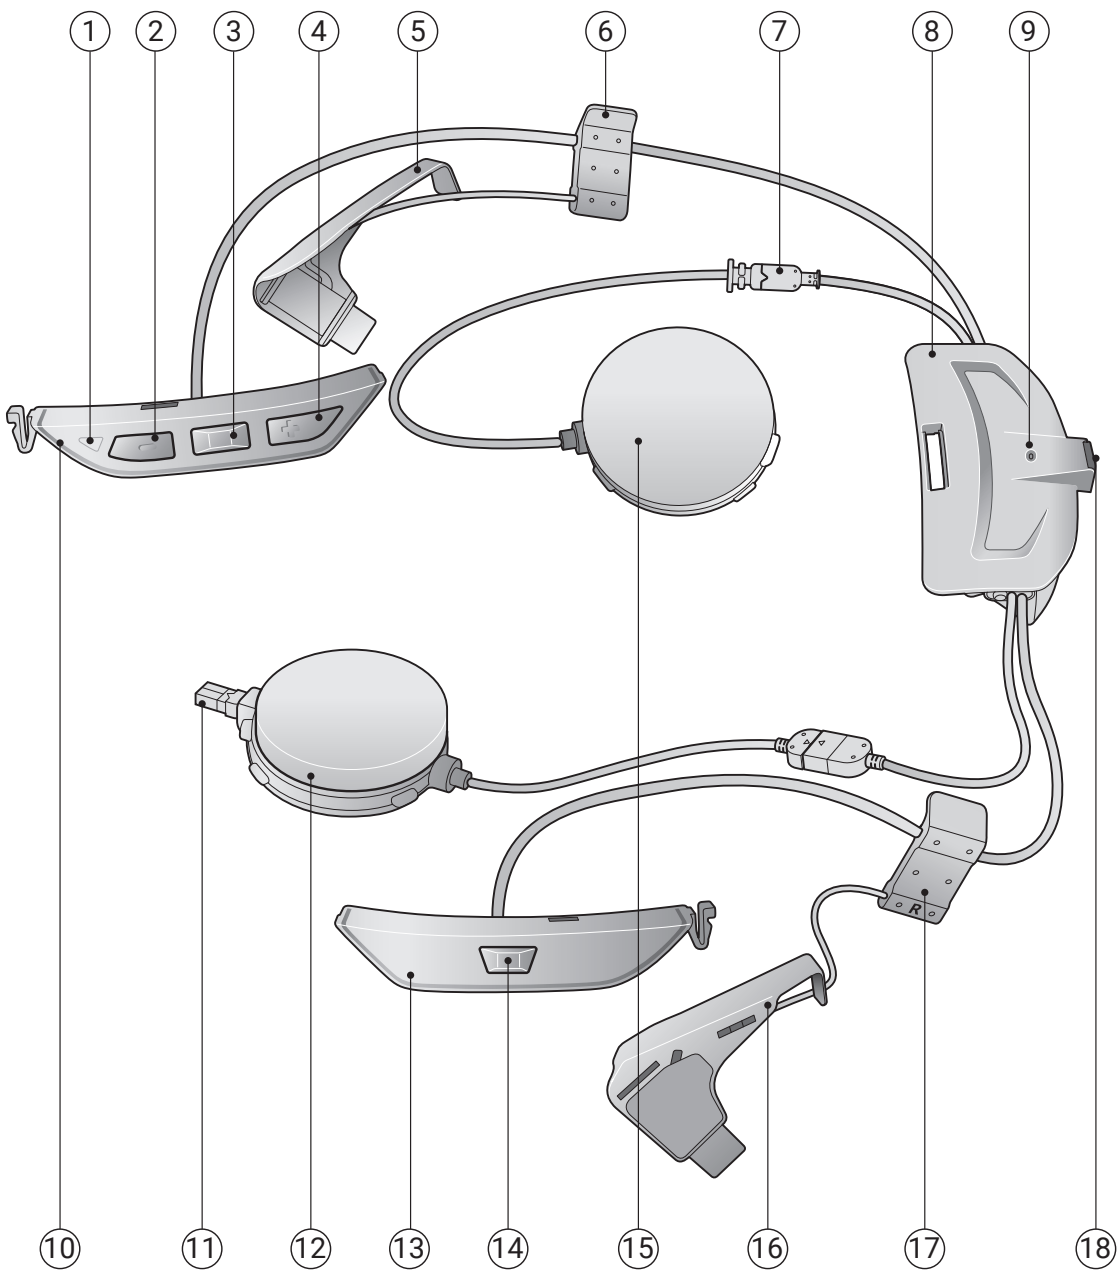

① LED di stato

② Pulsante (-)

③ Pulsante centrale

④ Pulsante (+)

⑤ Antenna (S)

⑥ Clip (S)

⑦ Connettore degli auricolari

⑧ Modulo Batteria

⑨ LED ricarica

⑩ Modulo pulsanti (S)

⑪ Connettore del microfono

⑫ Auricolare (D)

⑬ Modulo pulsante (D)

⑭ Pulsante Mesh Intercom

⑮ Auricolare (S)







⑯ Antenna (D)

⑰ Clip (D)

⑱ Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

Nota: tenere il tappino in gomma della porta USB sempre chiuso per evitare il deposito di sporco e detriti.

1.3 Contenuto della confezione

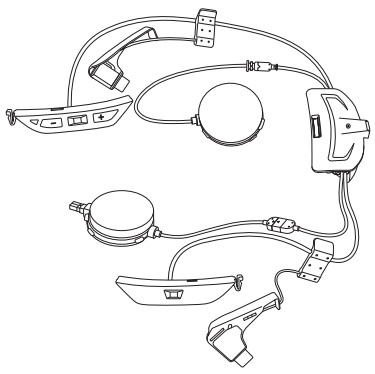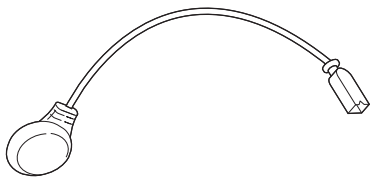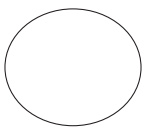 SRL3	 Microfono con asticella con filo per caschi modulari	 Microfono con filo per caschi integrali
 Coprimicrofono in spugna per Microfono con asticella con filo	 Adesivo a strappo per microfono con filo	 Cavo per ricarica Wi-Fi


* La fruizione dei contenuti può variare a seconda del tipo di casco.

2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO


SRL3 è compatibile con i seguenti caschi SHOEI: **GT-Air 3**, **NEOTEC 3**, **J-Cruise 3**. Consultare il manuale di istruzioni del casco per installarlo correttamente.

2.1 Preparazione del casco all'installazione


Casco e cover del modulo

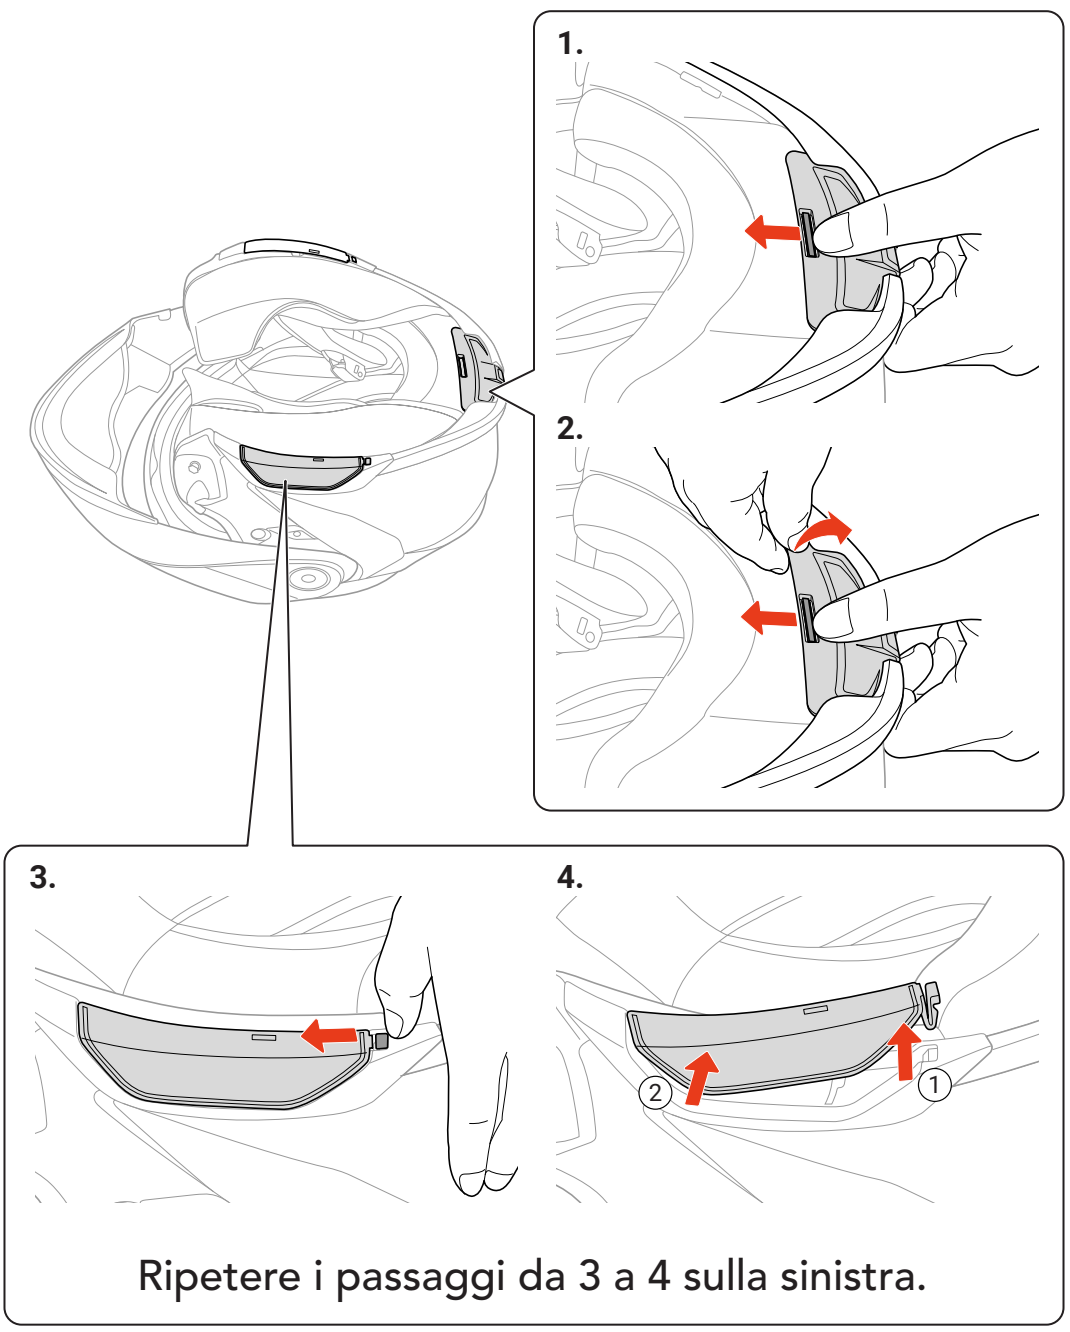

⚠ Casco modulare

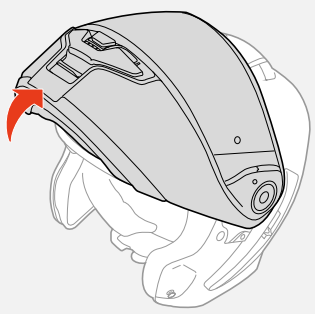



Imbottitura interna

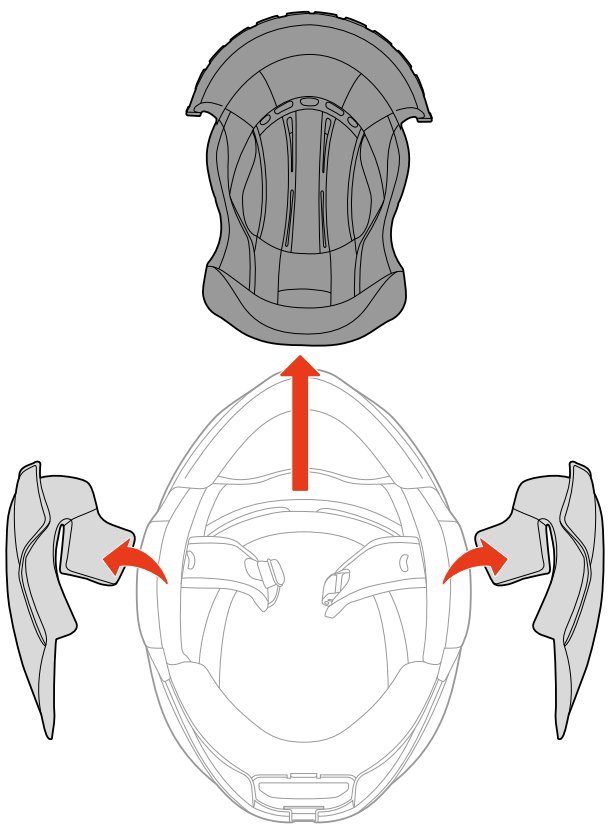


2.1.1 Installazione della cuffia


Modulo Batteria

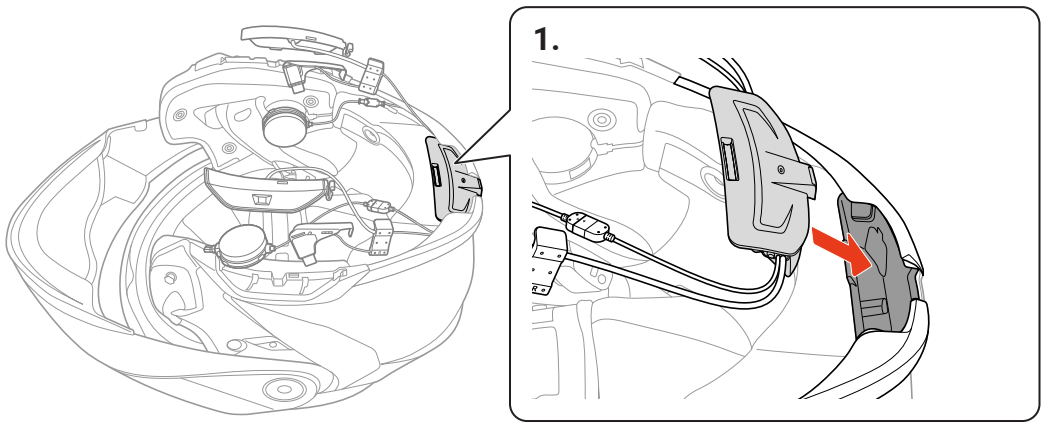


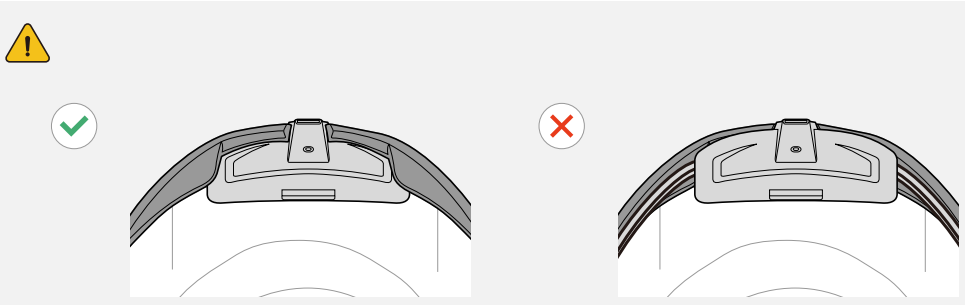



Microfono con asticella con filo

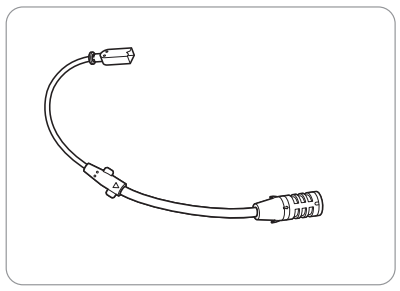

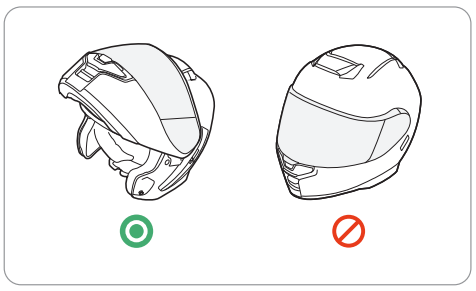


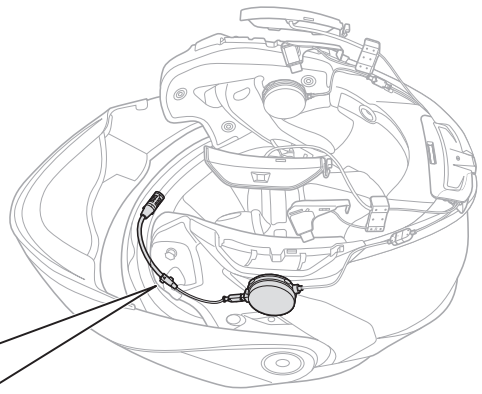


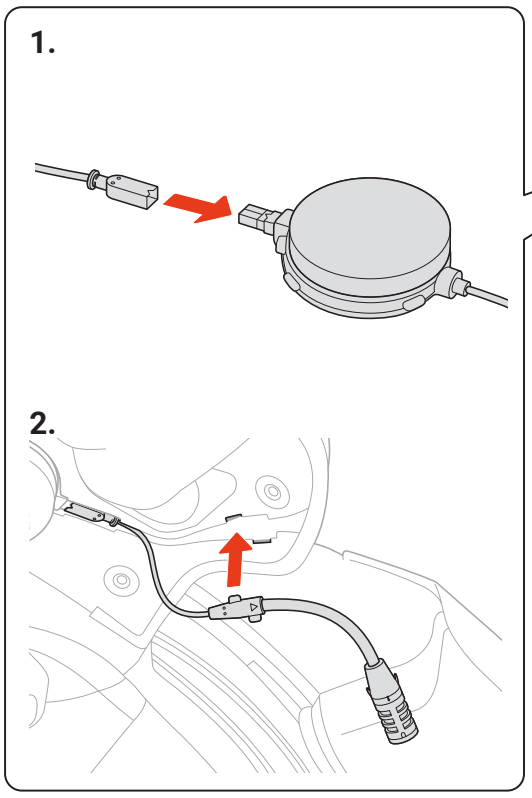


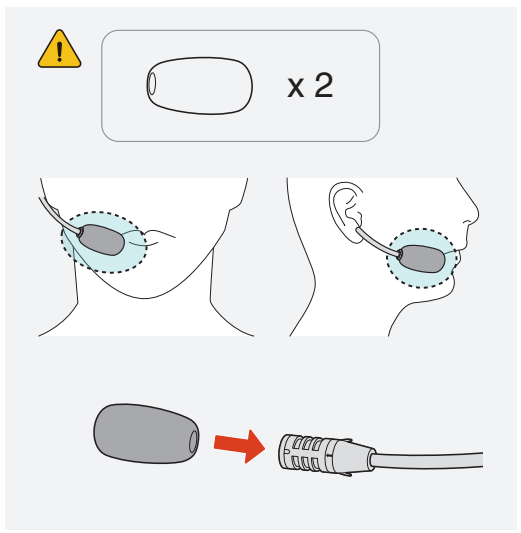


Microfono con filo

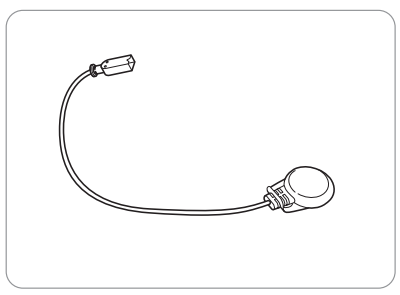


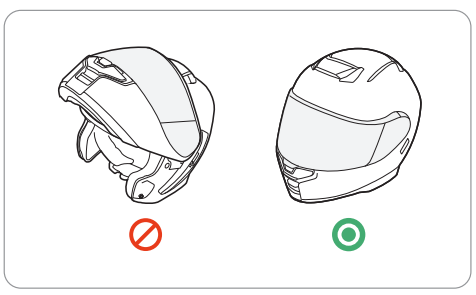


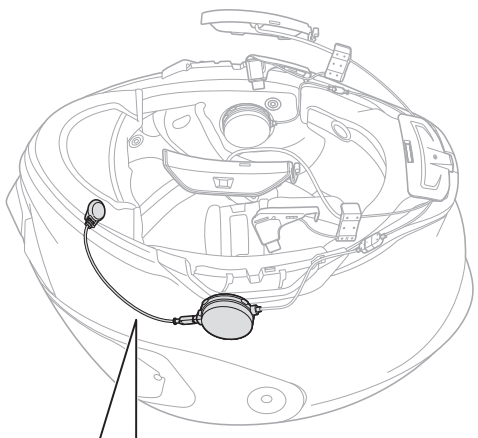

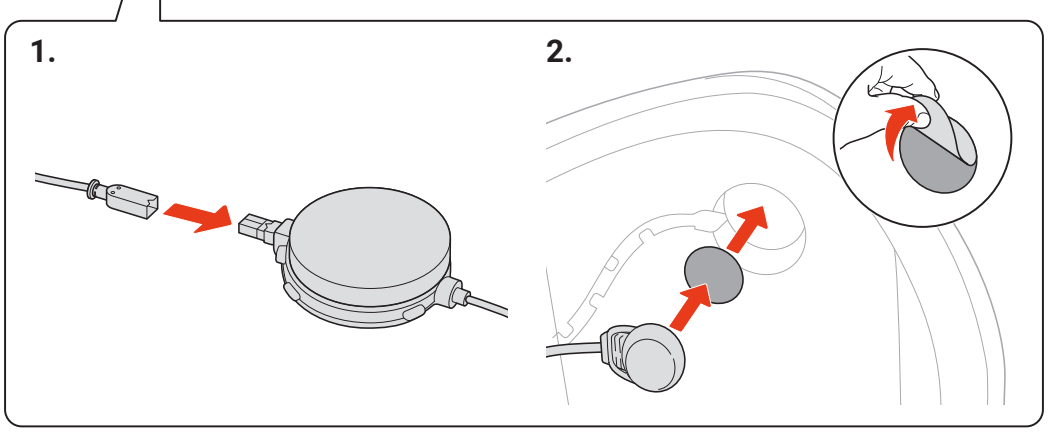


Auricolari

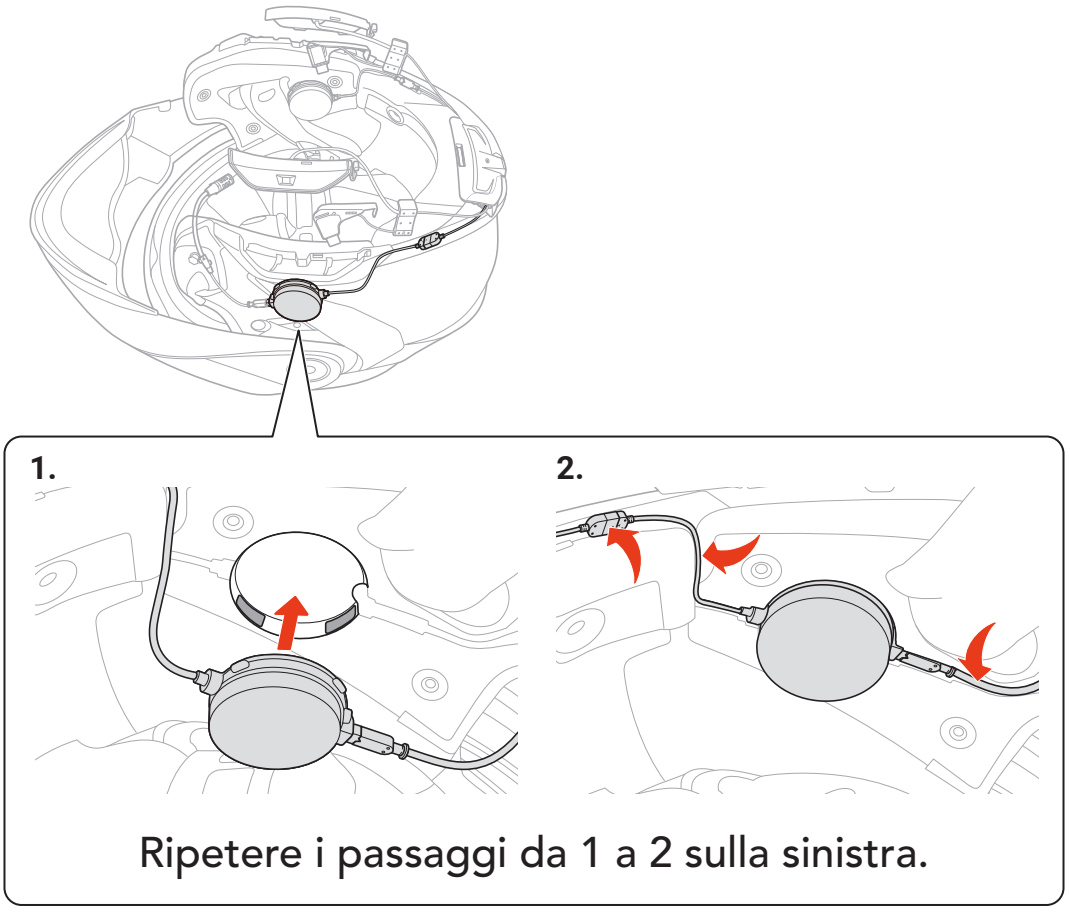

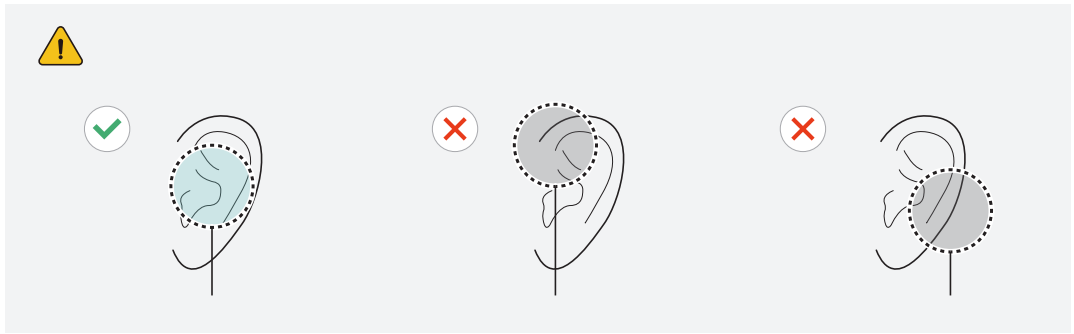


Antenna, clip e modulo pulsanti

Ripetere i passaggi da 1 a 4 sulla sinistra.

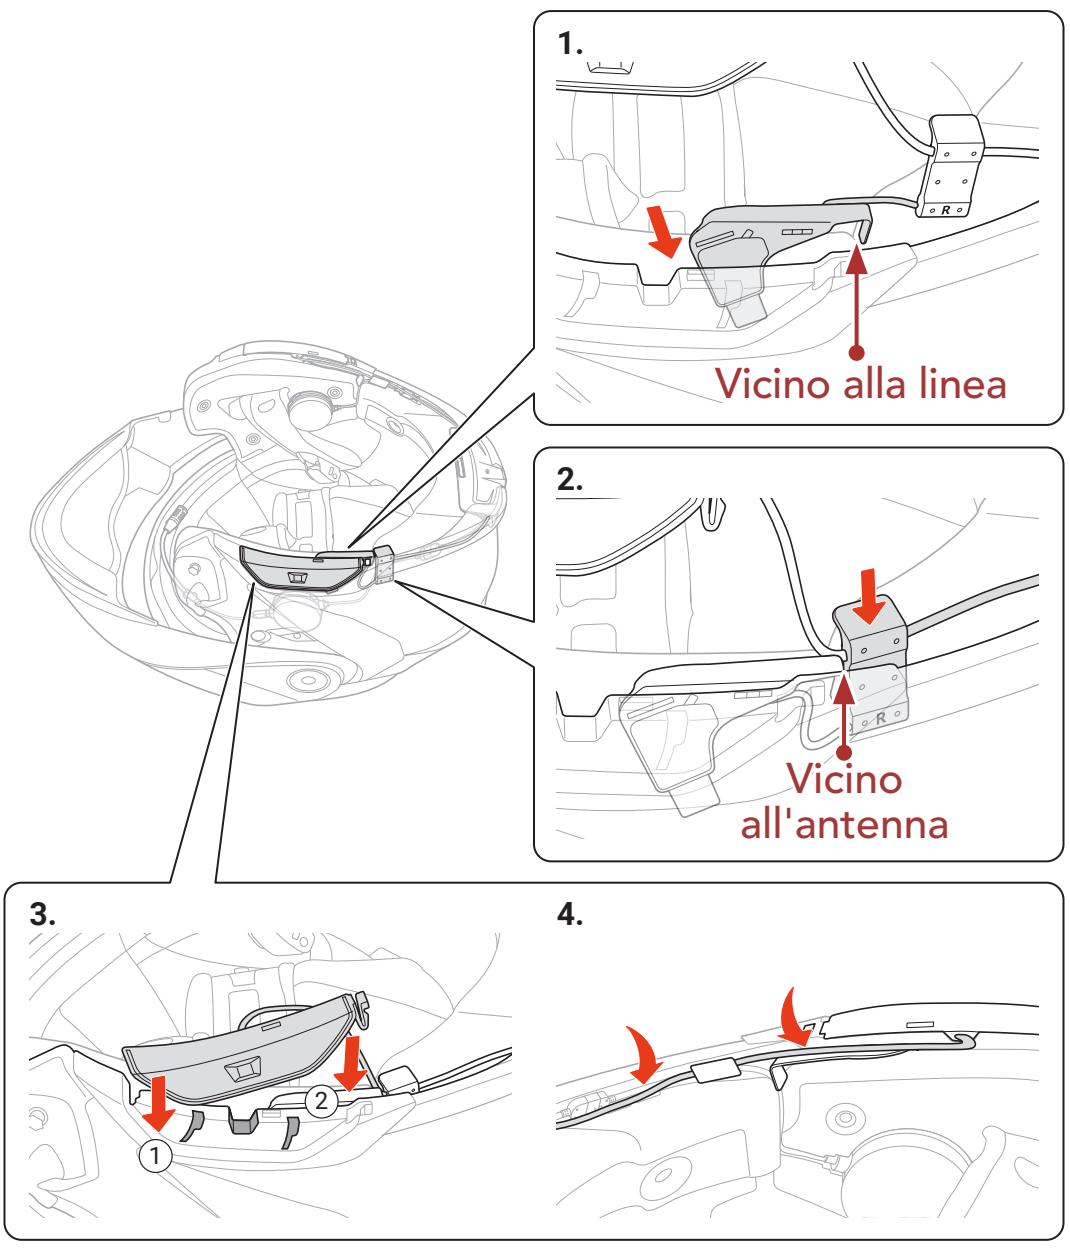


2.1.2 Operazioni conclusive

Casco e imbottitura interna

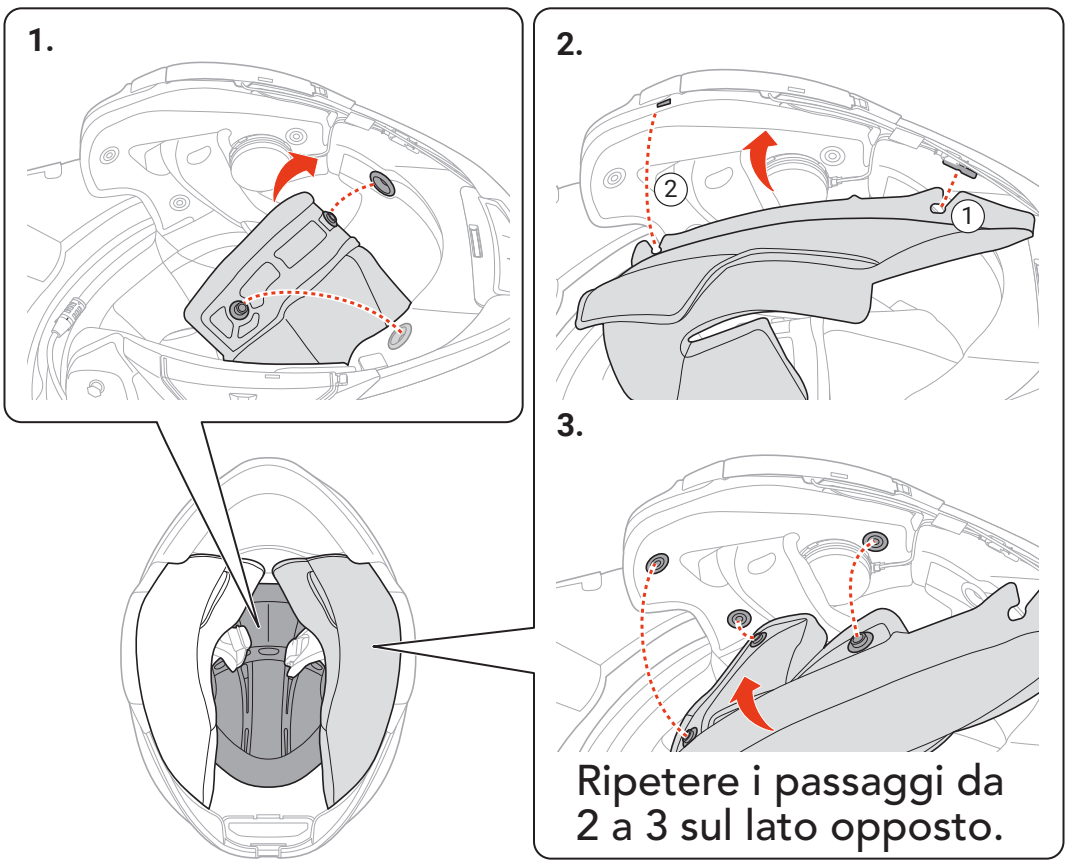

⚠ Casco modulare

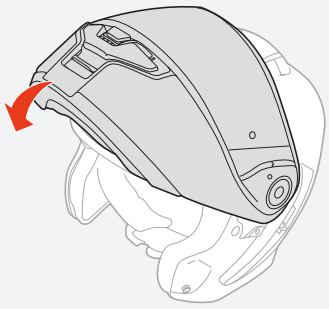

3. OPERAZIONI DI BASE


TOCCARE 1x — **Premere** il pulsante il numero di volte specificato

TENERE PREMUTO 3s — **Tenere premuto** il pulsante per il lasso di tempo specificato


"Ciao" — **Messaggio acustico**

3.1 Accensione e spegnimento


Accensione

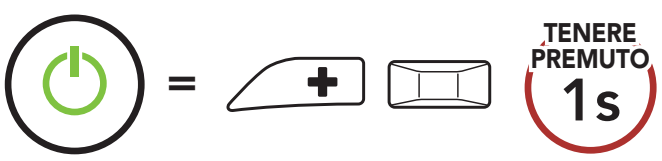

Spegnimento

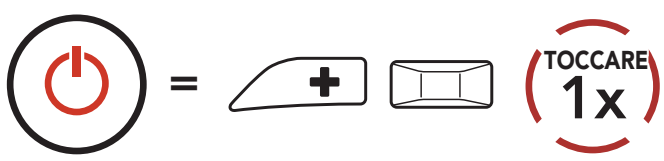

3.2 Ricarica

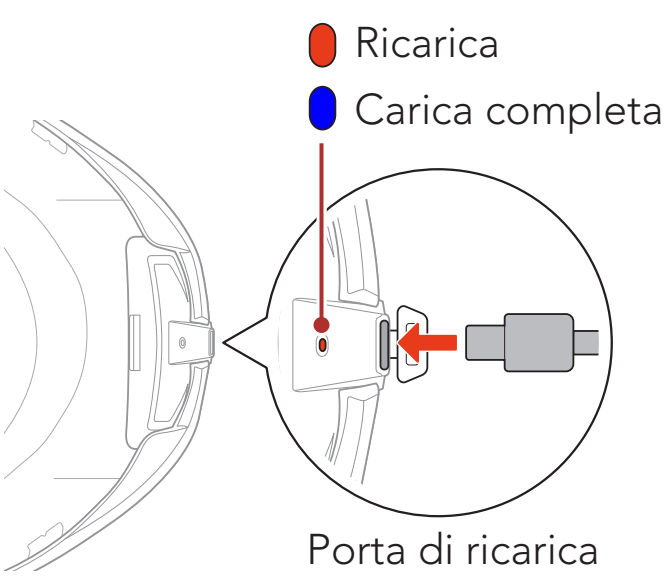

È possibile ricaricare la cuffia collegando il **Cavo per ricarica Wi-Fi** o un **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)**.

Il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** non è contenuto nella confezione.

La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.


Nota:

- Prima della ricarica, verificare l'assenza di sporco e detriti nella porta di ricarica USB per evitare il pericolo di incendio. Per impedire il deposito di sporco e detriti all'interno della porta USB, tenere il tappino in gomma sempre chiuso.
- Accertarsi di togliere il casco con **SRL3** installata durante la ricarica. La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.
- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.

3.3 Controllo del livello batteria

Le istruzioni servono per l'accensione della cuffia.

Accensione

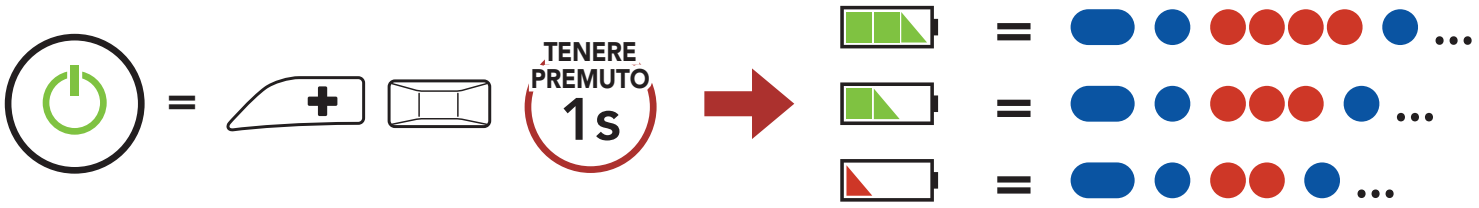


Nota: quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il messaggio vocale **"Batteria scarica".**


3.4 Regolazione del volume

Premendo il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

Aumento volume

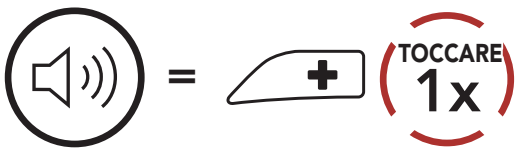

Diminuzione volume

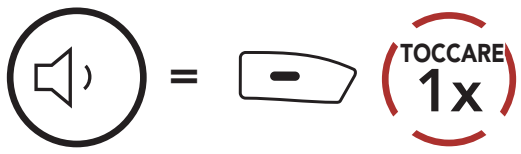


4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

Quando si utilizza la cuffia con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario "accoppiarli". In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono, Accoppiamento secondo telefono e Accoppiamento GPS**.

4.1 Accoppiamento telefono

1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

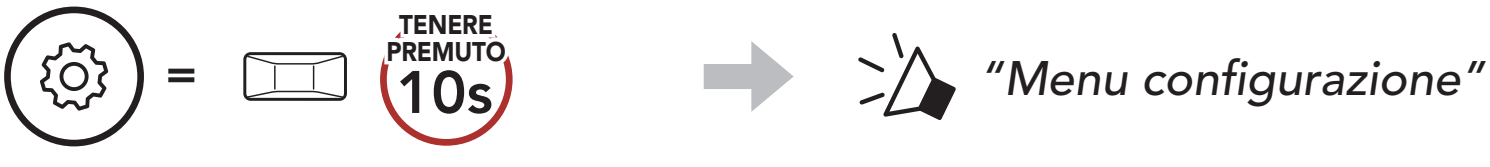

2. Premere il **Pulsante (+)**.




3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.




Nota: Alla prima accensione di SRL3, riavviare dopo il reset, oppure eliminando tutti gli accoppiamenti Bluetooth, SRL3 entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono.

4.2 Accoppiamento secondo telefono

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

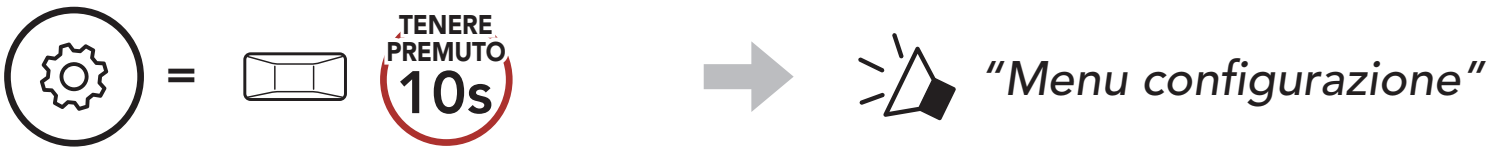

2. Toccare due volte il **Pulsante (+)**.

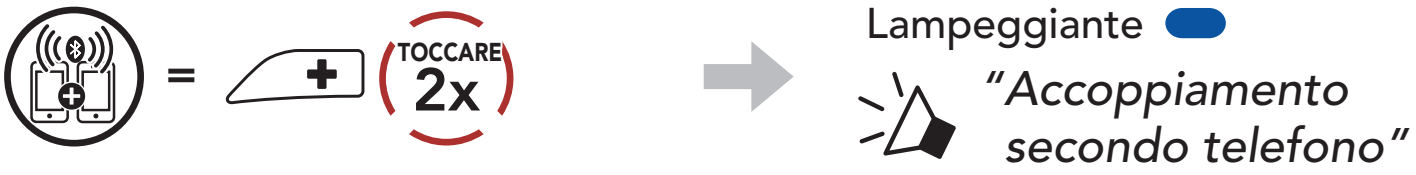

3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.




4.3 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP


Accoppiamento telefono consente alla cuffia di stabilire due profili Bluetooth: **viva voce** oppure **stereo A2DP**. **Accoppiamento selettivo avanzato** consente alla cuffia di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

4.3.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

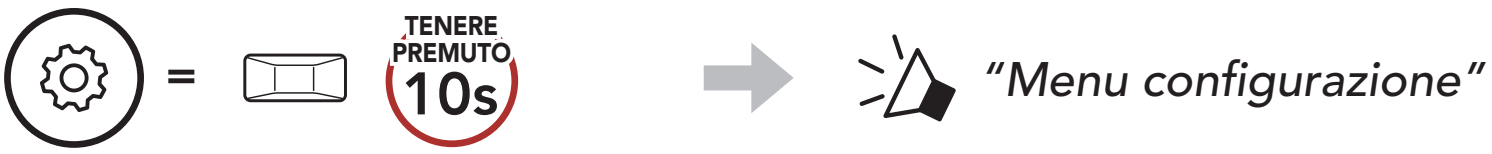

2. Premere il **Pulsante (+) per 3 volte**.

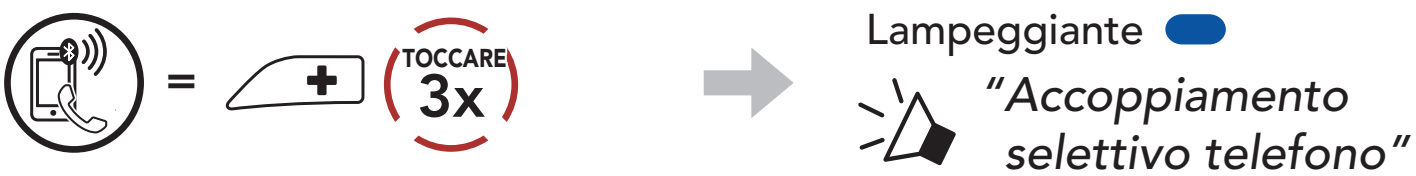


3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.



4.3.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

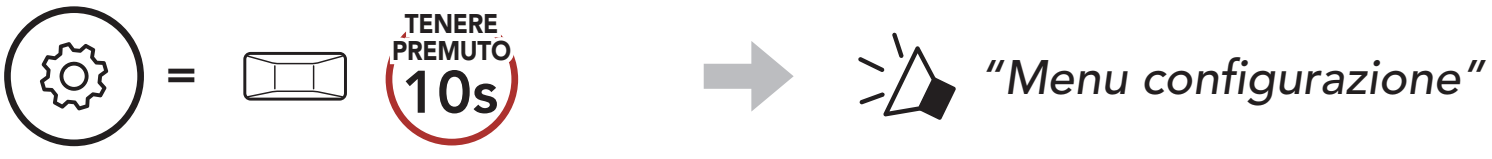

2. Premere il **Pulsante (+) per 4 volte**.




3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.




4.4 Accoppiamento GPS

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

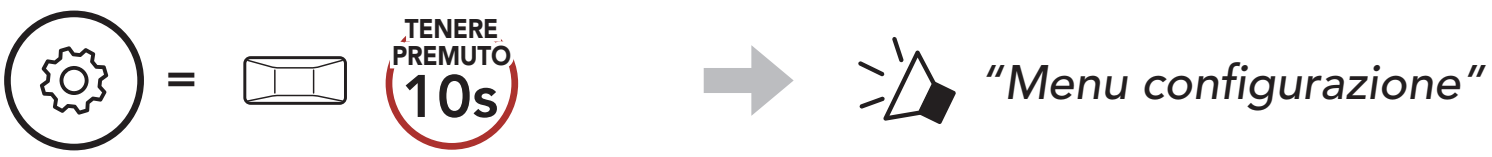

2. Premere il **Pulsante (+) per 5 volte**.

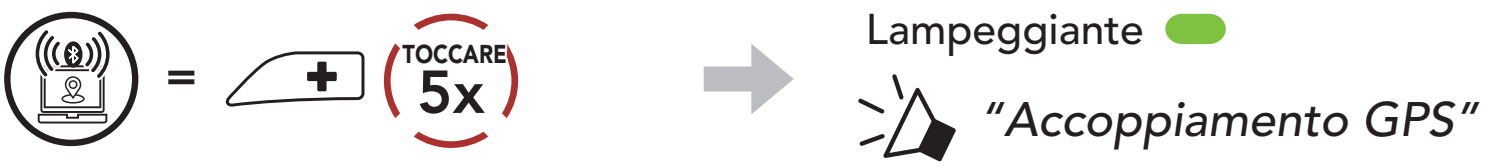


3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi rilevati.




5. USO CON I CELLULARI

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate


Risposta a una chiamata

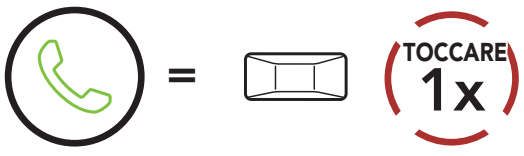

Interruzione di una chiamata

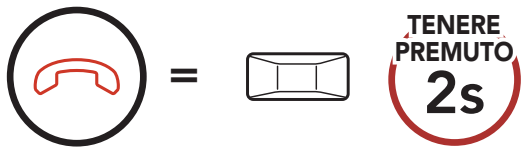

Rifiuto di chiamata

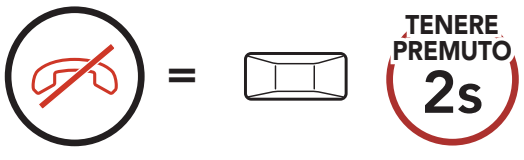


5.2 Assistente Google e Siri

SRL3 supporta l'accesso diretto all'**Assistente Google** e **Siri**.

È possibile attivare **Siri** o l'**Assistente Google** con la voce pronunciando una parola di attivazione dal microfono di **SRL3**. Questa può essere una sola parola o un gruppo di parole, ad esempio **"Hey Siri"** oppure **"Hey Google".**

Attivazione Assistente Google o Siri installati sullo smartphone

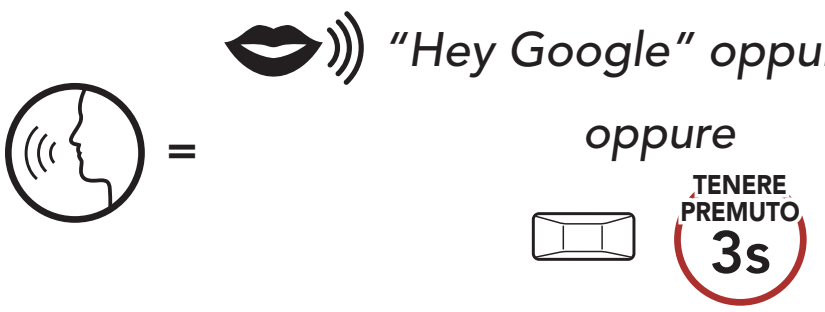


5.3 Composizione rapida

5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati

È possibile assegnare **numeri di composizione rapida preimpostati** dall'**app Sena Motorcycles**.

5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati

1. Accedere al menu **Composizione rapida**.

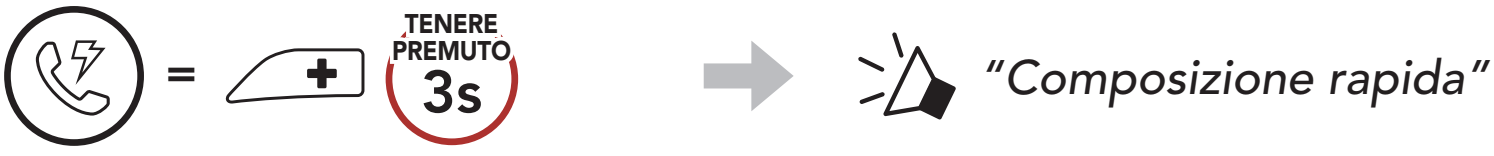


2. Navigazione in avanti o indietro tra i numeri di **Composizione rapida** preimpostati.



(1) Richiama ultimo numero
(2) Composizione rapida 1
(3) Composizione rapida 2
(4) Composizione rapida 3
(5) Annulla

3. Chiamare uno dei numeri di **Composizione rapida** preimpostati.

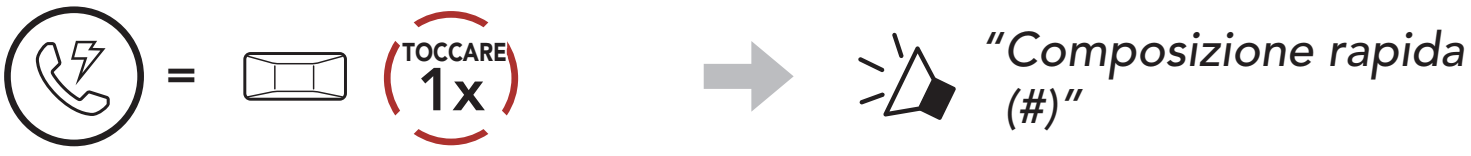


4. Ripetere l'ultima chiamata.




6. MUSICA STEREO

6.1 Musica stereo Bluetooth


Riproduzione/messa in pausa della musica

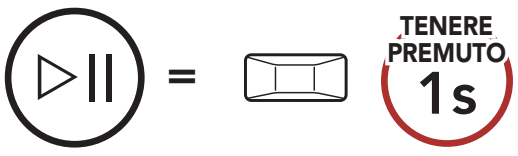

Traccia successiva

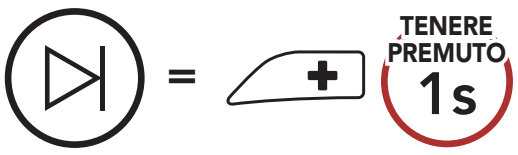

Traccia precedente

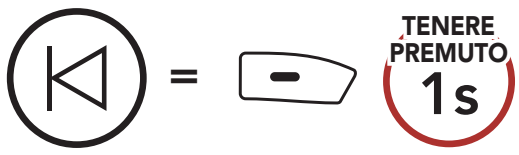

6.2 Condivisione musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom, usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci, e un partecipante di una Mesh. Se si avvia la condivisione della musica quando Intercom Bluetooth e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Intercom Bluetooth avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom.


Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- **Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- **Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.

6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.

Avvio/interruzione della condivisione di musica

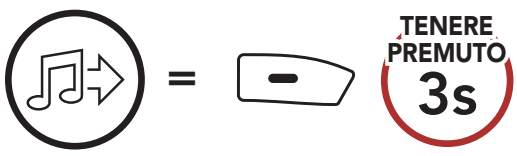




"Condivisione della musica attivata", "Condivisione della musica disattivata"

6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom

È possibile iniziare a condividere musica con un partecipante di una **Mesh Intercom**.

1. Il **Creatore** invia un messaggio di richiesta ai **partecipanti** collegati durante una **Mesh Intercom**.

[Creatore]

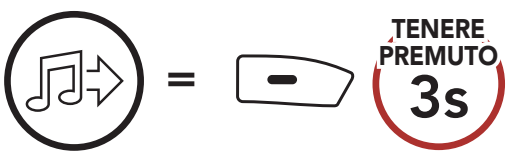

[Creatore]



"Condivisione della musica attivata"


[Partecipanti]




"Accettare condivisione musica?"

2. Il **Creatore** condivide la musica con il **primo partecipante** che accetta la richiesta.

[Partecipante] Accettare

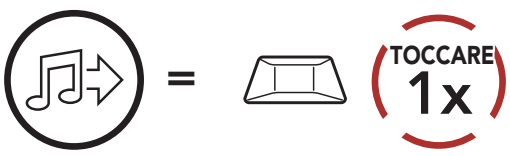

[Partecipante] Rifiutare

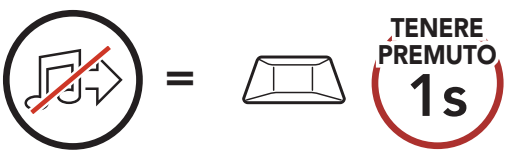

7. MESH INTERCOM


7.1 Cos'è Mesh Intercom?

Mesh Intercom è un sistema di comunicazione dinamico creato da Sena che consente una comunicazione facile e istantanea tra le moto senza un processo di pre-raggruppamento. **Mesh Intercom** consente ai piloti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni cuffia.

La distanza di esercizio tra ciascuna **SRL3** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km (1,2 mi) in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km (5 mi) tra un minimo di sei utenti.

Gli utenti possono comunicare in due modi:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

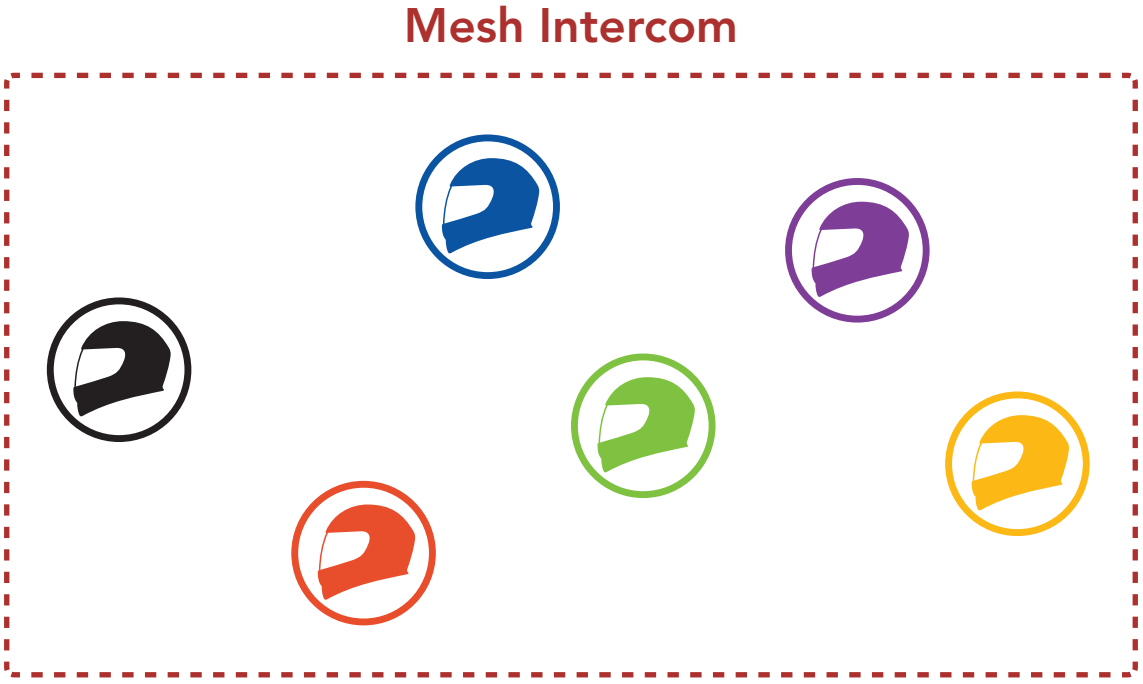


7.1.1 Open Mesh

Open Mesh è una funzione Group Intercom aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 6) da utilizzare con la cuffia.

La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

Open Mesh

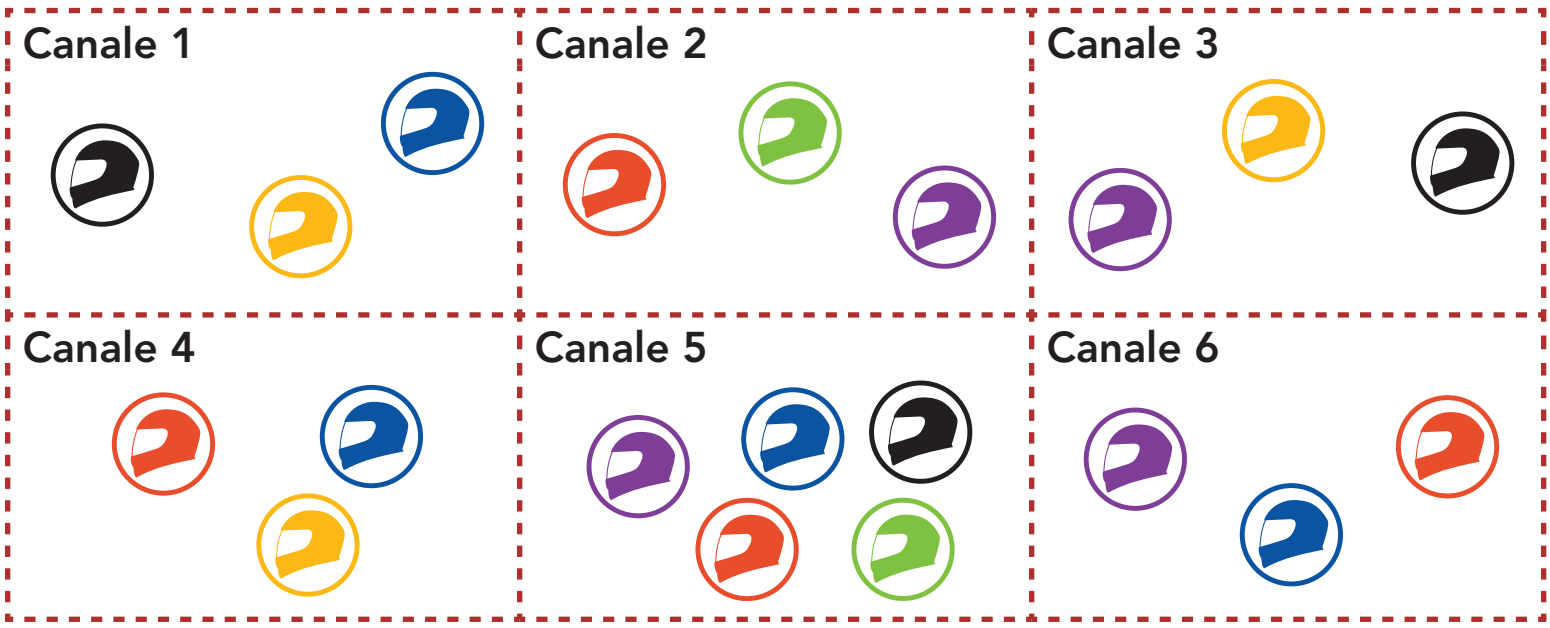

7.1.2 Group Mesh

Group Mesh è una funzione Group Intercom chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione Group Intercom, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.

Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo Mesh**, la cuffia passa automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

Group Mesh



7.2 Cambio della versione Mesh


Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'**app Sena Motorcycles**.


7.3 Avvio di Mesh Intercom

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **SRL3** si collega automaticamente con gli utenti **SRL3** nelle vicinanze e consente loro di comunicare.

Mesh Intercom attivo

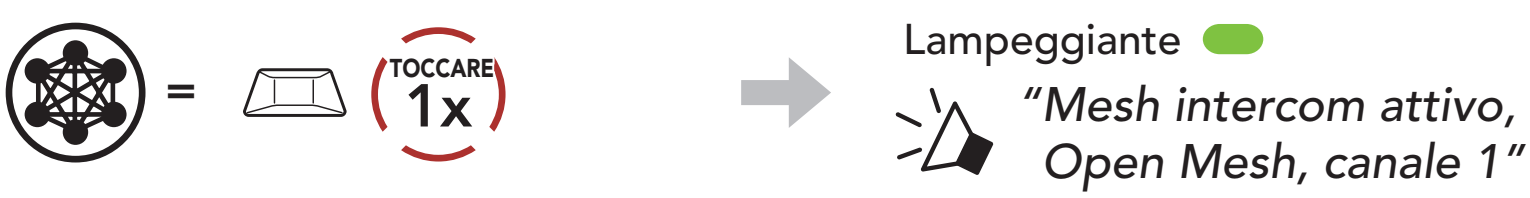

Mesh Intercom non attivo

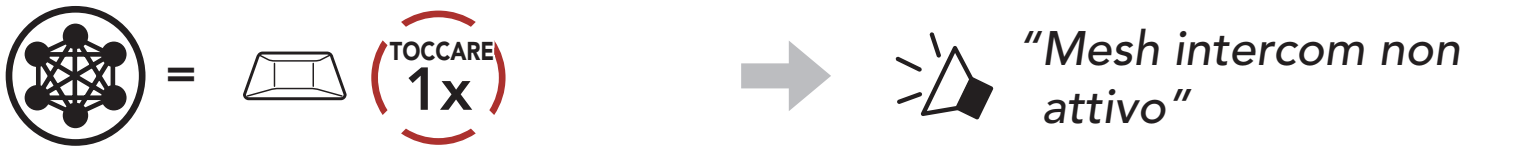


7.4 Uso della Mesh in Open Mesh

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.

7.4.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 6.


1. Premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom**.

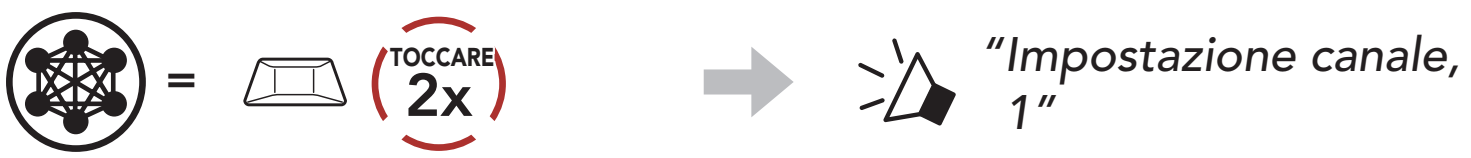

2. Navigare tra canali.



3. Salvare il canale.

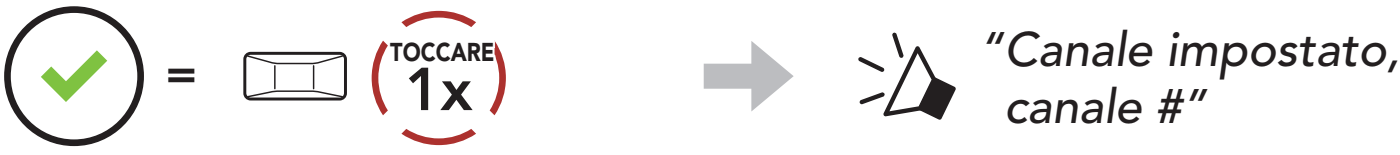


Nota:

- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Il canale resta memorizzato anche se **SRL3** viene spenta.
- È possibile cambiare il canale dall'**app Sena Motorcycles**.

7.5 Uso della Mesh in Group Mesh

7.5.1 Creazione di una Group Mesh


La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

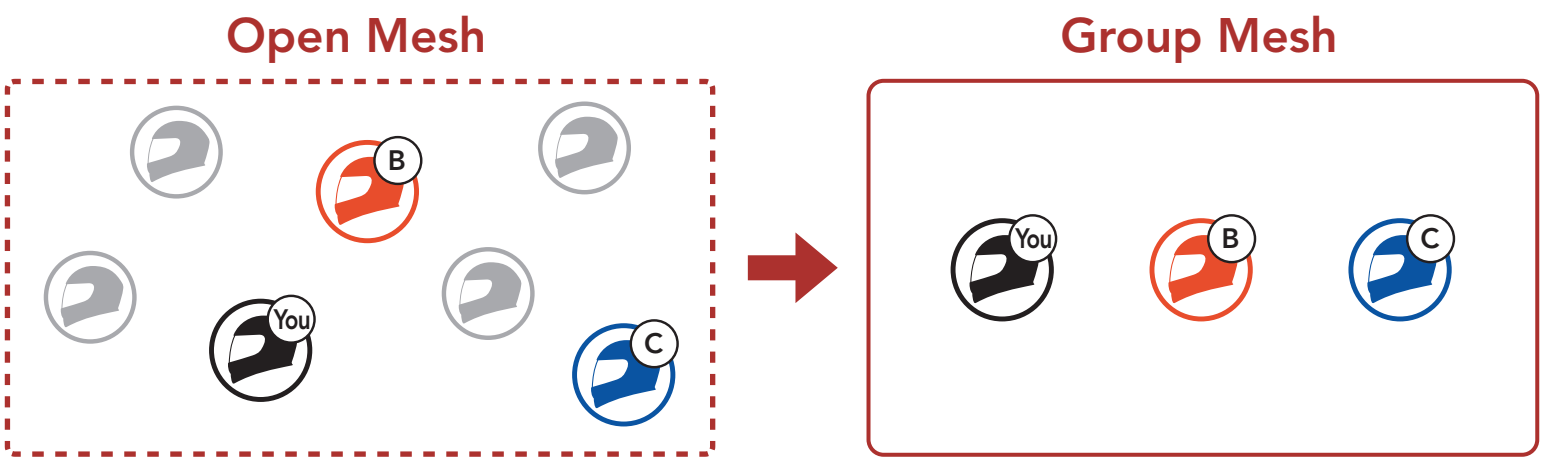

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e creare una **Group Mesh**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulla cuffia degli **utenti (l'utente iniziale, B e C)**.




2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, gli **utenti (l'utente iniziale, B e C)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.

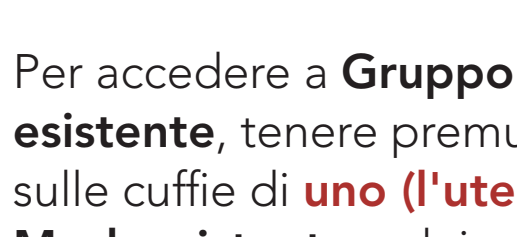

Nota:
- Se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo".**
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom**.

7.5.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno degli utenti attuali di una **Group Mesh esistente** può consentire ai **nuovi utenti (uno o più)** in **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

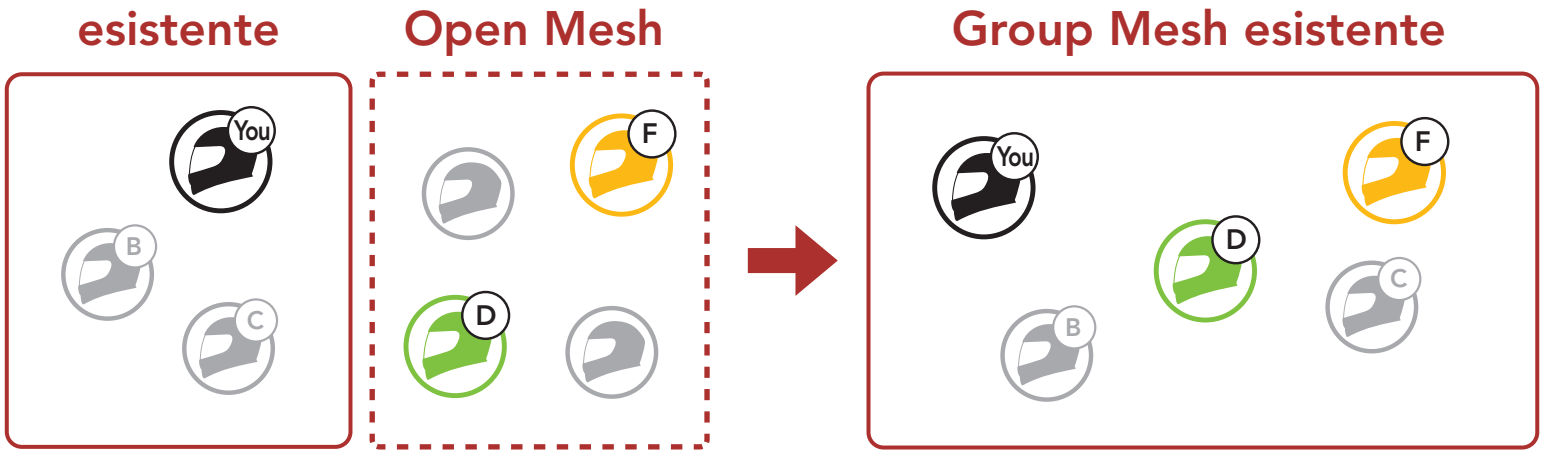

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e partecipare alla **Group Mesh esistente**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulle cuffie di **uno (l'utente iniziale) degli utenti attuali** nella **Group Mesh esistente** e dei **nuovi utenti (D e F)** in **Open Mesh**.




2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, i **nuovi utenti (D e F)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.



Nota: se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (D e F) sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo".**

7.6 Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

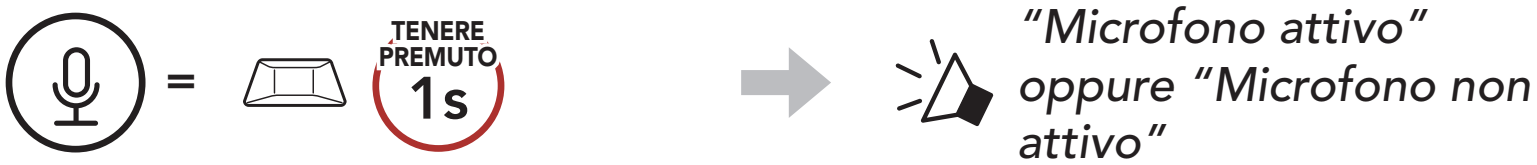


7.7 Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

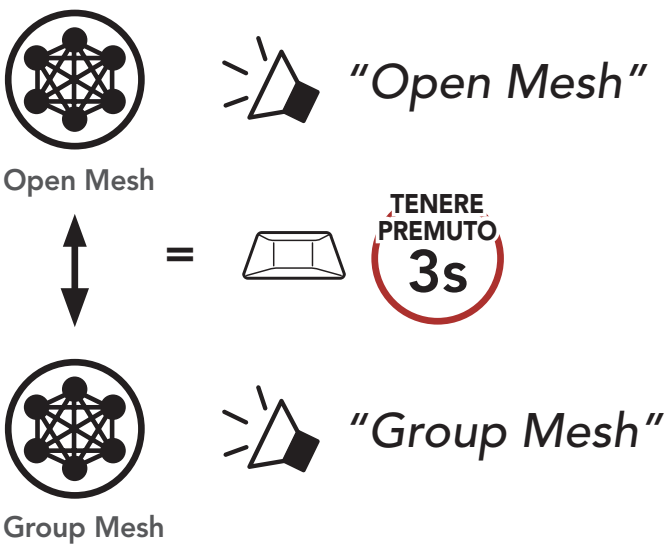


Nota: se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale **"Nessun gruppo disponibile".**

7.8 Richiesta di partecipazione Mesh

L'utente iniziale (chiamante) può inviare un messaggio per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere un messaggio di richiesta, è necessario abilitare **Partecipazione Mesh** sull'**app Sena Motorcycles**. Consultare **Sezione 15.2: "Impostazioni di configurazione del software"**.
2. Quando la funzionalità Mesh Intercom della cuffia è attiva, l'utente iniziale (chiamante) invia un messaggio di richiesta tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

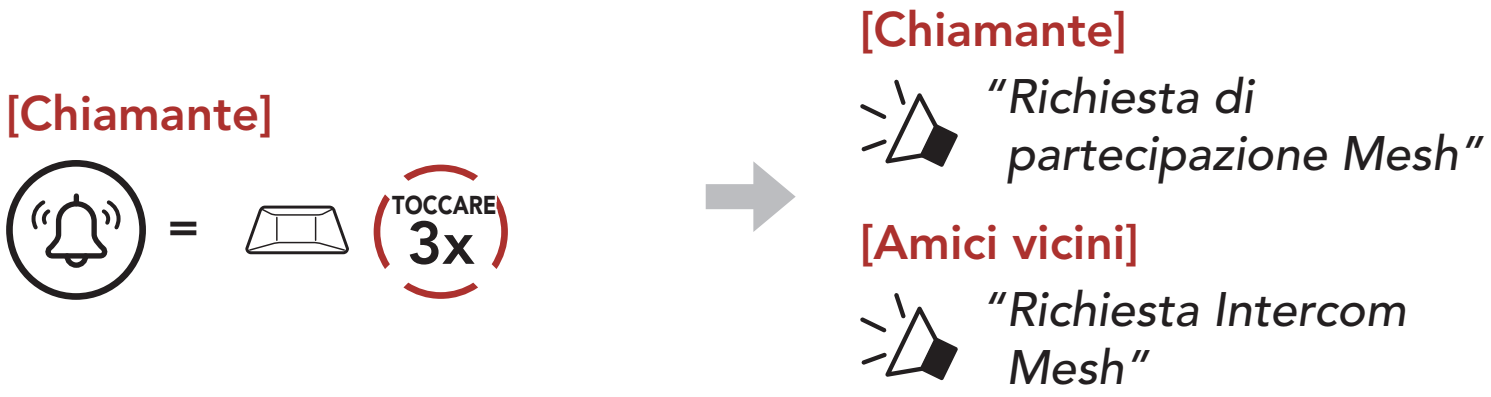

3. Gli amici che ricevono il messaggio di richiesta devono attivare manualmente Mesh Intercom tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

Nota:

- *: fino a 100 m (109 yds) in spazi aperti
- Per utilizzare la funzione **Richiesta di partecipazione Mesh**, **l'utente iniziale (chiamante) che invia un messaggio di richiesta e gli amici che lo ricevono devono aggiornare il firmware della cuffia e l'app all'ultima versione**.

7.9 Ripristinare Mesh

Se la cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.



8. WAVE INTERCOM

Wave Intercom permette la comunicazione aperta utilizzando i dati cellulari. Per le informazioni dettagliate, consultare la **Guida dell'utente Wave Intercom** su **sena.com**.

8.1 Avvio di Wave Intercom

Per avviare Wave Intercom, per prima cosa è necessario aprire l'**app WAVE Intercom**. Successivamente, premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom** per partecipare a Wave Intercom. Viene emesso il messaggio vocale **"Wave Intercom attivo"**.

Quando si avvia Wave Intercom, il dispositivo si collega agli utenti all'interno della Zona Wave. La Zona Wave copre un raggio di circa 1 miglio in Nord America e un raggio di circa 1,6 km in Europa.

Per terminare Wave Intercom, premere una volta il **Pulsante Mesh Intercom**. Viene emesso il messaggio vocale **"Wave Intercom non attivo"**.

8.2 Alternanza tra Wave Intercom e Mesh Intercom

È possibile alternare facilmente Mesh Intercom e Wave Intercom con una singola pressione del **Pulsante centrale**.


Passando da Mesh Intercom a Wave Intercom, viene emesso il messaggio vocale **"Mesh Intercom non attivo. Wave Intercom attivo"**.

Al contrario, viene emesso il messaggio vocale **"Wave Intercom non attivo. Mesh Intercom attivo"**.

Nota: Quando l'app è in uso, la funzione Intercom Bluetooth viene momentaneamente disabilitata.

9. INTERCOM BLUETOOTH

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

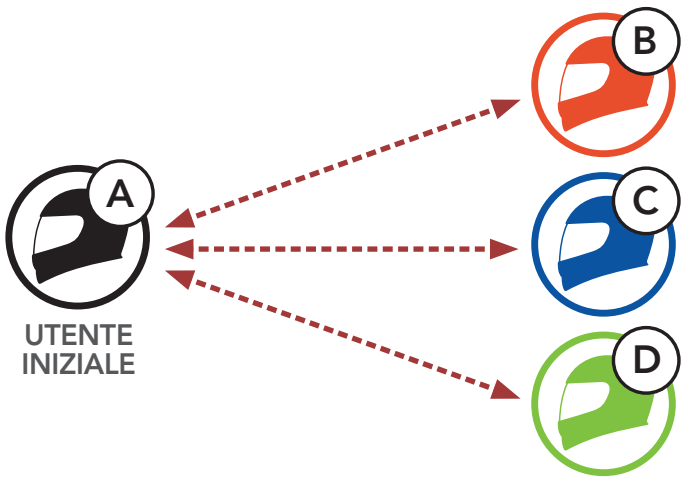

9.1 Accoppiamento intercom

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

9.1.1 Uso dei codici QR

1. Accoppiare il telefono con **SRL3**.
2. Ciascun utente apre l'**app Sena Motorcycles** e tocca "Abbinamento QR".
3. Scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'altro utente.
4. Toccare Salva e andare nel menu "Intercom Bluetooth" er consultare l'elenco di accoppiamento.
5. Tocca il nome del dispositivo da accoppiare.
6. Ripetere la procedura per aggiungere altre cuffie.

Nota: L'**Abbinamento QR** è compatibile con i modelli con Bluetooth 3.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, visitare **sena.com**.


9.1.2 Uso del pulsante



1. **Gli utenti (l'utente iniziale, B)** entrano in **Accoppiamento intercom**.



2. Le **due cuffie (A e B)** si accoppiano automaticamente.

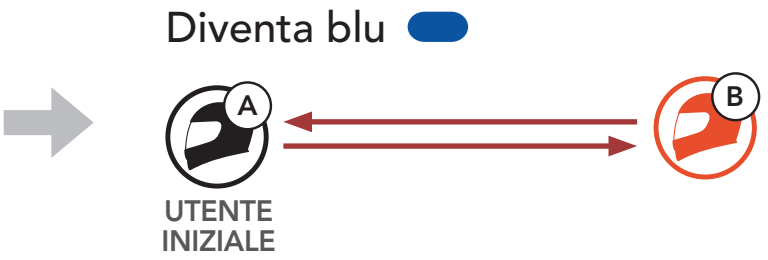


3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.


9.2 Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)


La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

Ordine di accoppiamento intercom

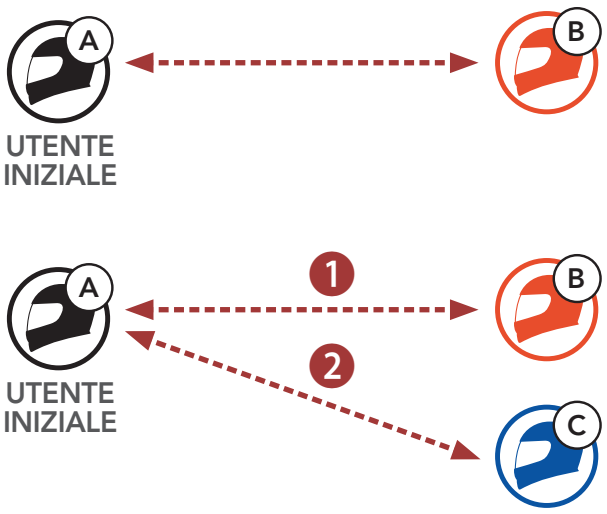

Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

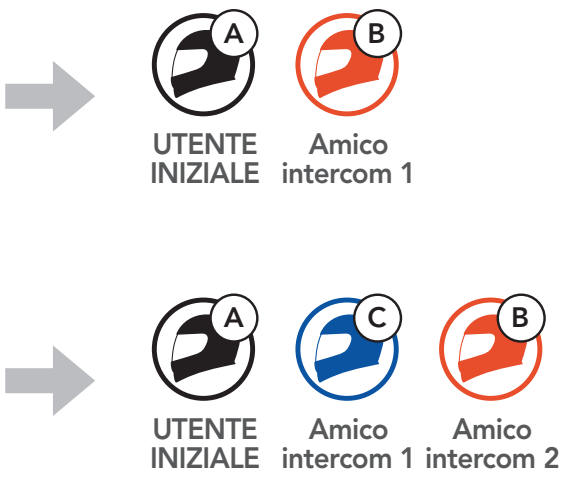

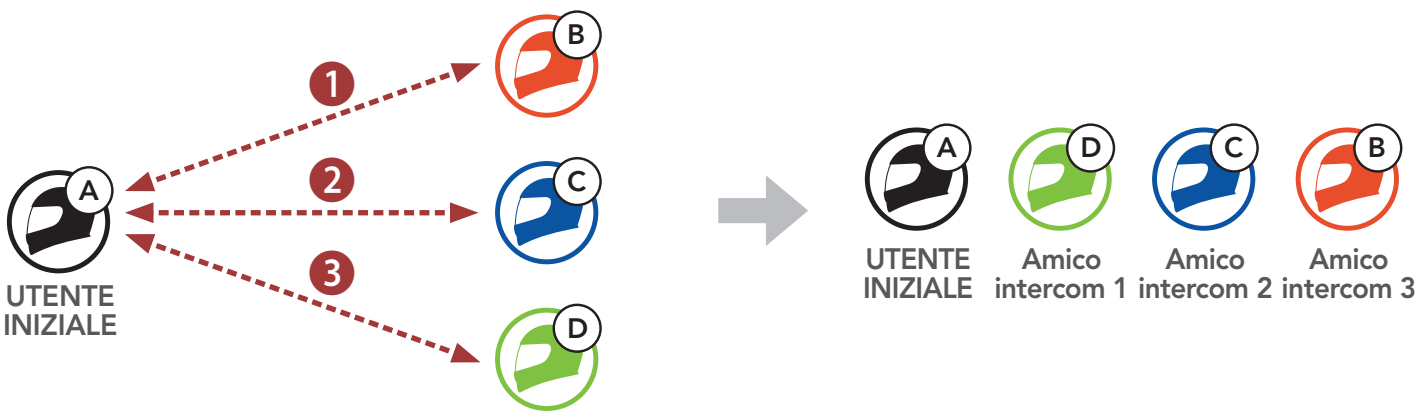


9.3 Intercom a due voci


È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom**.




Avvio/interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D

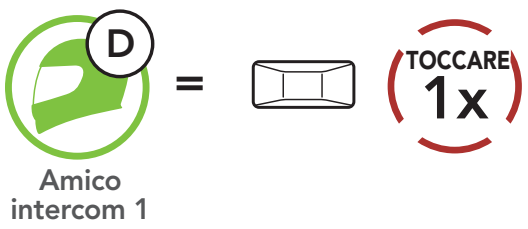

Avvio/interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C

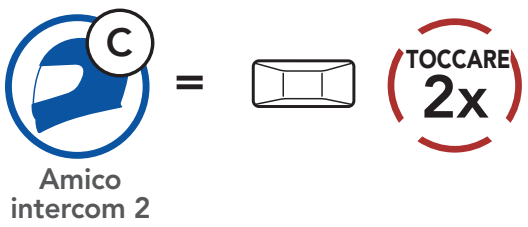

Avvio/interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B

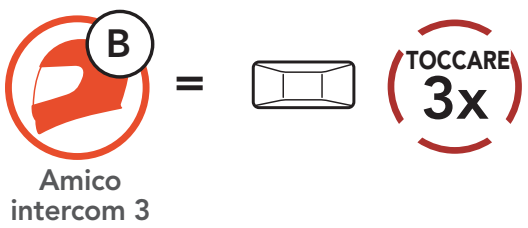

9.4 Intercom a più voci

Intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a **tre amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci**, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

9.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'utente iniziale (A) può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per la **conferenza intercom a tre voci l'utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.



2. Iniziare una conversazione intercom con il **primo amico intercom (C)** premendo il **Pulsante centrale**.



3. **L'utente iniziale (A)** può chiamare il **secondo amico intercom (B)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il **secondo amico intercom (B)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.



4. A questo punto, l'**utente iniziale (A)** e **due amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.




9.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante **(D)** può unirsi ai **tre amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a **(B)** oppure **(C)**.


1. L'**amico intercom (B)** deve essere accoppiato con un **nuovo partecipante (D)**.



2. L'**amico intercom (B)** può chiamare un **nuovo partecipante (D)** premendo il **Pulsante centrale**, oppure un **nuovo partecipante (D)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**amico intercom (B)**.

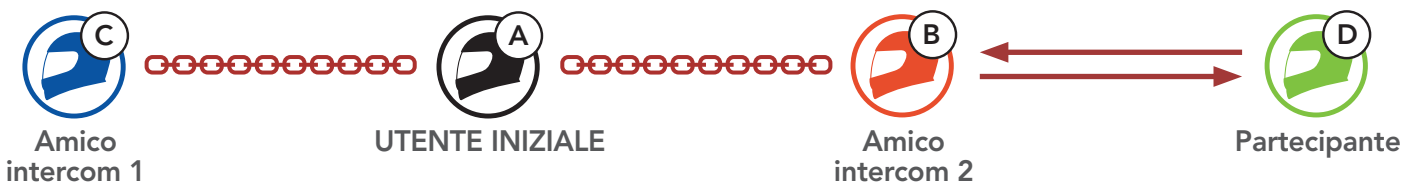

3. A questo punto, l'**utente iniziale (A)**, i **due amici intercom (B e C)** e un **nuovo partecipante (D)** stanno effettuando una **conferenza intercom a quattro voci**.

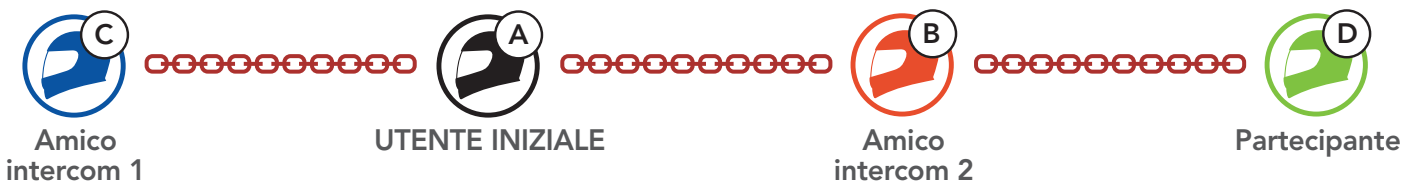

9.4.3 Terminare Intercom a più voci

È possibile terminare completamente l'intercom da conferenza o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli **amici intercom** attivi.

Terminare tutti i collegamenti intercom

- Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **3 secondi**.

Scollegare l'intercom con uno degli amici intercom

- Scollegare (C): premere il **Pulsante centrale**.
- Scollegare (B) e (D): premere due volte il **Pulsante centrale**.


Nota: se si scollega il **secondo amico (B)** l'utente verrà scollegato anche dal terzo **partecipante (D)**. Ciò avviene perché il **terzo partecipante (D)** è collegato all'utente tramite il **secondo amico (B)**.

9.5 Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.


1. Durante una chiamata telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

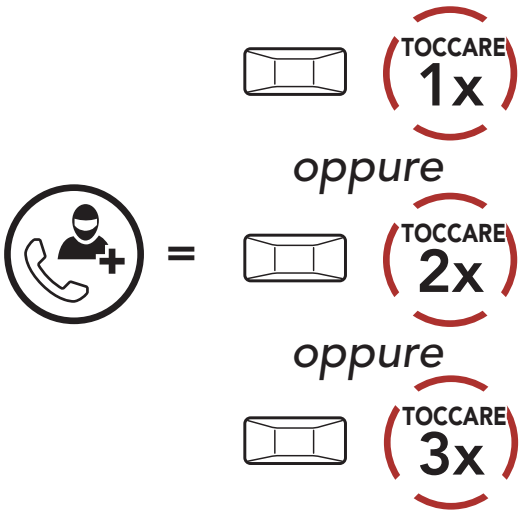


2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte**.

Scollegamento dell'amico intercom dalla conferenza

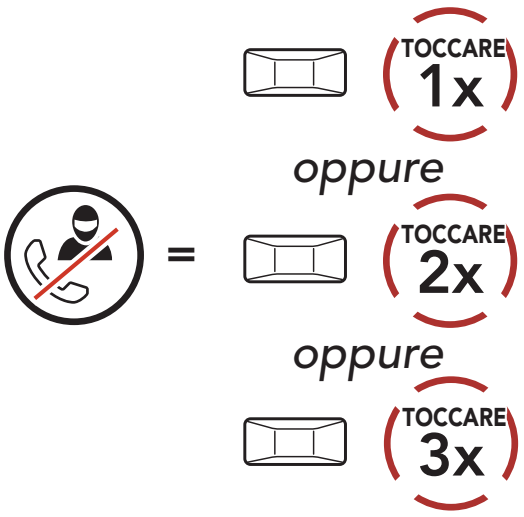

3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza telefonica, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **2 secondi**.

Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

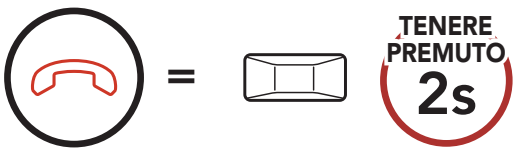


Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

9.6 Group Intercom

Group Intercom consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

Per avviare Group Intercom


1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.

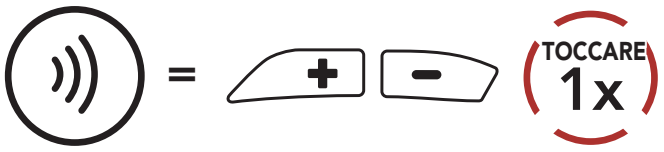
2. 



Quando tutte le cuffie sono collegate tra loro.

Terminare Group Intercom

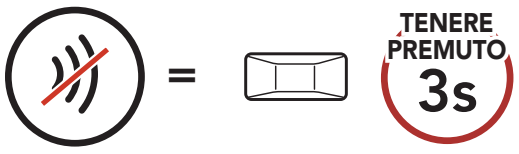

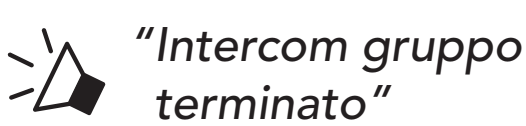


9.7 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente le funzioni **Intercom Bluetooth** e **Mesh Intercom** esistenti. In questo caso, si consiglia di comunicare con eventuali cuffie Sena non Mesh Intercom tramite collegamento **Intercom Bluetooth** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra cuffie Sena che supportano sia **Intercom Bluetooth** sia **Mesh Intercom**.

1. Premere il **Pulsante Mesh Intercom** per attivare **Mesh Intercom**.




2. Premendo il **Pulsante centrale** per avviare una conversazione intercom a due voci con il primo amico intercom Bluetooth (B), l'amico intercom Bluetooth (B) si unirà a **Mesh Intercom**.

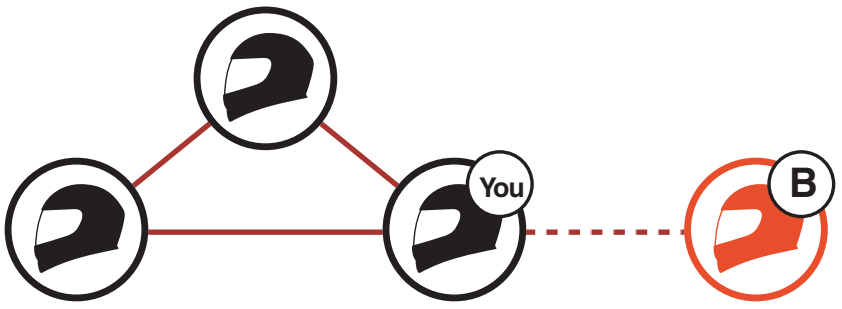


Mesh Intercom + Intercom a due voci

3. È possibile far partecipare a **Mesh Intercom** fino a tre amici intercom Bluetooth. Per le informazioni dettagliate sull'intercom a più voci Bluetooth, consultare **Sezione 9.4: "Intercom a più voci"**. Collegando due o più amici intercom Bluetooth durante l'uso di **Mesh Intercom**, la qualità audio si riduce.

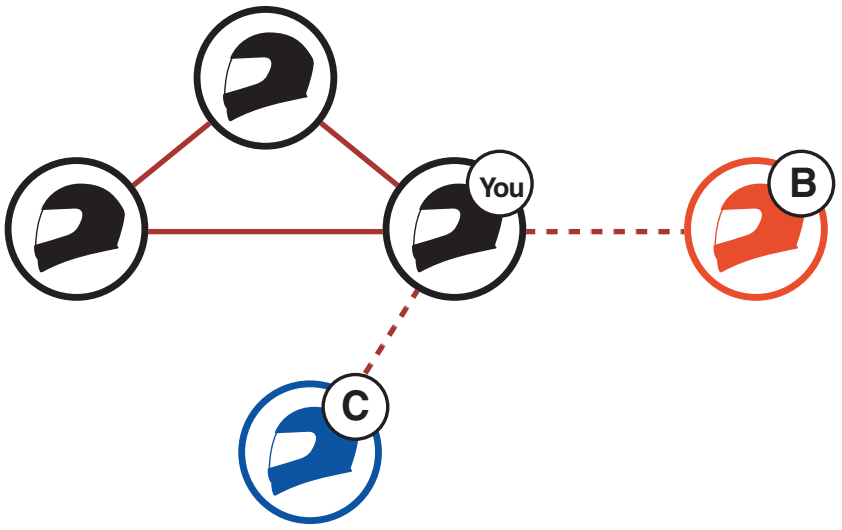


Mesh Intercom + Intercom a tre voci

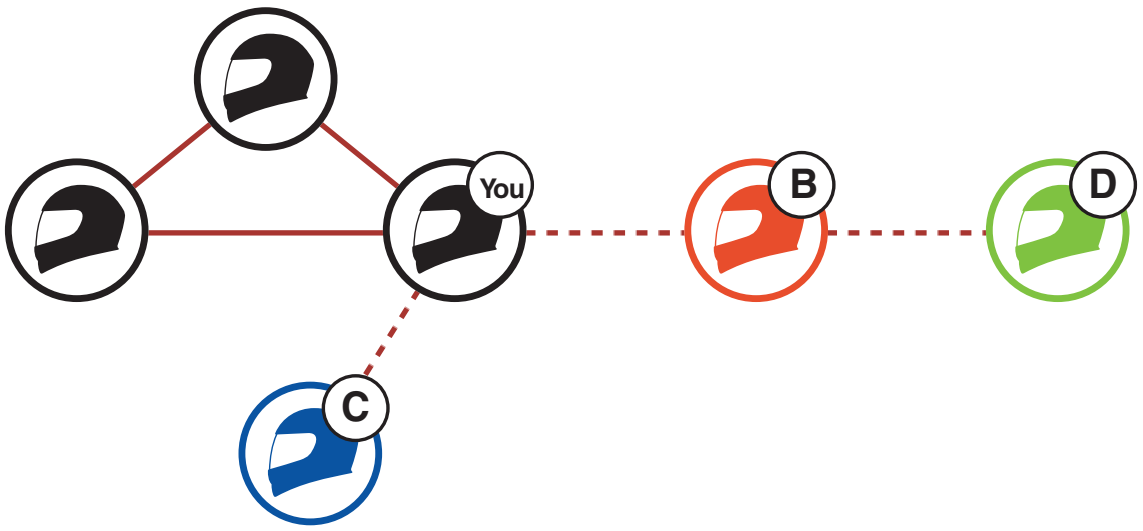


Mesh Intercom + Intercom a quattro voci

Nota:


- quando si aggiungono amici intercom Bluetooth a una **Mesh Intercom**, attenzione a non creare un anello chiuso. Per evitare di creare un anello chiuso, l'amico intercom Bluetooth (C) deve essere collegato tramite **Intercom Bluetooth** a un solo utente, l'utente iniziale o B, utilizzando **Mesh Intercom**.

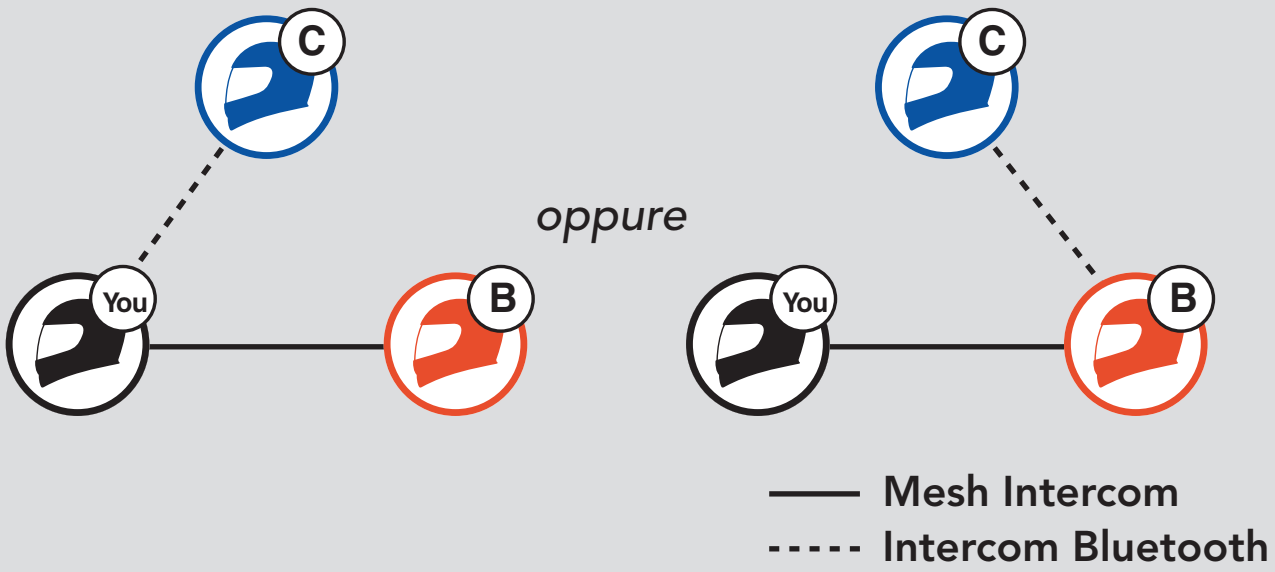

Se l'amico intercom Bluetooth (C) si collega tramite **Intercom Bluetooth** all'utente iniziale e a B mentre questi stanno utilizzando **Mesh Intercom**, si crea un anello chiuso che causa problemi di rumore.

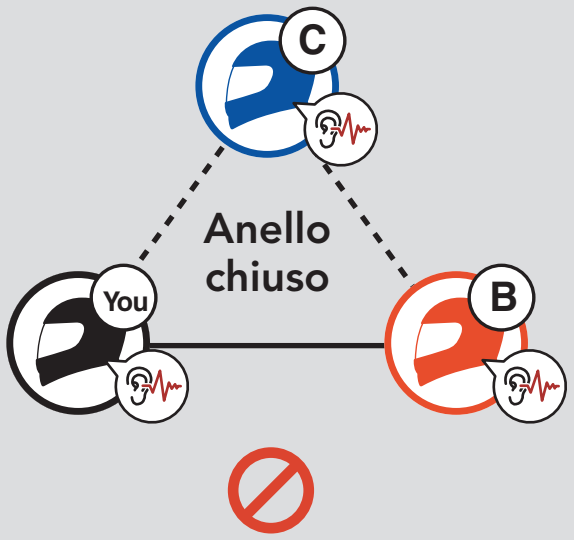

- Se l'utente iniziale avvia una conversazione **Intercom Bluetooth** con l'amico intercom (B) durante **Mesh Intercom** con l'amico intercom (B), l'utente iniziale e l'amico intercom (B) sentiranno un messaggio vocale **"Intercom privato Bluetooth"**. L'utente iniziale e l'amico intercom (B) possono comunicare solo tramite **Intercom privato Bluetooth** per evitare di creare un anello chiuso.

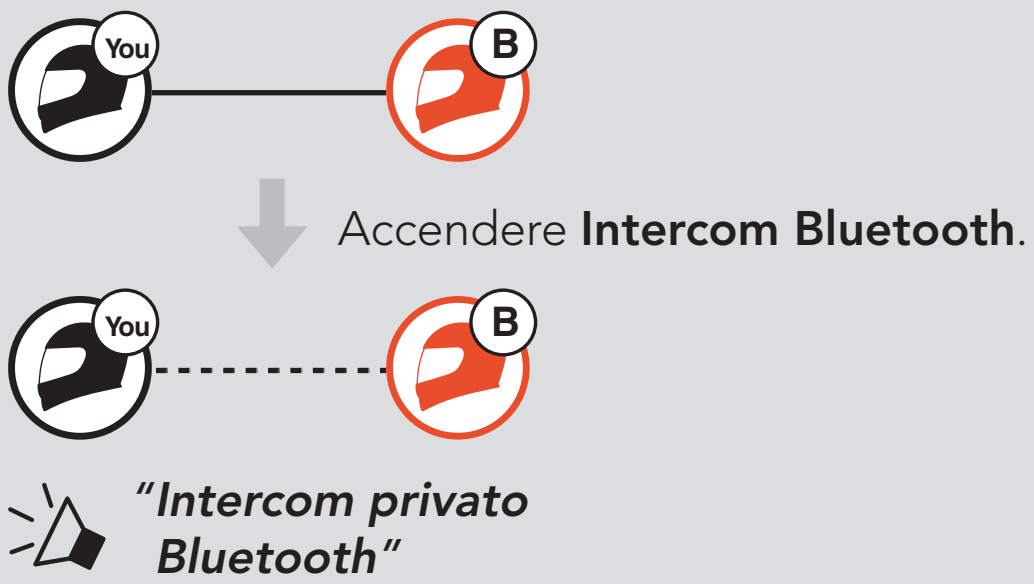


Durante l'utilizzo di **Intercom privato Bluetooth**, se l'utente iniziale o l'amico intercom (B) spengono l'**Intercom privato Bluetooth**, per l'utente iniziale e l'amico intercom (B) si accende **Mesh Intercom**. Oppure, se l'utente iniziale o l'amico intercom (B) accendono **Mesh Intercom**, per l'utente iniziale e l'amico intercom (B) si accende **Mesh Intercom** e **Intercom privato Bluetooth** si spegne automaticamente.


10. UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non Sena. La cuffia Bluetooth non Sena può essere collegata alla cuffia Sena se entrambe supportano il **Profilo viva voce (HFP) Bluetooth**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non Sena alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia collegata. Quando una cuffia non Sena viene accoppiata con la cuffia mentre un altro dispositivo Bluetooth è accoppiato tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.


10.1 Accoppiamento intercom universale

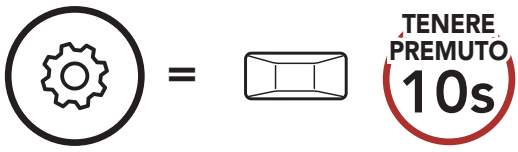1. 

 *"Menu configurazione"*

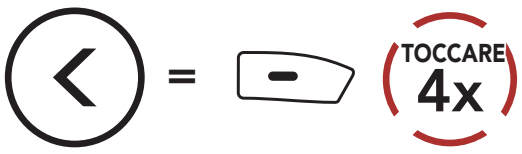2. 

 *"Accoppiamento intercom universale"*

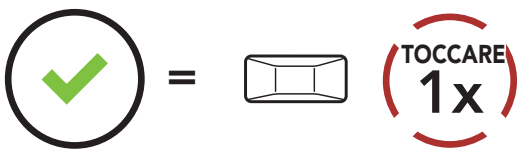
3. 

Accesso alla modalità **Accoppiamento intercom universale**.

4. Impostare la cuffia non Sena in modalità Accoppiamento viva voce. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non Sena.

10.2 Universal Intercom a due voci

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena.

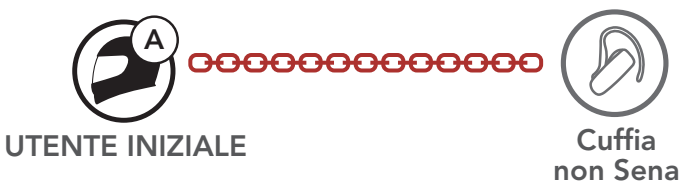

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare **Sezione 9.3: "Intercom a due voci"**.

10.3 Universal Intercom a più voci

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom**, utilizzando cuffie non Sena. Alcune cuffie non Sena potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare **Sezione 9.4: "Intercom a più voci"**.

10.3.1 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a tre voci** con due cuffie e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

1. **L'utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e un'altra cuffia **(C)** per la **Conferenza intercom a tre voci**.



2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'utente iniziale **(A)** ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena **(B)**. Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena **(B)** ad avviare una chiamata intercom con l'utente iniziale **(A)**.



3. L'altra cuffia **(C)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente iniziale **(A)**.



4. A questo punto l'utente iniziale **(A)**, la cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e l'altra cuffia **(C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



10.3.2 Universal Intercom a quattro voci

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a quattro voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata **Intercom a quattro voci**.

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a quattro voci** con due diverse configurazioni:

1) due cuffie e due cuffie Bluetooth non Sena oppure

2) tre cuffie e una cuffia Bluetooth non Sena.

Universal Intercom a quattro voci Caso 1

1) **L'utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non Sena **(B)**, un'altra cuffia **(C)** e una cuffia Bluetooth non Sena **(D)**.



Universal Intercom a quattro voci Caso 2

2) **L'utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e **altre due cuffie (C e D)**.



10.4 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Universal Intercom a due voci

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'**Universal Intercom a due voci** esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con la **cuffia non Sena** tramite collegamento **Universal Intercom a due voci** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra **cuffie SRL3**.

Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere un **amico Universal Intercom**. È possibile avviare una conversazione **Universal Intercom a due voci** con l'**amico Universal Intercom** per coinvolgerlo nella **Mesh**.

11. USO DELLA RADIO FM

11.1 Accensione/spegnimento Radio FM

Accensione Radio FM



Spegnimento Radio FM




11.2 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio


La funzionalità **"Ricerca"** cerca le stazioni radio.

1. Cercare le stazioni radio.

Ricerca stazioni successive

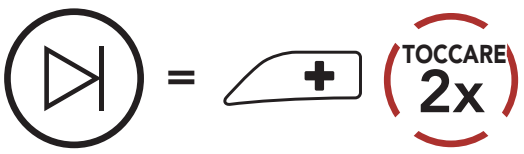


Ricerca stazioni precedenti

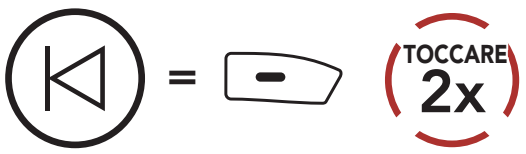

2. Salvare la stazione corrente.

Attivazione della modalità di selezione preimpostazione

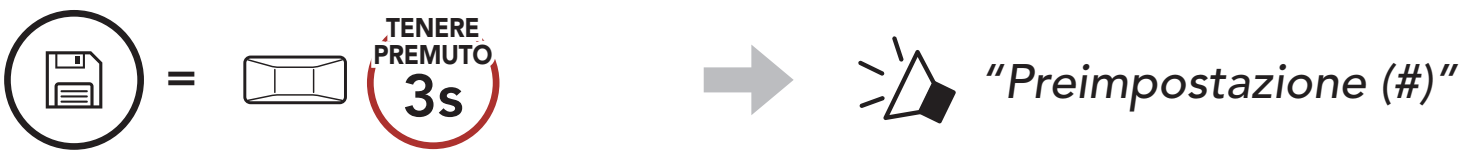


3. Navigare tra i numeri preimpostati da memorizzare.

Navigazione in avanti/indietro tra le stazioni preimpostate




4. Salvare la stazione sul numero preimpostato oppure eliminare la stazione dalla memoria.

Salvataggio stazione sul Numero preimpostato

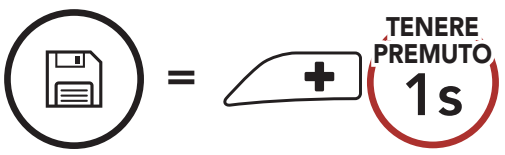

Eliminazione stazione dalla memoria

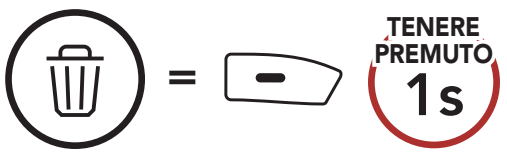


11.3 Analisi e salvataggio delle stazioni radio


La funzione **"Analisi"** cerca automaticamente le stazioni radio, partendo dalla frequenza della stazione corrente a salire.

1. Cercare le stazioni.

Avvio analisi

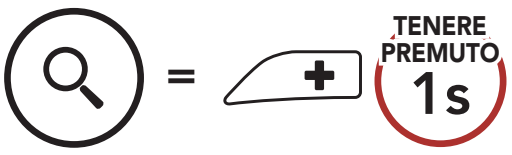


Arresto analisi

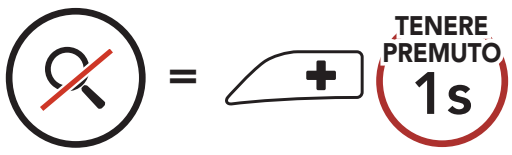

2. Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.
3. Salvare la stazione corrente. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.

Salvataggio della stazione corrente

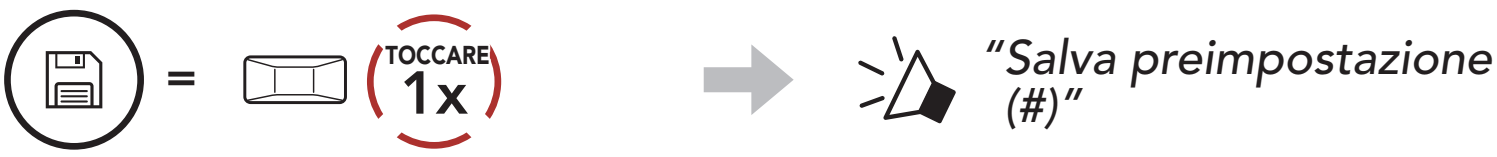


Nota: è possibile salvare le stazioni preimpostate dall'**app Sena Motorcycles**.

11.4 Preimpostazione stazione provvisoria

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

1. Cercare e salvare automaticamente 10 stazioni.

Stazioni provvisorie

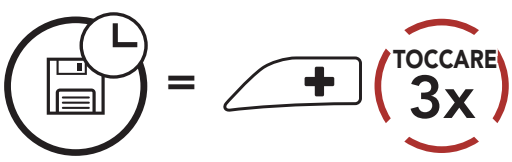


2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio della cuffia.

11.5 Navigazione tra le stazioni preimpostate

Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate.

Navigazione tra le stazioni preimpostate

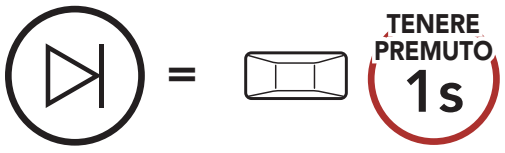

12. COMANDO VOCALE

Il **comando vocale** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la cuffia completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale. I comandi vocali multilingue sono ora supportati in **inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo**.

Elenco comandi vocali

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/Musica	Controllo batteria	"Hey Sena, controllo batteria"
	Aumento volume	"Hey Sena, alza volume"
	Diminuzione volume	"Hey Sena, abbassa volume"
	Accoppiamento telefono	"Hey Sena, accoppiamento telefono"
	Accoppiamento Intercom Bluetooth	"Hey Sena, accoppiamento Intercom"
	Avvio/interruzione di ogni Intercom Bluetooth	"Hey Sena, Intercom [uno, due, tre]"
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Radio FM/Musica	Accensione Mesh Intercom	"Hey Sena, accendi Mesh"
Mesh Intercom	Spegnimento Mesh Intercom	"Hey Sena, spegni Mesh"
	Gruppo Mesh	"Hey Sena, raggruppamento Mesh"
	Passaggio a Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Passaggio a Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Interruzione Intercom Bluetooth e Mesh Intercom	"Hey Sena, fine Intercom"
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom	Riprodurre musica	"Hey Sena, riproduci musica"

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/Intercom/ Mesh Intercom/ Musica	Accensione radio FM	"Hey Sena, accendi radio FM"
Musica/Radio FM	• FM - Preimpostazione successiva • Musica - Brano successivo	"Hey Sena, avanti"
	• FM - Preimpostazione precedente • Musica - Brano precedente	"Hey Sena, indietro"
Musica	Mettere in pausa la musica	"Hey Sena, interrompi musica"
Radio FM	Spegnimento radio FM	"Hey Sena, spegni radio FM"
Rispondere a una chiamata in arrivo		"Rispondi"
Ignorare una chiamata in arrivo		"Ignora"

Nota:

- È possibile impostare un'altra lingua utilizzando la funzionalità **Lingua** sull'**app Sena Motorcycles**.
- Se si imposta una lingua che non supporta i comandi vocali, il comando vocale funziona solo in inglese.
- È possibile vedere l'elenco dei comandi vocali di un'altra lingua dall'**app Sena Motorcycles**.
- Le prestazioni del **Comando vocale** potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.

13. COMANDO VOCALE GoPro


Prima di utilizzare **Comando vocale GoPro**, è necessario accoppiare per la prima volta una fotocamera **GoPro** compatibile.

- Modelli di fotocamera compatibili: **HERO8 Black*** e successivi

*** HERO8 Black uscita il 24 settembre 2019.**

13.1 Collegamento della fotocamera GoPro

1. Selezionare il menu **[Remote]** sulla fotocamera **GoPro** per attivare la modalità di accoppiamento.
   (Fare riferimento al Manuale dell'utente della fotocamera **GoPro** da utilizzare.)
2. Eseguire **Accoppiamento GoPro** nel **Menu configurazione cuffia**.

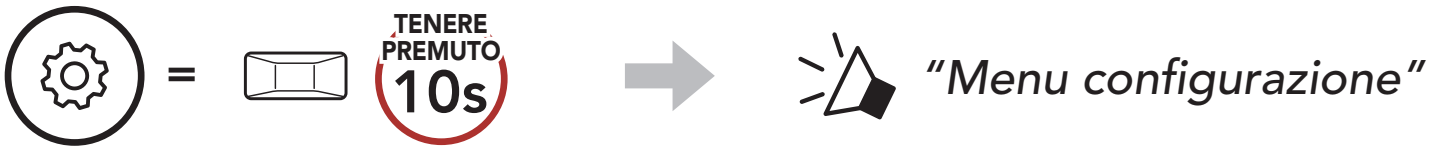



3. La cuffia si accoppia automaticamente alla fotocamera **GoPro**.

13.2 Utilizzo dei comandi vocali GoPro

Il **Comando vocale GoPro** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la fotocamera GoPro completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale. La funzione **Comando vocale GoPro** multilingue è ora supportata in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo.

Comandi vocali GoPro disponibili

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Musica	Accensione fotocamera	“GoPro, camera accesa”
	Spegnimento fotocamera	“GoPro, camera spenta”
	Controllo stato fotocamera e batteria	“GoPro, verificare la videocamera”
	Avvio modalità di registrazione	“GoPro, registra video”
	Interruzione modalità di registrazione/ interruzione modalità time-lapse	“GoPro, arresta video”
	Avvio della registrazione con l'ultima modalità time-lapse utilizzata	“GoPro, avvia scatto temporizzato”
	Aggiunta di Tag HiLight al video durante la registrazione	“GoPro, HiLight”
	Scatto di una sola foto	“GoPro, fai una foto”

Nota:

- È possibile impostare un'altra lingua utilizzando la funzionalità **Lingua** sull'**app Sena Motorcycles**.
- Se si imposta una lingua che non supporta i **comandi vocali GoPro**, il comando vocale funziona solo in inglese.
- È possibile vedere l'elenco dei **comandi vocali GoPro** in un'altra lingua sull'**app Sena Motorcycles**.
- Le prestazioni del **comando vocale GoPro** potrebbero variare in base alle condizioni ambientali. Per migliorare le prestazioni, ridurre al minimo il rumore del vento sul microfono utilizzando un coprimicrofono in spugna di grandi dimensioni e chiudendo la visiera.

14. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

14.1 Priorità delle funzioni

(più alta)	Telefono
	Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
	Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
	Radio FM
(più bassa)	Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

14.2 Aggiornamento del firmware

14.2.1 Cavo per ricarica Wi-Fi

È possibile aggiornare il firmware utilizzando il **Cavo per ricarica Wi-Fi**.
È possibile installare nella cuffia qualunque aggiornamento del firmware disponibile tramite la propria rete wireless.
Consultare la **Guida dell'utente del Cavo per ricarica Wi-Fi**.

14.2.2 SRL Series Updater Software

È possibile aggiornare il firmware utilizzando il **SRL Series Updater Software**.
Per aggiornare il firmware tramite il **SRL Series Updater Software** è necessario collegare il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** al PC.


Nota:
- Il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** non è contenuto nella confezione.
- Non collegare il **Cavo per ricarica Wi-Fi** al PC per utilizzare il **SRL Series Updater Software**.

Fare clic qui per visitare il sito sena.com


15. IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE


15.1 Menu configurazione della cuffia

Accesso al Menu configurazione

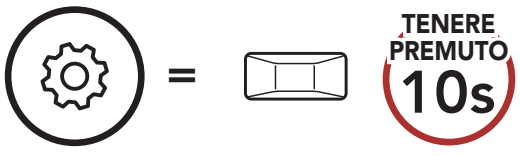


Navigazione tra le opzioni di Menu

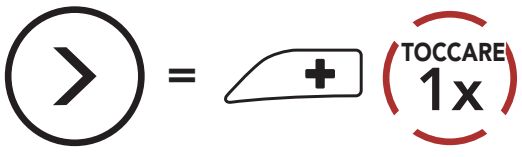

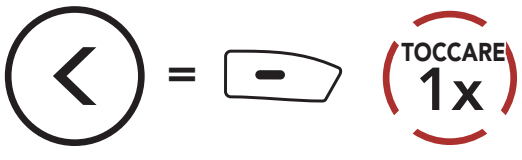

Esecuzione opzioni di menu

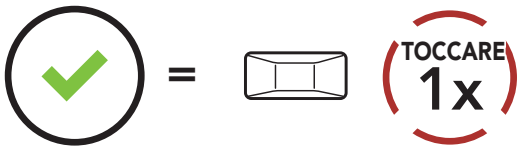

Menu configurazione della cuffia

Configurazione vocale	Premere il Pulsante centrale
Accoppiamento telefono	Nessuno
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento selettivo telefono	Nessuno
Accoppiamento media	Nessuno
Accoppiamento GPS	Nessuno
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Accoppiamento GoPro	Eseguire
Reset di fabbrica	Eseguire
Esci	Eseguire

15.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

È possibile eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

15.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i **Telecomandi Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

15.2 Impostazioni di configurazione del software

È possibile modificare le impostazioni della cuffia attraverso l'**app Sena Motorcycles**.

15.2.1 Lingua

È possibile selezionare la lingua del dispositivo. La lingua selezionata viene mantenuta anche quando la cuffia viene ravviata.

15.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)

Quando la funzionalità **Partecipazione Mesh** è abilitata, è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh. Se la funzionalità **Partecipazione Mesh** è disabilitata, non è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh.

15.2.3 Equalizzatore (impostazione predefinita: Bilanciamento musica)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- **Bilanciamento musica** regola la risposta della frequenza, assicurando un equilibrio più naturale tra bassi, medi e alti.
- **Musica migliorata** abbassa leggermente le frequenze medie.
- **Voce** aumenta le frequenze medie della voce umana ed elimina il rumore ambientale per una migliore chiarezza nella comunicazione vocale.
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (130 Hz e inferiore).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (6 kHz e superiore).

15.2.4 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)

Aumento del volume medio aumenta il volume massimo complessivo. Se la funzionalità **Aumento del volume medio** è abilitata, l'Equalizzatore non è efficace al volume massimo e opera solo al di sotto dello stesso. Se la funzionalità **Aumento volume medio** è disabilitata, l'Equalizzatore opera opererà su tutti i livelli di volume.

15.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell’aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si e collegati a intercom. Se questa funzionalità viene disabilitata, per rispondere a una chiamata in arrivo bisognerà premere il **Pulsante centrale** e i comandi vocali (“Rispondi” e “Ignora”) non saranno più disponibili.

15.2.6 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **"Ciao"** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per **20 secondi**. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

15.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

Sensibilità Vox permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox Interfono. Il **Livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **Livello 1** è quella minore.

15.2.8 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa funzionalità è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Interfono HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzionalità **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

15.2.9 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche. Se questa funzionalità è abilitata, le chiamate telefoniche in arrivo interrompono ne conversazioni intercom. Se **HD Voice** è abilitata, la **Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci** non è disponibile.

Nota:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzionalità **HD Voice** è attiva solo quando la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** è disabilitata.

15.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking e Audio Multitasking Mesh Intercom) consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

La funzionalità **Audio Multitasking Mesh Intercom** è **sempre attiva**.

Nota:

- Per il corretto funzionamento di **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. **Riavviare la cuffia**.
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzionalità.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzionalità **Audio Multitasking** può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio**.

15.2.11 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. **Livello 1** indica la sensibilità più bassa e **livello 5** la sensibilità più alta.

Nota: se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

15.2.12 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzionalità **Gestione volume sovrapposizione audio** è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

15.2.13 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando **Controllo volume intelligente**, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su **basso**, **medio** o **alto**.

15.2.14 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom.

15.2.15 Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Se la funzionalità **Assistente vocale** è abilitata, è possibile attivare Siri o l'Assistente Google con un comando vocale, ad esempio “Hey Siri” o “Hey Google”. Per non attivare Siri o l'Assistente Google con la voce, disabilitare questa funzionalità.

15.2.16 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

I **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione della cuffia, indicatore del livello batteria, composizione rapida, funzioni radio FM

15.2.17 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

Impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS) consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con la funzionalità RDS AF abilitata sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

15.2.18 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione **Info stazione FM** è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite. Quando la funzionalità **Info stazione FM** è disabilitata, i messaggi vocali sulle frequenze della stazione FM non vengono forniti quando si selezionano stazioni predefinite.

15.2.19 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzionalità **Advanced Noise Control** è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzionalità è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

15.2.20 Selezione dell'area

È possibile selezionare la corretta gamma di frequenza FM per la propria posizione. Utilizzando l'impostazione dell'area geografica, è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza inutili.

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord America, Sud America e Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia ed Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz


16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitare **sena.com**.

16.1 Reset dopo errore

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:


1. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** qui di seguito sulla parte posteriore del Modulo Batteria.
2. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

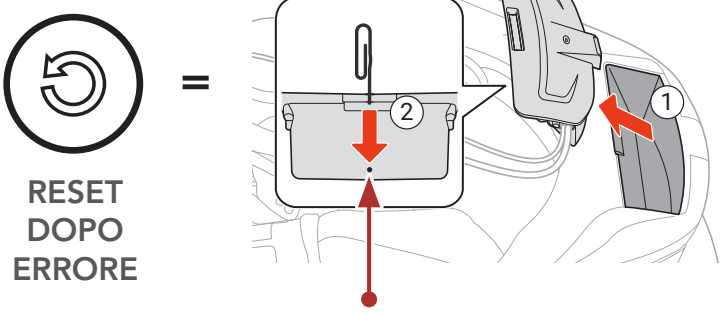

3. La cuffia si spegne.


Nota:

- Il **Reset dopo errore** non ripristinerà le impostazioni di fabbrica della cuffia.
- Il LED ricarica non è il **Pulsante Reset dopo errore nel foro**. Non premerlo.

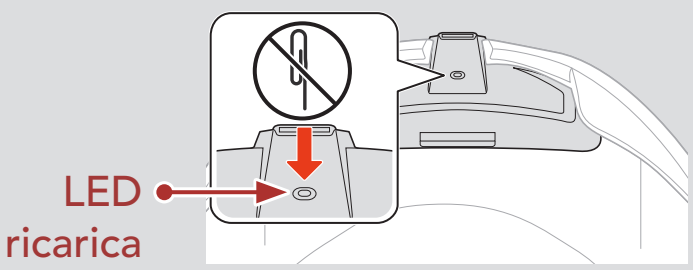


16.2 Reset


Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.

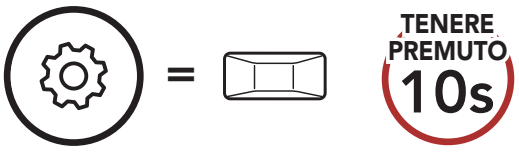1. 


"Menu configurazione"

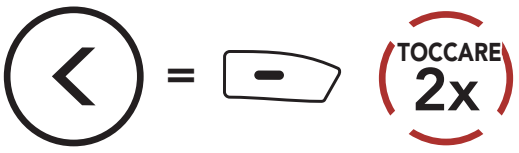2. 


"Reset di fabbrica"

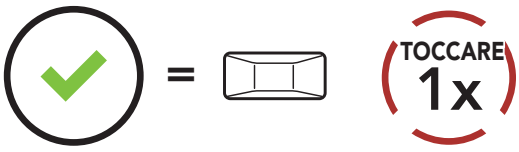3. 


"Reset cuffie, arrivederci"

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063