SENA

GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.0.x

Última actualización: 8 de octubre de 2026

SRL3 PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI COMLINK

La versión de firmware 1.0.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.0.

REFERENCIA RÁPIDA

⊕ : botón (+) ⊖ : botón (–) Ⓜ : botón de Mesh Intercom Ⓒ : botón central

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	Ⓒ y ⊕	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	Ⓒ y ⊕	Pulsar una vez
	Subir o bajar volumen	⊕ o ⊖	Pulsar una vez
Móvil	Responder a llamada de teléfono	Ⓒ	Pulsar una vez
	Finalizar llamada de teléfono	Ⓒ	Pulsar durante 2 segundos
	Rechazar llamada de teléfono	Ⓒ	Pulsar durante 2 segundos
	Marcación rápida	⊕	Pulsar durante 3 segundos
	Reproducir/pausar música	Ⓒ	Pulsar durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	⊕ o ⊖	Pulsar durante 1 segundo
Siri o Asistente de Google		Ⓒ	Pulsar durante 3 segundos
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/ desactivado	Ⓜ	Pulsar una vez
	Silenciar/activar micrófono	Ⓜ	Pulsar durante 1 segundo
	Selección de canal	Ⓜ	Pulsar dos veces
	Agrupamiento de mesh	Ⓜ	Pulsar durante 5 segundos
	Solicitud de contacto Mesh	Ⓜ	Pulsar tres veces
	Restablecer mesh	Ⓜ	Pulsar durante 8 segundos

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Wave Intercom™	Wave Intercom activado	Ⓜ	Pulsar dos veces
	Wave Intercom desactivado	Ⓜ	Pulsar una vez
	Cambiar a Mesh Intercom	Ⓒ	Pulsar una vez
Solución de problemas	Restablecimiento tras un fallo	Ⓒ y ➕	Pulsar durante 10 segundos
Menú Configuración		Ⓒ	Pulsar durante 10 segundos

ANTES DE COMENZAR

Aplicación Sena Motorcycles

Descargue la aplicación Sena Motorcycles de Google Play Store o App Store.

Aplicación WAVE Intercom

Descargue la aplicación WAVE Intercom de Google Play Store o App Store.

Para obtener información detallada sobre Wave Intercom, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.

HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL SRL3 PLUS



INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO BÁSICO



EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH



USO CON UN SMARTPHONE



MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM



INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH



UNIVERSAL INTERCOM



PUERTA DE ENLACE DE INTERCOMUNICADOR



AUDIO MULTITASKING



RADIO FM



CONTROL POR VOZ



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

01 ACERCA DEL SRL3 PLUS

Características principales



- Mesh Intercom 3.0 con una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Compatible con Wave Intercom
- CPU de doble núcleo con arquitectura en paralelo para maximizar el rendimiento en conexiones simultáneas a varios dispositivos y mejorar las capacidades de audio multitasking
- Compatible con los siguientes cascos SHOEI: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3
- Cancelación de ruido basada en IA
- Control por voz mejorado
- Sound by Bose
- Versión de Bluetooth 5.3
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

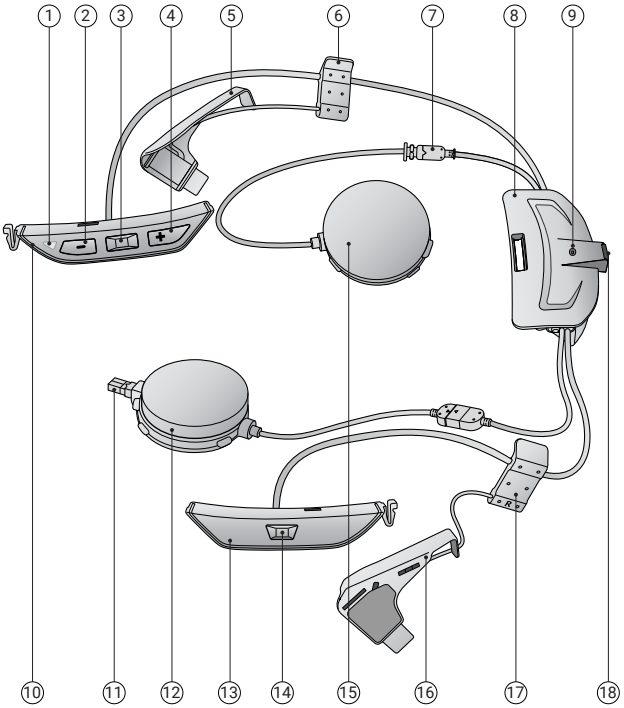

① LED de estado	② Botón (–)
③ Botón central	④ Botón (+)
⑤ Antena (I)	⑥ Clip (I)
⑦ Conector del altavoz	⑧ Módulo de batería
⑨ LED de carga	⑩ Módulo de botones (I)
⑪ Conector del micrófono	⑫ Altavoz (D)
⑬ Módulo de botones (D)	⑭ Botón de Mesh Intercom
⑮ Altavoz (I)	⑯ Antena (D)
⑰ Clip (D)	⑱ Puerto de carga USB-C

- Mantenga siempre el tapón de goma del USB cerrado para evitar que la suciedad entre en el puerto.

Contenidos del envase

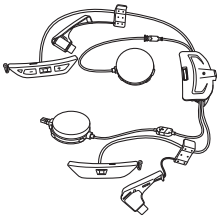 SRL3 Plus	 Micrófono con brazo y cable	 Micrófono con cable
 × 2 Espumas de protección para el micrófono	 Almohadilla de velcro	


* El uso del contenido puede diferir en función del tipo de casco.

02 INSTALACIÓN

El SRL3 Plus es compatible con los siguientes cascos SHOEI: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3. Consulte el manual de instrucciones del casco para instalarlo correctamente.


Preparación del casco para la instalación

Cubierta de módulo y casco

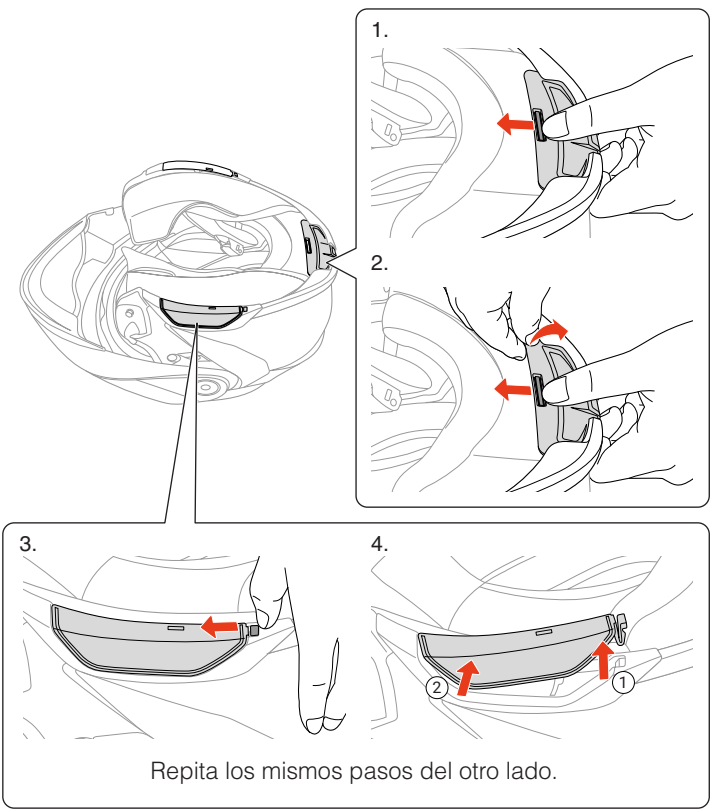


Repita los mismos pasos del otro lado.

⚠ Casco tipo Jet

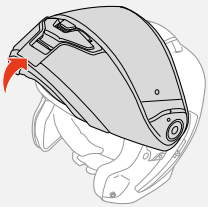



Acolchado interior

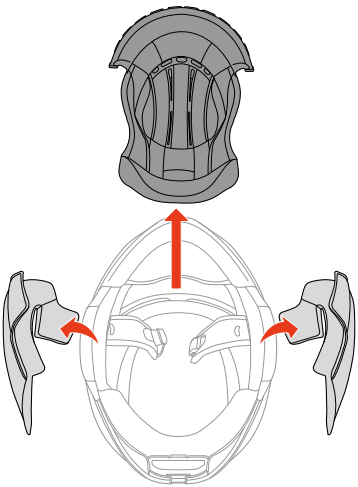


Instalación de los auriculares


Módulo de batería

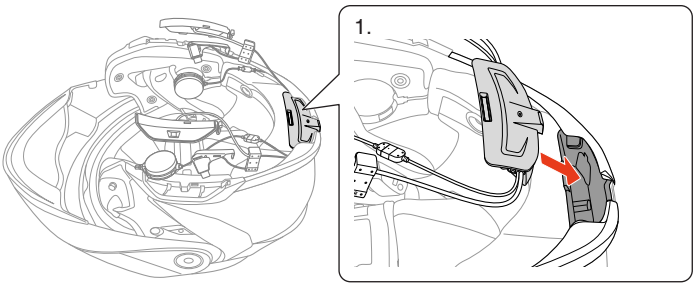


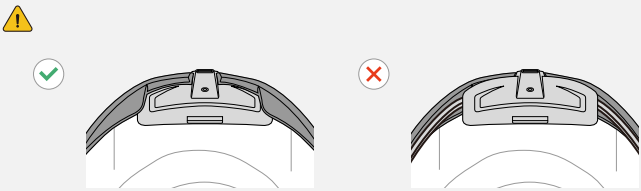


Micrófono con brazo y cable

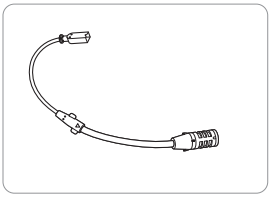

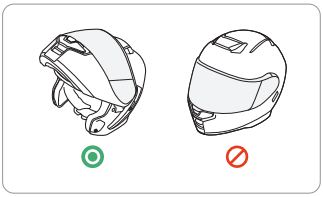


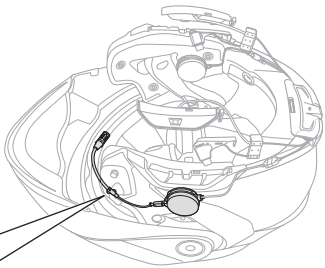

1.

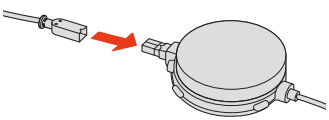

2.

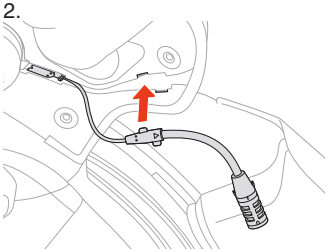











Micrófono con cable

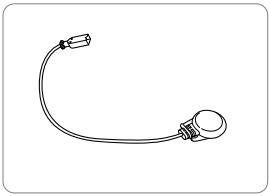

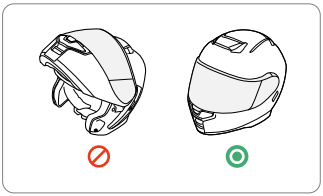


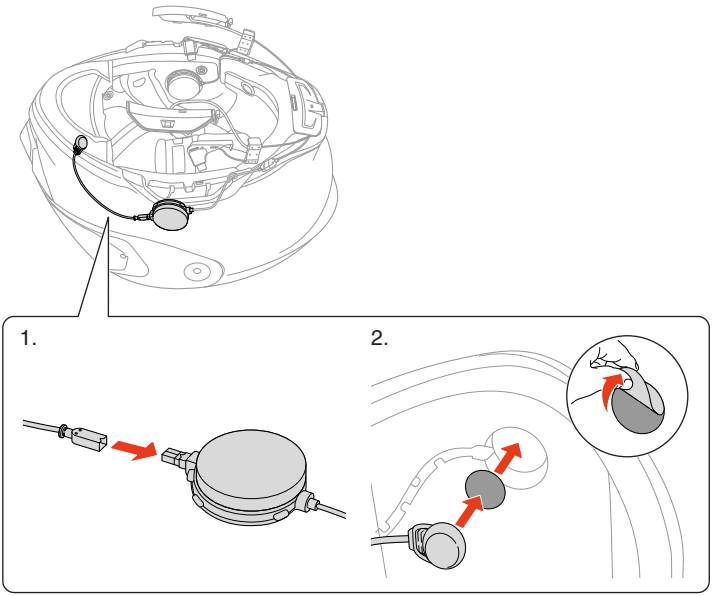


Altavoces

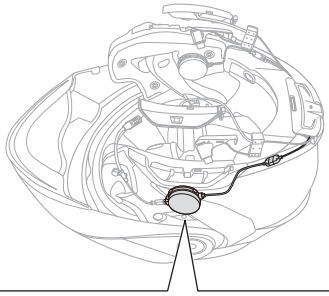


1.

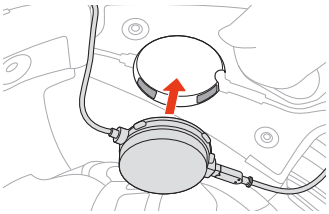

2.

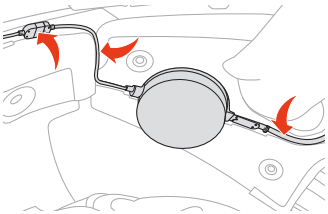


Repita los mismos pasos del otro lado.

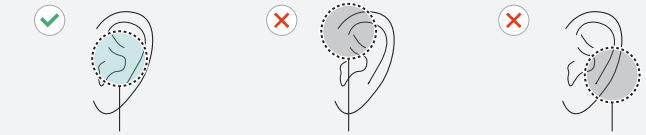


Módulo de botones, clip y antena

Repita los mismos pasos del otro lado.

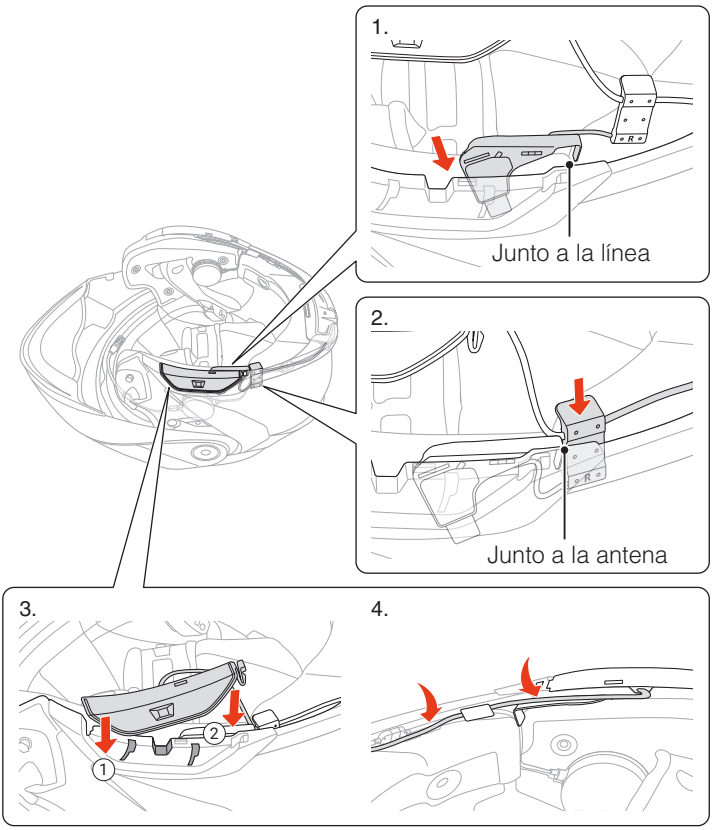


Acabado


Acolchado interior y casco

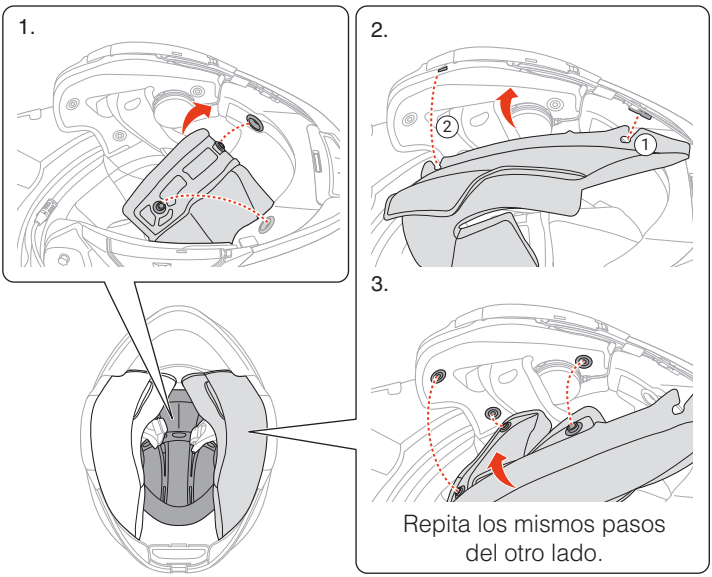


⚠ Casco tipo Jet

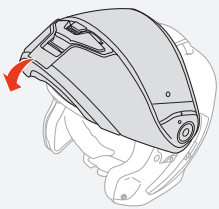

03 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	Control por voz
	LED

Carga

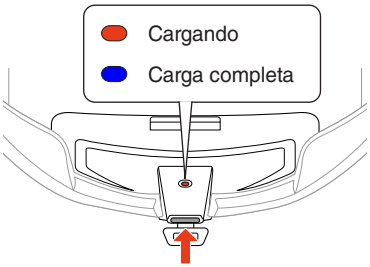


Puerto de carga


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.

Encendido

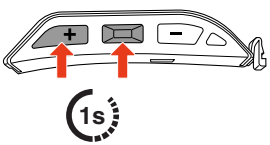

Apagado

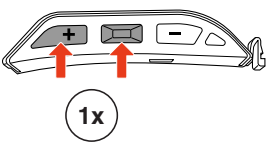


- El SRL3 Plus activa el modo de suspensión profunda si no se mueve en un periodo de 2 minutos.
- Si se detecta algún movimiento en un periodo de 3 días, el SRL3 Plus se activa. De lo contrario, se apaga por completo cuando transcurren 3 días.

Volumen




Configuración

Acceder a la configuración

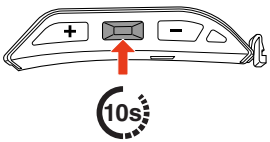


“Configuración”

Navegar



Confirmar

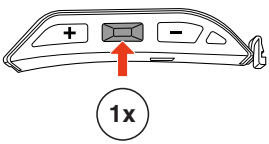


04 EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el SRL3 Plus con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. El SRL3 Plus se puede emparejar con varios dispositivos, incluidos dos teléfonos móviles y un GPS. Sin embargo, solo admite un dispositivo adicional, además de un teléfono móvil, para conexión simultánea.


Emparejar teléfono

1.

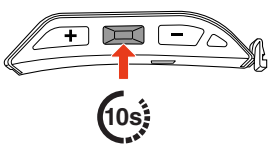


"Configuración"

2.

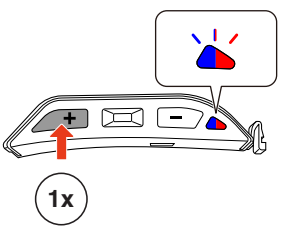

"Emparejar teléfono"


3.



- La primera vez que enciende el SRL3 Plus o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, el SRL3 Plus entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el botón (+) o el botón (–).


Emparejamiento de segundo teléfono móvil

1.

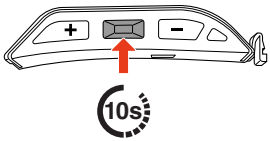

“Configuración”

2.

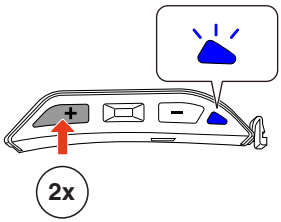


“Emparejamiento de segundo teléfono móvil”

3.




Emparejar GPS

1.

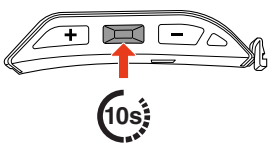


“Configuración”

2.

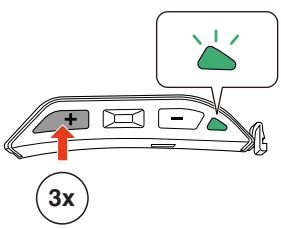

“Emparejar GPS”


3.

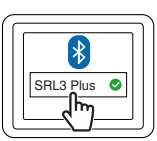


05 USO CON UN SMARTPHONE

Realizar y responder llamadas


Responder a una llamada

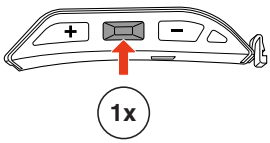

Finalizar una llamada

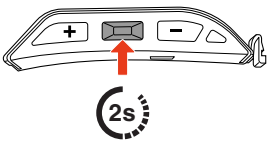


Rechazar una llamada

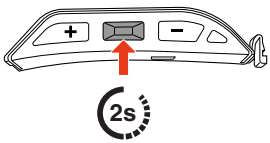

Siri o Asistente de Google

Diga “Hey Siri”, “Hey Google” o pulse el botón central para activar Siri o el Asistente de Google.

“Hey Google” o “Hey Siri” o

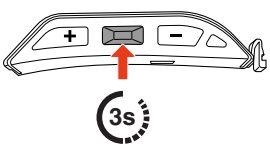

- Para Cancelar el asistente de voz, pulse el botón central.


Marcación rápida

Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar desde la aplicación Sena Motorcycles.

Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.

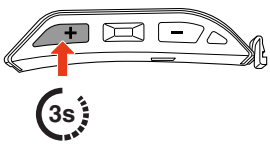


"Marcación rápida"

2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.




① Rellamada
② Marcación rápida (1→2→3)
③ Cancelar

3. Pulse el botón central para confirmar.

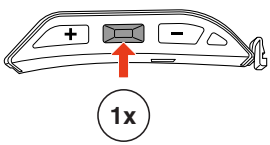

Música

Reproducir/pausar música

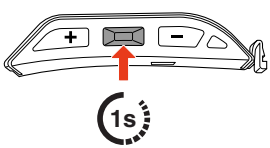

Pista siguiente/anterior




06 MESH INTERCOM


El SRL3 Plus ofrece dos modos de Mesh Intercom:

- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

Open Mesh

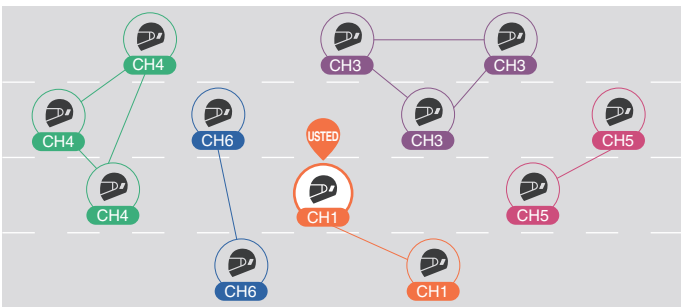

Group Mesh

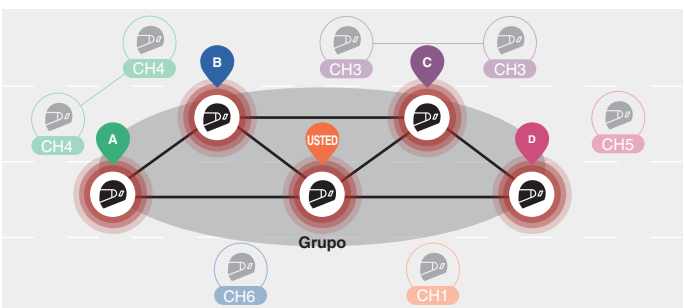

Cambiar de versión de Mesh


Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Motorcycles.


Open Mesh

Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1.

Mesh Intercom activado/desactivado

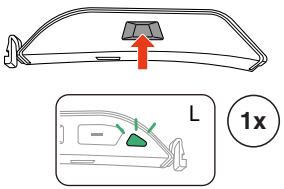


Activado: “Mesh Intercom activado, Open Mesh, canal 1”

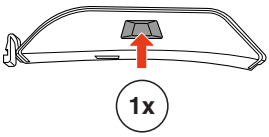

Desactivado: “Mesh Intercom desactivado”

Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón de Mesh Intercom durante 1 segundo para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.

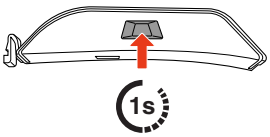


Silenciar: “Micrófono desactivado”

Desactivar silencio: “Micrófono activado”

Selección de canal

1. Acceda al ajuste de canal.

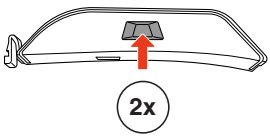


“Ajuste de canal, 1”

2. Navegue entre canales.



“N.º”

3. Confirme y guarde el canal.

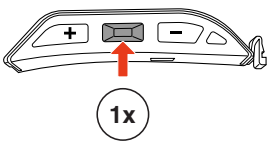


“Se ha ajustado el canal, canal n.º”

- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el SRL3 Plus.


Group Mesh

Al usar una Group Mesh, se puede crear un grupo de conversación privado para hasta 24 participantes.

Crear una Group Mesh

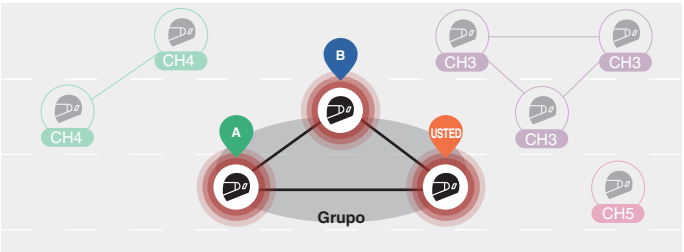

1. Los usuarios (Usted, A y B) entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom durante 5 segundos mientras están en la open mesh. No tienen por qué estar en el mismo canal de open mesh para crear una group mesh juntos.

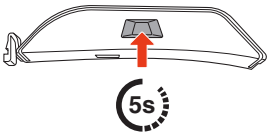


"Agrupamiento de mesh"

2. Cuando el agrupamiento de mesh se ha completado, automáticamente cambia de Open Mesh a Group Mesh.

"Group Mesh"


- Si desea cancelar el agrupamiento de mesh, pulse el botón de Mesh Intercom.

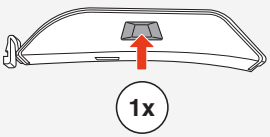

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".


Unirse a una Group Mesh existente

Mientras está en una group mesh, puede invitar a otros usuarios de la open mesh a que se unan al grupo.

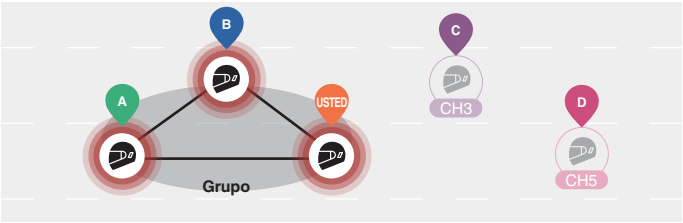

Ya está en la group mesh con A y B, y el resto de usuarios, C y D, están en una open mesh.

1. Usted y el resto de usuarios, C y D, entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón de Mesh Intercom durante 5 segundos.

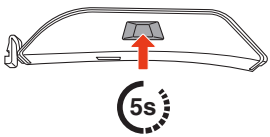

"Agrupamiento de mesh"

2. Una vez completado el agrupamiento de mesh, el resto de usuarios, C y D, se unen automáticamente a la group mesh a la vez que salen de la open mesh.


"Group Mesh"


Nuevos participantes (C y D)

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un plazo de 30 segundos, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (C y D) escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".

Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

Puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh sin restablecer la Mesh.

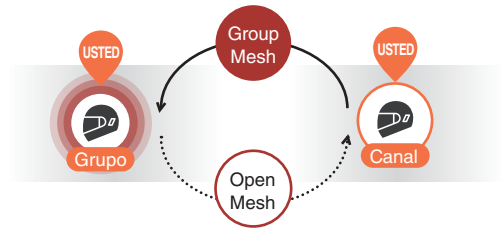

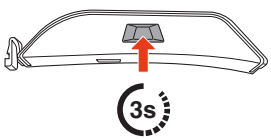

Open Mesh

"Open Mesh"

Group Mesh

"Group Mesh"


- Si nunca ha participado en Group Mesh, no puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh. Escuchará la instrucción de voz "No hay grupos disponibles".

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar una solicitud de contacto Mesh para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos* que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir una solicitud de contacto Mesh, tiene que activar esta opción en la aplicación Sena Motorcycles.

2. Puede enviar una solicitud de contacto Mesh con el botón de Mesh Intercom o en la aplicación Sena Motorcycles.

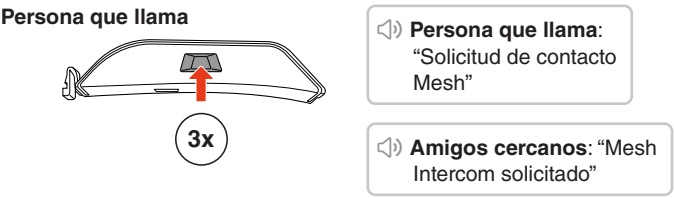


3. Los amigos que reciban la solicitud de contacto Mesh deben activar manualmente su Mesh Intercom.

* Hasta 330 ft en terreno abierto

Restablecer Mesh

Si el SRL3 Plus restablece la mesh mientras está en una Open Mesh o una Group Mesh, volverá automáticamente a la Open Mesh, canal 1.

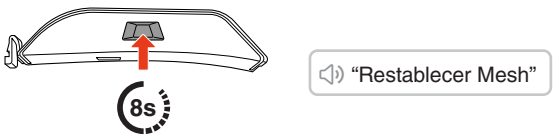


07 WAVE INTERCOM

Wave Intercom permite una comunicación abierta mediante datos celulares. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.


Wave Intercom activado/desactivado

Abra la aplicación WAVE Intercom y, a continuación, pulse dos veces el botón de Mesh Intercom para unirse a Wave Intercom.

- Debe abrir la aplicación antes de iniciar Wave Intercom.

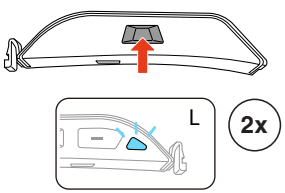

Activado: "Wave Intercom activado"

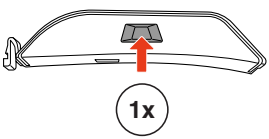


Desactivado: "Wave Intercom desactivado"

Si inicia Wave Intercom, se conectará automáticamente a los usuarios que estén en la zona Wave. La zona Wave cubre un radio de 1 millas en Norteamérica y un radio de 1,6 km en Europa.

Para finalizar Wave Intercom, pulse una sola vez el botón de Mesh Intercom.

Alternar entre Wave Intercom y Mesh Intercom

Puede cambiar fácilmente entre Mesh Intercom y Wave Intercom si pulsa una vez el botón central.

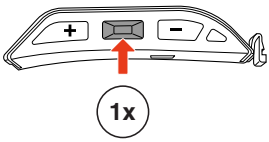

1x

Wave a Mesh: "Wave Intercom desactivado. Mesh Intercom activado."

Mesh a Wave: "Mesh Intercom desactivado. Wave Intercom activado."

- Si está utilizando la aplicación, intercomunicador Bluetooth se desactiva temporalmente.

08 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH


Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

Para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth, tiene que emparejarse con el resto de usuarios de auriculares Sena. El auricular del otro usuario se agregará a la lista de emparejamiento de intercomunicador de su SRL3 Plus y viceversa.

Puede agregar hasta 3 auriculares a la lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth, sea cual sea el modelo de auricular.

Uso de códigos QR

1. Empareje el teléfono móvil con el SRL3 Plus.

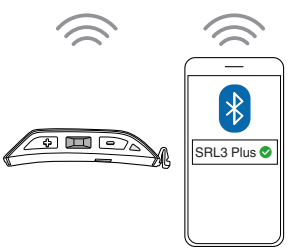

2. Cada usuario abre la aplicación Sena Motorcycles y pulsa “Emparejamiento por QR”.
3. Escanee el código QR que se muestra en la pantalla del otro usuario.
4. Pulse Guardar y vaya al menú “Intercom Bluetooth” para consultar la lista de emparejamientos.
5. Pulse el nombre del dispositivo que desea emparejar.


6. Repita el proceso para añadir más auriculares.

- El emparejamiento por QR está disponible en los modelos que incluyen la versión de Bluetooth 3.0 o posterior. Si desea más información, visite sena.com.

Usar los botones

Se recomienda encarecidamente el emparejamiento por QR. No obstante, también puede emparejarse con el resto de auriculares con el botón central.

1. Mantenga pulsado el botón central durante 5 segundos en ambos dispositivos para acceder al modo de emparejamiento del intercomunicador. Espere hasta que se complete el emparejamiento.

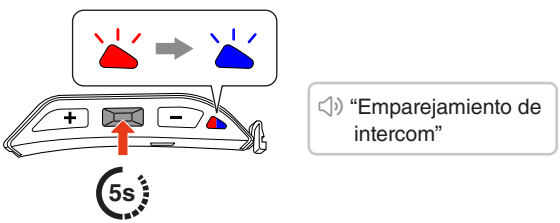


2. Para emparejarse con otro auricular, repita el proceso descrito anteriormente.

- El proceso puede llevar un tiempo, según las señales inalámbricas del entorno, como las del Wi-Fi.
- Para cancelar el emparejamiento de intercomunicador, pulse el botón central.


Lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

- Los auriculares emparejados se agregan a la lista de emparejamiento de intercomunicador Bluetooth del SRL3 Plus. Pulse “Intercomunicador Bluetooth” en la aplicación Sena Motorcycles para consultar la lista.
- La lista de emparejamiento del intercomunicador funciona según el criterio “Último en llegar, primero en ser atendido”. Si el SRL3 Plus está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el primer amigo de intercomunicador.

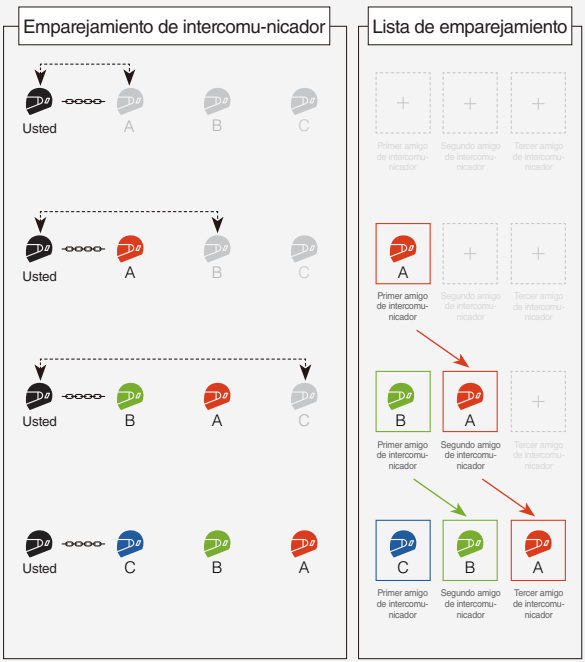

Conversación a través del intercomunicador a dos vías

Iniciar/finalizar conversación con el amigo de intercomunicador

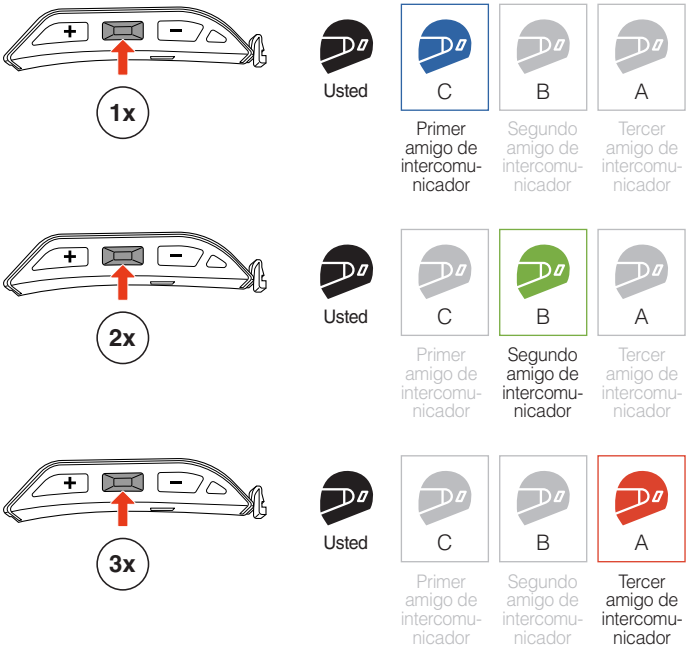

Intercomunicador HD

El intercomunicador Bluetooth a dos vías funciona siempre en el modo HD, para mejorar la calidad de audio del intercomunicador. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multibanda, el modo HD se desactivará temporalmente.

Intercomunicador multi-banda

Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones de grupo hasta con tres amigos de intercomunicador al mismo tiempo.

Para su funcionamiento vincula varias conexiones a través del intercomunicador a dos vías y comparte el audio. Por ejemplo, una conversación a tres vías a través del intercomunicador conecta dos pares de conversaciones a dos vías a través del intercomunicador, mientras que una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador conecta tres.

A diferencia de modelos anteriores, el SRL3 Plus mantiene una conexión telefónica durante el intercomunicador multi-banda.

Iniciar una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Un participante debe establecer dos conversaciones a través del intercomunicador a dos vías independientes.

1. Empareje el auricular con otros dos amigos de intercomunicador para añadirlos a su lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth.



2. Pulse una vez el botón central e inicie una conversación con B.



3. Mientras mantiene la conversación con B, pulse dos veces el botón central para iniciar otra conversación a través del intercomunicador con A. Además, A puede iniciar una conexión de intercomunicador llamándole a usted.



4. Ahora, usted, A y B pueden mantener una conversación de grupo en una conversación a tres vías a través del intercomunicador.



Iniciar una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Cada participante puede establecer un máximo de dos conexiones a dos vías a través del intercomunicador independientes. Como usted ya está conectado con A y B, o A o B deben crear una conversación a través del intercomunicador a dos vías con C para vincular todas las conexiones juntas.




Ahora, usted, A, B y C pueden mantener una conversación de grupo en una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador.



Finalizar una conversación a través del intercomunicador multi-banda


Puede finalizar por completo la conversación a través del intercomunicador multi-banda o desconectar una de las conexiones de intercomunicador.

Finalizar todas las conexiones de intercomunicador

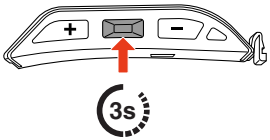


Desconectar una de las conexiones de intercomunicador

[Desconectar B,
primer amigo de intercomunicador]

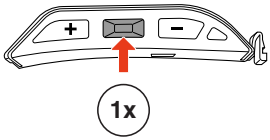

[Desconectar A,
segundo amigo de intercomunicador]

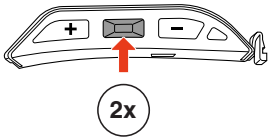


- En una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador, desconectar el segundo amigo de intercomunicador, A, también le desconectará a usted del tercer participante, C. Esto se debe a que C está conectado a usted a través de A.

09 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con auriculares de otras marcas, siempre que dichos auriculares sean compatibles con el Perfil de manos libres Bluetooth (HFP).


Emparejamiento del Universal Intercom

1.

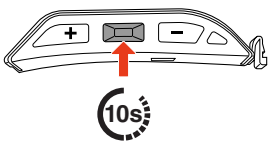

"Configuración"

2.

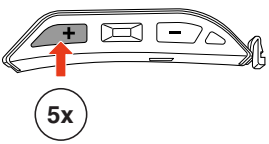

"Emparejamiento del intercom Universal"

3. Active el modo de emparejamiento con teléfono en un auricular de otra marca y espere a que el SRL3 Plus se empareje con él automáticamente.



Una vez emparejado, la conversación a través del intercomunicador universal se establece de manera automática.

Iniciar/terminar la conversación a través del Universal Intercom

Una vez emparejado, un auricular de otra marca se puede unir a conversaciones a través del intercomunicador de dos vías y multi-banda. A diferencia de los auriculares Sena, solo un auricular de otra marca puede conectarse al SRL3 Plus en una conversación de intercomunicador multi-banda.

A continuación, presentamos ejemplos de las conversaciones a cuatro vías a través del intercomunicador Bluetooth con Universal Intercom incluido.

Tres auriculares Sena y uno de otra marca



Dos auriculares Sena y dos de otras marcas



- No todos los auriculares de otra marca admiten intercomunicador multi-banda. Para obtener información de compatibilidad, consulte sus guías del usuario.


10 PUERTA DE ENLACE DE INTERCOMUNICADOR

El SRL3 Plus sirve de puerta de enlace para unir Mesh Intercom con otros tipos de intercomunicador, como los intercomunicadores Bluetooth o el Universal Intercom. Admite dos conexiones simultáneas: Mesh Intercom más intercomunicador Bluetooth o Universal Intercom.


Mientras está en una Mesh Intercom de open Mesh o group Mesh, puede iniciar fácilmente un puente hacia intercomunicador Bluetooth o Universal Intercom.

Mesh Intercom con intercomunicador Bluetooth

1. Pulse el botón de Mesh Intercom para activar Mesh Intercom. Puede permanecer en Open Mesh o crear una Group Mesh.

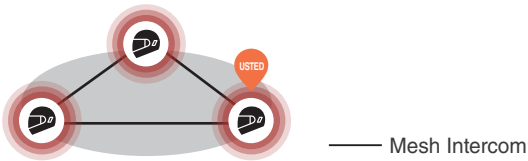


2. Inicie un intercomunicador Bluetooth con su amigo para mantener una conversación a través del intercomunicador a dos vías.

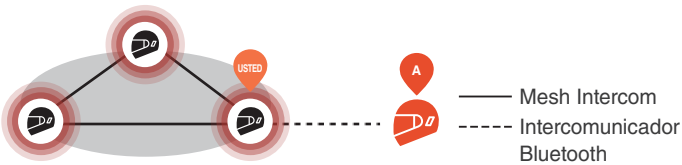


3. Añada más conexiones de intercomunicador Bluetooth para mantener una conversación de intercomunicador multi-banda.

Mesh Intercom y conversación a tres vías a través del intercomunicador

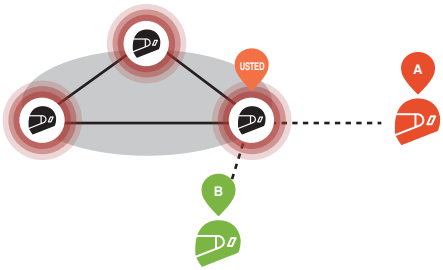


Mesh Intercom y conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

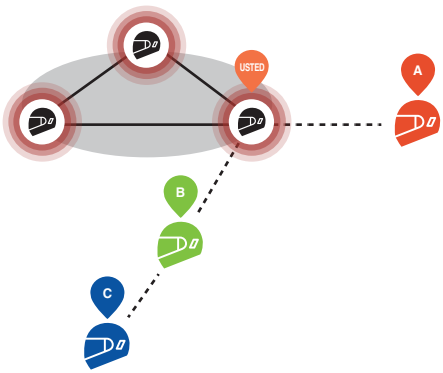

- La calidad de audio será menor en el intercomunicador multi-banda mientras permanezca en Mesh Intercom.


Aviso sobre el bucle cerrado

- Cuando el SRL3 Plus realiza las funciones de puerta de enlace, al conectar dos participantes de Mesh Intercom con un participante de intercomunicador Bluetooth provocará un ruido excesivo para todos los participantes.
- Tenga en cuenta que no debe crear una conexión de este tipo bajo ningún concepto.

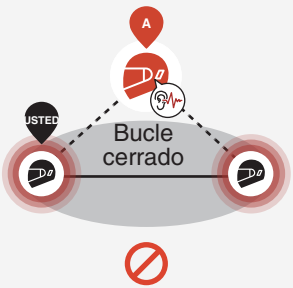


Mesh Intercom con Universal Intercom


1. Pulse el botón de Mesh Intercom para activar Mesh Intercom. Puede permanecer en Open Mesh o crear una Group Mesh.

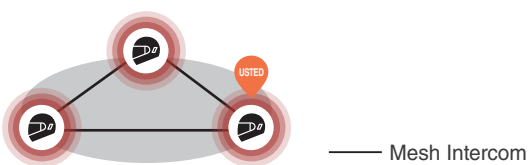

2. Inicie un Universal Intercom con un auricular de otra marca.

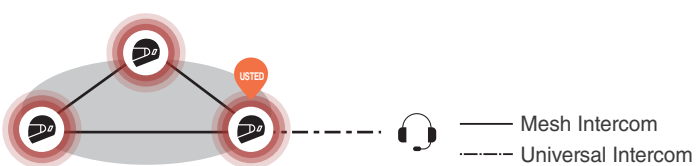

3. Inicie un intercomunicador Bluetooth con su amigo A. Puede establecer un intercomunicador multi-banda si agrega más conexiones de intercomunicador.

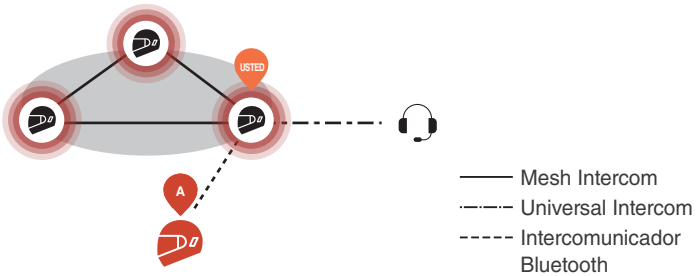

- La calidad de audio será menor en el intercomunicador multi-banda mientras permanezca en Mesh Intercom.

11 AUDIO MULTITASKING

El Audio multitasking del SRL3 Plus le permite escuchar música, las instrucciones giro a giro del GPS y la radio FM mientras mantiene una Mesh Intercom o un intercomunicador Bluetooth.


Para obtener información detallada, acceda a la Configuración del dispositivo en la aplicación Sena Motorcycles para configurar los ajustes.

Volumen de fondo

La aparición de audio de fondo, como la reproducción de música, baja automáticamente el volumen durante una conversación a través del intercomunicador activa. Puede ajustar el porcentaje de reducción de volumen dentro de la aplicación, en la opción “Volumen de fondo”.

12 RADIO FM

Activación/desactivación de la radio FM

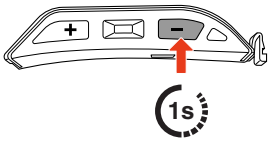


Activado: “Radio FM activada”

Desactivado: “Radio FM desactivada”

Buscar emisoras

1. Acceda al modo de selección de emisora.

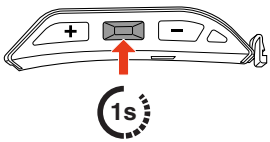

“Modo de selección de emisora”

2. Navegue hacia adelante o hacia atrás.




Guardar en preconfiguración

Puede usar la aplicación Sena Motorcycles para guardar la emisora en sus emisoras preconfiguradas.

Seleccionar emisora de preconfiguración

1. Acceda al modo de selección de emisora.

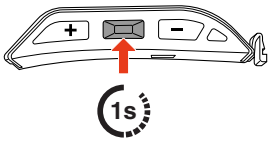

"Modo de selección de emisora"

2. Avance o retroceda por las emisoras preconfiguradas.



"Preconfiguración n.º"

- Si no pulsa ningún botón durante unos 10 segundos, o si mantiene pulsado el botón central durante 1 segundo mientras está en el modo de selección de emisora, el auricular saldrá del modo de selección de emisora.

13 CONTROL POR VOZ

El SRL3 Plus se puede controlar por voz en ocho idiomas distintos. El idioma se puede configurar fácilmente en la aplicación Sena Motorcycles. En la aplicación Sena Motorcycles tiene disponible una lista completa de los comandos de control por voz.

Para activar el control por voz, solo tiene que decir “Hey Sena”.

“Hey Sena”

Lista de control por voz

“Responder”
“Ignorar”
“Hey Sena, comprobar batería”
“Hey Sena, subir volumen”
“Hey Sena, bajar volumen”
“Hey Sena, emparejar teléfono”
“Hey Sena, remarcar numero”
“Hey Sena, finalizar llamada”
“Hey Sena, reproducir música”
“Hey Sena, detener música”
“Hey Sena, pista anterior”
“Hey Sena, pista siguiente”
“Hey Sena, encender radio FM”
“Hey Sena, apagar radio FM”
“Hey Sena, cortar intercom”
“Hey Sena, intercom uno”
“Hey Sena, intercom dos”
“Hey Sena, intercom tres”
“Hey Sena, encender Mesh Intercom”
“Hey Sena, apagar Mesh Intercom”
“Hey Sena, encender Wave Intercom”
“Hey Sena, apagar Wave Intercom”

14 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Actualización Over-the-Air (OTA)


Puede actualizar el firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Motorcycles.

15 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar


Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del SRL3 Plus solo tiene que usar la función restaurar.

1.

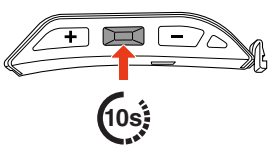


“Configuración”

2.

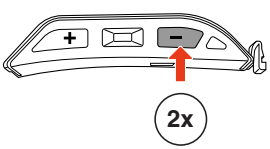

“Restaurar”

3.

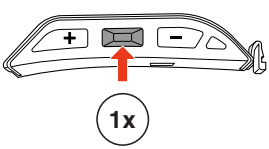


“Reiniciar auriculares, adiós”

Restablecimiento tras un fallo

Si el SRL3 Plus está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C está desconectado, y pulse el botón central y (+) al mismo tiempo durante 10 segundos.

La configuración se mantendrá sin cambios.

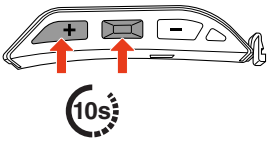

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063