SENA

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.0.x

Dernière mise à jour le 8 octobre 2026

SRL3 PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI COMLINK

La version 1.0.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.0.

RÉFÉRENCE RAPIDE

⊕ :bouton (+) ⊖ : bouton (–) Ⓜ : bouton Mesh Intercom Ⓒ : bouton central

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	Ⓒ et ⊕	Appuyer pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	Ⓒ et ⊕	Appuyer une fois
	Volume haut / Volume bas	⊕ ou ⊖	Appuyer une fois
Téléphone	Répondre à un appel téléphonique	Ⓒ	Appuyer une fois
	Mettre fin à un appel téléphonique	Ⓒ	Appuyer pendant 2 secondes
	Rejeter un appel téléphonique	Ⓒ	Appuyer pendant 2 secondes
	Appel rapide	⊕	Appuyer pendant 3 secondes
	Lire / Mettre en pause de la musique	Ⓒ	Appuyer pendant 1 seconde
	Piste suivante / précédente	⊕ ou ⊖	Appuyer pendant 1 seconde
Siri ou Assistant Google		Ⓒ	Appuyer pendant 3 secondes
Mesh Intercom™	Activer / Désactiver Mesh Intercom	Ⓜ	Appuyer une fois
	Désactiver / Activer le micro	Ⓜ	Appuyer pendant 1 seconde
	Sélection de canal	Ⓜ	Appuyer deux fois
	Groupe Mesh	Ⓜ	Appuyer pendant 5 secondes
	Demande de contact au Mesh	Ⓜ	Appuyer trois fois
	Réinitialiser le Mesh	Ⓜ	Appuyer pendant 8 secondes

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Wave Intercom™	Wave Intercom activé	Ⓜ	Appuyer deux fois
	Wave Intercom désactivé	Ⓜ	Appuyer une fois
	Basculer sur Mesh Intercom	Ⓒ	Appuyer une fois
Dépannage	Réinitialisation par défaut	Ⓒ et ➕	Appuyer pendant 10 secondes
Configuration		Ⓒ	Appuyer pendant 10 secondes

AVANT DE COMMENCER

Application Sena Motorcycles

Téléchargez l'application Sena Motorcycles depuis Google Play Store ou l'App Store.

Application WAVE Intercom

Téléchargez l'application WAVE Intercom depuis Google Play Store ou l'App Store.

Pour plus d'informations sur Wave Intercom, veuillez consulter le manuel d'utilisation Wave Intercom sur sena.com.

CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DU SRL3 PLUS



INSTALLATION



FONCTIONNEMENT DE BASE



COUPLAGE AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH



UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE



MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM



INTERCOM BLUETOOTH



UNIVERSAL INTERCOM



PASSERELLE INTERCOM



AUDIO MULTITASKING



RADIO FM



COMMANDE VOCALE



MISE À JOUR MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE

01 À PROPOS DU SRL3 PLUS

Principales caractéristiques


- Mesh Intercom 3.0 avec une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double : Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Compatible Wave Intercom
- Processeur double cœur avec architecture parallèle pour optimiser les performances lors de connexions simultanées avec plusieurs appareils et améliorer la fonctionnalité Audio Multitasking
- Compatible avec les casques SHOEI : GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3
- Suppression du bruit basée sur l'IA
- Commande vocale améliorée
- Sound by Bose
- Version Bluetooth : 5.3
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

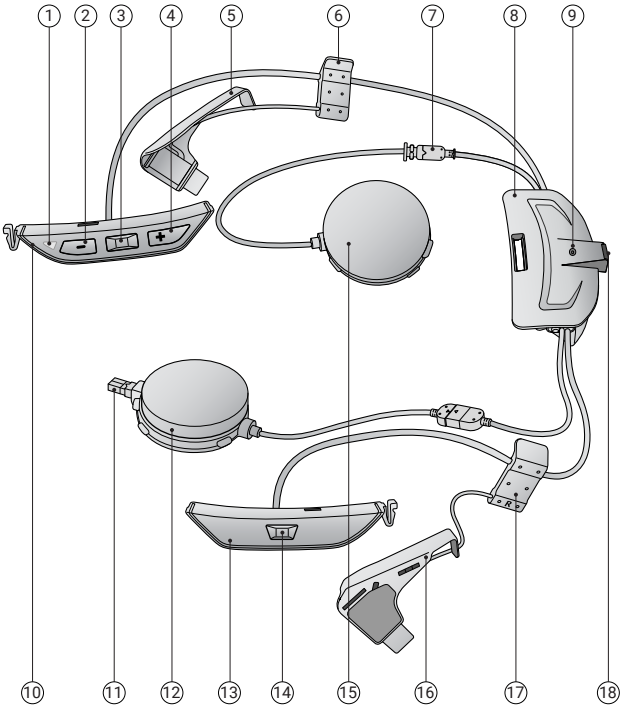

① DEL d'état	② Bouton (–)
③ Bouton central	④ Bouton (+)
⑤ Antenne (G)	⑥ Attache (G)
⑦ Connecteur des haut-parleurs	⑧ Module de la batterie
⑨ DEL de chargement	⑩ Module de boutons (G)
⑪ Connecteur du microphone	⑫ Haut-parleur (D)
⑬ Module de boutons (D)	⑭ Bouton Mesh Intercom
⑮ Haut-parleur (G)	⑯ Antenne (D)
⑰ Attache (D)	⑱ Port de charge USB-C

- Le cache en caoutchouc du port USB doit toujours être fermé pour éviter que des particules étrangères ne pénètrent à l'intérieur du port.

Contenu du package

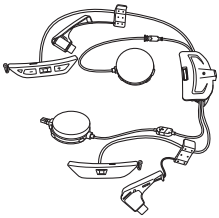		
SRL3 Plus	Microphone sur tige câblé	Microphone câblé
 × 2		
Bonnettes de microphone	Coussinet velcro	


* L'utilisation du contenu peut varier en fonction du type de casque.

02 INSTALLATION

Le SRL3 Plus est compatible avec les casques SHOEI suivants : GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3. Consultez le mode d'emploi du casque pour une installation correcte.


Préparation du casque pour l'installation

Casque et cache du module

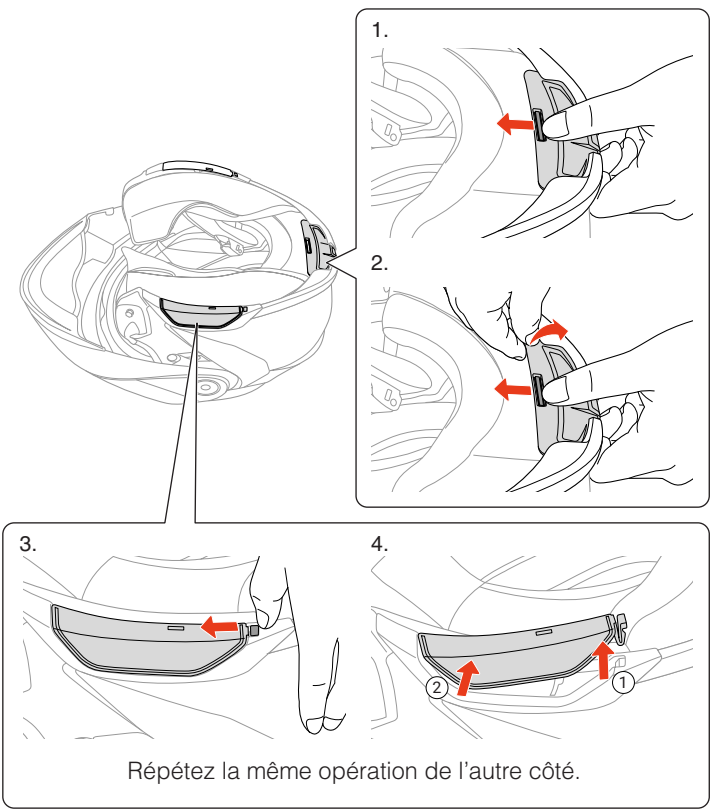


Répétez la même opération de l'autre côté.

⚠ Casque modulable

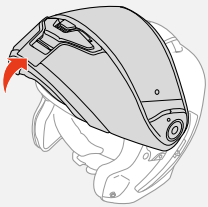



Rembourrage interne

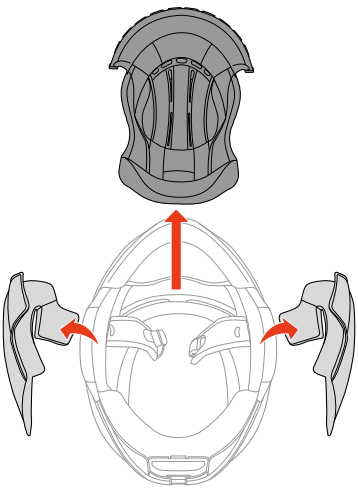


Installation du casque audio


Module de la batterie

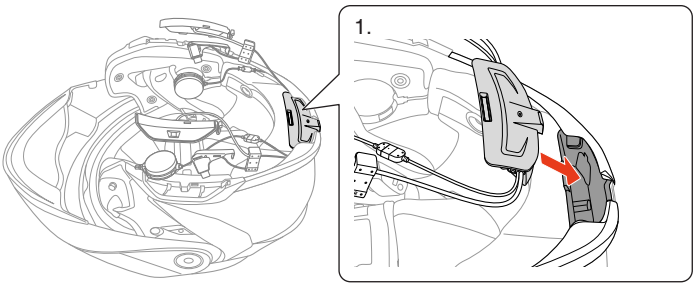


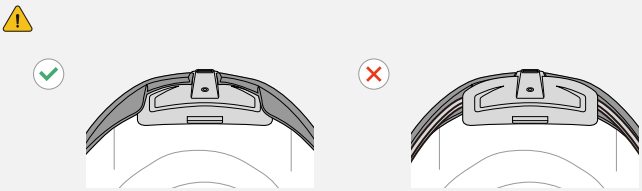



Microphone sur tige câblé

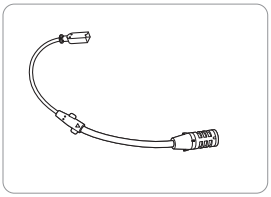

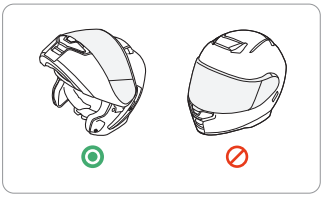


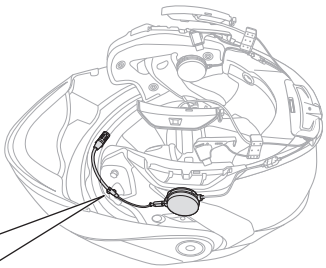


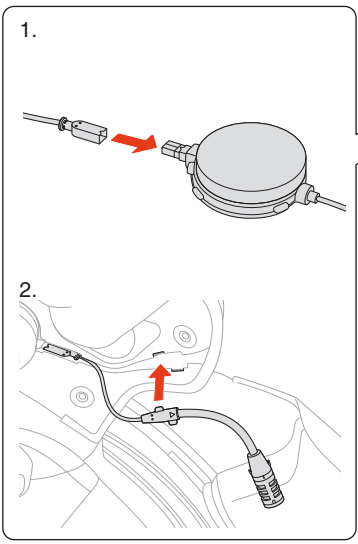


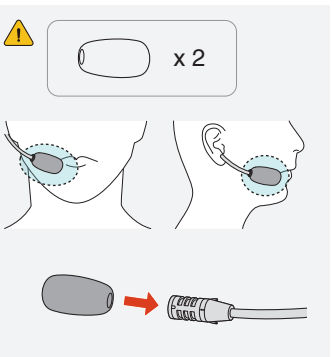


Microphone câblé

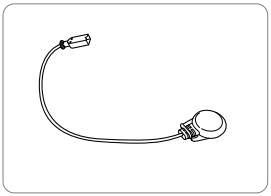


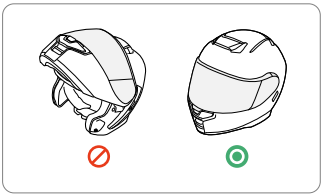

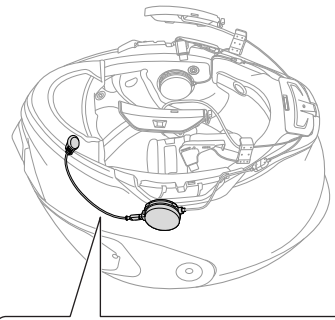


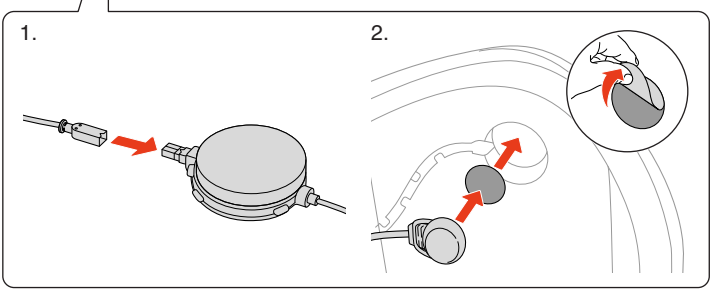


Haut-parleurs

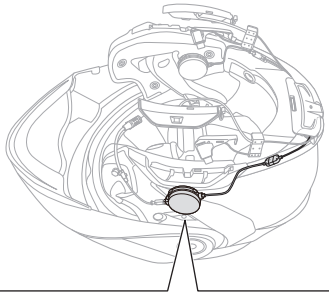


1.

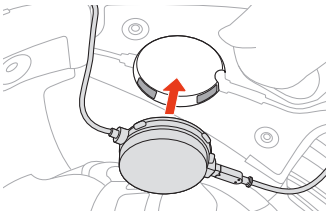

2.

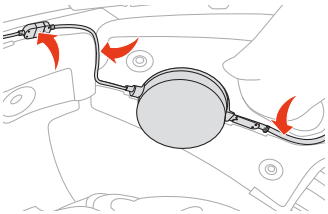


Répétez la même opération de l'autre côté.

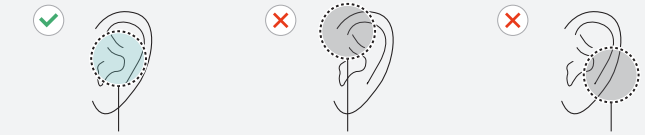


Antenne, attache et module de boutons

Répétez la même opération de l'autre côté.

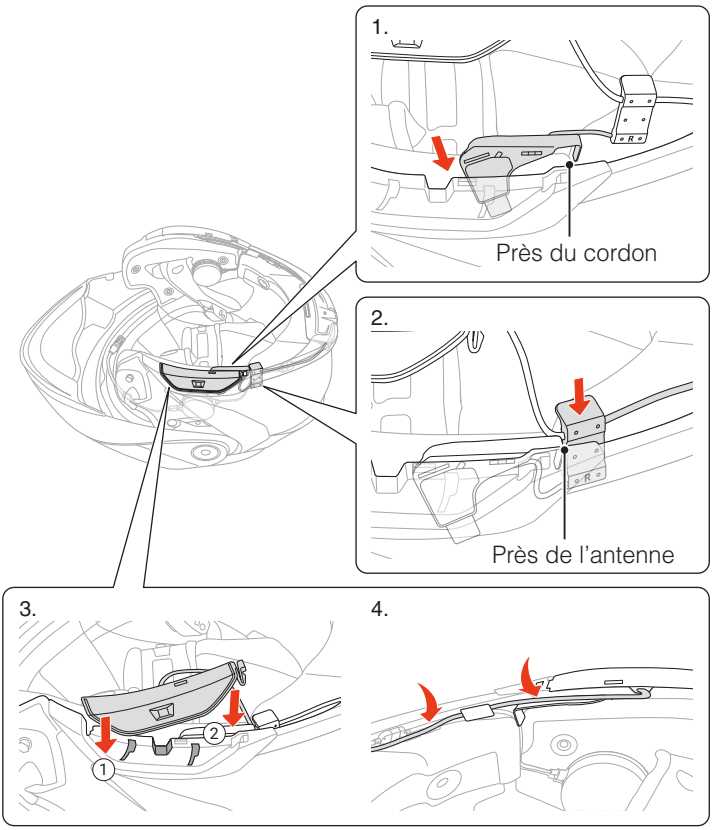


Finition

Casque et rembourrage interne

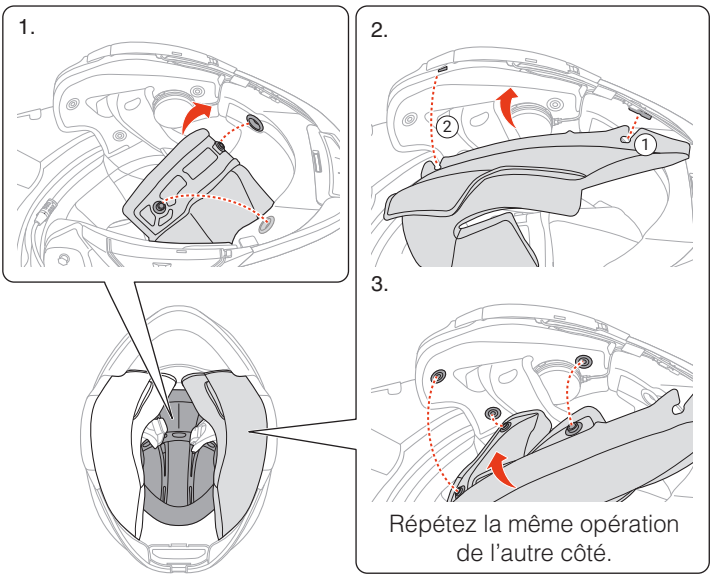


Répétez la même opération de l'autre côté.


⚠ Casque modulable

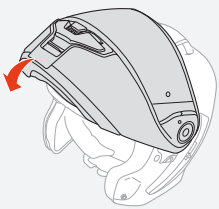

03 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Instructions vocales
	Commande vocale
	DEL

Mise en charge

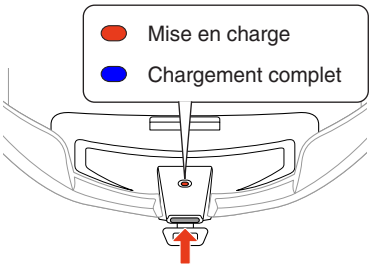


Port de charge


Une recharge complète prend 2,5 heures.

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.

Mettre sous tension

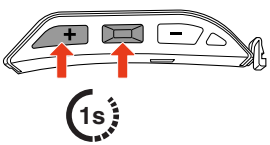

Mettre hors tension

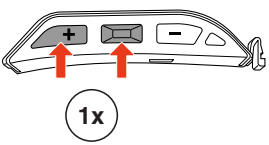


- Le SRL3 Plus passe en mode de veille prolongée s'il reste immobile pendant 2 minutes.
- Si un mouvement est détecté dans les 3 jours, le SRL3 Plus se réactive. Sinon, il se met complètement hors tension au bout de 3 jours.

Volume



Configuration

Ouvrir le menu de configuration

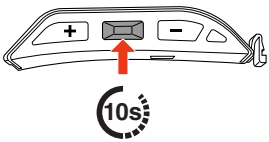


« Configuration »

Naviguer



Confirmer

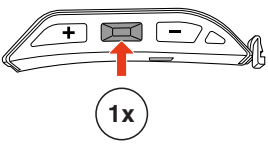


04 COUPLAGE AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le SRL3 Plus avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils doivent être « couplés ». Le SRL3 Plus peut être couplé avec plusieurs appareils, y compris deux téléphones mobiles et un GPS. Cependant, il ne prend en charge qu'un seul appareil supplémentaire, en plus d'un téléphone mobile, pour une connexion simultanée.


Couplage téléphone

1.

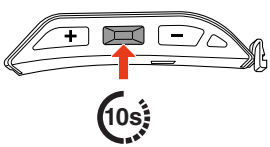

« Configuration »

2.

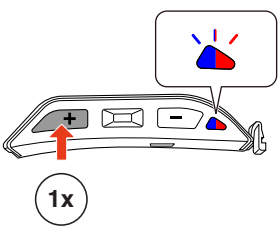

« Couplage téléphone »


3.



- Lorsque vous allumez le SRL3 Plus pour la première fois ou que vous le redémarrez après une réinitialisation, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.
- Pour annuler le couplage, appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (–).


Couplage d’un second téléphone mobile

1.

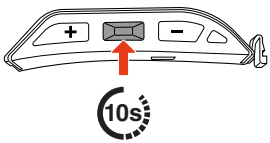

« Configuration »

2.

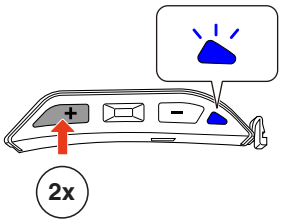


« Couplage d’un second téléphone mobile »

3.




Couplage GPS

1.

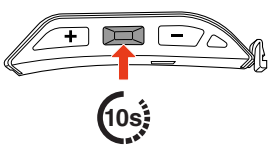


« Configuration »

2.

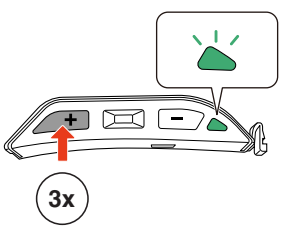

« Couplage GPS »


3.

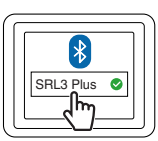


05 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

Passer et répondre à des appels


Répondre à un appel

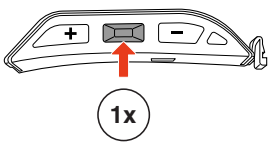

Mettre fin à un appel

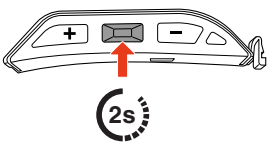

Rejeter un appel

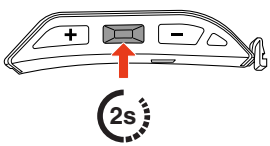


Siri ou Assistant Google

Dites « Hey Siri », « Hey Google », ou appuyez sur le bouton central pour activer Siri ou l'Assistant Google.

« Hey Google » ou « Hey Siri »

ou

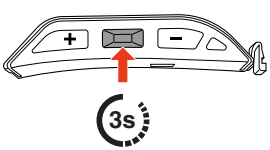

- Pour annuler l'assistant vocal, appuyez sur le bouton central.


Appel Rapide

Affecter des présélections d'appel rapide

Les présélections d'appel rapide peuvent être assignées à l'aide de l'application Sena Motorcycles.

Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.

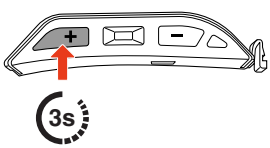


« Appel rapide »

2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.




① Recomposer dernier numéro
② Appel rapide (1→2→3)
③ Annuler

3. Appuyer sur le bouton central pour confirmer.

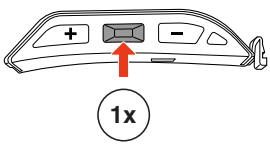

Musique

Lire / Mettre en pause de la musique

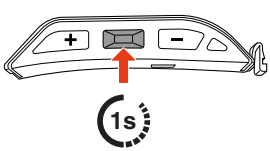

Piste suivante / précédente




06 MESH INTERCOM


Le SRL3 Plus offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

Open Mesh

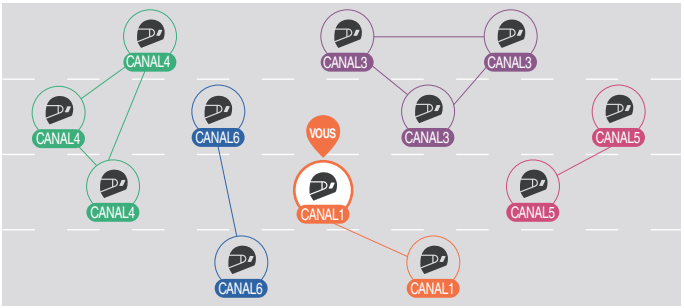

Group Mesh

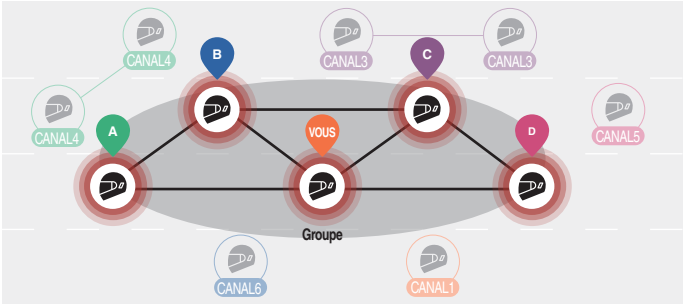

Changement de version Mesh


Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'application Sena Motorcycles.


Open Mesh

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1.

Activer / Désactiver Mesh Intercom

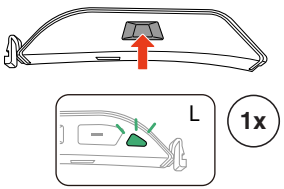


Activé : « Mesh intercom activé, Open Mesh, canal 1 »

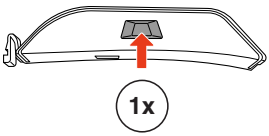

Désactivé : « Mesh intercom désactivé »

Désactiver / Activer le micro

Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le microphone lors d'une communication Mesh Intercom.

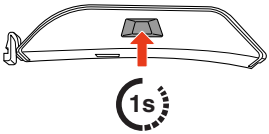


Désactiver : « Micro désactivé »

Activer : « Micro activé »

Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal.

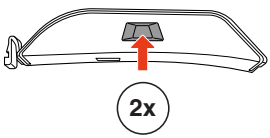


« Réglage du canal, 1 »

2. Naviguer entre les canaux.



« # »

3. Confirmez et enregistrez le canal.

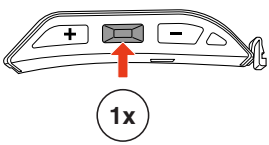


« Le canal est réglé, canal # »

- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour un canal spécifique.
- Le canal sera enregistré même si le SRL3 Plus est désactivé.


Group Mesh

En mode Group Mesh, il est possible de créer un groupe de conversation privé pouvant accueillir jusqu'à 24 participants.

Créer un Group Mesh

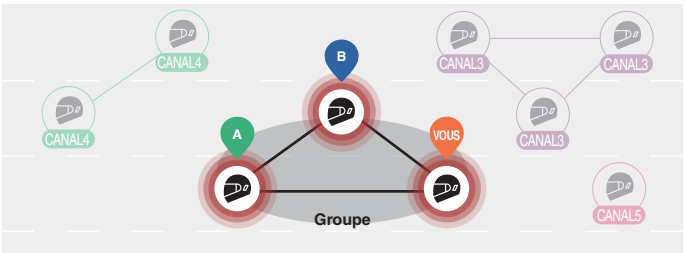

1. Les utilisateurs (vous, A et B) passent en groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes tout en restant en mode Open Mesh. Pour créer un Group Mesh, il n'est pas nécessaire de se trouver sur le même canal Open Mesh.

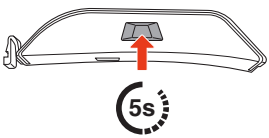


« Groupe Mesh »

2. Lorsque le groupe Mesh est terminé, il bascule automatiquement de Open Mesh à Group Mesh.

« Group Mesh »


- Si vous souhaitez annuler le groupe Mesh en cours, appuyez sur le bouton Mesh Intercom.

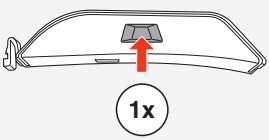

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, les utilisateurs entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».


Joindre un Group Mesh existant

Lorsque vous êtes dans un Group Mesh, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs en Open Mesh à rejoindre votre groupe.

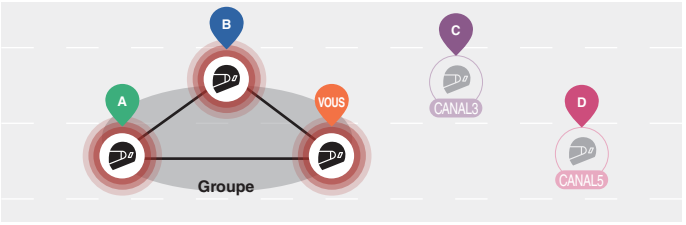

Vous êtes déjà dans un Group Mesh avec A et B, et les autres utilisateurs, C et D, sont en Open Mesh.

1. Vous et les autres utilisateurs, C et D, accédez à un groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes.

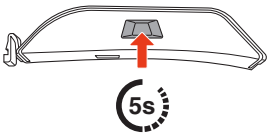

« Groupe Mesh »

2. Une fois le groupe Mesh établi, les autres utilisateurs, C et D, rejoignent automatiquement le Group Mesh dès qu'ils quittent le mode Open Mesh.


« Group Mesh »


Nouveaux participants (C et D)

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (C et D) entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

Basculer entre Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Open Mesh et Group Mesh sans reconfigurer le Mesh.

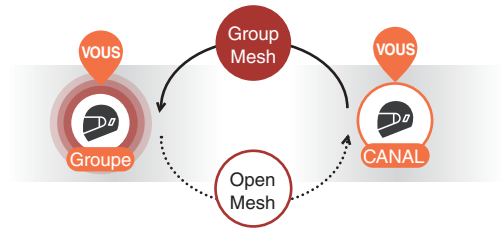

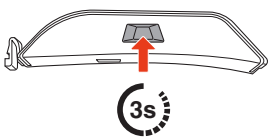

Open Mesh

« Open Mesh »

Group Mesh

« Group Mesh »

- Si vous n'avez jamais participé à un Group Mesh, vous ne pouvez pas basculer entre Open Mesh et Group Mesh. Vous entendez alors l'instruction vocale « Aucun groupe disponible ».


Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer une demande de contact au Mesh pour activer le Mesh Intercom des interlocuteurs à proximité* qui l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir une demande de contact au Mesh, vous devez activer l'option dans l'application Sena Motorcycles.

2. Vous pouvez envoyer une demande de contact au Mesh à l'aide du bouton Mesh Intercom ou de l'application Sena Motorcycles.

Appelant

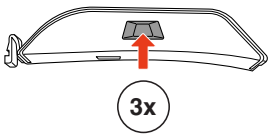

Appelant : « Demande de contact au Mesh »


Interlocuteurs à proximité : « Intercom Mesh demandé »

3. Les interlocuteurs recevant une demande de contact au Mesh doivent activer manuellement leur Mesh Intercom.

* Jusqu'à 100 m en terrain dégagé

Réinitialiser le Mesh

Si le SRL3 Plus réinitialise le Mesh alors qu'il est en Open Mesh ou en Group Mesh, il reviendra automatiquement en Open Mesh, canal 1.

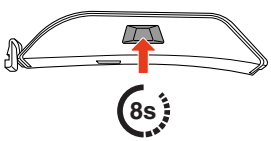

« Réinitialiser le Mesh »


07 WAVE INTERCOM

Wave Intercom permet une communication ouverte à l'aide des données cellulaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation Wave Intercom sur sena.com.


Activer / Désactiver Wave Intercom

Ouvrez l'application WAVE Intercom, puis appuyez deux fois sur le bouton Mesh Intercom pour rejoindre Wave Intercom.

- Vous devez ouvrir l'application avant de démarrer Wave Intercom.

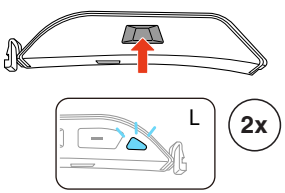

Activé : « Wave Intercom activé »

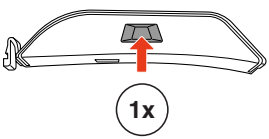


Désactivé : « Wave Intercom désactivé »

Lorsque vous démarrez Wave Intercom, vous pouvez vous connecter automatiquement avec les utilisateurs de la zone Wave. La zone Wave couvre un rayon de 1 mile en Amérique du Nord et un rayon de 1,6 kilomètre en Europe.

Pour mettre fin au Wave Intercom, appuyez une unique fois sur le bouton Mesh Intercom.

Basculer entre Wave Intercom et Mesh Intercom

Vous pouvez facilement basculer de Mesh Intercom à Wave Intercom d'un simple appui sur le bouton central.

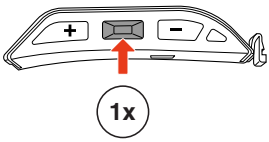

1x

Wave à Mesh : « Wave Intercom désactivé. Mesh Intercom activé. »

Mesh à Wave : « Mesh Intercom désactivé. Wave Intercom activé. »

- Lorsque l'application est utilisée, le Bluetooth Intercom est temporairement désactivé.

08 INTERCOM BLUETOOTH


Couplage Intercom Bluetooth

Pour établir une conversation par intercom Bluetooth, vous devez vous coupler avec les autres utilisateurs de casque audio Sena. Le casque audio de l'autre utilisateur sera ajouté à la liste de couplage intercom de votre SRL3 Plus, et vice versa.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 casques audio à la liste de couplage intercom Bluetooth, quel que soit le modèle du casque audio.

Utilisation de codes QR

1. Couplez le téléphone mobile avec le SRL3 Plus.

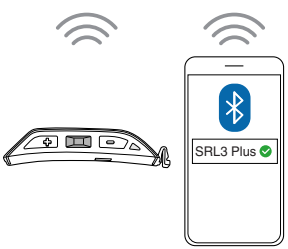


2. Chaque utilisateur ouvre l'application Sena Motorcycles et appuie sur « Couplage QR ».
3. Scannez le code QR affiché sur l'écran de l'autre utilisateur.
4. Appuyez sur Enregistrer, puis accédez au menu « Intercom Bluetooth » pour vérifier la liste des couplages.
5. Appuyez sur le nom de l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage.
6. Répétez le processus pour ajouter plus de casques audio.

- Le couplage QR est disponible sur les modèles dotés de la version 3.0 de Bluetooth ou d'une version ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site sena.com.

Utilisation des boutons

Le couplage QR est fortement recommandé, mais vous pouvez également effectuer le couplage avec les autres casques audio en utilisant le bouton central.

1. Maintenez le bouton central pendant 5 secondes sur les deux appareils pour passer ensemble en mode Couplage intercom. Attendez que le couplage soit terminé.

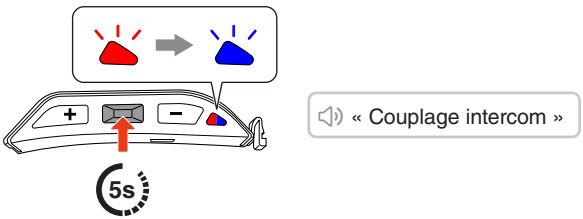


2. Pour coupler un autre casque audio, répétez la procédure ci-dessus.

- Cela peut prendre un certain temps en fonction des signaux sans fil environnants, tels que le Wi-Fi.
- Pour annuler le couplage intercom, appuyez sur le bouton central.


Liste de couplage intercom Bluetooth

- Les casques audio sont ajoutés à la liste de couplage intercom Bluetooth de votre SRL3 Plus. Appuyez sur « Intercom Bluetooth » dans l'application Sena Motorcycles pour vérifier la liste.
- La liste de couplage intercom fonctionne selon le principe du « dernier arrivé, premier servi ». Si votre SRL3 Plus est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre de conversations par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le premier interlocuteur.

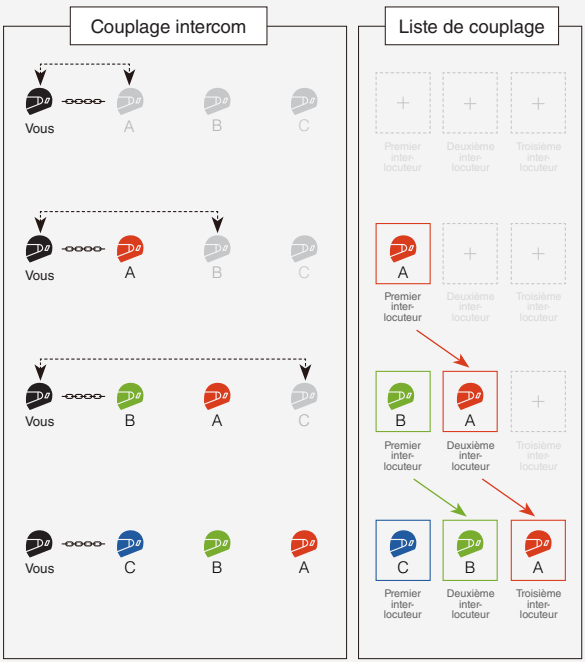

Intercom bidirectionnel

Démarrer/Terminer une conversation avec l'interlocuteur

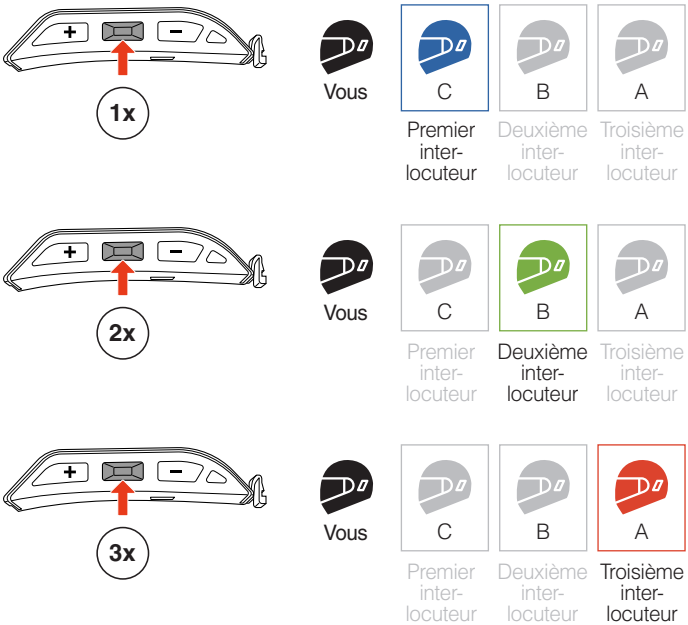

Intercom HD

L'intercom Bluetooth bidirectionnel fonctionne toujours en mode HD pour améliorer la qualité audio de l'intercom. Le mode HD est temporairement désactivé lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel.

Intercom multidirectionnel

L'intercom multidirectionnel permet d'établir des conversations de groupe avec jusqu'à trois interlocuteurs intercom simultanément.


Il fonctionne en reliant plusieurs connexions par intercom bidirectionnel et en partageant le son. Par exemple, l'intercom tridirectionnel connecte deux paires d'intercoms bidirectionnels, tandis que l'intercom quadridirectionnel en connecte trois.

À la différence de modèles Sena précédents, le SRL3 Plus maintient une connexion téléphonique pendant un intercom multidirectionnel.

Démarrer un intercom tridirectionnel

Un participant doit établir simultanément deux intercoms bidirectionnels indépendants.

1. Couplez votre casque audio avec deux autres interlocuteurs pour les ajouter à votre liste de couplage intercom Bluetooth.

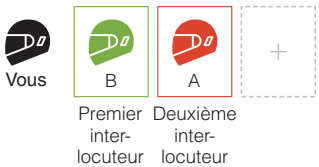

2. Appuyez une fois sur le bouton central et lancez une conversation avec B.



3. Tout en conservant la conversation avec B, appuyez deux fois sur le bouton central pour démarrer une autre conversation par intercom avec A. Sinon, A peut démarrer une connexion intercom en vous appelant.



4. A, B et vous-même pouvez maintenant avoir une conversation de groupe dans un intercom tridirectionnel.



Démarrer un intercom quadridirectionnel

Chaque participant peut établir jusqu'à deux connexions par intercoms bidirectionnels indépendants. Comme vous êtes déjà connecté avec A et B, A ou B doit créer un intercom bidirectionnel avec C pour relier les connexions toutes ensemble.




A, B, C et vous-même pouvez maintenant avoir une conversation de groupe dans un intercom quadridirectionnel.



Mettre fin à un intercom multidirectionnel


Vous pouvez mettre fin complètement à l'intercom multidirectionnel ou ne déconnecter qu'une des connexions intercom.

Mettre fin à toutes les connexions intercom

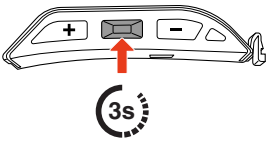


Déconnecter une des connexions intercom

[Déconnecter B,
premier interlocuteur]

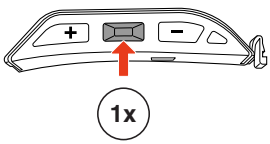

[Déconnecter A,
deuxième interlocuteur]

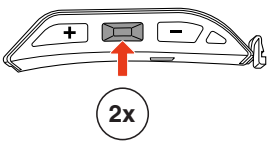


- Dans un intercom quadridirectionnel, la déconnexion du deuxième interlocuteur, A, vous déconnecte également du troisième participant, C. En effet, C est connecté à vous via A.

09 UNIVERSAL INTERCOM

Le mode Universal intercom vous permet d'établir des conversations par intercom avec des casques audio d'autres marques, à condition qu'ils prennent en charge le profil mains libres Bluetooth (HFP).


Couplage Universal Intercom

1.

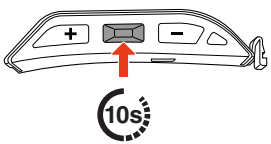

« Configuration »

2.

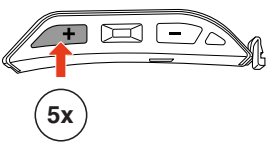

« Couplage Intercom Universel »

3. Mettez un casque audio d'autres fabricants que Sena en mode de couplage téléphonique et patientez jusqu'à ce que le SRL3 Plus se couple automatiquement avec lui.



Une fois couplé, la conversation par Universal Intercom est automatiquement établie.

Démarrer/Mettre fin à la conversation par Universal Intercom

Une fois couplé, un casque audio d'autres fabricants que Sena peut rejoindre les conversation par intercom bidirectionnel et multidirectionnel. À la différence des casques audio Sena, un seul casque audio d'autres fabricants que Sena peut être connecté au SRL3 Plus dans un intercom multidirectionnel.

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'intercoms Bluetooth quadridirectionnels avec Universal Intercom inclus.

Trois casques audio Sena et un casque audio d'autres fabricants que Sena



Deux casques audio Sena et deux casques audio d'autres fabricants que Sena



- Tous les casques audio d'autres fabricants que Sena ne prennent pas en charge l'intercom multidirectionnel. Reportez-vous à leurs manuels d'utilisation pour connaître leur compatibilité.


10 PASSERELLE INTERCOM

Le SRL3 Plus sert de passerelle entre le Mesh Intercom et d'autres types d'intercom, tels que l'Intercom Bluetooth ou l'Universal Intercom. Il prend en charge deux connexions simultanée : Mesh Intercom plus Intercom Bluetooth ou Universal Intercom.


Avec un intercom Open Mesh ou Group Mesh, vous pouvez facilement établir une passerelle avec l'Intercom Bluetooth ou l'Universal Intercom.

Mesh Intercom avec Intercom Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pour activer la fonction Mesh Intercom. Vous pouvez rester en Open Mesh ou en Group Mesh.

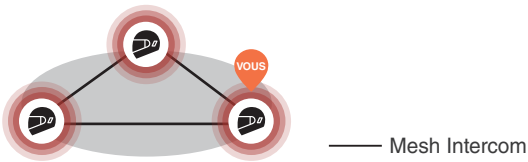


2. Démarrez un intercom Bluetooth avec votre interlocuteur pour un intercom bidirectionnel.

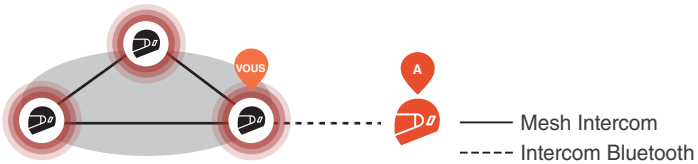


3. Ajoutez plus de connexions intercom Bluetooth pour un intercom multidirectionnel.

Mesh Intercom et Intercom tridirectionnel

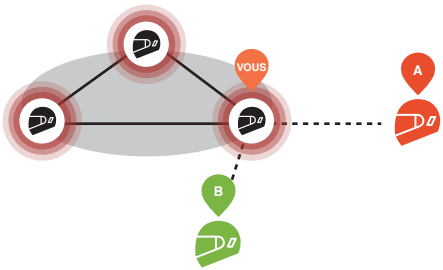


Mesh Intercom et Intercom quadridirectionnel

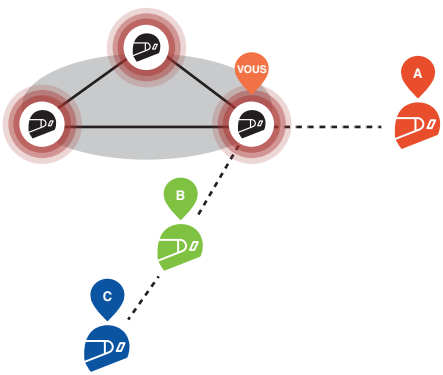

- La qualité audio de l'intercom multidirectionnel sera réduite alors que celle du Mesh Intercom sera maintenue.


Un avertissement de boucle fermée

- Lorsque le SRL3 Plus sert de passerelle, la connexion de deux participants à un Mesh Intercom avec un participant intercom Bluetooth provoque un bruit excessif pour l'ensemble des participants.
- Veillez à ne créer en aucun cas une telle connexion.

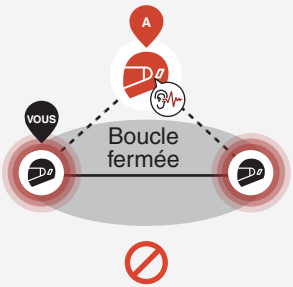


Mesh Intercom avec Universal Intercom


1. Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pour activer la fonction Mesh Intercom. Vous pouvez rester en Open Mesh ou en Group Mesh.

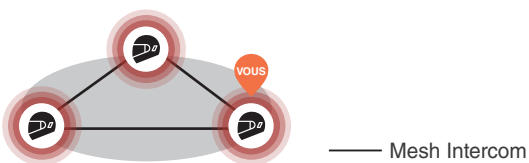

2. Démarrez un Universal Intercom avec un casque audio d'autres fabricants que Sena.

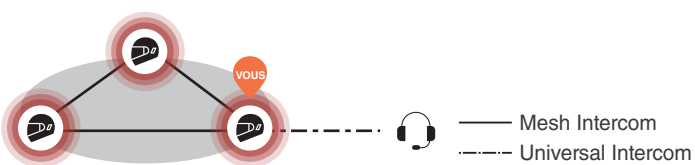

3. Démarrez un intercom Bluetooth avec votre interlocteur A.
   Vous pouvez établir un intercom multidirectionnel en ajoutant davantage de connexions intercom.

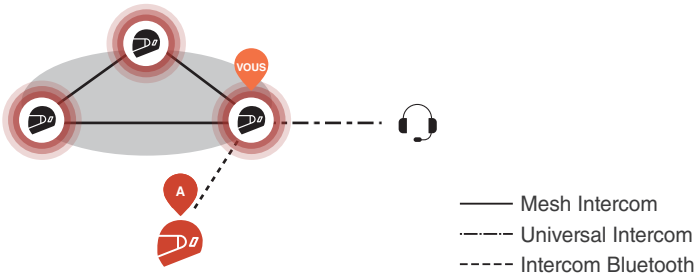

- La qualité audio de l'intercom multidirectionnel sera réduite alors que celle du Mesh Intercom sera maintenue.

11 AUDIO MULTITASKING

La fonctionnalité Audio Multitasking sur le SRL3 Plus vous permet d'écouter de la musique, des instructions détaillées du GPS et la radio FM tout en profitant d'un Mesh Intercom ou d'un intercom Bluetooth.


Pour plus de détails, accédez aux Paramètres de l'appareil dans l'application Sena Motorcycles pour configurer les paramètres.

Volume en arrière-plan

Le volume du son d'arrière-plan, tel que la lecture de musique, sera automatiquement réduit pendant une conversation par intercom. Vous pouvez régler le pourcentage de réduction du volume dans l'application sous « Volume en arrière-plan ».

12 RADIO FM

Allumer ou éteindre la radio FM

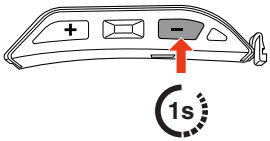


Activé : « Radio FM en marche »

Désactivé : « Radio FM éteinte »

Rechercher des stations

1. Passez en mode de sélection de stations.

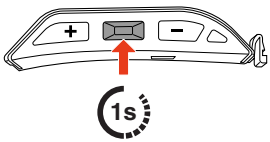

« Mode de sélection de stations »

2. Naviguer vers l'avant ou l'arrière.




Enregistrer dans la présélection

Vous pouvez utiliser l'application Sena Motorcycles pour enregistrer les stations présélectionnées.

Sélectionner des stations dans les présélections

1. Passez en mode de sélection de stations.

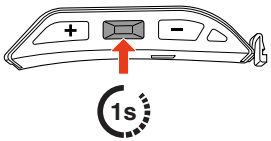

« Mode de sélection de stations »

2. Naviguez vers l'avant/vers l'arrière dans les stations présélectionnées.



« Présélection # »

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 10 secondes, ou si vous maintenez appuyé le bouton central pendant 1 seconde alors que vous êtes en mode de sélection de stations, le casque audio quitte le Mode de sélection de stations.

13 COMMANDE VOCALE

Le SRL3 Plus propose des commandes vocales multilingues dans huit langues différentes, qui peuvent être facilement paramétrées via l'application Sena Motorcycles. Une liste complète des commandes vocales disponibles est également fournie dans l'application Sena Motorcycles.

Pour activer les commandes vocales, il suffit de dire « Hey Sena ».

« Hey Sena »

Liste des commandes vocales

« Repondre »
« Ignorer »
« Hey Sena, verifier la batterie »
« Hey Sena, monte le son »
« Hey Sena, baisse le son »
« Hey Sena, couplage telephone »
« Hey Sena, recomposer le numero »
« Hey Sena, mettre fin a l'appel »
« Hey Sena, allume la musique »
« Hey Sena, eteins la musique »
« Hey Sena, piste precedente »
« Hey Sena, piste suivante »
« Hey Sena, allume la radio FM »
« Hey Sena, eteins la radio FM »
« Hey Sena, eteins l'intercom »
« Hey Sena, Intercom Un »
« Hey Sena, Intercom Deux »
« Hey Sena, Intercom Trois »
« Hey Sena, allume le Mesh Intercom »
« Hey Sena, eteins le Mesh Intercom »
« Hey Sena, allume le Wave Intercom »
« Hey Sena, eteins le Wave Intercom »

14 MISE À JOUR MICROLOGICIEL

Mise à jour OTA (Over-the-Air)


Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Motorcycles.

15 DÉPANNAGE

Réinitialisation


Pour rétablir les paramètres d'usine du SRL3 Plus, il vous suffit d'utiliser la fonction de réinitialisation aux paramètres d'usine.

1.

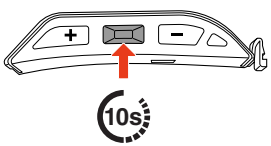


« Configuration »

2.

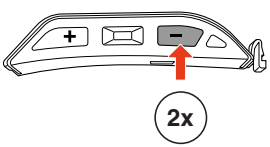

« Réinitialisation »

3.

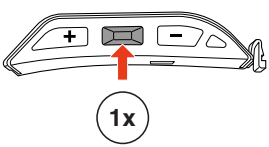


« Réinitialisation, au revoir »

Réinitialisation par défaut

Si le SRL3 Plus est sous tension mais qu'il ne répond pas, vous pouvez effectuer une réinitialisation par défaut pour rétablir le fonctionnement normal.

Assurez-vous que le câble de chargement USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton central et le bouton (+) pendant 10 secondes.

Tous les paramètres restent inchangés.

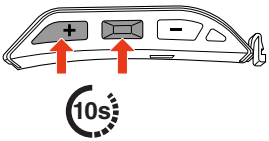

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063