SENA

GUIDA DELL'UTENTE

Versione firmware: 1.0.x

Ultimo aggiornamento in data 8 ott. 2026

SRL3 PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI COMLINK

La versione del firmware 1.0.x indica che questo manuale si riferisce agli aggiornamenti del firmware rientranti nella serie di versioni 1.0.

GUIDA RAPIDA

+ : pulsante (+) − : pulsante (–) M : pulsante Mesh Intercom C : pulsante centrale

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	C e +	Premere per 1 secondo
	Spegnimento	C e +	Singola pressione
	Aumento volume/ Diminuzione volume	+ o −	Singola pressione
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	C	Singola pressione
	Interruzione di una chiamata telefonica	C	Premere per 2 secondi
	Rifiuto di una chiamata telefonica	C	Premere per 2 secondi
	Chiamata rapida	+	Premere per 3 secondi
	Riproduzione/messa in pausa della musica	C	Premere per 1 secondo
	Traccia successiva/ precedente	+ o −	Premere per 1 secondo
Siri o Assistente Google		C	Premere per 3 secondi
Mesh Intercom™	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom	M	Singola pressione
	Microfono non attivo/Attivo	M	Premere per 1 secondo
	Selezione del canale	M	Doppia pressione
	Gruppo Mesh	M	Premere per 5 secondi
	Richiesta di partecipazione Mesh	M	Tripla pressione
	Ripristino Mesh	M	Premere per 8 secondi

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Wave Intercom™	Attivazione Wave Intercom	Ⓜ	Doppia pressione
	Disattivazione Wave Intercom	Ⓜ	Singola pressione
	Passaggio a Mesh Intercom	Ⓒ	Singola pressione
Risoluzione dei problemi	Reset dopo errore	Ⓒ e ➕	Premere per 10 secondi
Menu configurazione		Ⓒ	Premere per 10 secondi

PRIMA DI INIZIARE

App Sena Motorcycles

Scaricare l'app Sena Motorcycles da Google Play Store o App Store.

App WAVE Intercom

Scaricare l'app WAVE Intercom da Google Play Store o App Store.

Per informazioni dettagliate su Wave Intercom, consultare la Guida dell'utente Wave Intercom su sena.com.

FARE CLIC
SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU SRL3 PLUS



INSTALLAZIONE



OPERAZIONI DI BASE



ACCOPPIAMENTO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH



UTILIZZO CON UNO SMARTPHONE



MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM



INTERCOM BLUETOOTH



UNIVERSAL INTERCOM



GATEWAY INTERCOM



AUDIO MULTITASKING



RADIO FM



COMANDO VOCALE



AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

01 INFORMAZIONI SU SRL3 PLUS

Caratteristiche principali



- Mesh Intercom 3.0 con una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh: Mesh 2.0 per retrocompatibilità
- Compatibile con Wave Intercom
- CPU dual-core con architettura parallela che ottimizza le prestazioni per collegare in simultanea più dispositivi, migliorando le capacità multitasking audio
- Compatibile con i caschi SHOEI: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3
- Cancellazione del rumore basata su AI
- Comandi vocali migliorati
- Sound by Bose
- Bluetooth versione 5.3
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

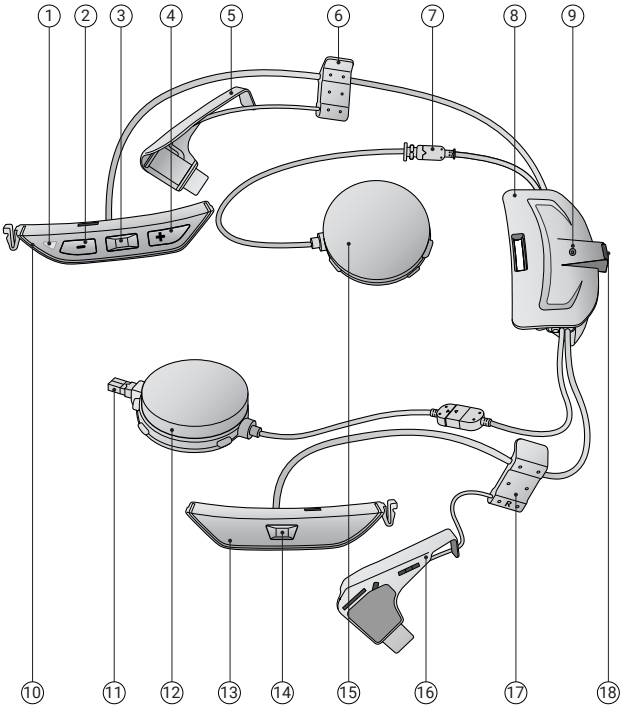

① LED di stato	② Pulsante (–)
③ Pulsante centrale	④ Pulsante (+)
⑤ Antenna (S)	⑥ Clip (S)
⑦ Connettore per auricolari	⑧ Modulo Batteria
⑨ LED ricarica	⑩ Modulo pulsanti (S)
⑪ Connettore del microfono	⑫ Auricolare (D)
⑬ Modulo pulsante (D)	⑭ Pulsante Mesh Intercom
⑮ Auricolare (S)	⑯ Antenna (D)
⑰ Clip (D)	⑱ Porta di ricarica USB-C

- Tenere il tappino in gomma della porta USB sempre chiuso per evitare il deposito di sporco e detriti.

Contenuto della confezione

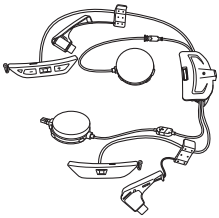 SRL3 Plus	 Microfono con asticella con filo	 Microfono con filo
 × 2 Coprimicrofono in spugna	 Imbottitura di velcro	


* La fruizione dei contenuti può variare a seconda del tipo di casco.

02 INSTALLAZIONE

SRL3 Plus è compatibile con i seguenti caschi SHOEI: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3. Consultare il manuale di istruzioni del casco per installarlo correttamente.


Preparazione del casco all'installazione

Casco e cover del modulo

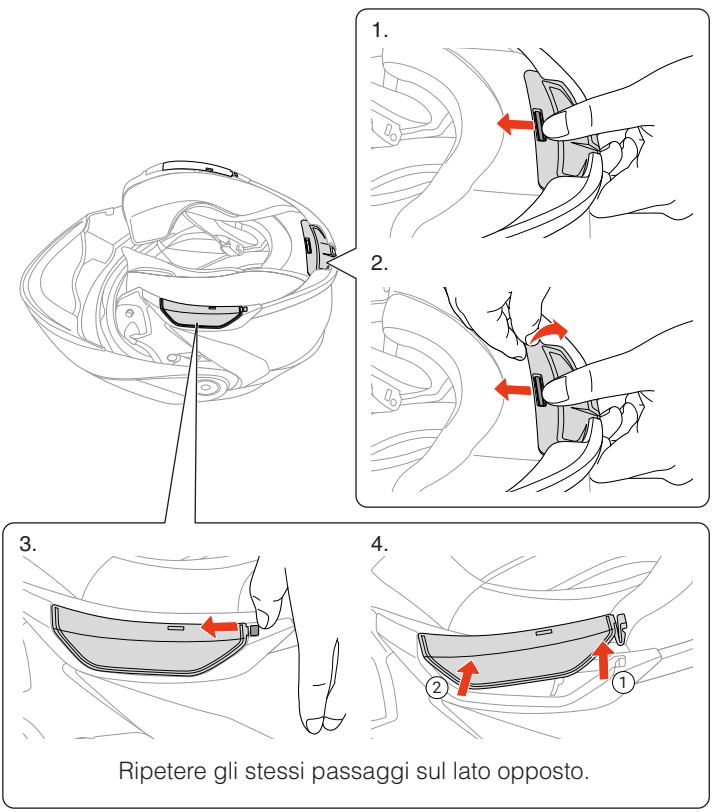


Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto.

⚠ Casco modulare

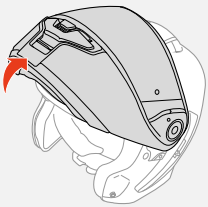



Imbottitura interna

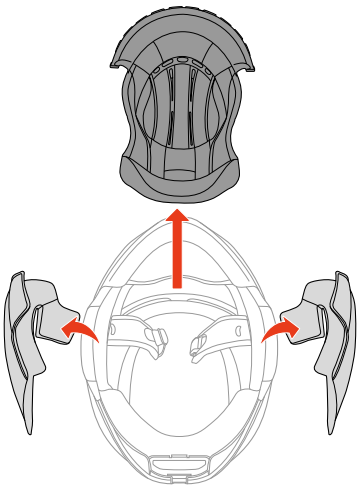


Installazione della cuffia


Modulo Batteria

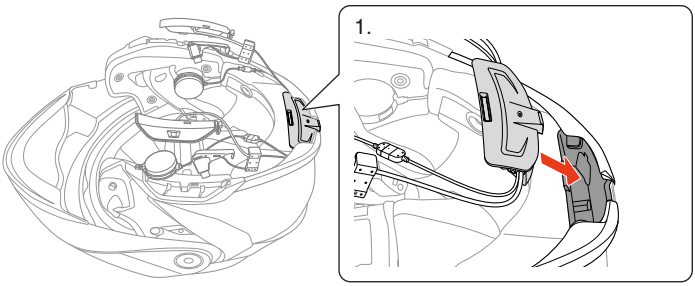


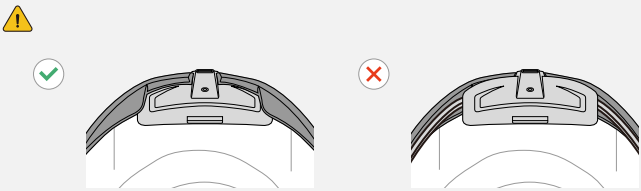


Microfono con asticella con filo

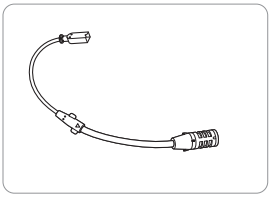

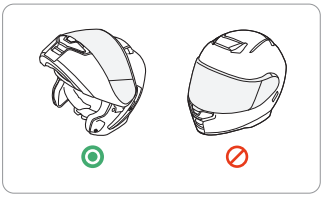


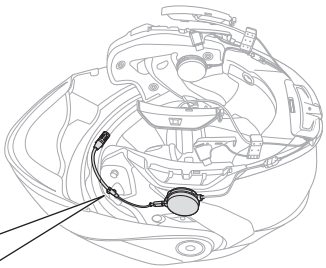

1.

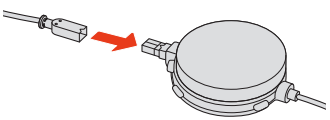

2.

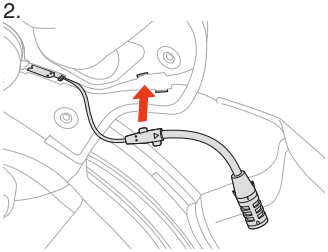











Microfono con filo

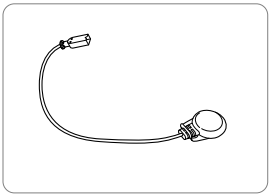


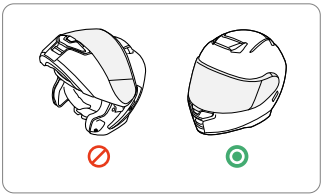

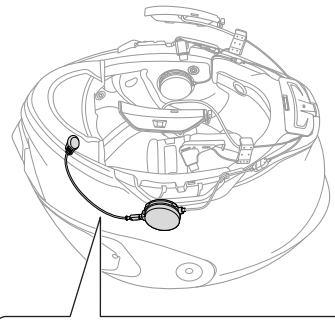


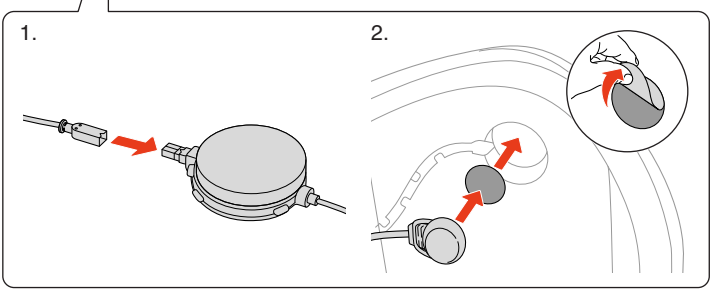


Auricolari

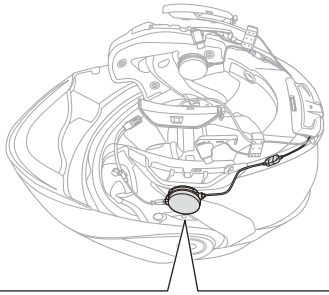


1.

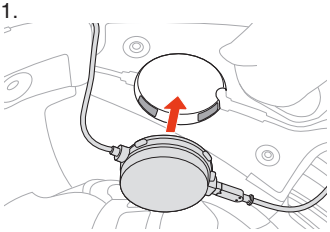

2.

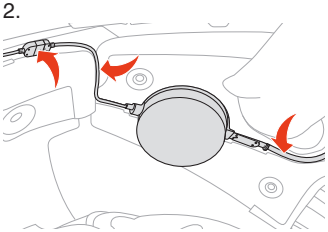


Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto.

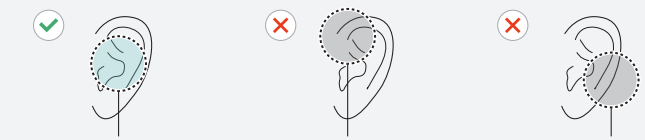


Antenna, clip e modulo pulsanti

Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto.

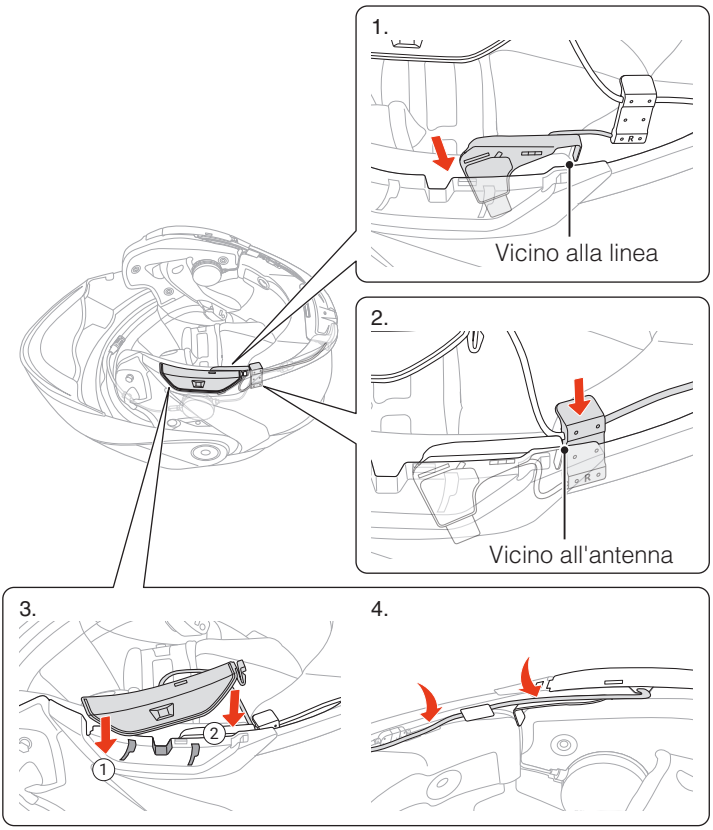


Operazioni conclusive

Casco e imbottitura interna

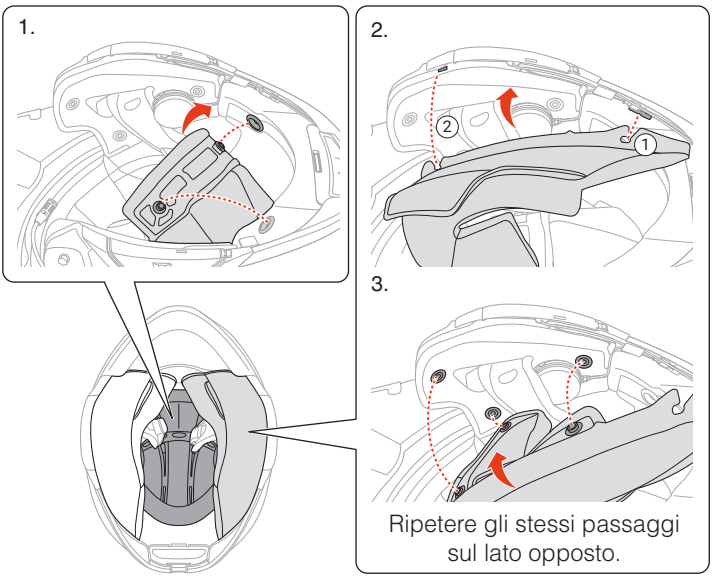


Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto.


⚠ Casco modulare

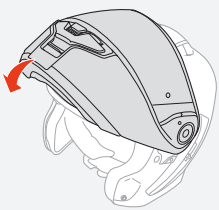

03 OPERAZIONI DI BASE

	Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato
	Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
	Messaggio vocale
	Comando vocale
	LED

Ricarica

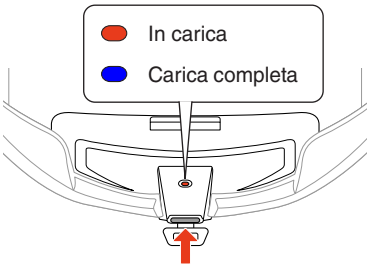


Porta di ricarica


La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.

- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.

Accensione

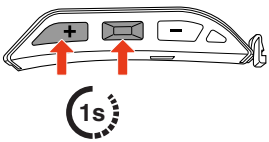

Spegnimento

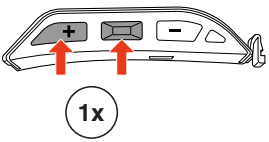


- SRL3 Plus entra in modalità sospensione profonda se rimane immobile per 2 minuti.
- SRL3 Plus viene riattivato se viene rilevato un qualsiasi movimento entro 3 giorni. Se questo non accade, si spegne completamente dopo 3 giorni.

Volume



Configurazione

Accesso a Configurazione

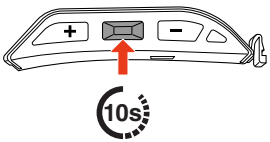


“Menu configurazione”

Navigazione



Conferma

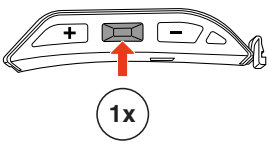


04 ACCOPPIAMENTO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Quando si utilizza SRL3 Plus per la prima volta con altri dispositivi Bluetooth, è necessario accoppiarli. SRL3 Plus è in grado di accoppiarsi con più dispositivi, tra cui due telefoni e un GPS. Tuttavia, consente di collegarsi in contemporanea a un solo dispositivo aggiuntivo, oltre al telefono.


Accoppiamento telefono

1.

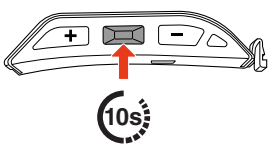


"Menu configurazione"

2.

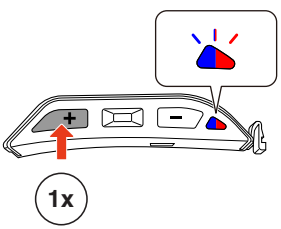

"Accoppiamento telefono"


3.



- Alla prima accensione di SRL3 Plus o al riavvio dopo un reset, SRL3 Plus entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere il pulsante (+) o il pulsante (–).


Accoppiamento secondo telefono

1.

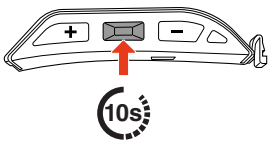

“Menu configurazione”

2.

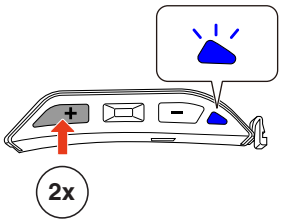


“Accoppiamento secondo telefono”

3.




Accoppiamento GPS

1.

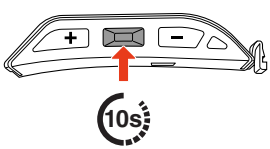


“Menu configurazione”

2.

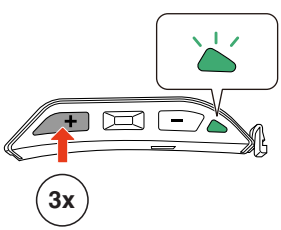

“Accoppiamento GPS”


3.

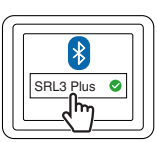


05 UTILIZZO CON UNO SMARTPHONE

Effettuare e rispondere alle telefonate


Risposta a una chiamata

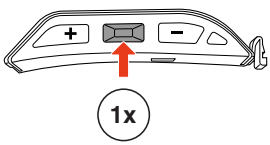

Interruzione di una chiamata

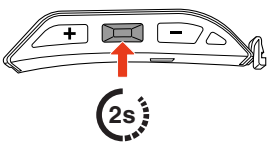

Rifiuto di chiamata

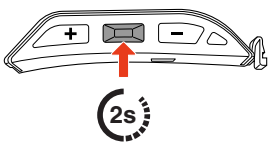


Siri o Assistente Google

Per attivare Siri o l'Assistente Google, dire “Hey Siri”, “Hey Google” oppure premere il pulsante centrale.

“Hey Google” oppure “Hey Siri”

oppure

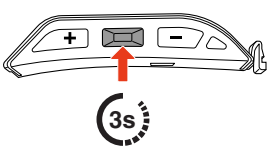

- Per annullare l'assistente vocale, premere il pulsante centrale.


Chiamata rapida

Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

È possibile assegnare i numeri di chiamata rapida preimpostati utilizzando l'app Sena Motorcycles.

Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

1. Accedere al menu di chiamata rapida.

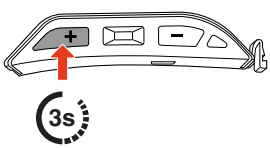


"Chiamata rapida"

2. Spostarsi in avanti o indietro tra i numeri di chiamata rapida preimpostati.




① Ripetizione ultimo numero
② Chiamata rapida (1→2→3)
③ Annulla

3. Premere il pulsante centrale per confermare.

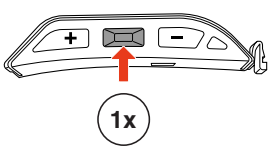

Musica

Riproduzione/Messa in pausa della musica

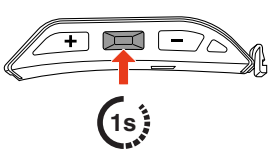

Passaggio al brano successivo/precedente




06 MESH INTERCOM


SRL3 Plus ha due modalità Mesh Intercom:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

Open Mesh

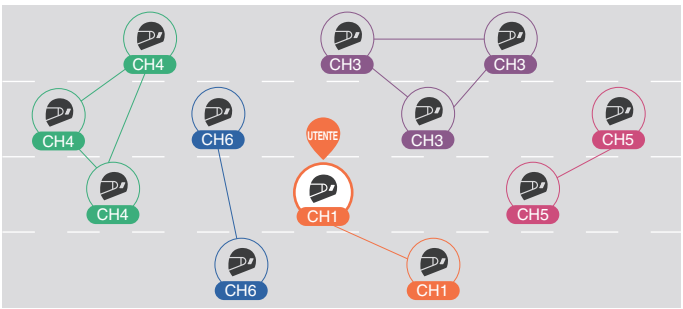

Group Mesh

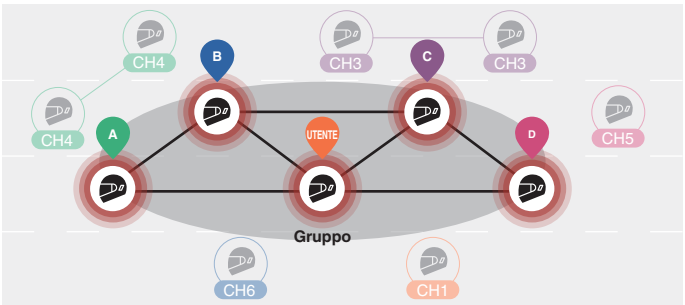

Cambio della versione Mesh


Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'app Sena Motorcycles.


Open Mesh

È possibile comunicare liberamente con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascuno dei 6 canali disponibili. Il canale Mesh Intercom predefinito è 1.

Attivazione/Disattivazione Mesh Intercom

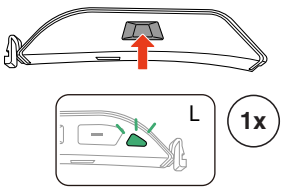


Attivazione: “Mesh intercom attivo, Open Mesh, Canale 1”

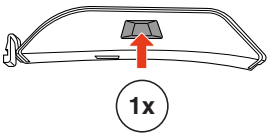

Disattivazione: “Mesh Intercom non attivo”

Microfono non attivo/attivo

Premere il pulsante Mesh Intercom per 1 secondo per disattivare/attivare il microfono durante la comunicazione Mesh Intercom.

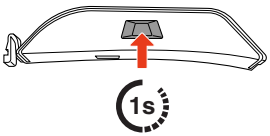


Disattiva: “Microfono non attivo”

Attiva: “Microfono attivo”

Selezione del canale

1. Accedere all'impostazione del canale.

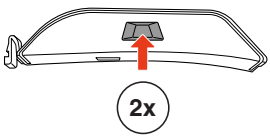


“Impostazione canale, 1”

2. Navigare tra canali.



“#”

3. Confermare e salvare il canale.

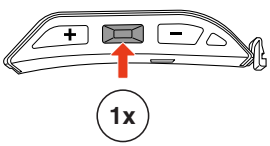


“Canale impostato, canale #”

- Se per 10 secondi su un canale specifico non viene premuto nessun pulsante, il canale viene salvato automaticamente.
- Il canale viene salvato anche se SRL3 Plus è spenta.


Group Mesh

Utilizzando la group mesh, è possibile creare una conversazione privata di gruppo con un massimo di 24 partecipanti.

Creazione di una Group Mesh

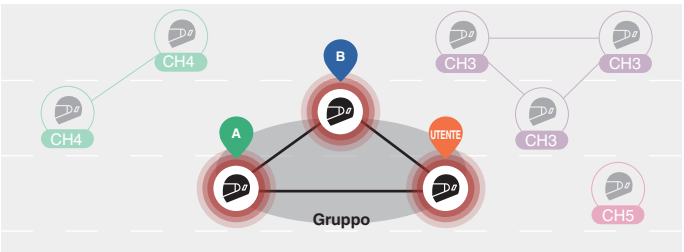

1. Gli utenti (utente iniziale, A e B) entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi mentre si trovano in open mesh. Per creare una group mesh non è necessario trovarsi sullo stesso canale open mesh.

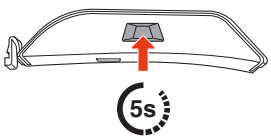


“Gruppo mesh”

2. Quando il gruppo mesh viene portato a termine, passa automaticamente da open mesh a group mesh.

“Group Mesh”


- Se si desidera annullare il gruppo mesh, premere il pulsante Mesh Intercom.

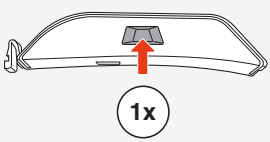

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, gli utenti sentiranno il messaggio vocale “Errore gruppo”.


Partecipazione a una Group Mesh esistente

Durante una group mesh, è possibile invitare altri utenti in open mesh a unirsi al gruppo.

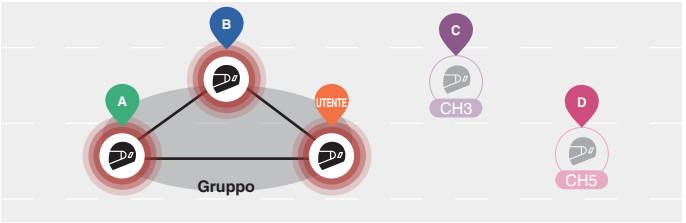

L'utente iniziale si trova già in group mesh con A e B, mentre gli altri utenti, C e D, sono in open mesh.

1. L'utente iniziale e gli altri utenti, C e D, entrano nel gruppo mesh premendo il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi.

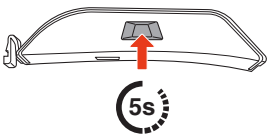

“Gruppo mesh”

2. Al completamento del gruppo mesh, gli altri utenti, C e D, si uniscono automaticamente alla group mesh mentre abbandonano la open mesh.


“Group Mesh”


Nuovi partecipanti (C e D)

- Se il gruppo mesh non viene completato entro 30 secondi, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (C e D) sentiranno il messaggio vocale “Errore gruppo”.

Passaggio Open/Group Mesh

È possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa senza ripristinare la mesh.

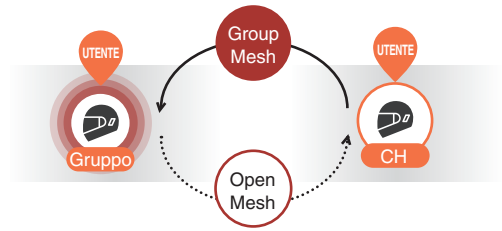

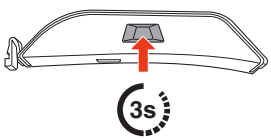

Open Mesh

“Open Mesh”

Group Mesh

“Group Mesh”


- Se non si è mai partecipato a group mesh, non è possibile passare da open mesh a group mesh e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale “Nessun gruppo disponibile”.

Richiesta di partecipazione Mesh

L'utente iniziale (chiamante) può inviare una richiesta di partecipazione Mesh per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere una richiesta di partecipazione Mesh, è necessario abilitare questa funzione sull'app Sena Motorcycles.
2. È possibile inviare una richiesta di partecipazione Mesh utilizzando il pulsante Mesh Intercom o l'app Sena Motorcycles.

Chiamante

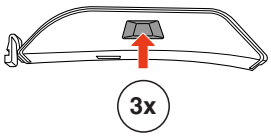

Chiamante: “Richiesta di partecipazione Mesh”


Amici nelle vicinanze: “Richiesta Intercom Mesh”

3. Gli amici che ricevono la richiesta di partecipazione Mesh devono attivare manualmente la propria funzione Mesh Intercom.

* Fino a circa 100 m in spazi aperti

Ripristino Mesh

Se SRL3 Plus ripristina la mesh mentre è in esecuzione la modalità open mesh o group mesh, torna automaticamente in open mesh, canale 1.

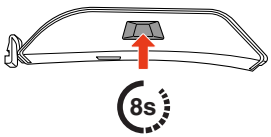

“Ripristinare Mesh”


07 WAVE INTERCOM

Wave Intercom permette una comunicazione aperta attraverso i dati cellulari. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida dell'utente Wave Intercom su sena.com.


Attivazione/Disattivazione di Wave Intercom

Aprire l'app WAVE Intercom, poi premere due volte il pulsante Mesh Intercom per partecipare a una conversazione Wave Intercom.

- Prima di avviare Wave Intercom è necessario aprire l'app.

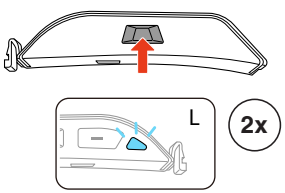

Attivazione: “Wave Intercom attivo”

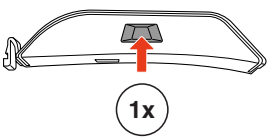


Disattivazione: “Wave Intercom non attivo”

Quando si avvia Wave Intercom, il dispositivo si collega agli utenti all'interno della Zona Wave. La Zona Wave copre un raggio di 1 miglio in Nord America e un raggio di 1,6 km in Europa.

Per terminare Wave Intercom, effettuare una singola pressione sul pulsante Mesh Intercom.

Alternanza tra Wave Intercom e Mesh Intercom

È possibile alternare facilmente Mesh Intercom e Wave Intercom con una singola pressione del pulsante centrale.

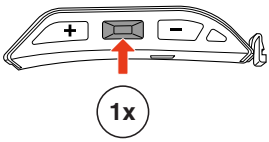

1x

Da Wave a Mesh: “Wave Intercom non attivo. Mesh Intercom attivo.”

Da Mesh a Wave: “Mesh Intercom non attivo. Wave Intercom attivo.”

- Quando l'app è in uso, la funzione Intercom Bluetooth viene momentaneamente disabilitata.

08 INTERCOM BLUETOOTH


Accoppiamento Intercom Bluetooth

Per effettuare una conversazione intercom Bluetooth, è necessario eseguire l'accoppiamento con altri utenti di cuffie Sena. La cuffia dell'altro utente viene aggiunta all'elenco di accoppiamento intercom di SRL3 Plus e viceversa.

È possibile aggiungere fino a 3 cuffie all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth, indipendentemente dal modello della cuffia.

Uso dei codici QR

1. Accoppiare il telefono con SRL3 Plus.

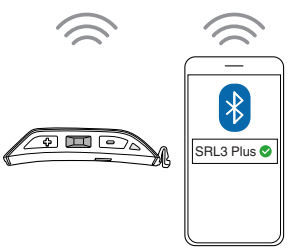


2. Ciascun utente apre l'app Sena Motorcycles e tocca “Abbinamento QR”.
3. Scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'altro utente.
4. Toccare Salva e andare nel menu “Intercom Bluetooth” per consultare l'elenco di accoppiamento.
5. Tocca il nome del dispositivo da accoppiare.
6. Ripetere la procedura per aggiungere altre cuffie.

- L'abbinamento QR è disponibile sui modelli con Bluetooth 3.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, visitare sena.com.

Utilizzo dei pulsanti

L'abbinamento QR è altamente consigliato, ma è possibile effettuare l'accoppiamento con le altre cuffie tramite il pulsante centrale.

1. Tenere premuto il pulsante centrale per 5 secondi su entrambi i dispositivi per attivare contemporaneamente la modalità di accoppiamento intercom. Attendere che l'accoppiamento venga completato.

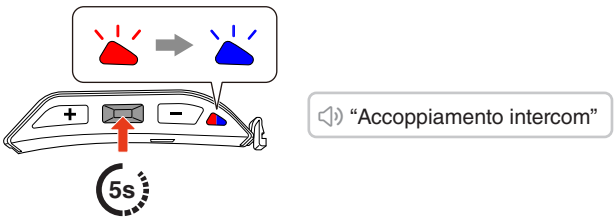


2. Per accoppiare un'altra cuffia, ripetere la procedura precedente.

- L'operazione potrebbe richiedere del tempo a seconda dei segnali wireless circostanti, ad esempio il Wi-Fi.
- Per annullare l'accoppiamento intercom, premete il pulsante centrale.


Elenco di accoppiamento intercom Bluetooth


- Le cuffie accoppiate vengono aggiunte all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth di SRL3 Plus. Premere “Intercom Bluetooth” nell'app Sena Motorcycles per visualizzare l'elenco.
- L'elenco di accoppiamento intercom funziona secondo il principio ultimo arrivato, primo servito. Se la cuffia SRL3 Plus è accoppiata con diverse cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, l'ultima cuffia accoppiata risulta come primo amico intercom.

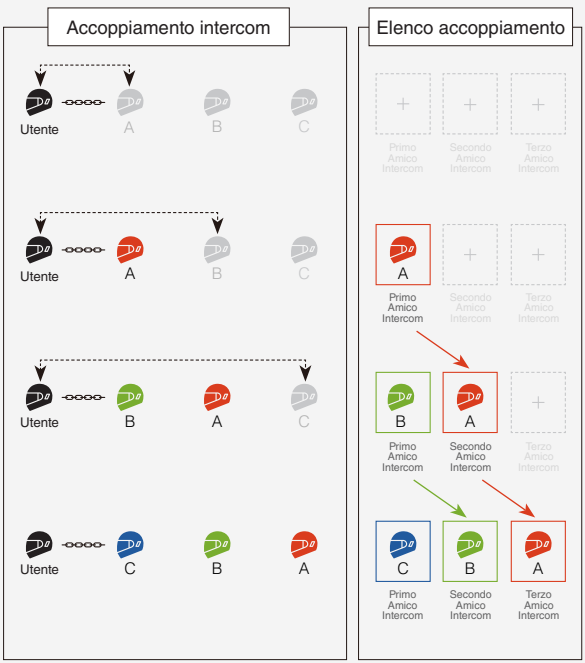


Intercom a due voci


Avvio/Interruzione di una conversazione con l'amico intercom

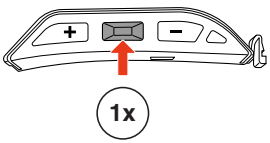


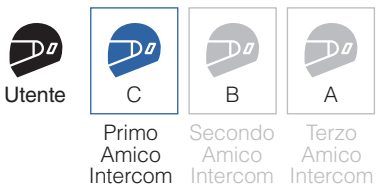

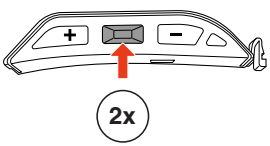



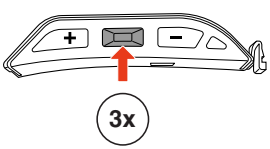

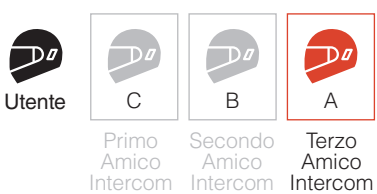

Interfono HD

L'intercom Bluetooth a due voci opera sempre in modalità HD per favorire la qualità audio dell'intercom. La modalità HD viene momentaneamente disabilitata quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci.

Intercom a più voci

L'intercom a più voci consente di effettuare conversazioni di gruppo con un massimo di altri tre amici intercom contemporaneamente.

Per farlo, basta collegare diverse connessioni intercom a due voci e condividere l'audio. Ad esempio, una intercom a tre voci collega due coppie di intercom a due voci, mentre una intercom a quattro voci ne collega tre.

A differenza dei modelli Sena precedenti, durante l'intercom a più voci SRL3 Plus mantiene il collegamento telefonico.

Avvio di una intercom a tre voci

Un partecipante deve stabilire contemporaneamente due intercom a due voci.

1. Accoppiare la cuffia con altri due amici intercom per aggiungerli all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth.



2. Premere il pulsante centrale una volta per avviare una conversazione con B.



3. Mentre la conversazione con B è attiva, premere due volte il pulsante centrale per avviare un'altra conversazione intercom con A. In alternativa, A può avviare un collegamento intercom chiamando l'utente iniziale.



4. A questo punto, l'utente iniziale, A e B possono tenere una conversazione di gruppo attraverso una intercom a tre voci.



Avvio di una intercom a quattro voci

Ogni partecipante può creare fino a due collegamenti intercom a due voci indipendenti. Dato che l'utente iniziale è già collegato ad A e B, A o B deve creare una intercom a due voci con C per unire tutti i collegamenti.




A questo punto, l'utente iniziale, A, B e C possono tenere una conversazione di gruppo attraverso una intercom a quattro voci.



Conclusione di una intercom a più voci


È possibile terminare completamente una intercom a più voci o interrompere uno dei collegamenti intercom.

Terminare tutti i collegamenti intercom

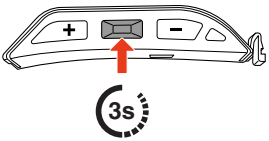


Interrompere uno dei collegamenti intercom

[Scollegare B,
primo amico intercom]

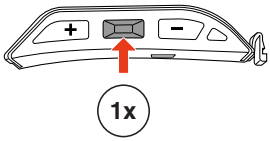

[Scollegare A,
secondo amico intercom]

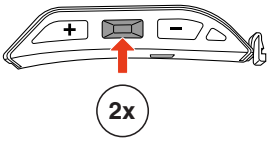


- Durante una intercom a quattro voci, scollegando il secondo amico intercom A anche il terzo partecipante C viene scollegato dall'utente iniziale. Questo avviene perché C è collegato all'utente iniziale attraverso A.

09 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom consente di effettuare conversazioni intercom con cuffie di altri marchi, purché supportino il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth.


Accoppiamento Universal Intercom

1.

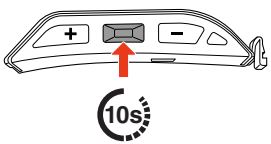

"Menu configurazione"

2.

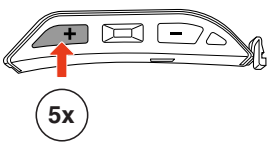

"Accoppiamento Intercom Universale"

3. Attivare la modalità accoppiamento telefono su una cuffia non Sena e attendere qualche istante che SRL3 Plus effettui l'accoppiamento automatico.



Ad accoppiamento effettuato, viene stabilita automaticamente la conversazione Universal Intercom.

Avvio/Interruzione di una conversazione Universal Intercom

Ad accoppiamento effettuato, una cuffia non Sena può partecipare sia a conversazioni intercom a due voci sia a più voci. A differenza delle cuffie Sena, in una intercom a più voci è possibile collegare solo una cuffia non Sena a SRL3 Plus.

Di seguito sono riportati degli esempi di intercom Bluetooth a quattro voci con all'interno Universal Intercom.

Tre cuffie Sena e una cuffia non Sena



Due cuffie Sena e due cuffie non Sena



- Non tutte le cuffie non Sena supportano l'intercom a più voci. Per conoscerne la compatibilità, consultare le relative guide dell'utente.


10 GATEWAY INTERCOM

SRL3 Plus funge da gateway per unire Mesh Intercom ad altri tipi di intercom, ad esempio intercom Bluetooth o Universal Intercom. Supporta due collegamenti simultanei: Mesh Intercom più intercom Bluetooth o Universal Intercom.


Durante una Mesh Intercom di tipo open o group, è possibile avviare facilmente un ponte per una intercom Bluetooth o Universal Intercom.

Mesh Intercom con Intercom Bluetooth

1. Premere il pulsante Mesh Intercom per attivare Mesh Intercom. È possibile restare in open mesh o in una group mesh.

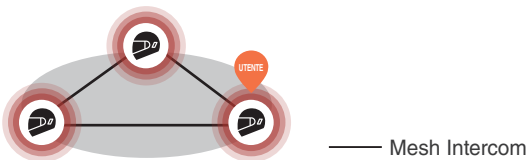


2. Avviare una intercom Bluetooth con l'amico per effettuare una intercom a due voci.

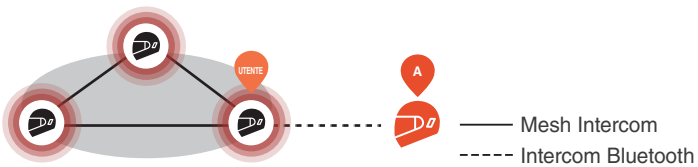


3. Aggiungere altri collegamenti intercom Bluetooth per effettuare una intercom a più voci.

Mesh Intercom e Intercom a tre voci

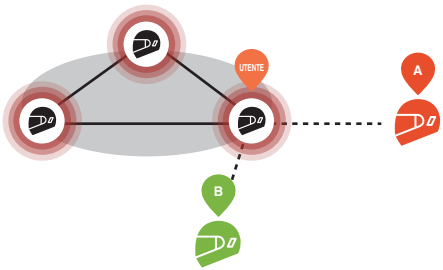


Mesh Intercom e Intercom a quattro voci

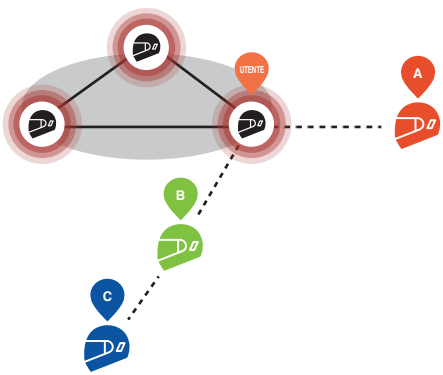

- Durante la Mesh Intercom, nella intercom a più voci la qualità audio si riduce.


Avviso di anello chiuso

- Quando SRL3 Plus funge da gateway, il collegamento di due partecipanti Mesh Intercom a un partecipante intercom Bluetooth determina un rumore eccessivo per tutti i partecipanti.
- Attenzione a non creare mai un collegamento di questo tipo.

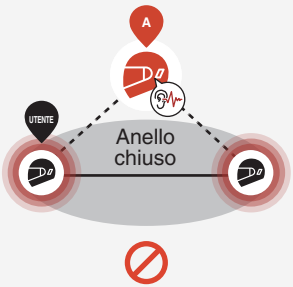


Mesh Intercom con Universal Intercom


1. Premere il pulsante Mesh Intercom per attivare Mesh Intercom. È possibile restare in open mesh o in una group mesh.

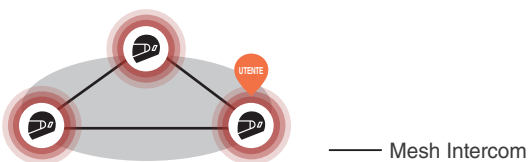

2. Avviare una Universal Intercom con una cuffia non Sena.

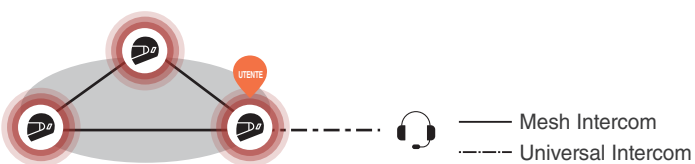

3. Avviare una intercom Bluetooth con l'amico A. È possibile stabilire una conversazione intercom a più voci aggiungendo altri collegamenti intercom.

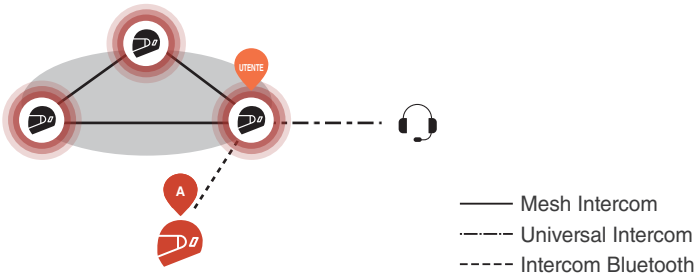

- Durante la Mesh Intercom, nella intercom a più voci la qualità audio si riduce.

11 AUDIO MULTITASKING

Audio Multitasking su SRL3 Plus consente di ascoltare musica, le indicazioni passo passo del GPS e la radio FM durante una Mesh Intercom o intercom Bluetooth.


Per maggiori dettagli, andare su Impostazioni dispositivo dell'app Sena Motorcycles per configurare le impostazioni.

Volume di sottofondo

Il volume dell'audio di sottofondo, come la riproduzione di musica, viene ridotto durante una conversazione intercom attiva. È possibile regolare la percentuale di riduzione del volume nell'app da 'Volume di sottofondo'.

12 RADIO FM

Accensione/Spegnimento Radio FM

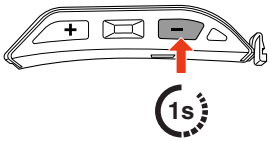


Attivazione: “Radio FM accesa”

Disattivazione: “Radio FM spenta”

Ricerca delle stazioni

1. Entrare nella modalità di selezione della stazione.

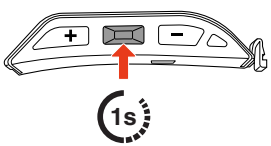

“Modalità di selezione della stazione”

2. Navigare in avanti o indietro.




Salvataggio su preimpostazione

È possibile salvare la stazione tra quelle preimpostate nell'app Sena Motorcycles.

Selezione della stazione dalle preimpostate

1. Entrare nella modalità di selezione della stazione.

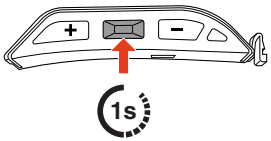

“Modalità di selezione della stazione”

2. Spostarsi in avanti o indietro tra le stazioni preimpostate.



“Preimpostazione #”

- Se per 10 secondi non viene premuto nessun tasto o se viene tenuto premuto il pulsante centrale per 1 secondo nella modalità di selezione della stazione, la cuffia esce dalla modalità di selezione della stazione.

13 COMANDO VOCALE

SRL3 Plus offre i comandi vocali multilingue in otto diverse lingue, facilmente impostabili attraverso l'app Sena Motorcycles. L'app Sena Motorcycles fornisce anche un elenco completo dei comandi vocali disponibili.

Per attivare i comandi vocali, basta dire “Hey Sena”.

“Hey Sena”

Elenco comandi vocali

“Rispondi”
“Ignora”
“Hey Sena, controllo batteria”
“Hey Sena, alza volume”
“Hey Sena, abbassa volume”
“Hey Sena, accoppiamento telefono”
“Hey Sena, ricomponi numero”
“Hey Sena, termina chiamata”
“Hey Sena, riproduci musica”
“Hey Sena, interrompi musica”
“Hey Sena, brano precedente”
“Hey Sena, brano successivo”
“Hey Sena, accendi Radio FM”
“Hey Sena, spegni Radio FM”
“Hey Sena, fine Intercom”
“Hey Sena, Intercom uno”
“Hey Sena, Intercom due”
“Hey Sena, Intercom tre”
“Hey Sena, accendi Mesh Intercom”
“Hey Sena, spegni Mesh Intercom”
“Hey Sena, accendi Wave Intercom”
“Hey Sena, spegni Wave Intercom”

14 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Aggiornamento Over-the-Air (OTA)


È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app Sena Motorcycles.

15 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ripristino impostazioni di fabbrica


Per ripristinare SRL3 Plus alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione di reset.

1.

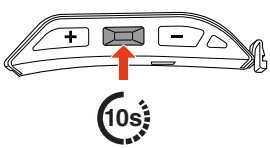


"Menu configurazione"

2.

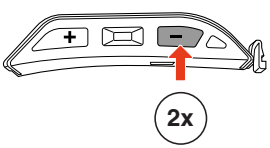

"Reset di fabbrica"

3.

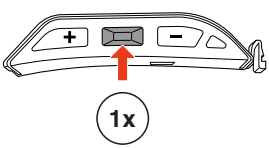


"Reset cuffie, arrivederci"

Reset dopo errore

Se SRL3 Plus è acceso ma non risponde, è possibile eseguire un reset dopo errore per ripristinare il suo normale funzionamento.

Scollegare il cavo di alimentazione USB-C, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante (+) per 10 secondi.

Tutte le impostazioni resteranno invariate.

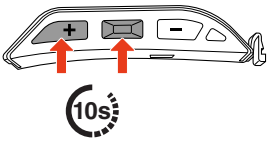

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063