SENA

# GEBRUIKSAANWIJZING

**Firmwareversie: 1.0.x**

Laatst bijgewerkt op 8 oktober 2026

# SRL3 PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI COMLINK

De firmwareversie 1.0.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.0-serie.

# BEKNOPTE HANDLEIDING

(+) : (+)-knop (–) : (–)-knop (M) : Mesh Intercom-knop (C) : middelste knop

| Type | Werking | Knop | Duur |
|---|---|---|---|
| **Basishandelingen** | Inschakelen | C en + | Gedurende 1 seconde indrukken |
| | Uitschakelen | C en + | Enkele tik |
| | Volume omhoog/omlaag | + of – | Enkele tik |
| **Telefoon** | Telefoonoproep beantwoorden | C | Enkele tik |
| | Telefoongesprek beëindigen | C | Gedurende 2 seconde indrukken |
| | Telefoongesprek weigeren | C | Gedurende 2 seconde indrukken |
| | Snelkeuze | + | Gedurende 3 seconde indrukken |
| | Muziek afspelen/ pauzeren | C | Gedurende 1 seconde indrukken |
| | Volgende/vorige nummer | + of – | Gedurende 1 seconde indrukken |
| **Siri of Google Assistant** | | C | Gedurende 3 seconde indrukken |
| **Mesh Intercom™** | Mesh Intercom aan/uit | M | Enkele tik |
| | Microfoon dempen/ dempen opheffen | M | Gedurende 1 seconde indrukken |
| | Kanaalkeuze | M | Dubbele tik |
| | Groepering voor mesh | M | Gedurende 5 seconde indrukken |
| | Mesh-deelnameverzoek | M | Drie keer tikken |
| | Mesh opnieuw instellen | M | Gedurende 8 seconde indrukken |

| Type | Werking | Knop | Duur |
|---|---|---|---|
| **Wave Intercom™** | Wave Intercom aan | Ⓜ | Dubbele tik |
| | Wave Intercom uit | Ⓜ | Enkele tik |
| | Overschakelen naar Mesh Intercom | Ⓒ | Enkele tik |
| **Probleemoplossing** | Resetten na storing | Ⓒ en ➕ | Gedurende 10 seconde indrukken |
| **Configuratiemenu** | | Ⓒ | Gedurende 10 seconde indrukken |

# VOORDAT U BEGINT

## Sena Motorcycles-app

Download de Sena Motorcycles-app uit de Google Play Store of de App Store.

## WAVE Intercom-app

Download de WAVE Intercom-app uit de Google Play Store of de App Store.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de Wave Intercom de Wave Intercom-gebruikershandleiding op sena.com.

# KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE SRL3 PLUS



INSTALLATIE



BASISBEDIENING



KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN



GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE



MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM

WAVE INTERCOM



BLUETOOTH-INTERCOM



UNIVERSELE INTERCOM



INTERCOMGATEWAY



AUDIO MULTITASKING



FM-RADIO



SPRAAKOPDRACHT



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING

# 01 OVER DE SRL3 PLUS

## Belangrijkste kenmerken



- Mesh Intercom 3.0: met verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Compatibel met Wave Intercom
- Dual-core CPU met parallelle architectuur maximaliseert de prestaties voor gelijktijdige verbindingen met meerdere apparaten en verbetert de mogelijkheden voor Audio Multitasking
- Compatibel met SHOEI-helmen: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3
- AI-gebaseerde ruisonderdrukking
- Verbeterde spraakopdrachten
- Sound by Bose
- Bluetooth versie 5.3
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

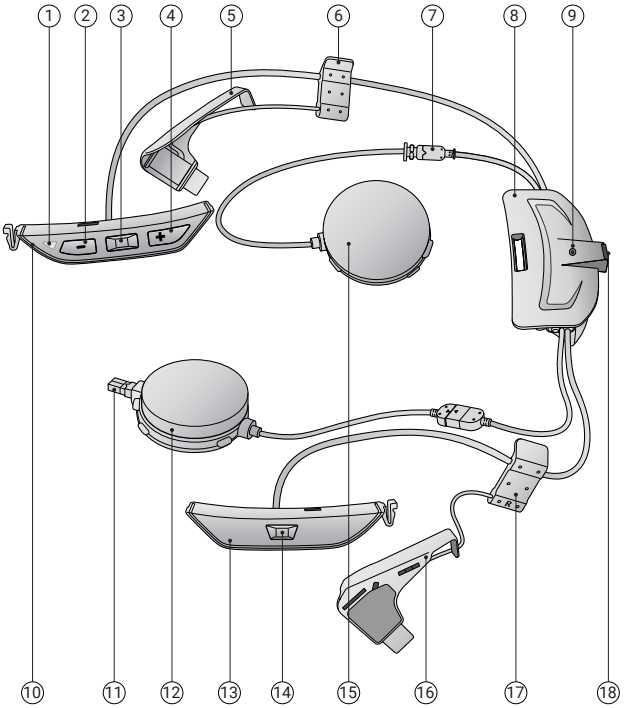


| | |
|---|---|
| ① Status-LED | ② (–)-knop |
| ③ Middelste knop | ④ (+)-knop |
| ⑤ Antenne (L) | ⑥ Klem (L) |
| ⑦ Luidsprekeraansluiting | ⑧ Batterijmodule |
| ⑨ Oplaad-LED | ⑩ Knopmodule (L) |
| ⑪ Microfoonaansluiting | ⑫ Luidspreker (R) |
| ⑬ Knopmodule (R) | ⑭ Mesh Intercom-knop |
| ⑮ Luidspreker (L) | ⑯ Antenne (R) |
| ⑰ Klem (R) | ⑱ USB-C-oplaadpoort |

- Zorg dat de rubberen dop van de USB-poort altijd gesloten is om vuil in de poort te voorkomen.

## Inhoud van de verpakking
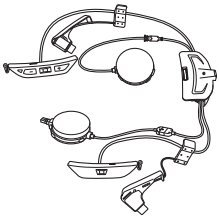
| | | |
|---|---|---|
|  SRL3 Plus |  Bekabelde microfoon met arm |  Bekabelde microfoon |
|  × 2 Microfoonkussens |  Kussentje met klittenband | |


* Het gebruik van de inhoud kan bij elk type helm anders zijn.

# 02 INSTALLATIE

SRL3 Plus is compatibel met deze SHOEI-helmen: GT-Air 3, NEOTEC 3, J-Cruise 3. Lees de handleiding van de helm voor een correcte installatie.


## De helm voorbereiden voor installatie

### Helm- en moduledeksel

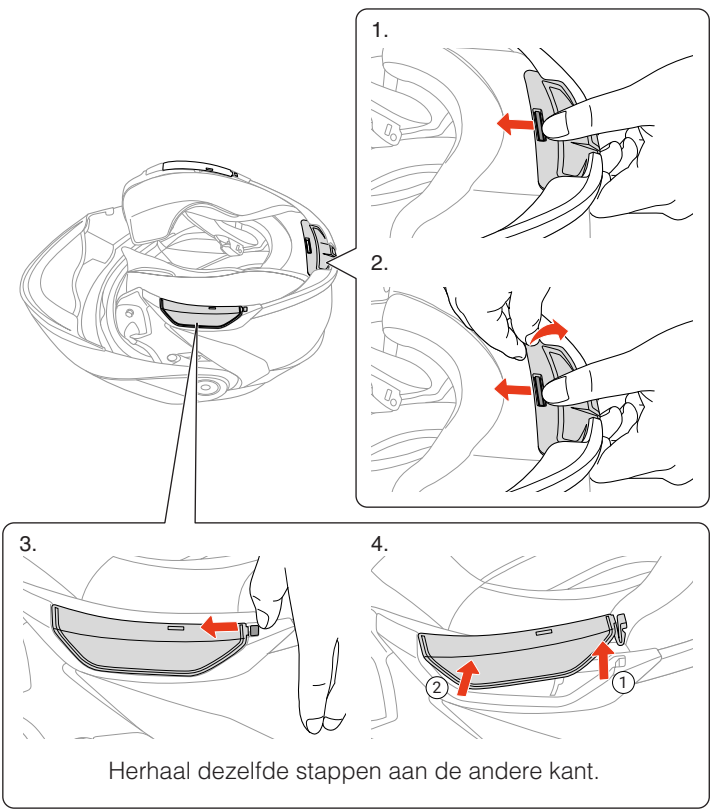



Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant.

⚠ Opklapbare helm

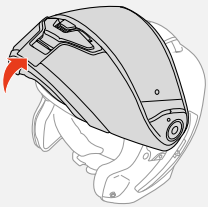



## Opvulling binnenkant

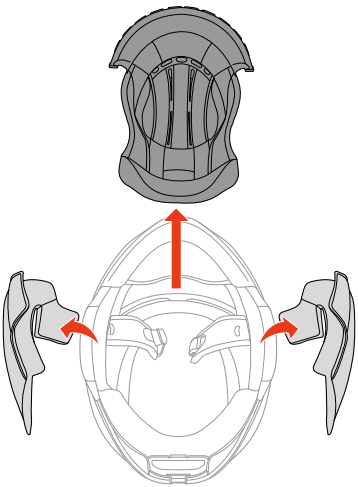


# Installatie van de headset


## Batterijmodule

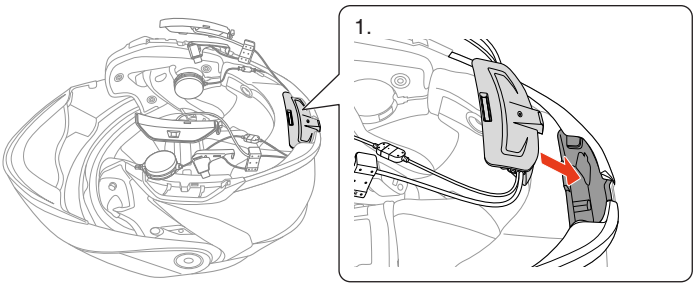


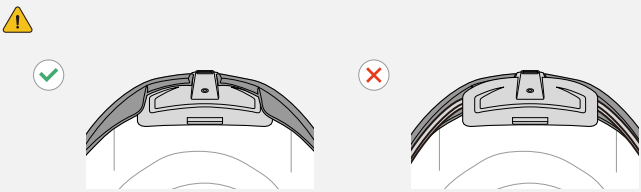



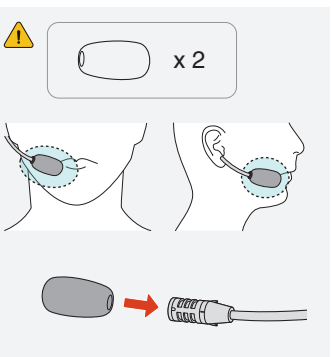
## Bekabelde microfoon met arm

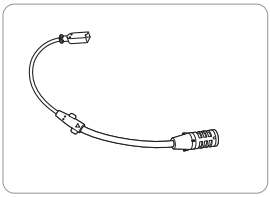

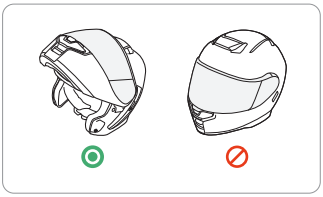


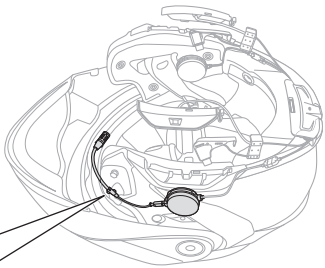


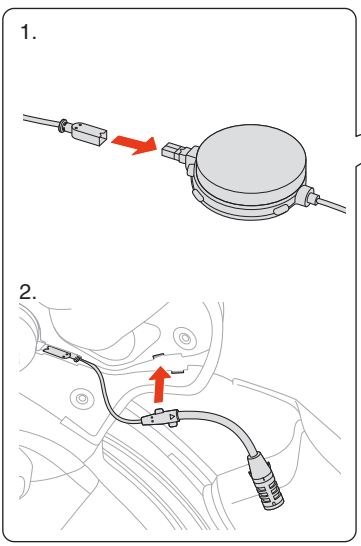






## Bekabelde microfoon

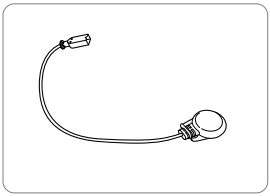


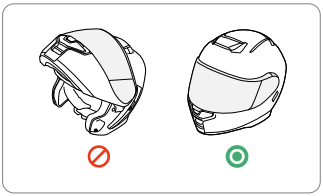

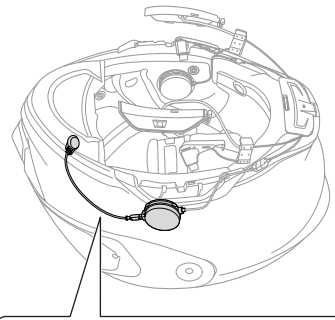


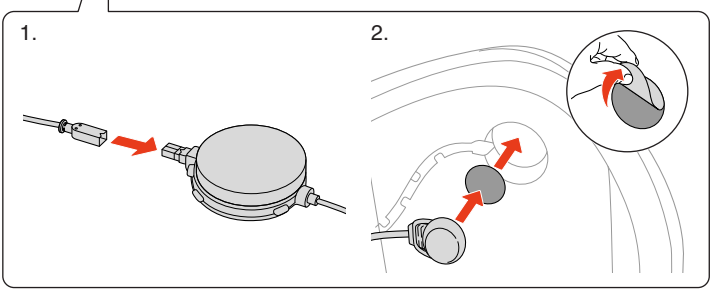


## Luidsprekers

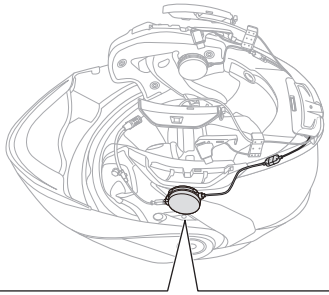


1.

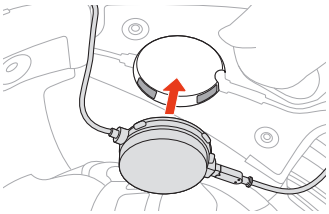

2.

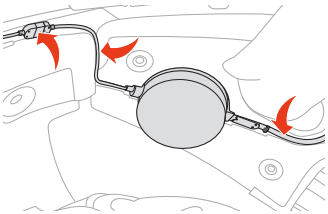


Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant.

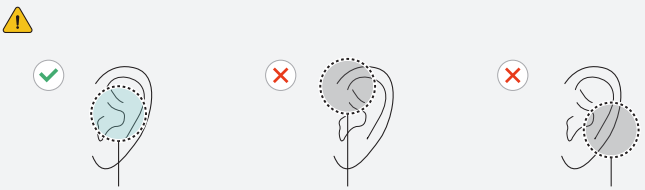


## Antenne, klem en knopmodule

Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant.

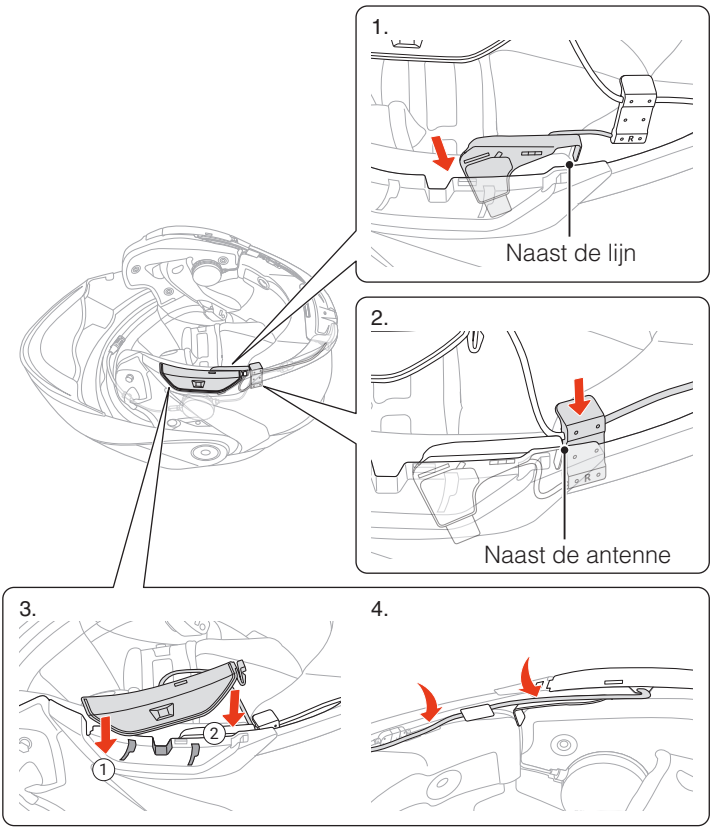


# Voltooiing


## Opvulling helm en binnenkant

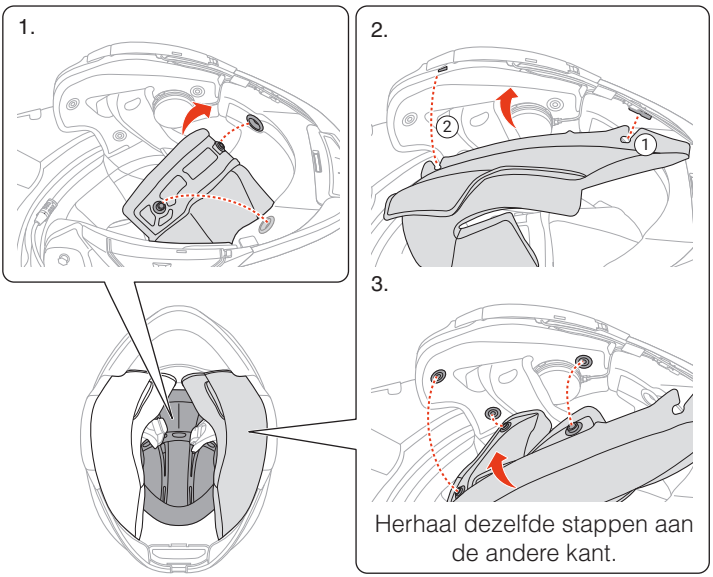



⚠ Opklapbare helm

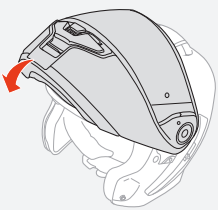

# 03 BASISBEDIENING

| | |
|---|---|
|  | Tikken<br>Tik het opgegeven aantal keren op de knop |
|  | Ingedrukt houden<br>Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur |
|  | Gesproken aanwijzing |
|  | Spraakopdracht |
|  | LED |

## Opladen

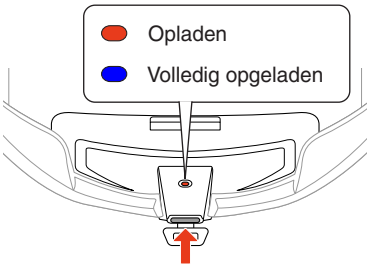



Oplaadpoort


Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.

## Inschakelen

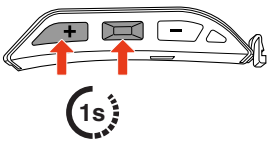


## Uitschakelen

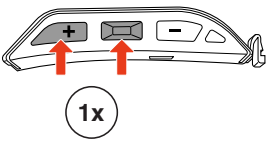



- De diepe slaapstand van de SRL3 Plus wordt geactiveerd als deze 2 minuten niet beweegt.
- Als er binnen 3 dagen beweging wordt gedetecteerd, wordt de SRL3 Plus weer geactiveerd. Anders wordt deze na 3 dagen volledig uitgeschakeld.

## Volume




## Configuratie

### Configuratie openen

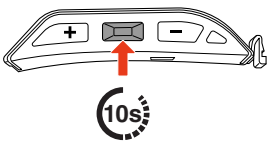



'Configuratiemenu'

### Navigeren




### Bevestigen

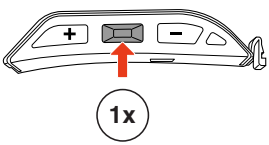


# 04 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Wanneer u de SRL3 Plus voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De SRL3 Plus kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, waaronder twee mobiele telefoons en één GPS. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.


## Telefoon koppelen

1.

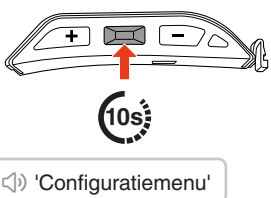


'Configuratiemenu'

2.

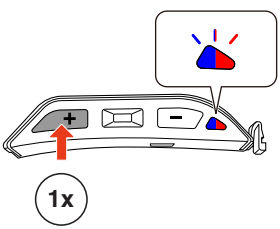


'Telefoon koppelen'


3.




- Wanneer u de SRL3 Plus voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de SRL3 Plus automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op de knop (+) of de knop (–) om de koppeling van de telefoon te annuleren.


## Tweede mobiele telefoon koppelen

1.

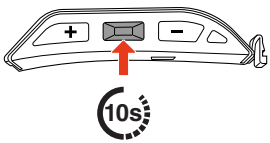


'Configuratiemenu'

2.

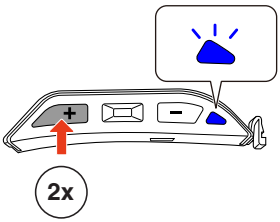



'Tweede mobiele telefoon koppelen'

3.





## GPS koppelen

1.

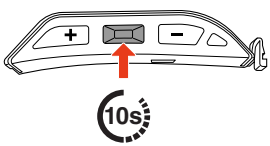



'Configuratiemenu'

2.

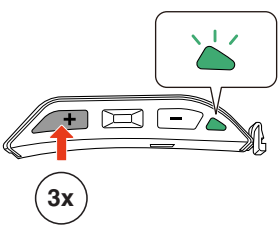


'GPS koppelen'


3.

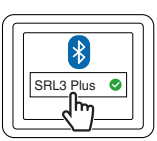


# 05 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

## Bellen en gebeld worden


### Een telefoongesprek beantwoorden

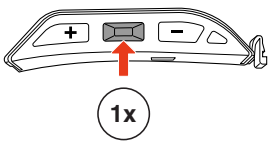


### Een telefoongesprek beëindigen

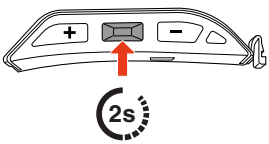



### Een telefoongesprek weigeren

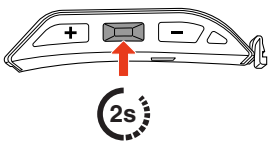


## Siri of Google Assistant

Zeg 'Hey Siri', 'Hey Google' of tik op de middelste knop om Siri of Google Assistant te activeren.

'Hey Google' of 'Hey Siri' of

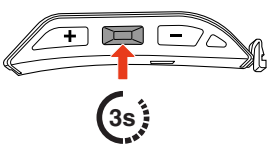


- Tik op de middelste knop om de spraakassistentie te annuleren.

# Snelkeuze

## Snelkeuzetoetsen toewijzen

Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Motorcycles-app.

## Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.





2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.





① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
② Snelkeuze (1→2→3)
③ Annuleren

3. Tik op de middelste knop om te bevestigen.

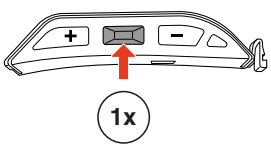


# Muziek

## Muziek afspelen/ pauzeren

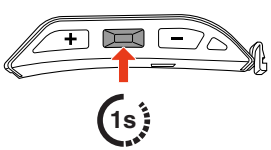


## Volgende/vorige nummer




# 06 MESH INTERCOM


De SRL3 Plus biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

### Open Mesh

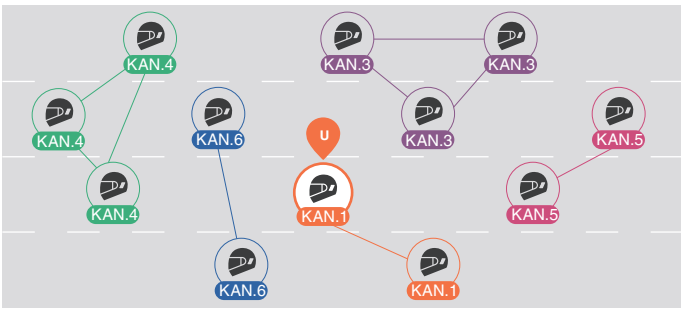


### Group Mesh

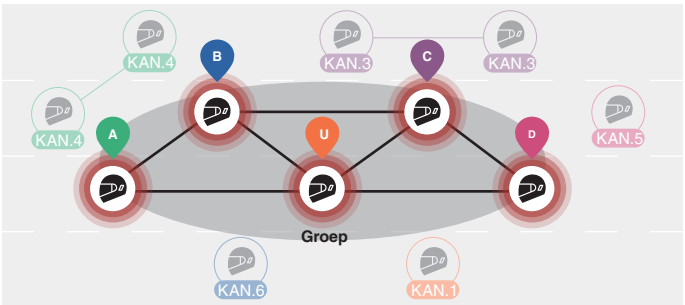

# Mesh-versie schakelen


## Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Motorcycles-app over te schakelen naar Mesh 2.0.


# Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

## Mesh Intercom aan/uit

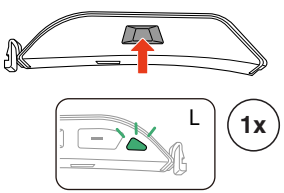



**Aan**: 'Mesh intercom aan, Open Mesh, Kanaal, 1'

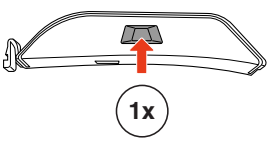


**Uit**: 'Mesh intercom uit'

## Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

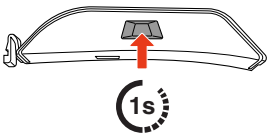



**Dempen**: 'Microfoon uit'

**Dempen opheffen**: 'Microfoon aan'

## Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

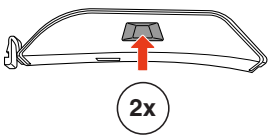



'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.




'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

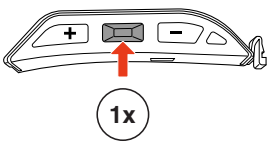



'Kanaal is ingesteld, Kanaal, #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal blijft opgeslagen, ook als de SRL3 Plus wordt uitgeschakeld.


# Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

## Een Group Mesh maken

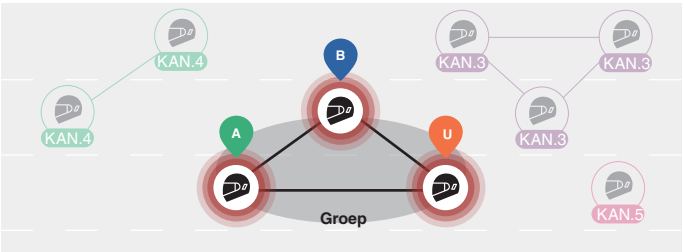


1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop vijf seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

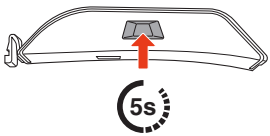



'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'


- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

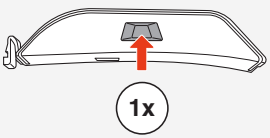


- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.


## Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Terwijl u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

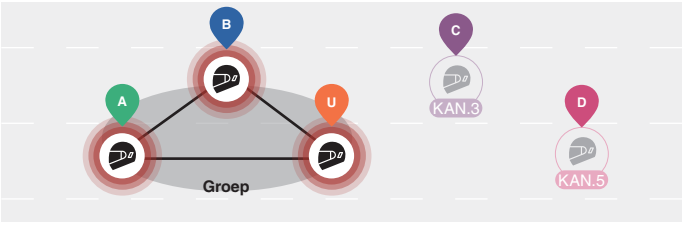


U bevindt zich alleen een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

1. U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

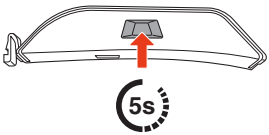


'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.


'Group Mesh'


Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

## Schakel tussen Open Mesh/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

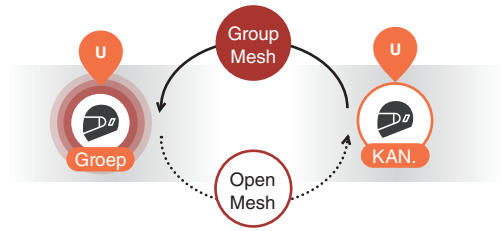

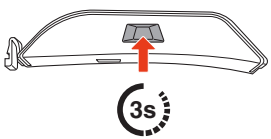
Open Mesh

'Open Mesh'

Group Mesh

'Group Mesh'

- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'


## Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Motorcycles-app in te schakelen.

2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Motorcycles-app.

**Beller**

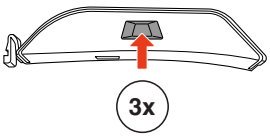


**Beller**: 'Mesh-deelnameverzoek'


**Vrienden in de buurt**: 'Mesh-intercom aangevraagd'

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

## Mesh opnieuw instellen

Als de SRL3 Plus het mesh-netwerk reset terwijl deze zich in Open Mesh of Group Mesh bevindt, keert hij automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

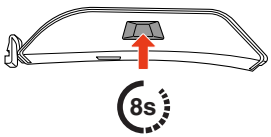


'Mesh opnieuw instellen'


# 07 WAVE INTERCOM

Wave Intercom maakt open communicatie mogelijk via mobiele data. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de Wave Intercom-gebruikershandleiding op sena.com.


## Wave Intercom aan/uit

Open de WAVE Intercom-app en dubbeltik vervolgens op de Mesh Intercom-knop om deel te nemen aan Wave Intercom.

- U moet de-app openen voordat u Wave Intercom start.

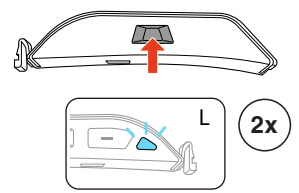


**Aan**: 'Wave Intercom aan'

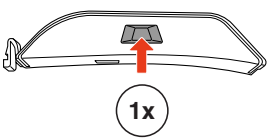



**Uit**: 'Wave Intercom uit'

Wanneer u Wave Intercom start, maakt u automatisch verbinding met gebruikers in de Wave Zone. De Wave Zone bestrijkt een gebied met een straal van 1 mijl in Noord-Amerika en een straal van 1,6 km in Europa.

Om Wave Intercom te beëindigen, geeft u een enkele tik op de Mesh Intercom-knop.

## Tussen Wave Intercom en Mesh Intercom schakelen

U kunt eenvoudig tussen Mesh Intercom en Wave Intercom schakelen met een enkele tik op de middelste knop.

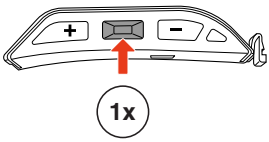


1x

**Wave naar Mesh**: 'WAVE Intercom uit. Mesh intercom aan.'

**Mesh naar Wave**: 'Mesh intercom uit. WAVE Intercom aan.'

- Wanneer de app in gebruik is, wordt de Bluetooth-intercom tijdelijk uitgeschakeld.

# 08 BLUETOOTH-INTERCOM


## Bluetooth-intercom koppelen

Om een gesprek via Bluetooth-intercom te voeren, dient u deze te koppelen met de andere Sena-headsetgebruikers. De headset van de andere gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw SRL3 Plus en vice versa.

U kunt maximaal 3 headsets aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms toevoegen, ongeacht het model van de headset.

### QR-codes gebruiken

1. Koppel de mobiele telefoon met de SRL3 Plus.

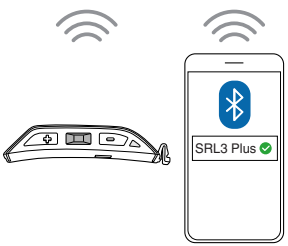



2. Elke gebruiker moet de Sena Motorcycles-app openen en op 'Koppelen via QR-code' tikken.
3. Scan de QR-code die op het scherm van de andere gebruiker wordt getoond.
4. Tik op 'Opslaan' en ga naar het menu 'Bluetooth-intercom' om de lijst met koppelingen te bekijken.
5. Tik op de naam van het apparaat waarmee u wilt koppelen.
6. Herhaal het proces om meer headsets toe te voegen.

- Koppelen via QR-code is beschikbaar bij productmodellen met Bluetooth versie 3.0 of hoger. Ga voor meer informatie naar sena.com.

## Knoppen gebruiken

Koppelen via QR-code wordt ten zeerste aanbevolen, maar u kunt ook koppelen met andere headsets met behulp van de middelste knop.

1. Houd de middelste knop op beide apparaten 5 seconden ingedrukt om samen de koppelingsmodus voor de intercom te activeren. Wacht tot het koppelen is voltooid.

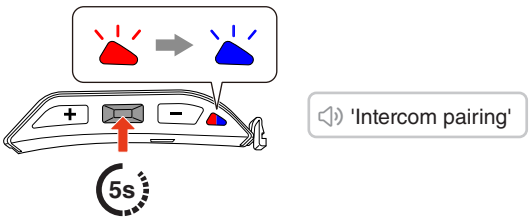



2. Om een andere headset te koppelen, herhaalt u het bovenstaande proces.

- Afhankelijk van de draadloze signalen in de omgeving, zoals wifi, kan dit enige tijd duren.
- Om het koppelen van de intercom te annuleren, drukt u op de middelste knop.


## Lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms

- Gekoppelde headsets worden toegevoegd aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms van uw SRL3 Plus. Tik op 'Bluetooth-intercom' in de Sena Motorcycles-app om de lijst te bekijken.
- De lijst voor het koppelen van intercoms werkt op basis van 'laatste toegevoegd, eerste behandeld'. Indien uw SRL3 Plus met meerdere headsets is gekoppeld voor intercomgesprekken, wordt de laatst gekoppelde headset ingesteld als de eerste intercomvriend.

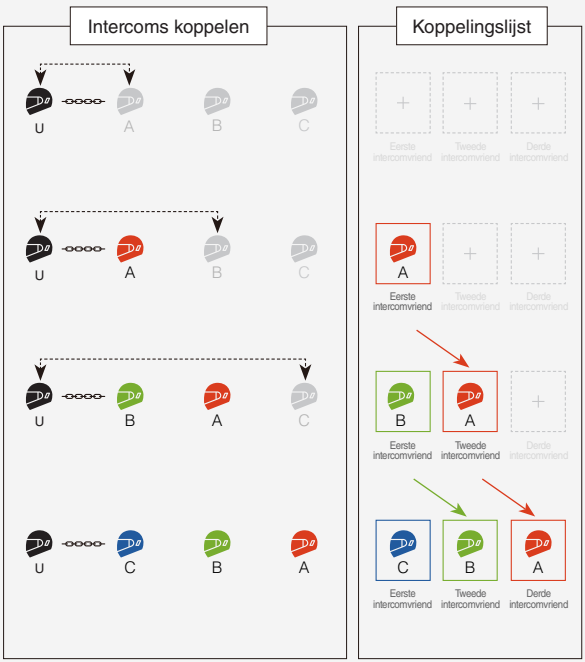

# Tweerichtingsintercom

## Gesprek starten/beëindigen met de vriend via de intercom

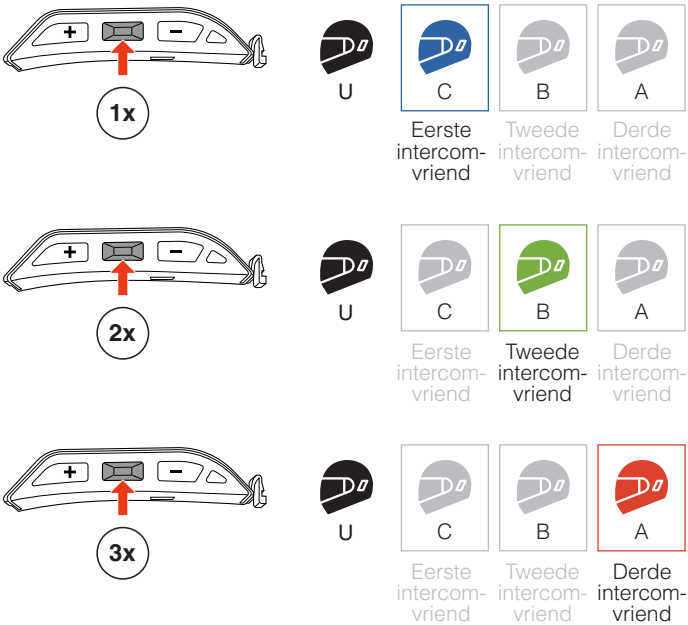


## HD-intercom

De Bluetooth-tweewegintercom werkt altijd in HD-modus voor een optimale geluidskwaliteit. De HD-modus wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een intercom met meerdere deelnemers opent.

# Meerwegintercom

Met de meerwegintercom kunt u met maximaal drie andere intercomgebruikers tegelijkertijd een groepsgesprek voeren.


Deze werkt door meerdere tweewegintercomverbindingen te koppelen en audio te delen. Een driewegintercom verbindt bijvoorbeeld twee paar tweewegintercoms, terwijl de vierwegintercom er drie verbindt.

In tegenstelling tot eerdere Sena-modellen behoudt de SRL3 Plus een telefoonverbinding tijdens de meerwegintercom.

## Een driewegintercom starten

Een deelnemer moet tegelijkertijd twee onafhankelijke tweewegintercoms tot stand te brengen.

1. Koppel uw headset met twee andere intercomvrienden om ze toe te voegen aan de koppelingslijst van uw Bluetooth-intercom.

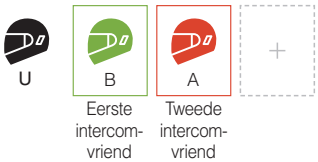


2. Tik op de middelste knop en start een gesprek met B.



3. Terwijl u het gesprek met B gaande houdt, dubbeltikt u op de middelste knop om een ander intercomgesprek met A te starten. Ook kan A een intercomverbinding beginnen door u te bellen.




4. Nu kunnen u, A en B een groepsgesprek via een driewegintercom hebben.




## Een vierwegintercom starten

Elke deelnemer kan maximaal twee onafhankelijke tweewegintercomverbindingen maken. Omdat u al met A en B bent verbonden, moet A of B een tweewegintercom met C tot stand brengen om alle verbindingen met elkaar te koppelen.





Nu kunnen u, A, B en C een groepsgesprek via een vierwegintercom hebben.



## Meerwegintercom beëindigen


U kunt de meerwegintercom volledig beëindigen of één van de intercomverbindingen verbreken.

**Alle intercomverbindingen beëindigen**

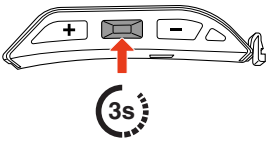



**Eén van de intercomverbindingen verbreken**

[ Verbinding met B verbreken, eerste intercomvriend ]

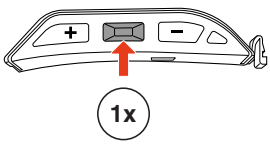


[ Verbinding met A verbreken, tweede intercomvriend ]

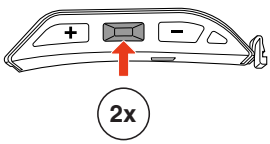



- Bij een vierwegintercom zorgt het verbreken van de verbinding met de tweede intercomvriend A, er ook voor dat u wordt losgekoppeld van de derde deelnemer, C. Dit komt doordat C via A met u verbonden is.

# 09 UNIVERSELE INTERCOM

Met Universele intercom kunt u intercomgesprekken voeren met headsets van andere merken, mits deze het Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) ondersteunen.


## Universele intercoms koppelen

1.

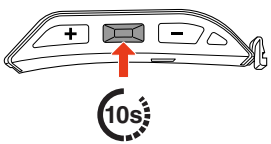


'Configuratiemenu'

2.

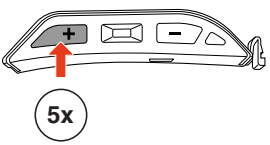


'Universele intercom pairing'

3. Zet een niet-Sena-headset in de telefoonkoppelingsmodus en wacht totdat de SRL3 Plus er automatisch mee koppelt.



Zodra het koppelen is voltooid, wordt de universele intercomverbinding automatisch tot stand gebracht.

## Universele-intercomgesprek starten/beëindigen

Zodra het koppelen is voltooid, kan een niet-Sena-headset deelnemen aan zowel tweeweg- als meerweg-intercomgesprekken. In tegenstelling tot Sena-headsets kan slechts één niet-Sena-headset worden verbonden met de SRL3 Plus in een meerwegintercom.

Hieronder vindt u voorbeelden van de Bluetooth-vierwegintercoms met universele intercom.

**Drie Sena-headsets en één niet-Sena-headset**



**Twee Sena-headsets en twee niet-Sena-headsets**



- Niet alle niet-Sena-headsets ondersteunen een meerwegintercom. Raadpleeg hun gebruiksaanwijzingen voor compatibiliteit.


# 10 INTERCOMGATEWAY

De SRL3 Plus fungeert als een gateway om Mesh Intercom te verbinden met andere intercomtypen, zoals Bluetooth-intercom of universele intercom. Het model ondersteunt twee gelijktijdige verbindingen: Mesh Intercom en Bluetooth-intercom of universele intercom.

Terwijl u zich in Open Mesh Intercom of Group Mesh Intercom bevindt, kunt u eenvoudig een verbinding tot stand brengen met Bluetooth-intercom of universele intercom.

## Mesh Intercom met Bluetooth-intercom

1. Tik op de Mesh Intercom-knop om Mesh Intercom in te schakelen. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh openen.

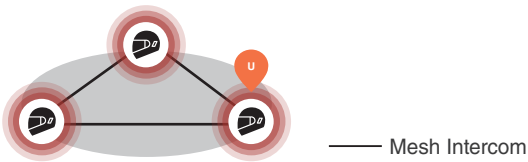



2. Start een Bluetooth-intercom met uw vriend voor een tweewegintercom.




3. Voeg meer Bluetooth-intercomverbindingen to voor een meerwegintercom.

**Mesh Intercom en driewegintercom**

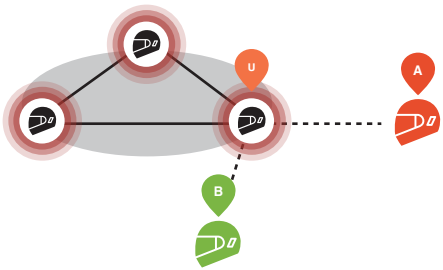



**Mesh Intercom en vierwegintercom**

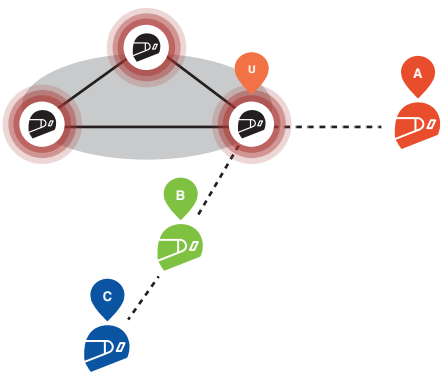


- De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.


**Waarschuwing voor een gesloten lus**

- Wanneer de SRL3 Plus als gateway dient en twee Mesh Intercom-deelnemers met één Bluetooth-intercomdeelnemer worden verbonden, leidt dit tot overmatige ruis voor alle deelnemers.
- Zorg ervoor dat u in geen geval een dergelijke verbinding maakt.

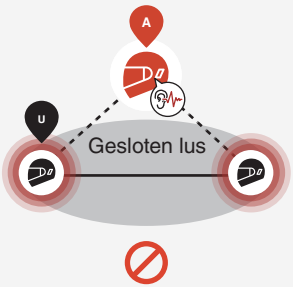



## Mesh Intercom met universele intercom


1. Tik op de Mesh Intercom-knop om Mesh Intercom in te schakelen. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh openen.

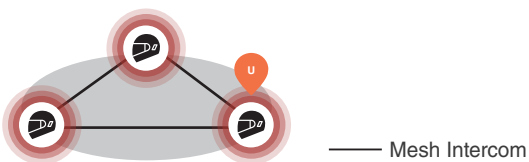


2. Start een universele intercom met een niet-Sena headset.

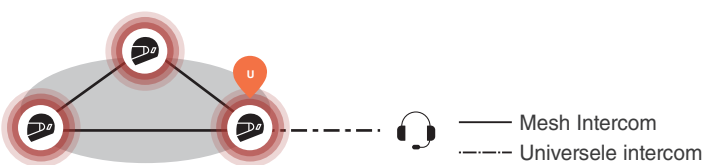

3. Start een Bluetooth-intercom met uw vriend A. U kunt een meerwegintercom tot stand brengen door meer intercomverbindingen toe te voegen.

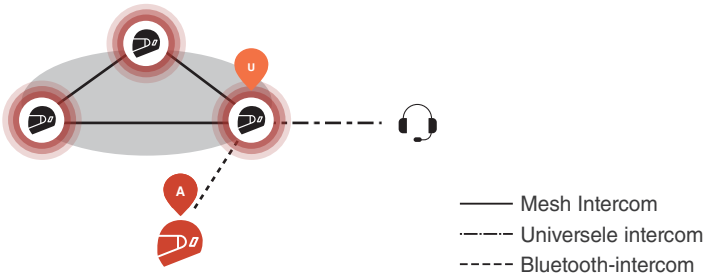


- De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.

# 11 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de SRL3 Plus kunt u naar muziek, GPS-routebeschrijvingen en FM-radio luisteren, terwijl u een Mesh Intercom of Bluetooth-intercom gebruikt.


Ga voor meer informatie naar Apparaatinstellingen in de Sena Motorcycles-app om de instellingen te configureren.

**Achtergrondvolume**

Achtergrondgeluiden, zoals muziek, worden automatisch zachter tijdens een actief intercomgesprek. U kunt het percentage voor de volumevermindering aanpassen in de app onder 'Achtergrondvolume'.

# 12 FM-RADIO

## FM-radio aan/uit

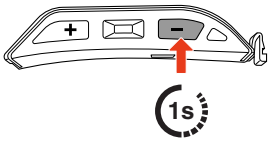



**Aan**: 'FM-radio aan'

**Uit**: 'FM-radio uit'

## Stations zoeken

1. Ga naar de selectiemodus voor stations.

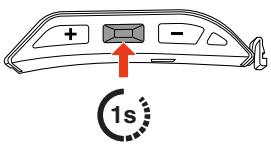


'Selectiemodus voor stations'

2. Navigeer vooruit of achteruit.





## Opslaan als Preset

U kunt de Sena Motorcycles-app gebruiken om het station op te slaan onder uw presetzenders.

## Station selecteren vanuit Preset

1. Ga naar de selectiemodus voor stations.

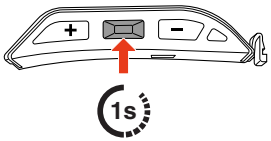


'Selectiemodus voor stations'

2. Navigeer vooruit of achteruit door de presetzenders.




"Preset #"

- Indien u gedurende ongeveer 10 seconden geen enkele knop indrukt of indien u de middelste knop gedurende 1 seconde ingedrukt houdt, terwijl u zich in de Selectiemodus voor stations bevindt, verlaat de headset de selectiemodus voor stations.

# 13 SPRAAKOPDRACHT

De SRL3 Plus biedt spraakopdrachten in acht verschillende talen, die eenvoudig kunnen worden ingesteld via de Sena Motorcycles-app. Een volledige lijst met beschikbare spraakopdrachten is ook beschikbaar in de Sena Motorcycles-app.

Om spraakopdrachten te activeren, zegt u gewoon 'Hey Sena'.

'Hey Sena'

## Lijst met spraakopdrachten

'Answer'
'Ignore'
'Hey Sena, Check Battery'
'Hey Sena, Volume Up'
'Hey Sena, Volume Down'
'Hey Sena, Phone Pairing'
'Hey Sena, Redial Number'
'Hey Sena, End Call'
'Hey Sena, Play Music'
'Hey Sena, Stop Music'
'Hey Sena, Previous Track'
'Hey Sena, Next Track'
'Hey Sena, FM Radio On'
'Hey Sena, FM Radio Off'
'Hey Sena, End Intercom'
'Hey Sena, Intercom One'
'Hey Sena, Intercom Two'
'Hey Sena, Intercom Three'
'Hey Sena, Mesh Intercom On'
'Hey Sena, Mesh Intercom Off'
'Hey Sena, Wave Intercom On'
'Hey Sena, Wave Intercom Off'

# 14 FIRMWARE-UPDATE

## Over-the-Air (OTA) update


U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Motorcycles-app.

# 15 PROBLEEMOPLOSSING

## Fabrieksinstellingen


Om de SRL3 Plus terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u eenvoudig de fabrieksresetfunctie.

1.

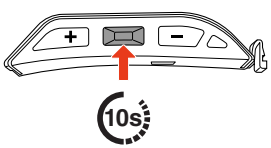



'Configuratiemenu'

2.

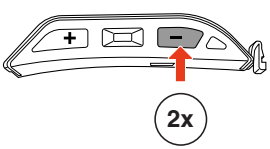


'Reset fabrieksinstelling'

3.

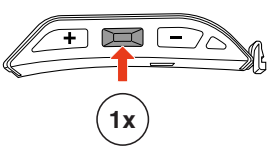



'Reset, tot ziens'

## Resetten na storing

Als de SRL3 Plus is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 10 seconden tegelijkertijd op de middelste knop en de (+)-knop.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

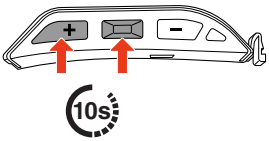

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2026 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063