

BENUTZERHANDBUCH

Firmware-Version: 1.0. x

Letzte Aktualisierung am 27. Oktober 2025

SUMMIT X

SNOW SPORTS COMMUNICATION SYSTEM



Die Firmware-Version 1.0.x gibt an, dass dieses Handbuch für alle Firmware-Aktualisierungen innerhalb der Modellreihe der Version 1.0 gilt.

SCHNELLÜBERSICHT

 : Taste (+)

 : Taste (–)

 : Mesh Intercom-Taste

 : Mittlere Taste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 und 	Eine Sekunde gedrückt halten
	Ausschalten	 und 	Einmal drücken
	Lauter/leiser	 oder 	Einmal drücken
Telefon	Handy koppeln		Fünf Sekunden gedrückt halten
	Anruf annehmen		Einmal drücken
	Anruf beenden		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Anruf ablehnen		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Sprachassistenten aktivieren		Drei Sekunden gedrückt halten
	Kurzwahl		Drei Sekunden gedrückt halten
	Musik wiedergeben/ pausieren		Eine Sekunde gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	 oder 	Eine Sekunde gedrückt halten
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus		Einmal drücken
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus		Eine Sekunde gedrückt halten
	Kanalauswahl		Zweimal drücken
	Mesh-Kontaktanfrage		Dreimal drücken
Wave Intercom™	Wave Intercom einschalten		Zweimal drücken
	Wave Intercom ausschalten		Einmal drücken
	Zu Mesh Intercom wechseln		Einmal drücken
Fehlersuche	Zurücksetzen		Zehn Sekunden gedrückt halten
	Zurücksetzen bei Fehlfunktion	 und 	Zehn Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

I App Sena Outdoor

Laden Sie die App Sena Outdoor aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



I App WAVE Intercom

Laden Sie die App WAVE Intercom aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



Weitere Informationen zur App Wave Intercom finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom unter [sena.com](https://www.sena.com).

KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



INFORMATIONEN
ZUM SUMMIT X



INSTALLATION



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



VERWENDEN
MIT EINEM
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 INFORMATIONEN ZUM SUMMIT X

Wichtige Funktionen

- Mesh Intercom 3.0: Bietet verbesserte Klangqualität, eine stabile Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Mit Wave Intercom kompatibel
- Professioneller Sound in Studioqualität mit integrierten Lautsprechern
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth-Version 5.2
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)

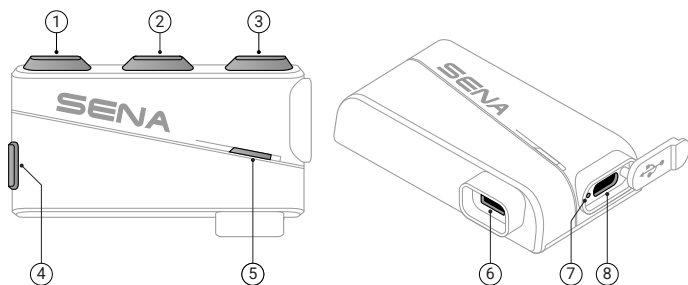

① Taste (+)

② Mittlere Taste

③ Taste (-)

④ Mesh Intercom-Taste


⑤ Status-LED

⑥ Anschluss für Lautsprecher und Mikrofon

⑦ Lade-LED

⑧ USB-C-Anschluss für das Ladekabel


Lieferumfang

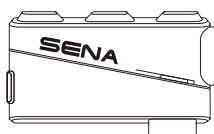

SUMMIT X




Lautsprecher



Selbstklebender
Befestigungsadapter für
die Haupteinheit




Selbstklebender
Befestigungsadapter für
das Mikrofon




Befestigungsclip für die
Haupteinheit



Befestigungsclip für das
Mikrofon



Kurze Riemenhalterung



Lange Riemenhalterung



Kabelgebundenes
Bügel-Mikrofon




Lautsprecherpolster



Klettverschlusspolster für
Lautsprecher



Mikrofonaufsätze



USB-C-Ladekabel


02 INSTALLATION

Haupteinheit und Mikrofon



Wählen Sie eine Befestigungsart, die zu Ihrem Helm passt.

I Befestigungsclip

1.

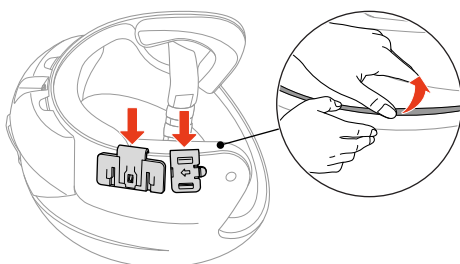

2.

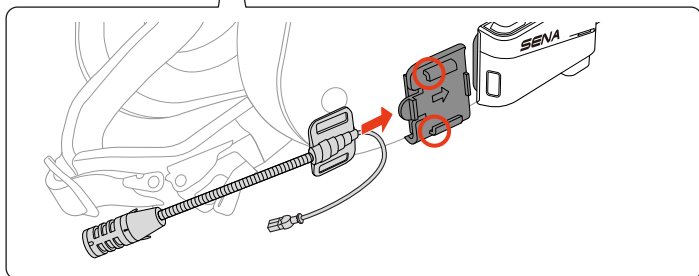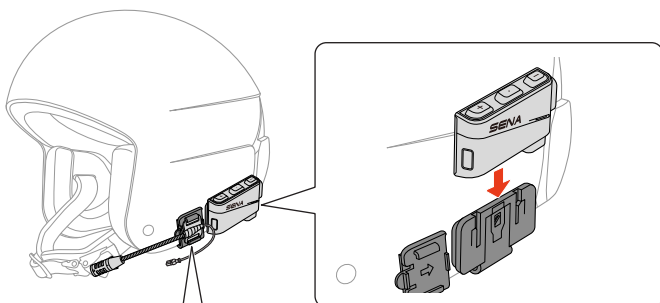


Selbstklebender Befestigungsadapter



1.






2.

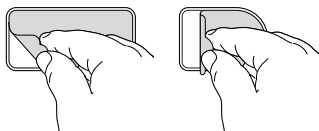

3.



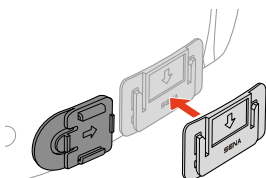
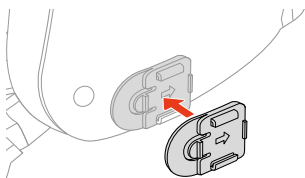


4.

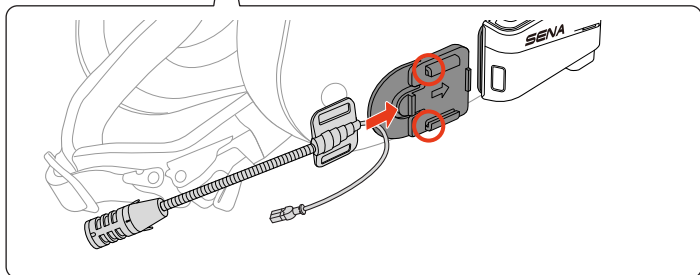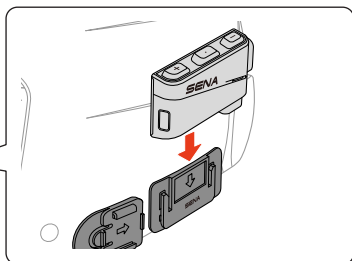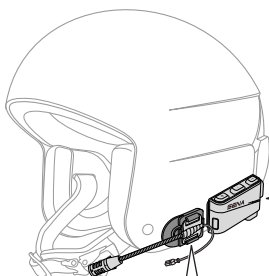


Kurze Riemenhalterung

Das SUMMIT X wird mit zwei Arten von Riemenhalterungen geliefert, die an den Riemen des Helms befestigt werden können.

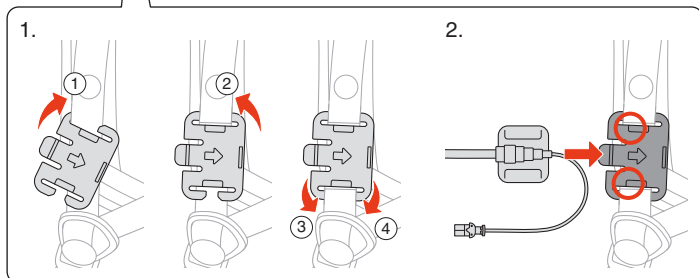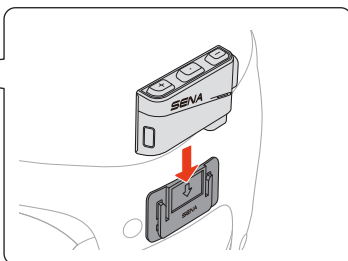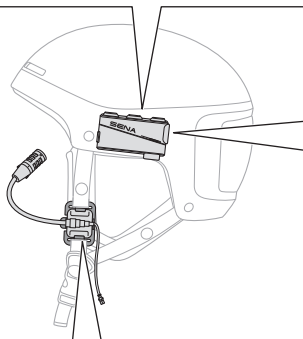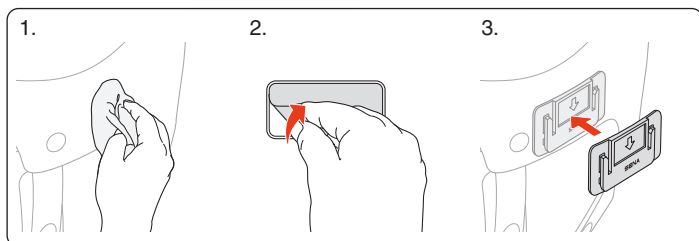


I Lange Riemenhalterung




1.

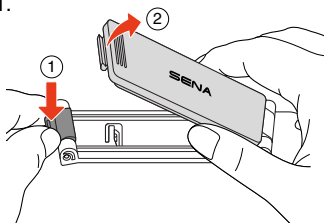




2.

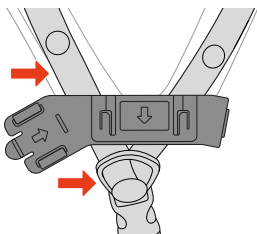


3.

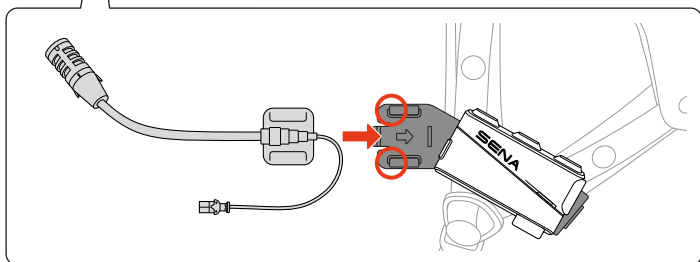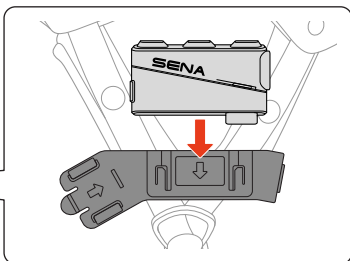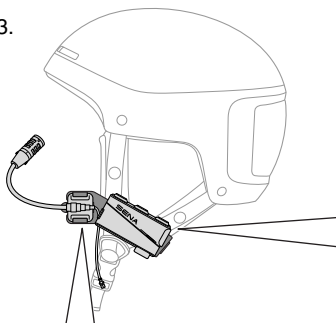


Lautsprecher

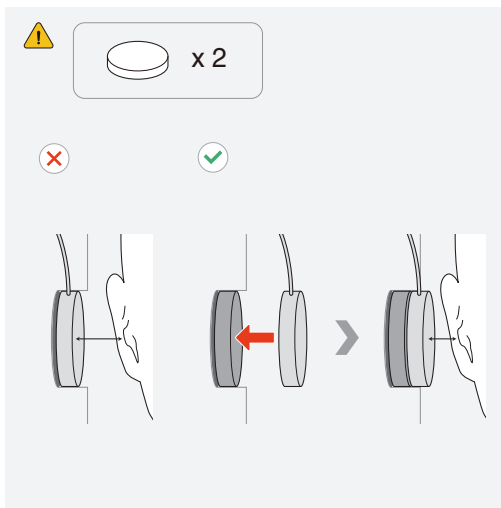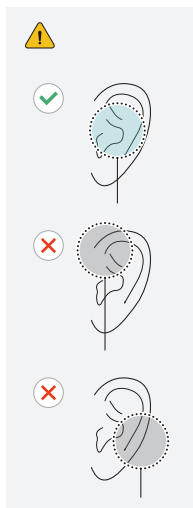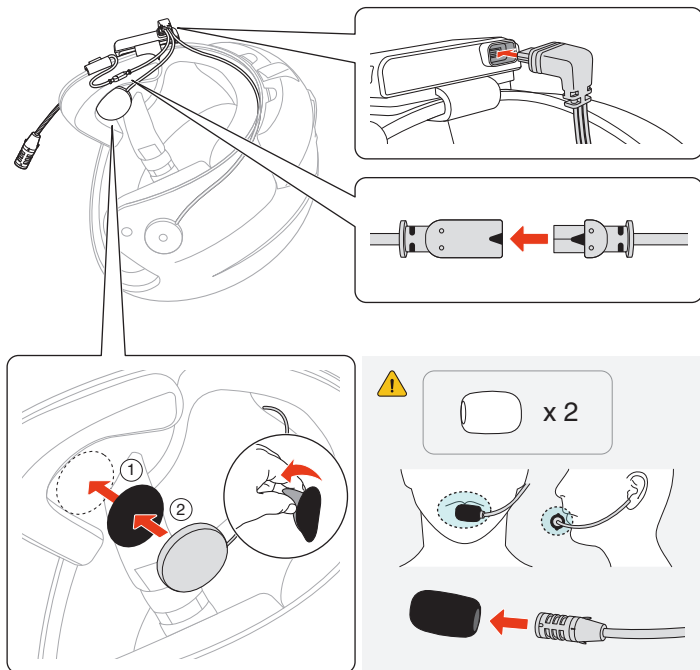

03 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Sprachansage
	LED


Laden

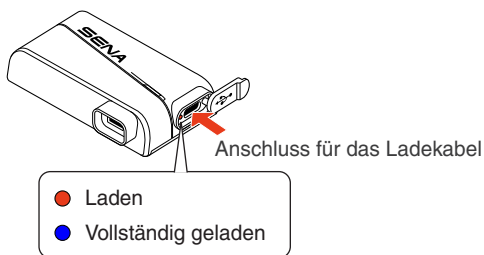


Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Das SUMMIT X verfügt über eine Schnellladefunktion und ermöglicht nach nur 20 Minuten Laden den 3,5-stündigen Betrieb der Mesh Intercom.
- Der sichere Stromversorgungsmodus liefert kontinuierlich Strom, ohne dass der Akku aufgeladen werden muss, um eine sichere, ununterbrochene Nutzung unterwegs zu gewährleisten.
- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.

■ Einschalten

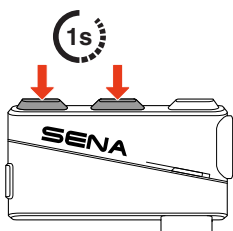


■ Ausschalten

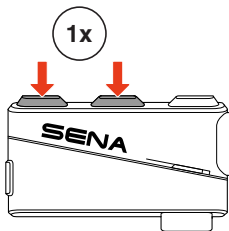

- Das SUMMIT X wechselt in den Tiefschlafmodus, wenn es 2 Minuten lang nicht bewegt wird.
- Wenn innerhalb von 3 Tagen wieder eine Bewegung erkannt wird, wird das SUMMIT X wieder aktiv. Anderenfalls schaltet er sich nach 3 Tagen vollständig aus.
- Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie zu den Geräteeinstellungen und schalten in der App Sena Outdoor die Funktion „Automatisch ein/aus“ ein oder aus.


I Lautstärke

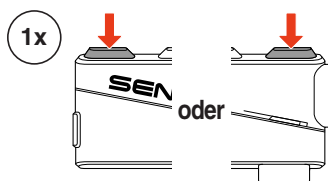

04 VERWENDEN MIT EINEM SMARTPHONE


Handy koppeln

1.

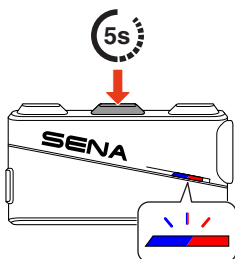

„Handy koppeln“


2.




- Wenn Sie das SUMMIT X zum ersten Mal einschalten oder es nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen neu starten, wechselt das System automatisch in den Modus „Handy koppeln“.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung des Smartphones zu beenden.

Tätigen und Annehmen von Anrufen


Anruf annehmen

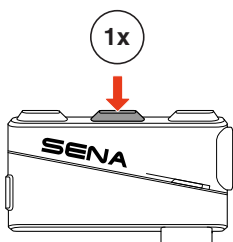


Anruf beenden

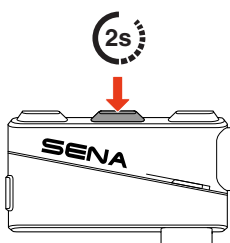

Anruf ablehnen

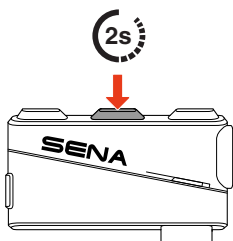

Sprachassistenten aktivieren

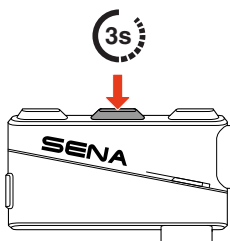


Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die Voreinstellungen für die Kurzwahl werden mit der App Sena Outdoor festgelegt.

Kurzwahlnummern verwenden

1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.
2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch die Voreinstellungen für die Kurzwahl.

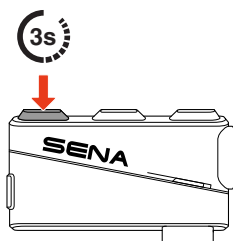


„Kurzwahl“

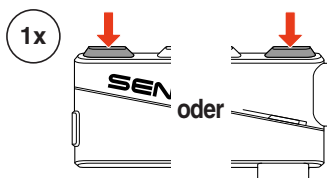

- ① Wahlwiederholung
- ② Kurzwahl (1→2→3)
- ③ Abbrechen


3. Tippen Sie zum Bestätigen die mittlere Taste an.

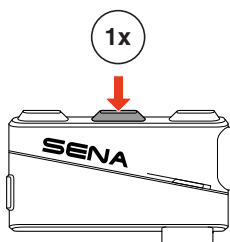


„Kurzwahl (#)“

Musik

Musik wiedergeben/ pausieren

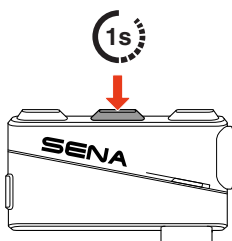

Vor- oder Zurückspulen

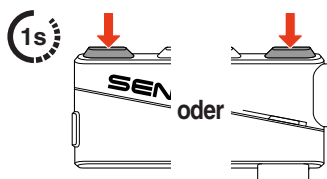


05 MESH INTERCOM

Sie können frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 6 verfügbaren Kanäle kommunizieren. Der Mesh Intercom-Kanal ist standardmäßig auf 1 eingestellt. Beim Einschalten verbindet sich die Mesh Intercom automatisch mit Benutzern der Mesh Intercom im selben Kanal.


■ Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App Sena Outdoor.

■ Mesh Intercom ein/aus

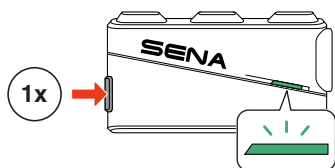


🔊 **Ein:** „Mesh Intercom einschalten, Kanal 1“

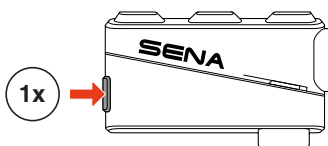


🔊 **Aus:** „Mesh Intercom ausschalten“

I Mikrofon-Stummschaltung ein/aus

Drücken Sie die Mesh Intercom-Taste 1 Sekunde lang, um das Mikrofon während der Mesh Intercom-Kommunikation stumm zu schalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

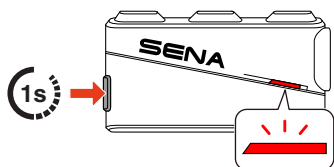


 **Stummschalten:** „Mikrofon aus“

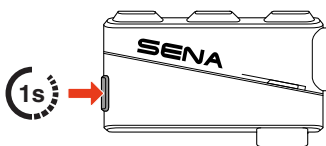

 **Stummschaltung aufheben:** „Mikrofon an“


I Kanalauswahl

1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.

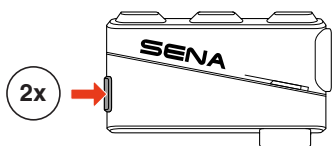


 „Kanaleinstellungen, 1“

2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.

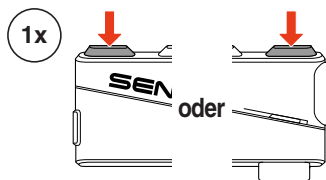

 „#“

3. Bestätigen und speichern Sie den Kanal.

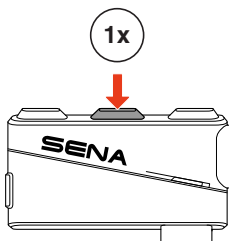

 „Kanal ist eingestellt, Kanal #“


- Der Kanal wird automatisch gespeichert, wenn 10 Sekunden lang keine Tasten in einem bestimmten Kanal gedrückt werden.
- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn das SUMMIT X ausgeschaltet ist.

Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer können Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden, um die Mesh Intercom für Gesprächsteilnehmer in der Nähe* einzuschalten.

1. Wenn Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden oder empfangen möchten, müssen Sie die Funktion in der App Sena Outdoor aktivieren.
2. Sie können eine Mesh-Kontaktanfrage über die Mesh Intercom-Taste oder die App Sena Outdoor senden.

Anrufer

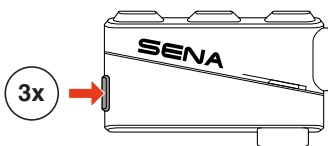

Anrufer: „Mesh-Kontaktanfrage“

Gesprächsteilnehmer in der Nähe: „Mesh-Sprechanlage angefordert“

3. Gesprächsteilnehmer, die die Mesh-Kontaktanfrage erhalten, müssen die Mesh Intercom manuell einschalten.

* Reichweite bis zu 100 m in freiem Gelände.


06 WAVE INTERCOM

Wave Intercom ermöglicht die offene Kommunikation über die Mobilfunkdaten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom auf [sena.com](https://www.sena.com).


Wave Intercom ein-/ausschalten

Öffnen Sie die App WAVE Intercom und tippen Sie die Mesh Intercom-Taste doppelt an, um der Wave Intercom beizutreten.

- Sie müssen die App öffnen, bevor Sie Wave Intercom starten.

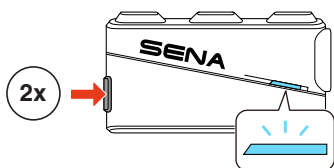

 **Ein:** „Wave Intercom einschalten“

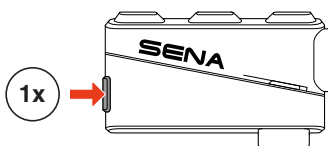


 **Aus:** „Wave Intercom ausschalten“

Wenn Sie Wave Intercom starten, werden Sie automatisch mit Benutzern in der Wave Zone verbunden. Die Wave Zone deckt einen 1-Meilen-Radius in Nordamerika und einen 1,6-km-Radius in Europa ab.

Tippen Sie zum Beenden der Wave Intercom die Mesh Intercom-Taste einmal an.

Zwischen Wave Intercom und Mesh Intercom wechseln

Sie können einfach zwischen Mesh Intercom und Wave Intercom wechseln, indem Sie einmal die mittlere Taste antippen.

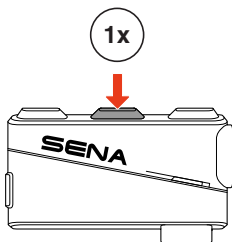

Wave an Mesh: „Wave Intercom ausschalten. Mesh Intercom einschalten.“

Mesh an Wave: „Mesh Intercom ausschalten. Wave Intercom einschalten.“

07 AUDIO MULTITASKING

Mit dem Audio Multitasking des SUMMIT X können Sie Musik und Sprachansagen zur Routenführung des GPS-Geräts hören und gleichzeitig die Kommunikation über die Mesh Intercom nutzen.

Weitere Details finden Sie in den Geräteeinstellungen in der App Sena Outdoor, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Hintergrundlautstärke

Hintergrundgeräusche, wie z. B. die Musikwiedergabe, werden während eines aktiven Gesprächs über die Sprechanlage automatisch leiser. Sie können den Prozentsatz der Lautstärkereduzierung in der App unter „Hintergrundlautstärke“ anpassen.

08 FIRMWAREUPDATE


Over-the-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-the-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App Sena Outdoor aktualisieren.

09 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um das SUMMIT X auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

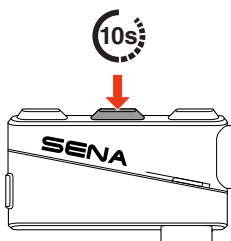


„Werkseinstellungen“

Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn das SUMMIT X an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und halten Sie dann die mittlere Taste und die Taste (+) 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu gestartet wird.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.

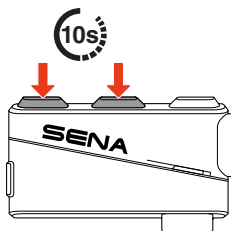



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618