

GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.0.x

Última actualización: 27 de octubre de 2025

SUMMIT X

SNOW SPORTS COMMUNICATION SYSTEM



La versión de firmware 1.0.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.0.

REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)

 : botón (-)

 : botón de Mesh Intercom

 : botón central

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	 y 	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	 y 	Pulsar una vez
	Subir o bajar volumen	 o 	Pulsar una vez
Móvil	Emparejar teléfono		Pulsar durante 5 segundos
	Responder a llamada de teléfono		Pulsar una vez
	Finalizar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Rechazar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Activar asistente de voz		Pulsar durante 3 segundos
	Marcación rápida		Pulsar durante 3 segundos
	Reproducir/pausar música		Pulsar durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	 o 	Pulsar durante 1 segundo
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/desactivado		Pulsar una vez
	Silenciar/activar micrófono		Pulsar durante 1 segundo
	Selección de canal		Pulsar dos veces
	Solicitud de contacto Mesh		Pulsar tres veces
Wave Intercom™	Wave Intercom activado		Pulsar dos veces
	Wave Intercom desactivado		Pulsar una vez
	Cambiar a Mesh Intercom		Pulsar una vez
Solución de problemas	Restaurar		Pulsar durante 10 segundos
	Restablecimiento tras un fallo	 y 	Pulsar durante 10 segundos

ANTES DE COMENZAR

■ Aplicación Sena Outdoor

Descargue la aplicación Sena Outdoor de Google Play Store o App Store.



■ Aplicación WAVE Intercom

Descargue la aplicación WAVE Intercom de Google Play Store o App Store.



Para obtener información detallada sobre Wave Intercom, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.

HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
SUMMIT X



INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



USO CON UN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL SUMMIT X










Características principales

- Mesh Intercom 3.0: ofrece una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Mesh de doble versión: Mesh 2.0 con compatibilidad regresiva
- Compatible con Wave Intercom
- Sonido de calidad de estudio profesional con altavoces integrados
- Advanced Noise Control™
- Versión de Bluetooth 5.2
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

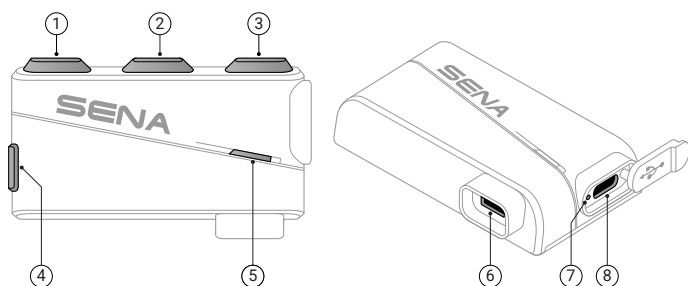

- ① Botón (+)
- ② Botón central
- ③ Botón (-)
- ④ Botón de Mesh Intercom
- ⑤ LED de estado
- ⑥ Conector para altavoces y micrófono
- ⑦ LED de carga
- ⑧ Puerto de carga USB-C

Contenidos del envase

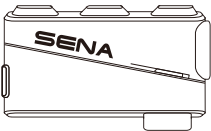 SUMMIT X	 Altavoz	 Placa de montaje en superficie con adhesivo para la unidad principal
 Placa de montaje en superficie con adhesivo para el micrófono	 Montaje de clip para la unidad principal	 Montaje de clip para el micrófono
 Montaje de correa corta	 Montaje de correa larga	
 Micrófono con brazo y cable	 Almohadillas de los altavoces	 Almohadillas con velcro para auriculares
 Espumas de protección para el micrófono	 Cable USB de carga	


02 INSTALACIÓN

Unidad principal y micrófono


Seleccione un tipo de montaje que se ajuste a su tipo de casco.

■ Montaje de clip

1.

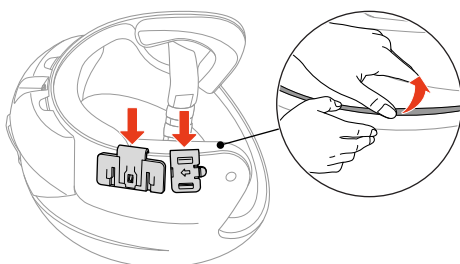

2.

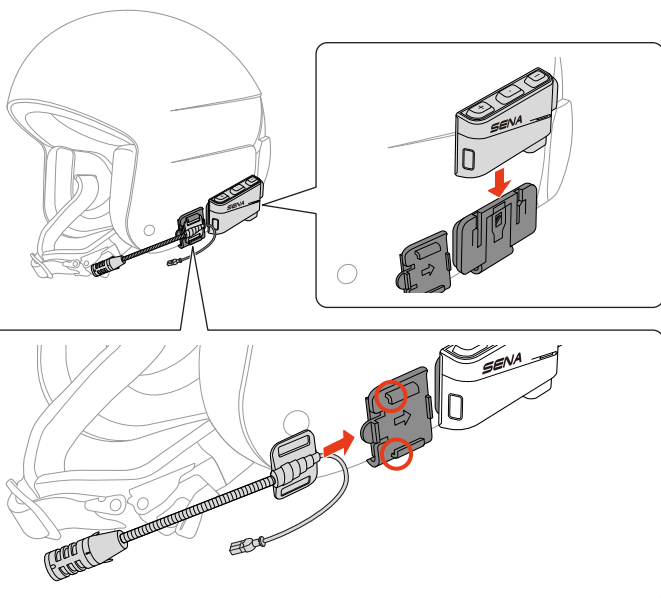


Placa de montaje en superficie con adhesivo



1.






2.

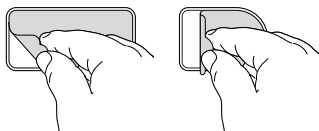

3.



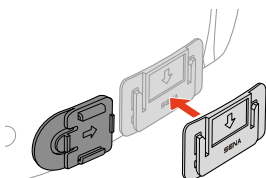
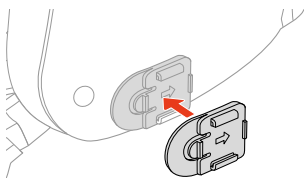


4.

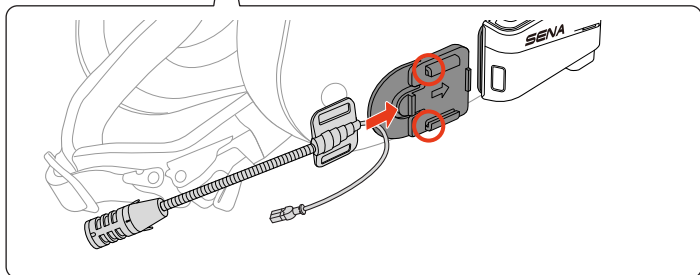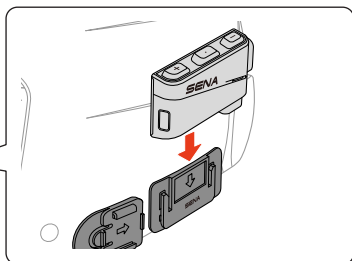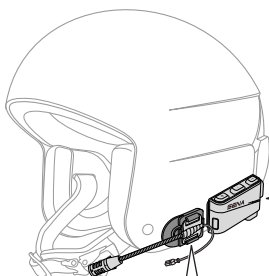


Montaje de correa corta

El SUMMIT X incluye dos tipos de montaje de correa que se pueden acoplar a las correas de su casco.

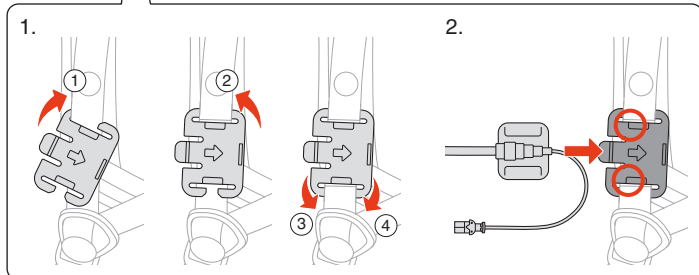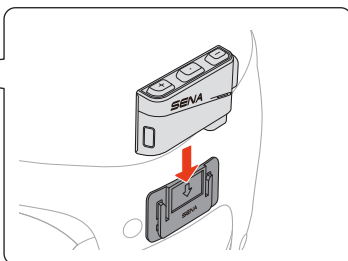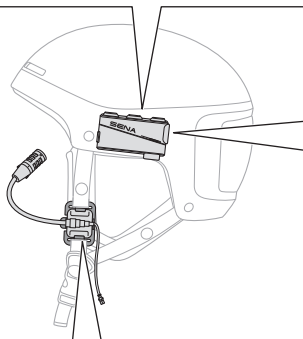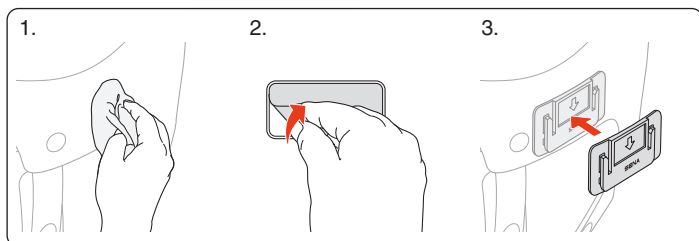


Montaje de correa larga




1.

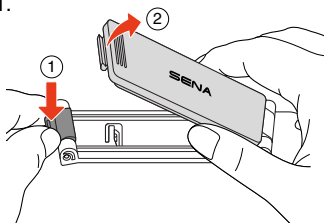




2.

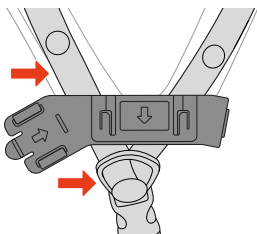


3.

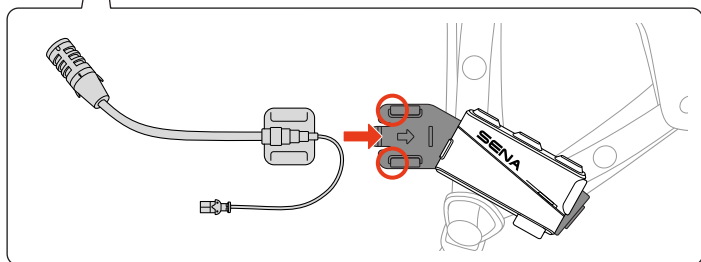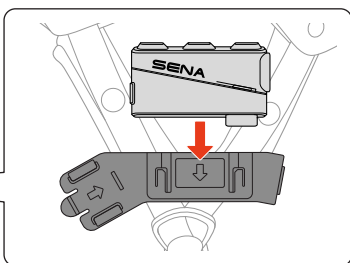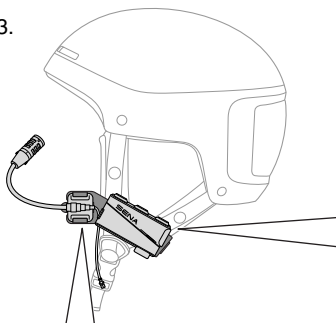


Altavoz

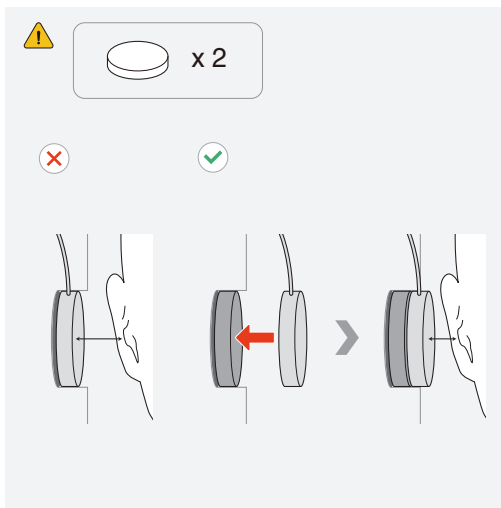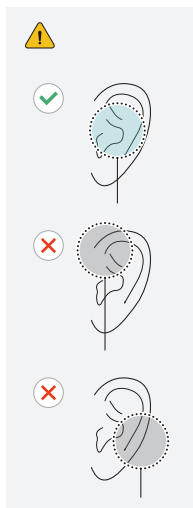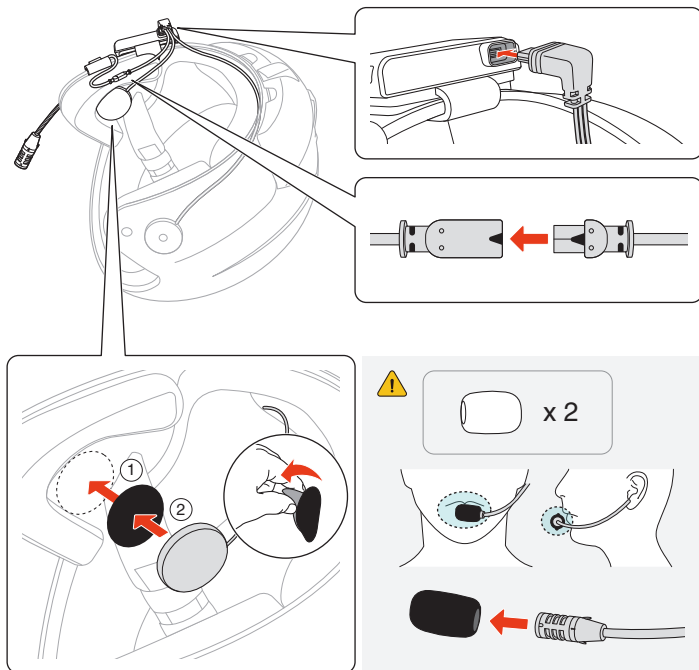

03 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	LED


Carga

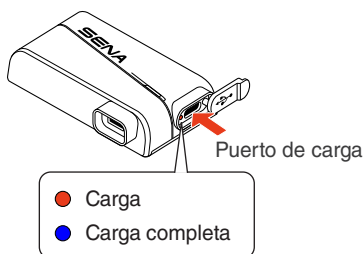


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- El SUMMIT X incorpora carga rápida que ofrece 3,5 horas de Mesh Intercom con una carga de solo 20 minutos.
- El modo de alimentación segura ofrece alimentación continua sin cargar la batería, para garantizar un uso seguro e ininterrumpido en la carretera.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.

Encendido

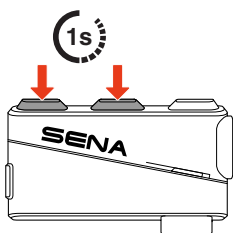


Apagado

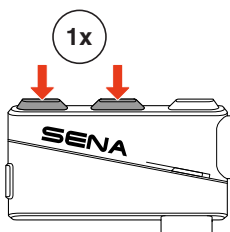

- El SUMMIT X activa el modo de suspensión profunda si no se mueve en un periodo de 2 minutos.
- Si se detecta algún movimiento en un periodo de 3 días, el SUMMIT X se activa. De lo contrario, se apaga por completo cuando transcurren 3 días.
- Para activar o desactivar esta función, vaya a Configuración del dispositivo y conmute Encendido/apagado automático en la aplicación Sena Outdoor.


Volumen

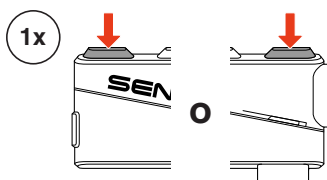

04 USO CON UN SMARTPHONE


Emparejar teléfono

1.

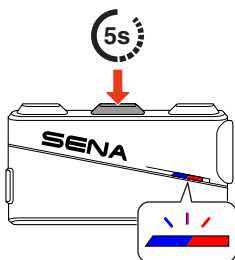

🔊 "Emparejar teléfono"


2.




- La primera vez que enciende el SUMMIT X o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, el SUMMIT X entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Para cancelar el emparejamiento con teléfono, pulse cualquier botón.

Realizar y responder llamadas


Responder a una llamada

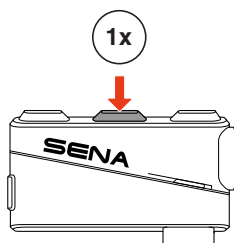


Finalizar una llamada

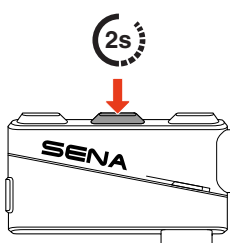

Rechazar una llamada

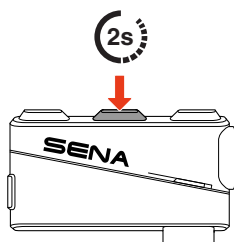

Activar asistente de voz

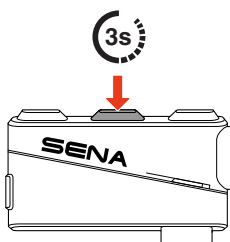


Marcación rápida

Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar usando la aplicación Sena Outdoor.


Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.

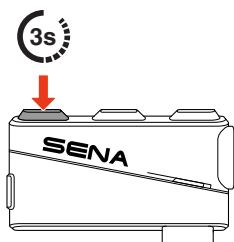


 "Marcación rápida"

2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.

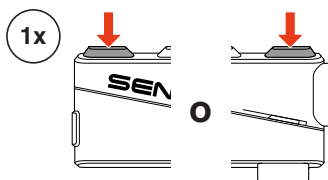

- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar



3. Pulse el botón central para confirmar.

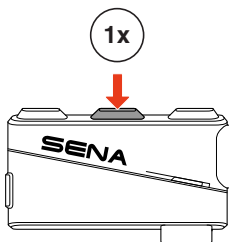

 "Marcación rápida (n.º)"

Música

Reproducir/pausar música | Pista siguiente/anterior

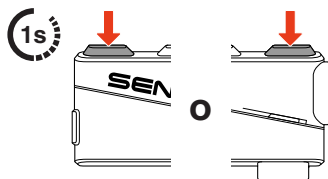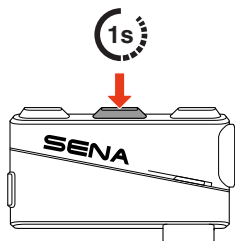


05 MESH INTERCOM

Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1. Al activar Mesh Intercom, se establece conexión automáticamente con los usuarios de Mesh Intercom cercanos que estén en el mismo canal.


■ Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Outdoor.

■ Mesh Intercom activado/desactivado

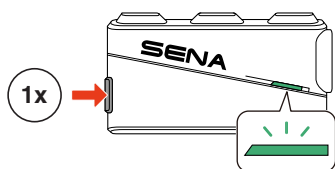


 **Activado:** "Mesh Intercom activado, canal 1"

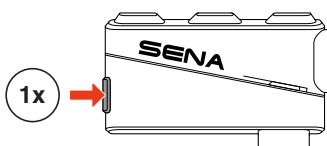


 **Desactivado:** "Mesh Intercom desactivado"

Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón de Mesh Intercom durante 1 segundo para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.

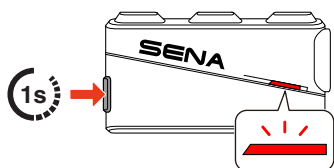


 **Silenciar:** “Micrófono desactivado”

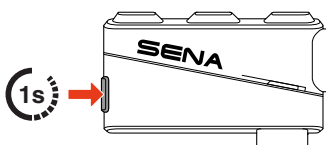

 **Desactivar silencio:** “Micrófono activado”


Selección de canal

1. Acceda al ajuste de canal.

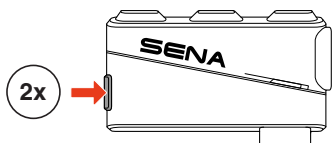


 “Ajuste de canal, 1”

2. Navegue entre canales.

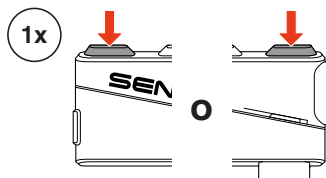

 “N.º”

3. Confirme y guarde el canal.

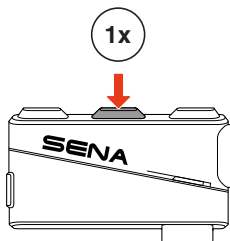

 “Se ha ajustado el canal, canal n.º”


- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el SUMMIT X.

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar una solicitud de contacto Mesh para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos* que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir una solicitud de contacto Mesh, tiene que activar esta opción en la aplicación Sena Outdoor.
2. Puede enviar una solicitud de contacto Mesh con el botón de Mesh Intercom o en la aplicación Sena Outdoor.

Persona que llama

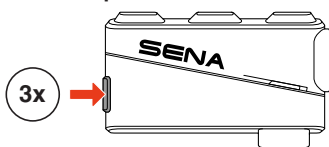

Persona que llama:
"Solicitud de contacto Mesh"

Amigos cercanos: "Mesh Intercom solicitado"

3. Los amigos que reciban la solicitud de contacto Mesh deben activar manualmente su Mesh Intercom.

* Hasta 330 ft en terreno abierto


06 WAVE INTERCOM

Wave Intercom permite una comunicación abierta mediante datos celulares. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario de Wave Intercom en sena.com.


Wave Intercom activado/desactivado

Abra la aplicación WAVE Intercom y, a continuación, pulse dos veces el botón de Mesh Intercom para unirse a Wave Intercom.

- Debe abrir la aplicación antes de iniciar Wave Intercom.

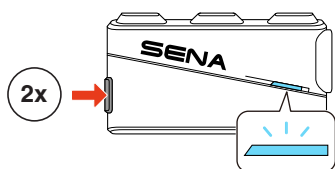

 **Activado:** "Wave Intercom activado"

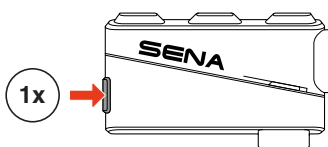


 **Desactivado:** "Wave Intercom desactivado"

Si inicia Wave Intercom, se conectará automáticamente a los usuarios que estén en la zona Wave. La zona Wave cubre un radio de 1 millas en Norteamérica y un radio de 1,6 km en Europa.

Para finalizar Wave Intercom, pulse una sola vez el botón de Mesh Intercom.

I Alternar entre Wave Intercom y Mesh Intercom

Puede cambiar fácilmente entre Mesh Intercom y Wave Intercom si pulsa una vez el botón central.

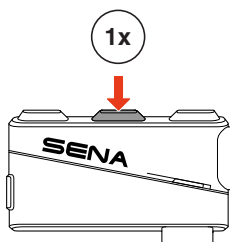

 **Wave a Mesh:** “Wave Intercom desactivado. Mesh Intercom activado.”

 **Mesh a Wave:** “Mesh Intercom desactivado. Wave Intercom activado.”

07 AUDIO MULTITASKING

El Audio multitasking del SUMMIT X le permite escuchar música y las instrucciones giro a giro del GPS mientras mantiene una conversación de Mesh Intercom.

Para obtener información detallada, acceda a la Configuración del dispositivo en la aplicación Sena Outdoor para configurar los ajustes.

Volumen de fondo

La aparición de audio de fondo, como la reproducción de música, baja automáticamente el volumen durante una conversación a través del intercomunicador activa. Puede ajustar el porcentaje de reducción de volumen dentro de la aplicación, en la opción "Volumen de fondo".

08 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE


Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede actualizar el firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Outdoor.

09 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del SUMMIT X solo tiene que usar la función restaurar.

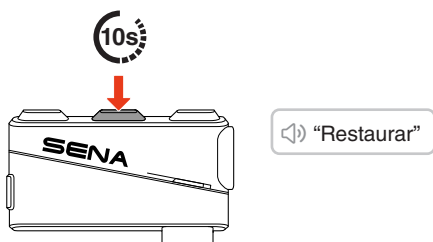


Restablecimiento tras un fallo

Si el SUMMIT X está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C esté desconectado y, a continuación, mantenga pulsados el botón central y el botón (+) simultáneamente 10 segundos hasta que el dispositivo se reinicie.

La configuración se mantendrá sin cambios.

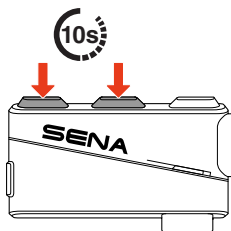



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618