

ユーザーガイド

ファームウェアバージョン：1.0.x

最終更新日：2026年9月15日

VORTEX

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM



ファームウェアのバージョンは1.0.xであり、本書は、バージョン1.0シリーズのすべてのファームウェアアップデートに適用されます。

操作早見表

(+) : (+) ボタン (-) : (-) ボタン (MF) : 多機能ボタン
 (P) : フォンボタン (Q) : クイックペアリングボタン

タイプ	機能	ボタン	操作
基本操作	電源オン	(P) & (MF)	1秒長押し
	電源オフ	(P) & (MF)	1回タップ
	音量を上げる/下げる	(+) または (-)	1回タップ
電話	電話ペアリング	(P)	5秒長押し
	着信に応答する	(P) または (MF)	1回タップ
	通話を終了する	(MF)	2秒長押し
	着信を拒否する	(P)	2秒長押し
	音声アシスタントを有効にする	(P)	1回タップ
	Speed ダイヤル	(P)	2回タップ
	音楽の再生/一時停止	(MF)	1秒長押し
	曲送り/曲戻し	(+) または (-)	1秒長押し
Bluetooth インターコム	Bluetoothインターコムをペアリングする	(Q)	1回タップ
	Bluetoothインターコムを開始する	(MF)	1/2/3回タップ
	Bluetoothインターコムを終了する	(MF)	1回タップ
トラブルシューティング	パワーリセット	(P) & (MF)	10秒長押し
設定メニュー		(MF)	5秒長押し

始める前に

■ Sena Motorcyclesアプリ

Sena Motorcyclesアプリは、Google Play StoreまたはApp Storeからダウンロードできます。



開始するには 任意のセクションをクリック



VORTEXについて



取り付け



基本操作



BLUETOOTHデバイス
とのペアリング



スマホを使用する



BLUETOOTHインタ
ーコム



ユニバーサルインタ
ーコム



FMラジオ



ファームウェアアッ
プデート




トラブルシューテ
ィング



01 VORTEXについて

主な特徴

- 2人でBluetoothインターコム
- クイックインターコムペアリング
- ユニバーサルインターコム
- アドバンスノイズコントロール™
- 交換可能なフェイスプレート
- マグネットマウント
- ワイヤレス充電
- IPx7防水
- Bluetoothバージョン5.1
- 無線（OTA）ファームウェアアップデート

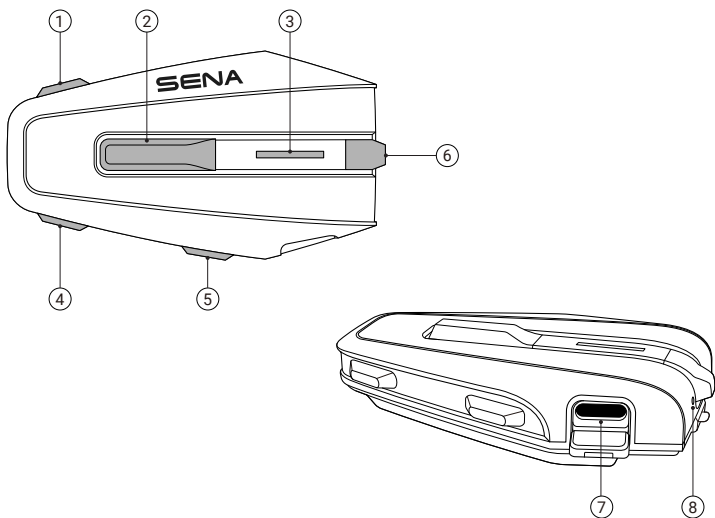

① (+) ボタン

③ ステータスLED

⑤ クイックペアリングボタン

⑦ USB-C充電ポート





② 多機能ボタン

④ (-) ボタン

⑥ フォンボタン

⑧ 充電LED




同梱品

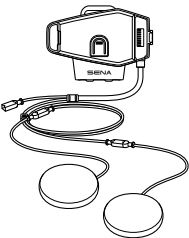 VORTEX	 交換可能なフェイスプレート × 2	 ヘルメットクランプとスピーカー
 接着型マウントプレート	 両面テープ	 スピーカー用ベルクロパッド × 2
 ケーブルブームマイク	 ケーブルマイク	 マイクスポンジ × 2
 ケーブルブームマイク用ベルクロパッド	 ケーブルマイク用ベルクロパッド	 ケーブルブームマイクホルダー
 ケーブルブームマイクホルダー用ベルクロパッド	 USB-C充電ケーブル	

02 取り付け


本体とクランプ

ヘルメットクランプ

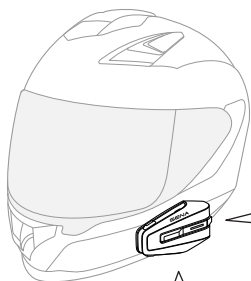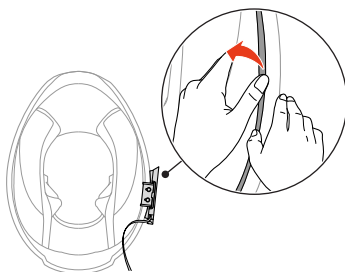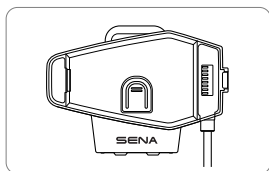


取り付け


1.

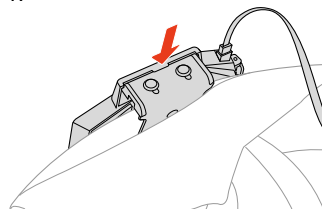


2.

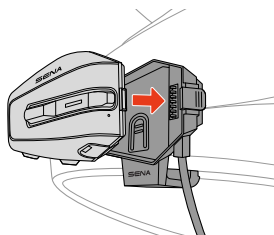


取り外し

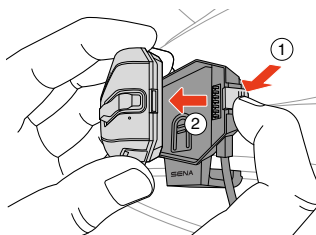



■ 接着型マウントプレート

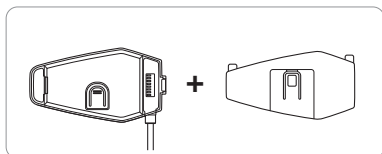


1. ヘルメットクランプからマウントプレートを取り外します。

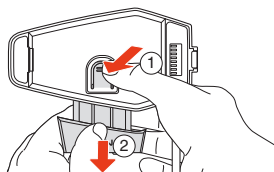



2. プレートを差し込みます。

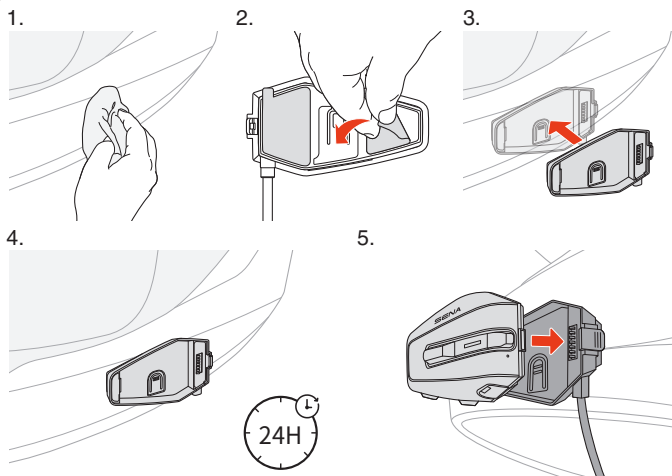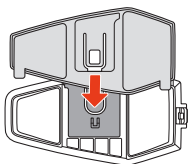


スピーカー

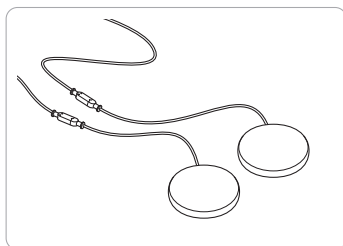

1.

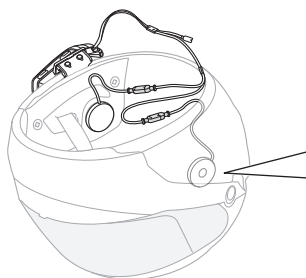
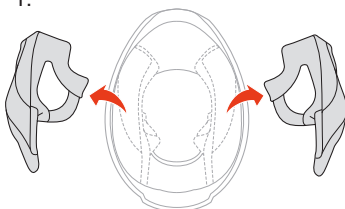


2.

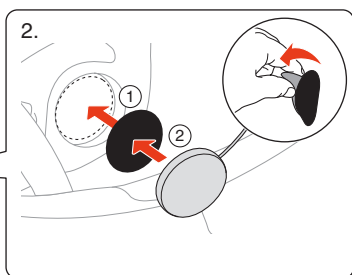

マイク



■ ケーブルブームマイク

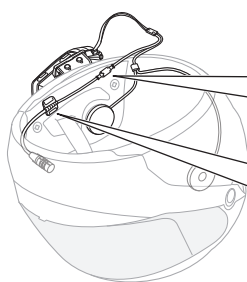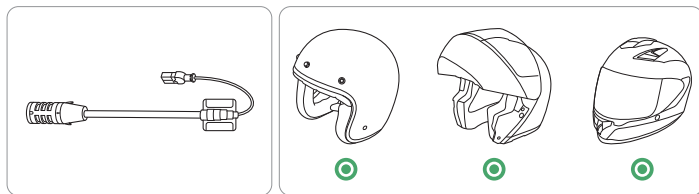




1.



2.

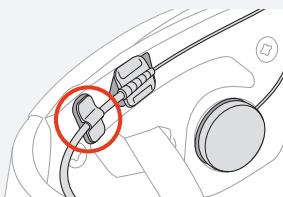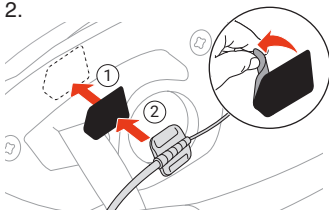


ケーブルマイク

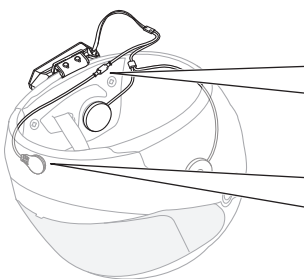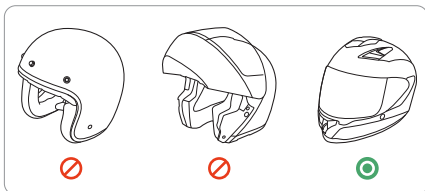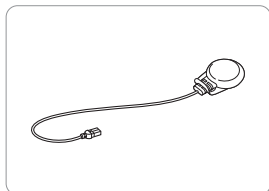



1.




2.

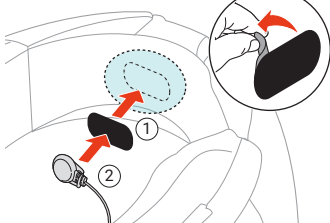


交換可能なフェイスプレート

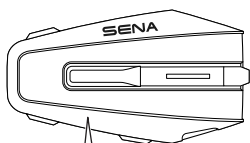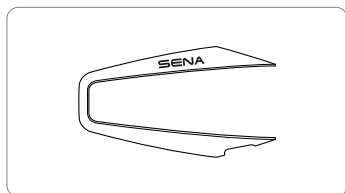


取り付け

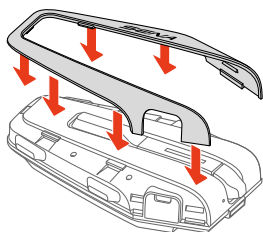


取り外し

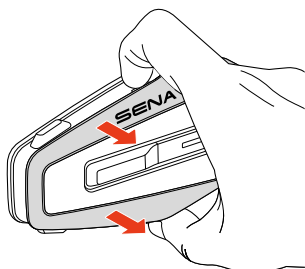

03 基本操作

	タップ ボタンを指定回数だけタップする
	長押し ボタンを長押しする秒数
	音声プロンプト
	LED


充電中

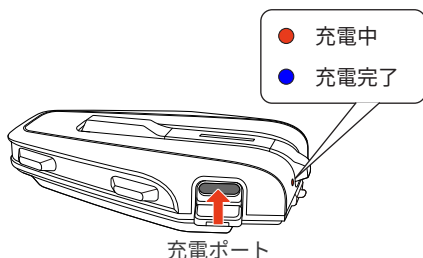


充電が完了するまでに2時間かかります。

- VORTEXは、Qi認証充電器によるワイヤレス充電に対応しています。20℃の環境では、充電が完了するまでに5時間かかります。ワイヤレス充電の速度は、充電器や環境により異なる場合があります。
- 異物を検出すると、高音のピープ音が鳴り、赤色LEDが点滅します。
- FCC、CE、IC、またはその他の地域の認める規制機関で承認されている場合は、第三者製USB充電器を使用できます。
- 承認されていない充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険が発生する可能性があります、バッテリーの寿命や性能が低下する可能性があります。


電源オン

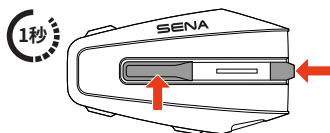

電源オフ

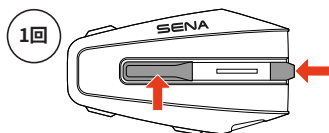


音量

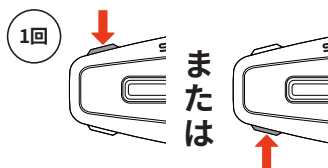


設定

設定する

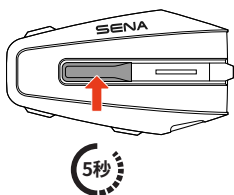


「設定メニュー」

選択

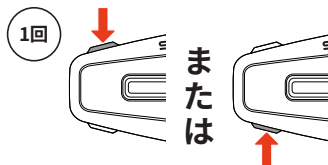


確定

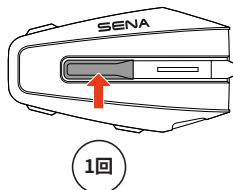

04 BLUETOOTHデバイスとのペアリング

VORTEXとBluetoothデバイスを最初につなぐ時は「ペアリング」という設定登録を行います。VORTEXは、携帯電話2台とGPS 1台など、複数のデバイスとペアリングできますが、携帯電話と並行して同時に接続できる追加デバイスは1台のみです。


電話ペアリング

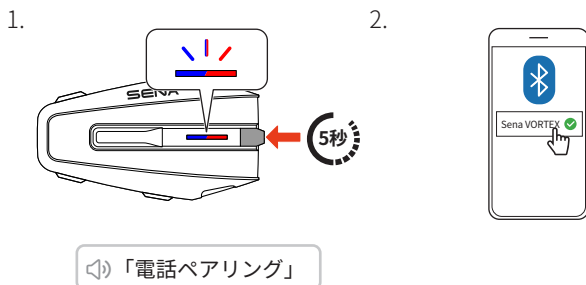

- VORTEXを初めてオンにしたとき、または設定初期化後に再起動したときに、VORTEXは自動的に電話ペアリングモードになります。
- 電話ペアリングをキャンセルするには、任意のボタンを押します。


2台目の電話をペアリング

1.

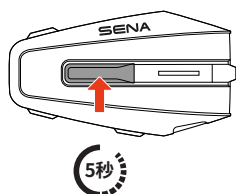


🔊 「設定メニュー」

2.

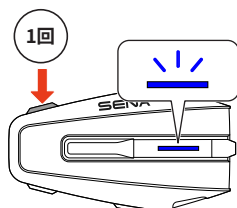


🔊 「2台目の電話をペアリング」

3.




GPSペアリング

1.

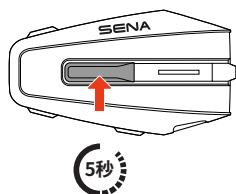


🔊 「設定メニュー」

2.

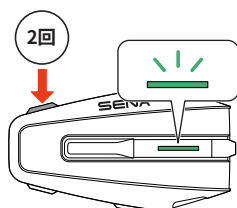

🔊 「GPSペアリング」


3.

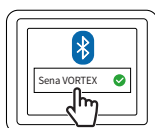


05 スマホを使用する

電話をかける/電話に出る


■ 着信に応答する

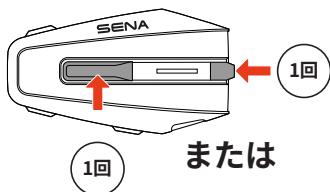

■ 通話を終了する

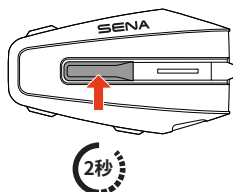

■ 着信を拒否する

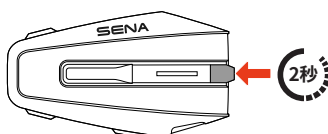


Siri、Googleアシスタント

「Hey Siri」、「Hey Google」と話しかけるか、フォンボタンを押して、SiriまたはGoogleアシスタントを起動します。



「Hey Google」
または「Hey Siri」

または

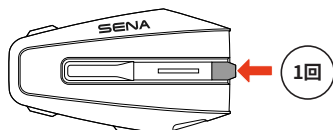


スピードダイヤル

スピードダイヤルを割り当てる


スピードダイヤルを割り当てることで、登録した電話番号へ素早く電話をかけることができます。プリセットの登録は、Sena Motorcyclesアプリから設定できます。

スピードダイヤルを使用する

1. スピードダイヤルメニューに入ります。
2. スピードダイヤルのプリセットを選択します。

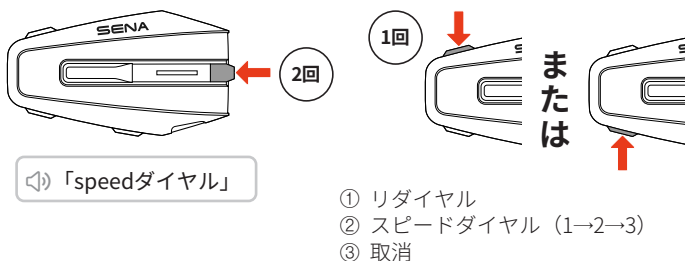


3. フォンボタンを押して確定します。

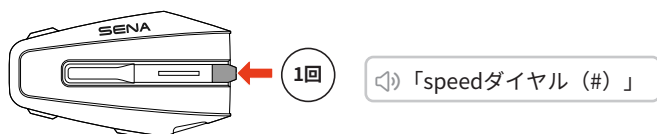


音楽

■ 音楽の再生/一時停止

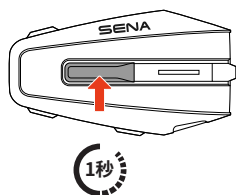

■ 曲送り/曲戻し

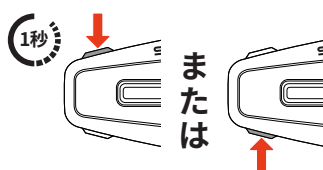

06 BLUETOOTHインターコム


Bluetoothインターコムをペアリングする

Bluetoothインターコム通話を行うには、他のSenaヘッドセットユーザーとペアリングする必要があります。ペアリングが完了すると、あなたのVORTEXのインターコムペアリングリストに相手のヘッドセットが追加され、逆も同様です。

ヘッドセットのモデルに関係なく、Bluetoothインターコムペアリングリストには、最大3つのヘッドセットを追加できます。

QRコードを使用する

1. スマートフォンとVORTEXをペアリングします。
2. 各ユーザーはSena Motorcyclesアプリを開き、「QRペアリング」をタップします。

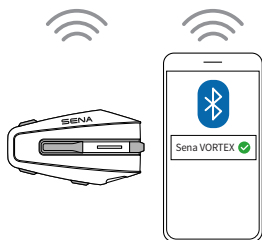


3. 相手の画面のQRコードをスキャンします。
4. 保存をタップし、「Bluetoothインターコム」メニューでペアリングリストを確認します。
5. ペアリングしたいデバイス名をタップします。
6. 上記手順を繰り返して、さらにヘッドセットを追加します。

- QRペアリングは、Bluetoothバージョン3.0以降のモデルと互換性があります。詳細は、[sena.com](https://www.sena.com)にアクセスしてください。

■ クイックペアリングボタンを使用する

QRペアリングを強く推奨しますが、クイックペアリングボタンを使用して、他のヘッドセットとペアリングすることもできます。

1. 両方のデバイスでクイックペアリングボタンを押し、同時にインターコムペアリングモードに入ります。

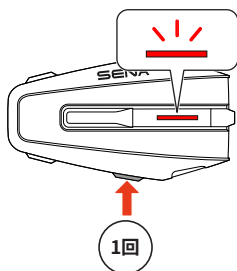


 「インターコムペアリング」

2. ペアリングが完了するまでお待ちください。ペアリング完了後、Bluetoothインターコム接続が確立されます。
3. 別のヘッドセットとペアリングするには、上記の手順を繰り返します。

- 近隣にWiFi機器のような無線機器がある場合、干渉により接続に時間がかかる場合もあります。
- ペアリングをキャンセルするには、本製品のクイックペアリングボタンを押します。


Bluetoothインターコムペアリングリスト

- ペアリングされたヘッドセットは、Bluetoothインターコムペアリングリストに追加されます。Sena Motorcyclesアプリで「Bluetoothインターコム」をタップし、リストを確認します。
- インターコムペアリングは「後着順」です。複数人とペアリングする場合、最後にペアリングしたインターコムユーザーがフレンド1として設定されます。下図は、ペアリング接続する順に応じたフレンドの順番です。

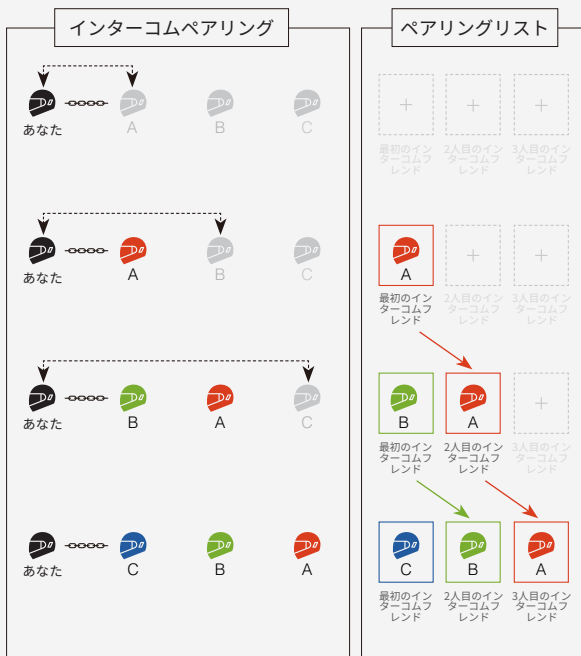

2人で通話する

Bluetoothインターコムを開始する

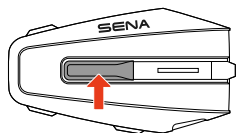

1回



あなた



C

最初のイ
ンターコ
ムフレ
ンド




B

2人目の
インター
コムフレ
ンド



A

3人目の
インター
コムフレ
ンド

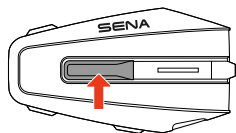

2回



あなた



C

最初のイ
ンターコ
ムフレ
ンド




B

2人目の
インター
コムフレ
ンド



A

3人目の
インター
コムフレ
ンド

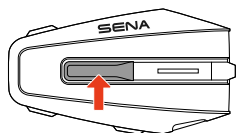

3回



あなた



C

最初のイ
ンターコ
ムフレ
ンド



B

2人目の
インター
コムフレ
ンド




A

3人目の
インター
コムフレ
ンド

- 2人でBluetoothインターコム通話をする際は、インターコムの音質を向上させるために、常にHDモードで動作します。

Bluetoothインターコムを終了する

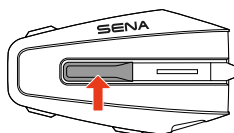


1回


07 ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコムを使用すると、他社のヘッドセット（Bluetoothハンズフリープロファイル（HFP）をサポートしていることが条件）でインターコム通話を行うことができます。


ユニバーサルインターコムペアリング

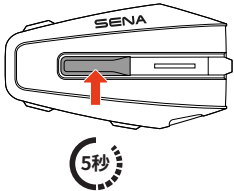- 

5秒

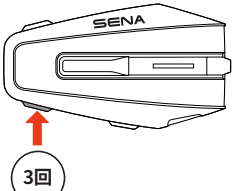「設定メニュー」
- 

3回

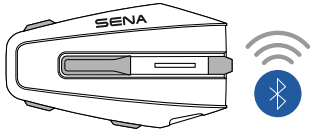
「ユニバーサルインターコムペアリング」
- 
- Sena以外のヘッドセットを電話ペアリングモードにして、VORTEXが自動的にペアリングされるまで待ちます。



ペアリング完了後、ユニバーサルインターコム通話が自動的に確立されます。

08 FMラジオ

FMラジオのオン/オフ

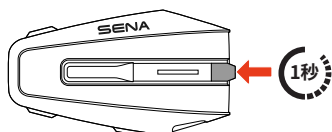


 オン：「FMラジオオン」

 オフ：「FMラジオオフ」


ラジオ局を探す

1. 選局モードに入る。

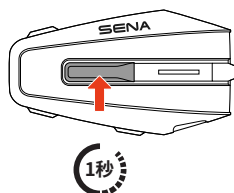

 「選局モード」

2. 前後に移動する。

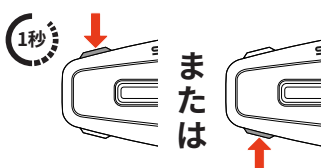


プリセットに保存


Sena Motorcyclesアプリから、事前にFMラジオ局をプリセット登録してください。

■ プリセットからラジオ局を選ぶ

1. 選局モードに入る。
2. 前後に回して、プリセット局を選ぶ。

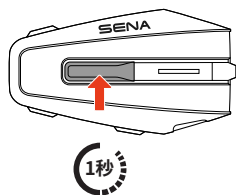

🔊 「選局モード」

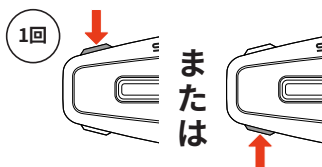

🔊 「プリセット #」

- 選局モード中、約10秒間ボタンを押さないでいるか、多機能ボタンを1秒間長押しすると、選局モードは終了します。

09 ファームウェアアップデート

■ 無線（OTA）アップデート


Sena Motorcyclesアプリの設定から、無線（OTA）でファームウェアを直接更新できます。

10 トラブルシューティング

■ 設定初期化


本製品を工場出荷時の初期設定に戻すには、設定初期化機能を使用します。

1.

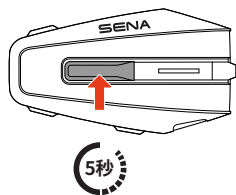


🔊 「設定メニュー」

2.

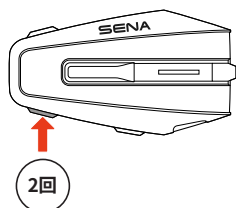

🔊 「設定初期化」

3.

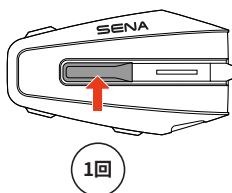


🔊 「リセット、さようなら」

■ パワーリセット

本製品がオンになっても応答しない場合は、パワーリセットを実行して、通常の機能を復元することができます。

USB-C充電ケーブルを取り外していることを確認し、フォンボタンと多機能ボタンを、同時に10秒間長押しします。

すべての設定は、変更されずに残ります。

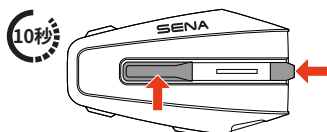



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc.は、事前の通知なしに製品に変更や改善を行う権利を留保します。

Sena™は米国およびその他の国におけるSena Technologies, Inc.またはその子会社の登録商標です。

Bluetooth®の文字商標とロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有し、これらの商標についてのSenaによる使用は、ライセンスを受けて行われています。

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063