SENA

GABAY PARA SA USER

Bersiyon ng Firmware: 1.3.x

Huling update noong Nob. 6, 2026

E30

MESH COMMUNICATION SYSTEM PARA SA MOTORSIKLO

Ang bersiyon ng firmware na 1.3.x ay nangangahulugang maaaring gamitin ang manwal na ito sa lahat ng mga update ng firmware sa loob ng series na bersiyon 1.3.

SANGGUNIAN

Ⓟ : Phone button Ⓙ : Jog dial
Ⓜ : Mesh Intercom button

Uri	Operasyon	Button	Tagal ng Pagpindot
Mga Basic na Operasyon	Buksan ang power	Ⓟ & Ⓙ	Pindutin nang isang (1) segundo
	Patayin ang power	Ⓟ & Ⓙ	Isang tapik
	Palakasin/hinaan ang volume	Ⓙ	Ikot
Phone	Phone pairing	Ⓟ	Pindutin nang limang (5) segundo
	Sagutin ang tawag sa phone	Ⓟ o Ⓙ	Isang tapik
	Ibaba ang tawag sa phone	Ⓟ	Isang tapik
		Ⓙ	Pindutin nang dalawang (2) segundo
	Tanggihan ang tawag sa phone	Ⓙ	Pindutin nang dalawang (2) segundo
	I-activate ang voice assistant	Ⓟ	Isang tapik
	Speed dial	Ⓟ	Dalawang tapik
	I-play/pause ang Musika	Ⓙ	Pindutin nang isang (1) segundo
	Susunod/nakaraang kanta	Ⓙ	Ikot habang pinipindot
Mesh Intercom™	Buksan/Patayin ang Mesh Intercom	Ⓜ	Isang tapik
	I-mute/alisin ang mute ng mic	Ⓜ	Pindutin nang isang (1) segundo
	Pumili ng channel	Ⓜ	Dalawang tapik
	Mesh grouping	Ⓜ	Pindutin nang limang (5) segundo
	I-reset ang mesh	Ⓜ	Pindutin nang walong (8) segundo
Wave Intercom™	Buksan ang Wave Intercom	Ⓜ	Dalawang tapik
	Patayin ang Wave Intercom	Ⓜ	Isang tapik
	Lumipat sa Mesh Intercom	Ⓙ	Isang tapik

Uri	Operasyon	Button	Tagal ng Pagpindot
Configuration menu		ⓙ	Pindutin nang limang (5) segundo
Factory reset		Ⓟ	Pindutin nang sampung (10) segundo
Upang kumpirmahin		ⓙ	Isang tapik
Upang kanselahin		Ⓟ	Isang tapik
Fault reset		Ⓟ & ⓙ	Pindutin nang sampung (10) segundo

BAGO MAGSIMULA

Sena Motorcycles App

I-download ang Sena Motorcycles app mula sa Google Play Store o App Store.

WAVE Intercom App

I-download ang WAVE Intercom app mula sa Google Play Store o App Store.

Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa Wave Intercom, sumangguni sa Wave Intercom User Guide sa sena.com.

PINDUTIN ANG ALINMANG SEKSIYON UPANG MAGSIMULA



TUNGKOL SA E30



PAG-INSTALL



BASIC NA OPERASYON



PAIRING SA MGA BLUETOOTH DEVICE



GAMITIN KASAMA ANG SMARTPHONE



MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM



AUDIO MULTITASKING



PAG-UPDATE NG FIRMWARE



PAG-TROUBLESHOOT

01 TUNGKOL SA E30

Mga Pangunahing Feature

- Mesh Intercom 3.0 na may mas magandang kalidad ng tunog, mas matibay na koneksiyon, at mas matagal na pag-uusap
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 para sa backward compatibility
- Compatible sa Wave Intercom
- Audio multitasking
- Mga napapalitang faceplate
- Mga 40 mm HD na speaker
- Waterproof rating na IP67
- Bersiyon 5.2 ng Bluetooth®
- Over-the-Air (OTA) na pag-update ng firmware

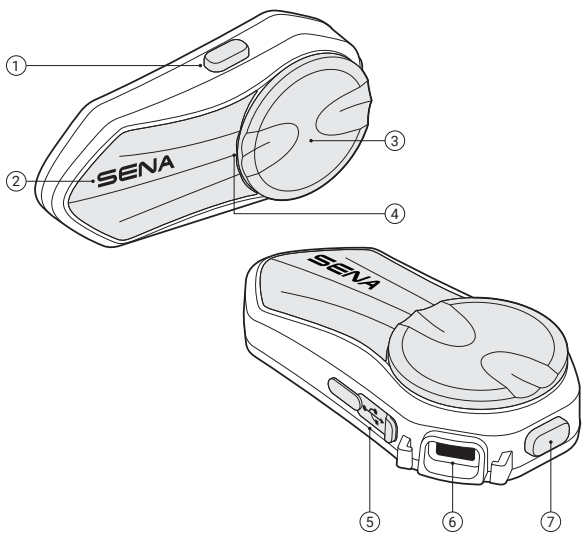

① Mesh Intercom button
② Status LED
③ Jog dial
④ Charging LED
⑤ Saksakan para sa USB-C charger
⑥ Koneksiyon para sa mga speaker at microphone
⑦ Phone button

Nilalaman ng Pakete

 E30	 Mga napapalitang faceplate	 Clamp para sa helmet
 Idinidikit na surface mounting plate	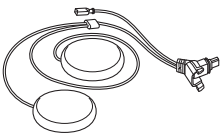 Kable para sa speaker at microphone	 Mga speaker pad
 Mga velcro pad para sa speaker	 Naka-wire na boom microphone	 Naka-wire na microphone
 Mga sponge para sa microphone	 Velcro pad para sa naka-wire na boom microphone	 Velcro pad para sa naka-wire na microphone
 Holder para sa naka-wire na boom microphone	 Velcro pad para sa holder ng naka-wire na boom microphone	 Kable ng USB-C charger

02 PAG-INSTALL

Main Unit at mga Clamp

Clamp para sa helmet

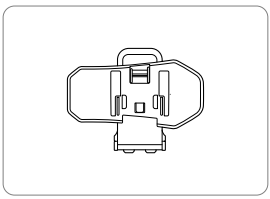

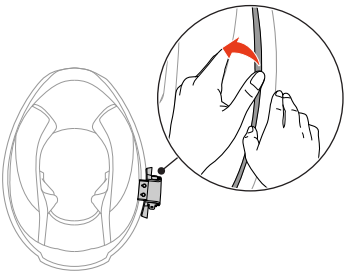

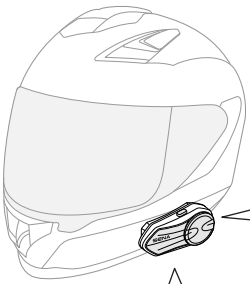

Pag-install

1.

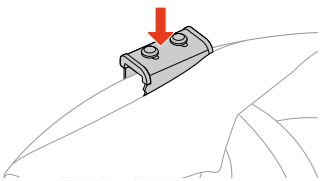

2.

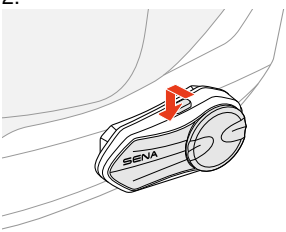

Pagtatanggal

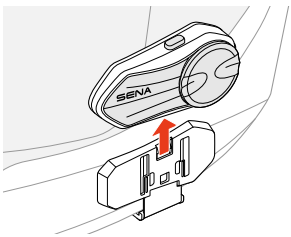

Itulak lamang pataas ang main unit.

Idinidikit na Surface Mounting Plate

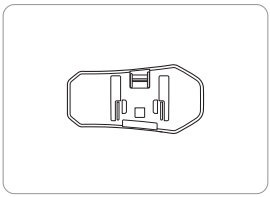

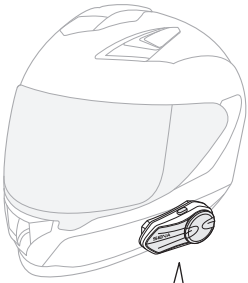

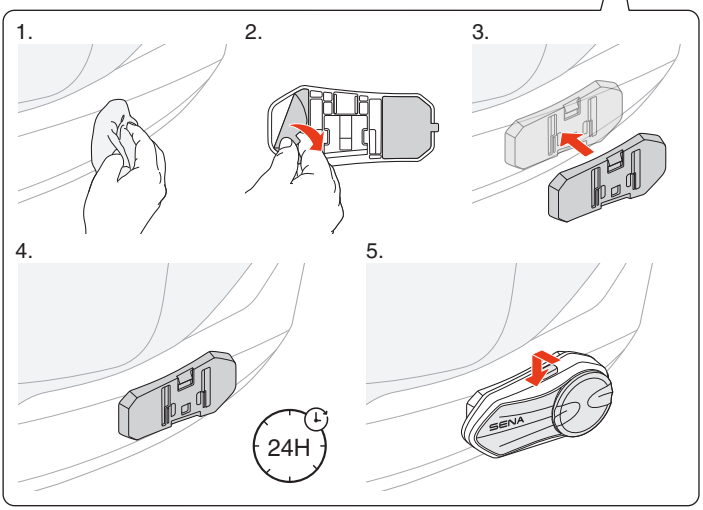

Mga speaker

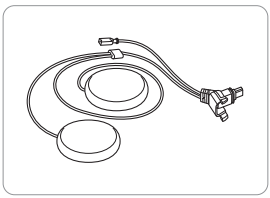

1.

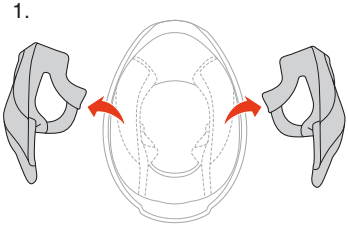

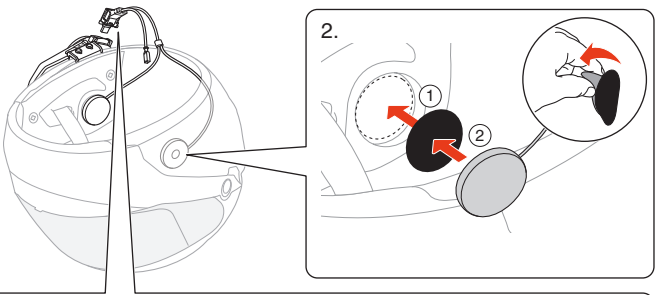

Pag-install

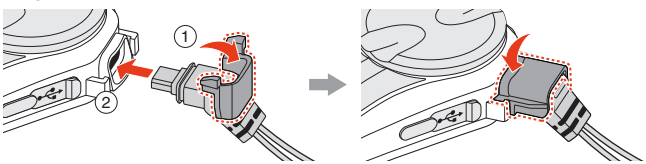

Pagtatanggal

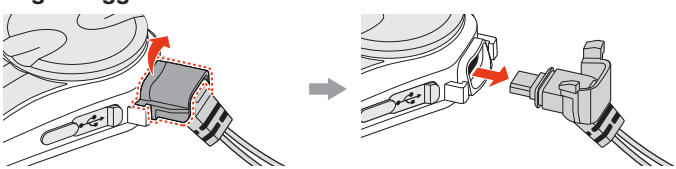

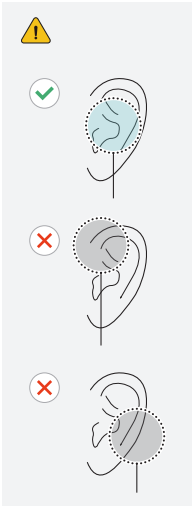

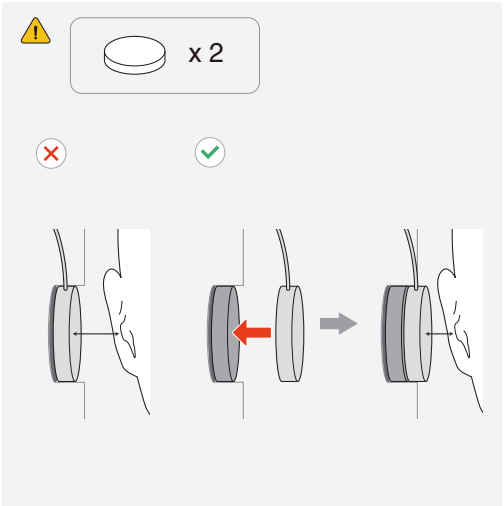
x 2

Microphone

Naka-wire na boom microphone

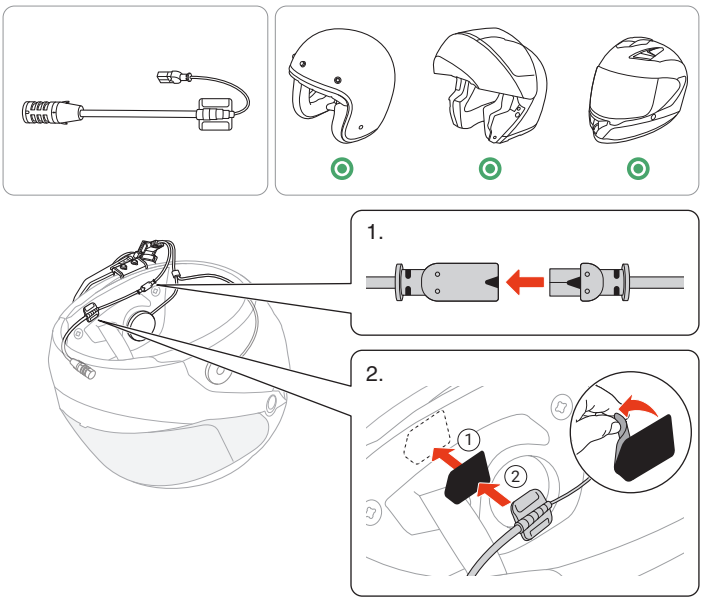

Naka-wire na microphone

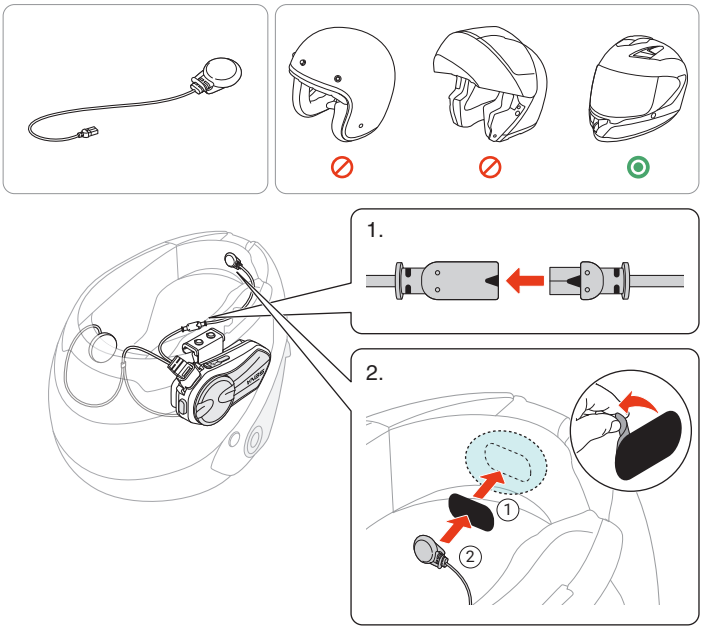

Mga Napapalitang Faceplate

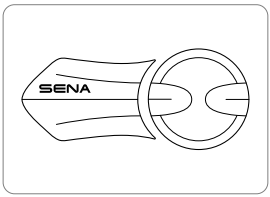

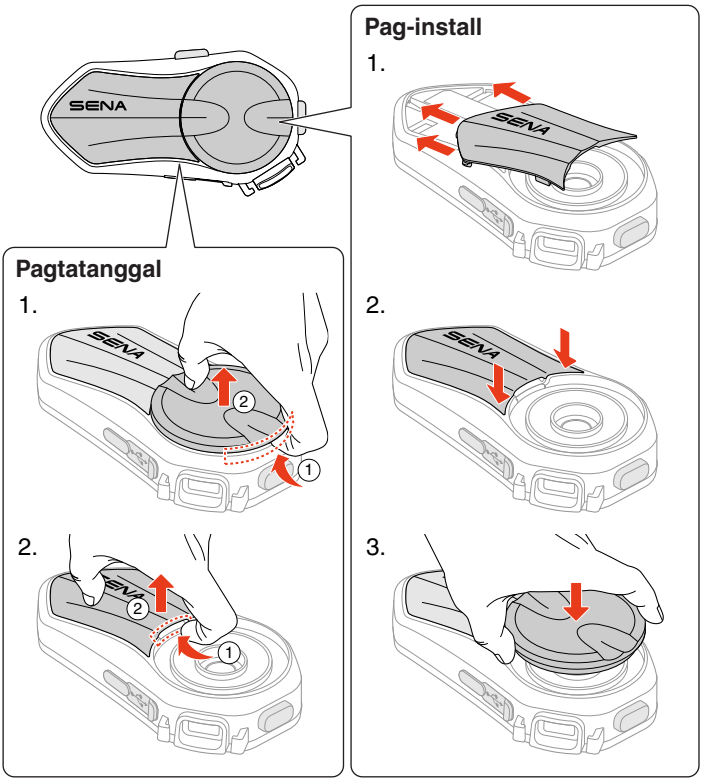

03 BASIC NA OPERASYON

	Tapikin Tapikin ang button sa itinakdang bilang ng beses
	Pindutin nang Matagal Pindutin ang button sa itinakdang tagal
	likot likot ang jog dial
	likot habang pinipindot likot ang jog dial habang pinipindot ito
	Voice Prompt
	LED

Nagtsa-charge

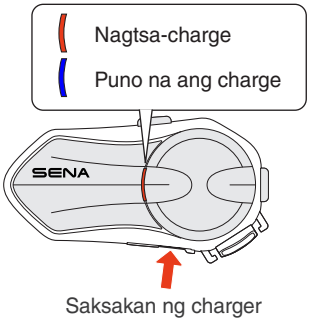

Kinakailangan nang dalawa at kalahating (2.5) oras upang mapuno ang charge.

- Maaaring gamitin ang anumang third-party USB charger hangga't naaprubahan ito ng FCC, CE, IC, o iba pang lokal na kinikilalang ahensiya ng regulasyon.
- Ang paggamit ng hindi naaprubahang charger ay maaaring magdulot ng sunog, pagsabog, pagtagas, at iba pang panganib na maaaring makabawas sa tagal o kakayahan ng baterya.

Buksan ang power

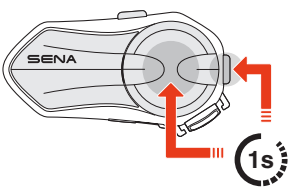

Patayin ang power

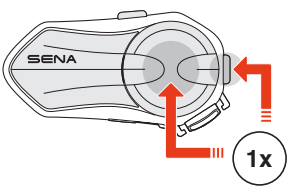

Kapag binuksan mo ang E30 sa unang pagkakataon o i-reboot ito pagkatapos ng factory reset, awtomatikong papasok ang E30 sa mode ng pagpili ng wika.

1. Ikot ang jog dial upang pumili ng wika.
2. Tapikin ang jog dial upang kumpirmahin ang wika.

Kung hindi ka pipili ng wika, hindi mo magagamit ang E30.

Volume

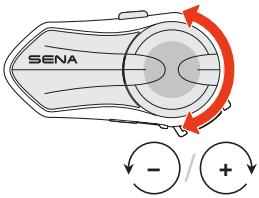

Configuration

Pumunta sa Configuration

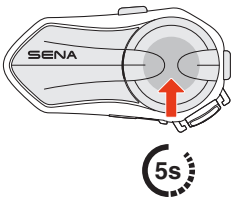

"Configuration menu"

I-navigate

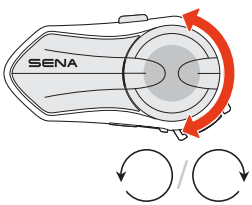

Kumpirmahin

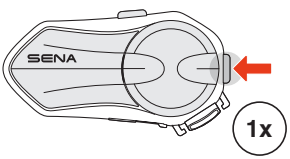

04 PAIRING SA MGA BLUETOOTH DEVICE

Kapag ikokonekta ang E30 sa iba pang Bluetooth device sa unang pagkakataon, kailangan itong i-pair. Maaaring i-pair ang E30 sa maraming device, kabilang ang dalawang mobile phone at isang GPS. Gayunpaman, suportado lamang nito ang isang karagdagang device bukod sa isang mobile phone, para sa sabayang koneksiyon.

Phone pairing

1.

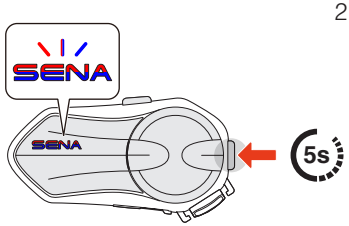

"Phone pairing"

2.



- Kapag binuksan mo ang E30 sa unang pagkakataon o i-reboot ito pagkatapos ng factory reset, awtomatikong papasok ang E30 sa mode ng phone pairing.
- Upang kanselahin ang phone pairing, pindutin ang alinmang button.

Pairing ng Ikalawang Mobile Phone

1.

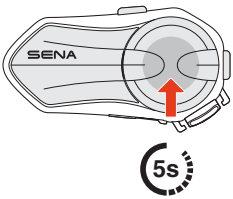

"Configuration menu"

2.

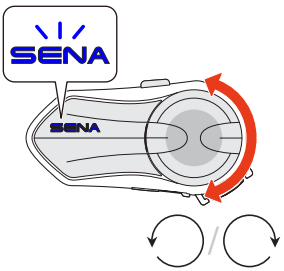

"Ikalawang mobile phone pairing"

3.



GPS Pairing

1.

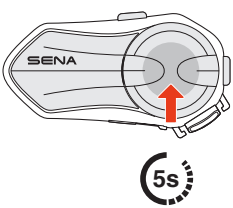

"Configuration menu"

2.

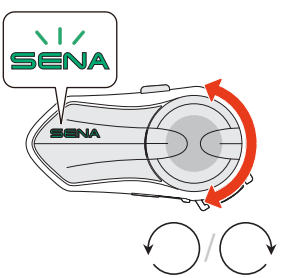

"GPS pairing"

3.

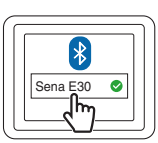

05 GAMITIN KASAMA ANG SMARTPHONE

Pagtawag at Pagsagot sa mga Tawag

Sagutin ang Tawag

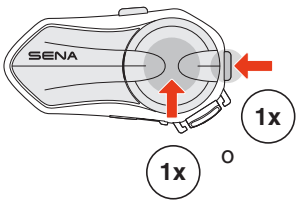

Ibaba ang Tawag

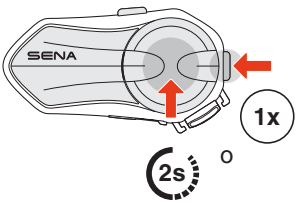

Tanggihan ang Tawag

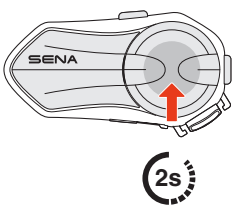

I-activate ang Voice Assistant

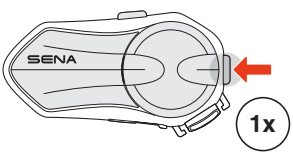

Speed dial

Itakda ang mga Preset ng Speed Dial

Maaaring itakda ang mga preset ng speed dial gamit ang Sena Motorcycles app.

Gamitin ang mga Preset ng Speed Dial

1. Pumunta sa speed dial menu.

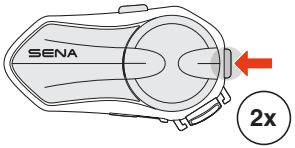

"Speed dial"

2. I-navigate sa susunod o nakaraang preset ng speed dial.

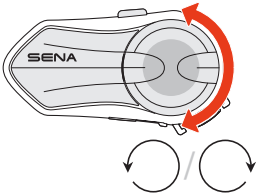

① Muling i-dial ang huling numero
② Speed dial (1→2→3)
③ Kanselahin

3. Tapikin ang phone button o jog dial upang kumpirmahin.

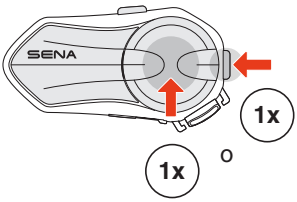

"Speed dial(#)"

Musika

I-play/pause ang Musika

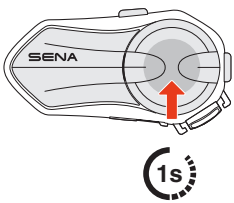

Susunod/Nakaraang Kanta

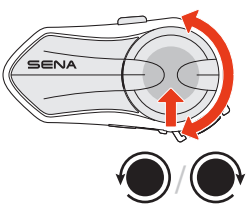

06 MESH INTERCOM

May dalawang Mesh Intercom mode ang E30:

- Open Mesh™ para sa mga hindi pribadong usapan ng grupo sa intercom.
- Group Mesh™ para sa mga pribadong usapan ng grupo sa intercom.

Open Mesh

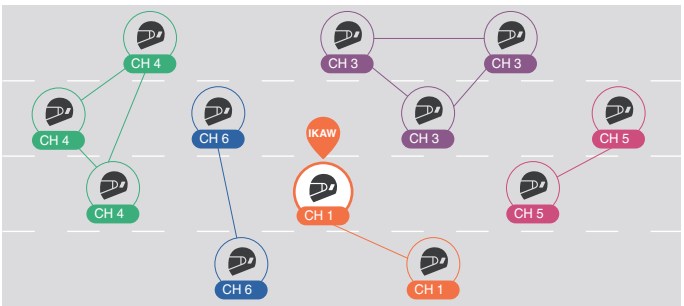

Group Mesh

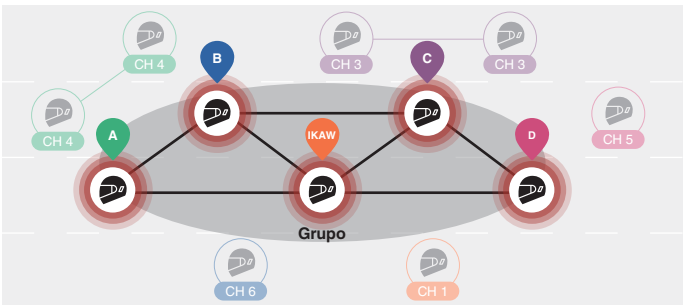

Paglipat ng Bersiyon ng Mesh

Lumipat sa Mesh 2.0 para sa Backward Compatibility

Ang Mesh 3.0 ang pinakabagong teknolohiya ng Mesh Intercom. Upang makipag-ugnayan sa mga lumang produkto na gumagamit ng Mesh 2.0, lumipat sa Mesh 2.0 gamit ang Sena Motorcycles app.

Open Mesh

Maaari kang makipag-ugnayan sa halos unlimited na bilang ng mga user sa anim na (6) available na channel. Ang default na channel ng Mesh Intercom ay 1.

Buksan/Patayin ang Mesh Intercom

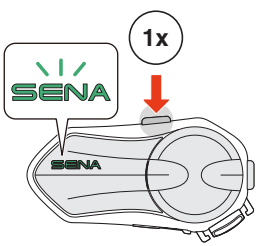

Buksan: "Mesh intercom on, Open Mesh, channel 1"

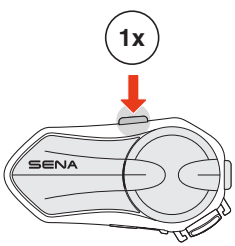

Patayin: "Mesh intercom off"

I-mute/Alisin ang Mute ng Mic

Pindutin ang Mesh Intercom button nang isang (1) segundo para i-mute/alisin ang mute ng microphone habang nakikipag-usap sa Mesh Intercom.

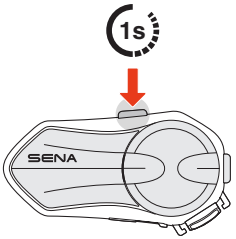

I-mute: "Mic off"

Alisin ang mute: "Mic on"

Pumili ng channel

1. Pumunta sa channel setting.

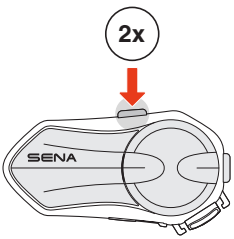

"Channel setting, 1"

2. Mag-navigate sa pagitan ng mga channel.

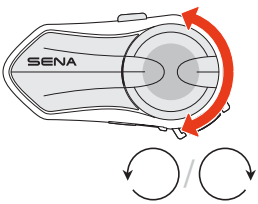

"#"

3. Kumpirmahin at i-save ang channel.

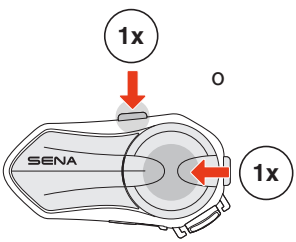

"Naka-set ang channel, channel #"

- Awtomatikong mase-save ang channel kung walang pipinduting button sa loob ng sampung (10) segundo sa partikular na channel.
- Mase-save ang channel kahit na nakapatay ang E30.

Group Mesh

Sa pamamagitan ng group mesh, maaaring lumikha ng grupo ng pribadong usapan para sa hanggang 24 na kalahok.

Lumikha ng Group Mesh

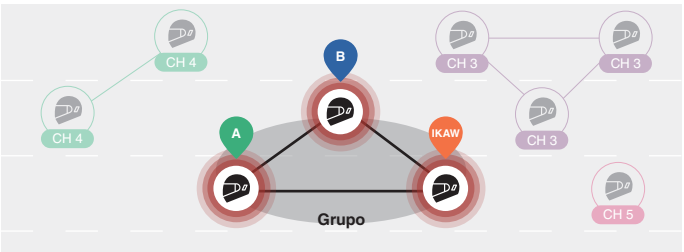

1. Para pumasok ang mga user (Ikaw, A, at B) sa mesh grouping, pindutin ang Mesh Intercom button nang limang (5) segundo habang nasa open mesh. Hindi kailangang nasa parehong open mesh channel para makabuo ng isang group mesh nang magkakasama.

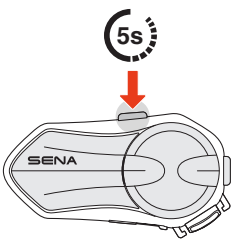

"Mesh grouping"

2. Kapag kompleto na ang mesh grouping, awtomatiko itong lilipat mula sa open mesh patungo sa group mesh.

"Group Mesh"

- Kung nais mong kanselahin ang mesh grouping, tapikin ang Mesh Intercom button o phone button.

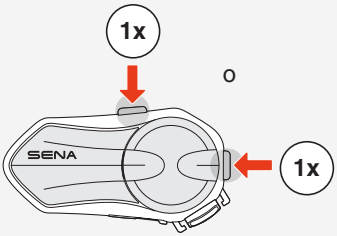

- Kung hindi matagumpay na makompleto sa loob ng 30 na segundo ang mesh grouping, maririnig ng mga user ang isang voice prompt na nagsasabing, "Grouping failed."

Sumali sa Nabuo nang Group Mesh

Kapag ikaw ay nasa isang group mesh, maaari mong anyayahang sumali sa grupo ang iba pang user na nasa open mesh.

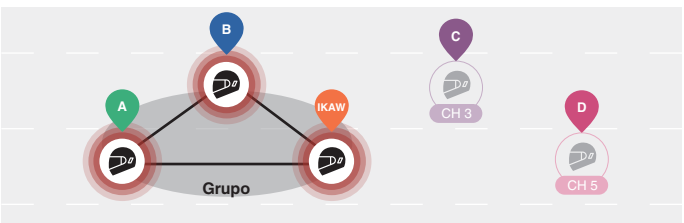

Nasa group mesh ka na kasama sina A at B, at nasa open mesh ang mga user na sina C at D.

1. Kayo at ang mga user na sina C at D ay makapapasok sa mesh grouping sa pamamagitan ng pagpindot ng Mesh Intercom button nang limang (5) segundo.

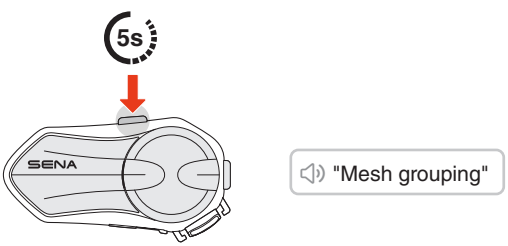

2. Kapag nakompleto na ang mesh grouping, sina user C at D ay awtomatikong isasali sa group mesh at aalis sa open mesh.

"Group Mesh"

Mga bagong kalahok (C at D)

- Kung hindi matagumpay na makompleto sa loob ng 30 na segundo ang mesh grouping, maririnig ng kasalukuyang user (Ikaw) ang dalawang mababang tono na beep at maririnig naman ng mga bagong user (sina C at D) ang isang voice prompt na nagsasabing, "Grouping failed."

Magpalipat-lipat sa Open/Group Mesh

Maaari kang magpalipat-lipat sa pagitan ng open mesh at group mesh nang hindi nire-reset ang mesh.

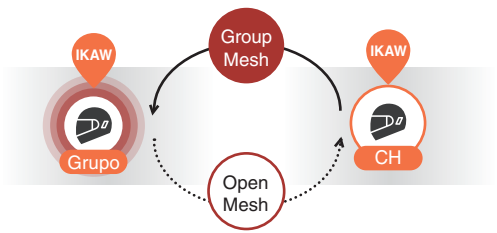

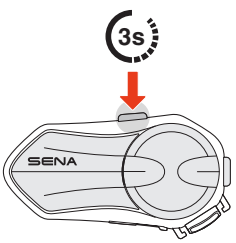

Open mesh

"Open Mesh"

Group mesh

"Group Mesh"

- Kung hindi ka pa nakasasali kahit kailan sa group mesh, hindi ka maaaring magpalipat-lipat sa pagitan ng open mesh at group mesh. May maririnig kang voice prompt na nagsasabing, "Walang group available."

I-reset ang Mesh

Kung i-reset ng E30 ang mesh habang nasa open mesh o group mesh, awtomatiko itong babalik sa open mesh, channel 1.

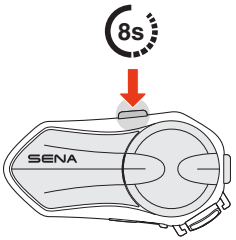

"Reset Mesh"

07 WAVE INTERCOM

Nagbibigay-daan ang Wave Intercom na magkaroon ng malayang komunikasyon gamit ang mobile data. Para sa detalyadong impormasyon, sumangguni sa Wave Intercom User Guide sa sena.com.

Buksan/Patayin ang Wave Intercom

Buksan ang WAVE Intercom app at tapikin ang Mesh Intercom button nang dalawang beses upang sumali sa Wave Intercom.

- Kailangan mong buksan ang app bago masimulan ang Wave Intercom.

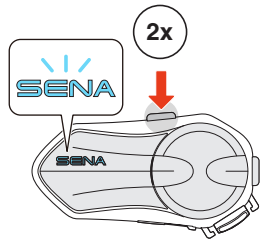

Buksan: "Wave Intercom on"

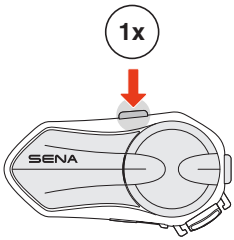

Patayin: "Wave Intercom off"

Kapag sinimulan mo ang Wave Intercom, awtomatiko kang makokonekta sa mga user na nasa Wave Zone. Sinasaklaw ng Wave Zone ang radius na 1 mile sa North America at 1.6 km sa Europe.

Upang isara ang Wave Intercom, tapikin nang isang beses ang Mesh Intercom button.

Magpalipat-lipat sa pagitan ng Wave Intercom at Mesh Intercom

Madali kang makapagpapalipat-lipat sa pagitan ng Mesh Intercom at Wave Intercom sa pamamagitan ng pagtapik nang isang beses sa jog dial.

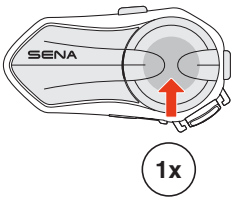

1x

Wave papunta sa Mesh: "Wave Intercom off. Mesh Intercom on."

Mesh papunta sa Wave: "Mesh Intercom off. Wave Intercom on."

08 AUDIO MULTITASKING

Sa pamamagitan ng audio multitasking sa E30, maaari mong marinig ang musika at ang mga tagubilin ng GPS sa pagliko habang nakikipag-usap sa Mesh Intercom.

Para sa karagdagang detalye, pumunta sa Device Settings ng Sena Motorcycles app upang i-configure ang settings.

Background Volume
Kapag nakabukas ito, awtomatikong hihina ang volume ng background audio, tulad ng tumutugtog na musika, habang aktibong nakikipag-usap sa intercom.

09 PAG-UPDATE NG FIRMWARE

Over-the-Air (OTA) na Pag-update

Maaari mong direktang i-update ang firmware gamit ang Over-the-Air (OTA) mula sa settings ng Sena Motorcycles app.

10 PAG-TROUBLESHOOT

Factory Reset

Upang ibalik ang E30 sa factory default settings, gamitin lamang ang factory reset feature.

1.

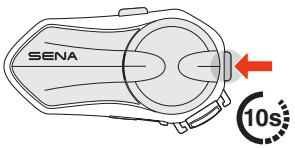

"Factory reset"

2.

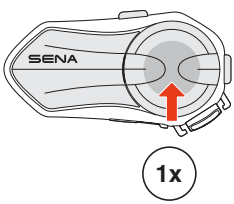

o

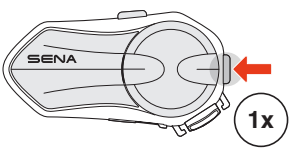

"Headset reset, Paalam"

"Cancel"

Fault Reset

Kung nakabukas ang E30 ngunit hindi ito tumutugon, maaari kang magsagawa ng fault reset upang ibalik ang normal na function.

Siguraduhing hindi nakasaksak ang kable ng USB-C charger, at pagkatapos ay sabay na pindutin ang jog dial at phone button nang sampung (10) segundo.

Walang magbabago sa lahat ng settings.

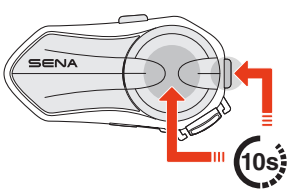

SENA

Karapatang-sipi 2026 ng Sena Technologies, Inc.
Reserbado ang lahat ng karapatan.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan.

Inirereserba ng Sena Technologies, Inc. ang karapatan na gawin ang anumang pagbabago at pagpapabuti sa kanilang produkto nang walang paunang abiso.

Ang Sena™ ay isang trademark ng Sena Technologies, Inc. o ng mga subsidiyaryo nito sa Estados Unidos at iba pang bansa.

Ang mga wordmark at logo ng Bluetooth® ay pagmamay-ari ng Bluetooth SIG, Inc. at lisensiyado ang anumang paggamit ng Sena sa mga simbolong ito.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063