SENA

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.1.x

Dernière mise à jour le 22 avril 2026

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM

La version 1.1.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.1.

RÉFÉRENCE RAPIDE

(+) : bouton (+)
(M) : bouton Mesh Intercom
(−) : bouton (–)
(MF) : bouton multifonction

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	(MF) & (M)	Appuyer pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	(MF) & (M)	Appuyer une fois
	Volume haut / Volume bas	(+) ou (−)	Appuyer une fois
Téléphone	Couplage téléphone	(MF)	Appuyer pendant 5 secondes
	Répondre à un appel téléphonique	(MF)	Appuyer une fois
	Mettre fin à un appel téléphonique	(MF)	Appuyer pendant 2 secondes
	Rejeter un appel téléphonique	(MF)	Appuyer pendant 2 secondes
	Activer l'assistant vocal	(MF)	Appuyer pendant 3 secondes
	Appel rapide	(+)	Appuyer pendant 3 secondes
	Lire / Mettre en pause de la musique	(MF)	Appuyer pendant 1 seconde
	Piste suivante / précédente	(+) ou (−)	Appuyer pendant 1 seconde
Mesh Intercom™	Activer / Désactiver Mesh Intercom	(M)	Appuyer une fois
	Désactiver / Activer le micro	(M)	Appuyer pendant 1 seconde
	Sélection de canal	(M)	Appuyer deux fois
	Groupe Mesh	(M)	Appuyer pendant 5 secondes
	Demande de contact au Mesh	(M)	Appuyer trois fois
	Réinitialiser le Mesh	(M)	Appuyer pendant 8 secondes

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Dépannage	Réinitialisation	MF	Appuyer pendant 10 secondes
	Réinitialisation par défaut	MF & M	Appuyer pendant 8 secondes

AVANT DE COMMENCER

Application Sena Outdoor

Téléchargez l'application Sena Outdoor depuis Google Play Store ou l'App Store.

CLIQUER SUR N’IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER

À PROPOS DE LATITUDE S2

FONCTIONNEMENT DE BASE

UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

MESH INTERCOM

AUDIO MULTITASKING

MAJ MICROLOGICIEL

DÉPANNAGE

01 À PROPOS DE LATITUDE S2

Principales caractéristiques

- Mesh Intercom 3.0 avec une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Mesh version double : Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité
- Son de qualité studio professionnel avec haut-parleurs intégrés
- Advanced Noise Control™
- Version Bluetooth : 5.2
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

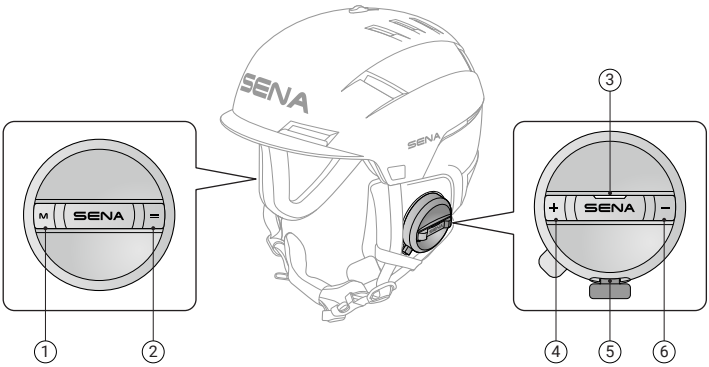

① Bouton Mesh Intercom	② Bouton multifonction
③ DEL d'état et de chargement	④ Bouton (+)
⑤ Port de charge USB-C	⑥ Bouton (–)

Contenu du package

LATITUDE S2



Bonnettes de microphone



Câble de chargement USB-C

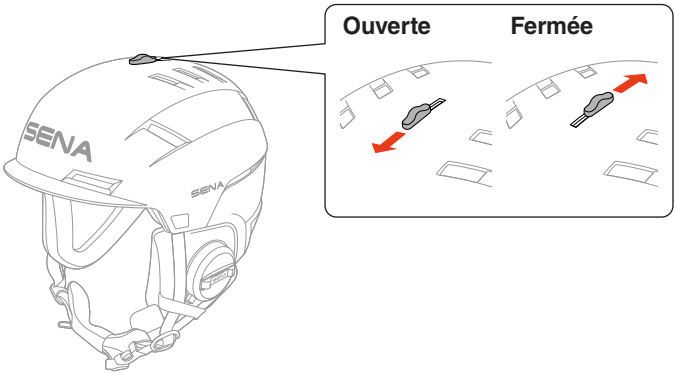

02 FONCTIONNEMENT DE BASE

1x	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
1s	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
« »	Instructions vocales
SENA	DEL

Mise en charge

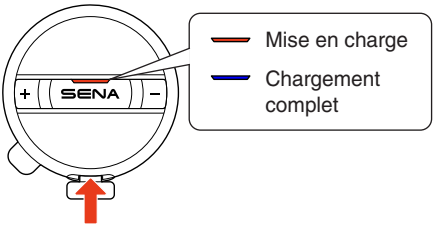

Port de charge

Une recharge complète prend 2,5 heures.

- Le mode d'alimentation sécurisé fournit une alimentation continue sans recharge de la batterie pour garantir une utilisation sûre et ininterrompue sur la route.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.

Mettre sous tension

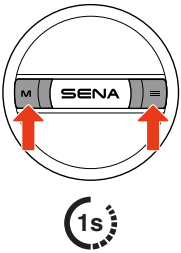

Mettre hors tension

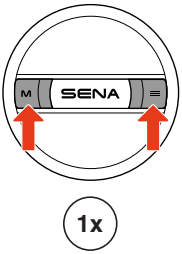

Volume

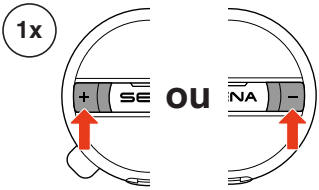

03 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

Couplage téléphone

1.

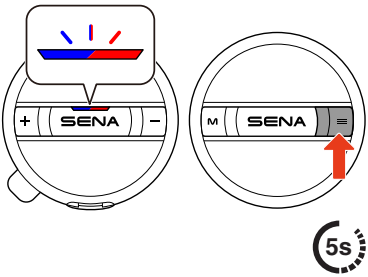

2.

« Couplage téléphone »

- Lorsque vous allumez le LATITUDE S2 pour la première fois ou que vous le redémarrez après une réinitialisation, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.

Passer et répondre à des appels

Répondre à un appel

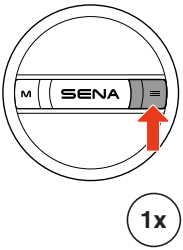

Mettre fin à un appel

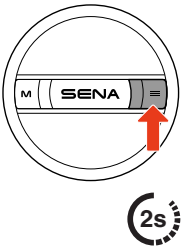

Rejeter un appel

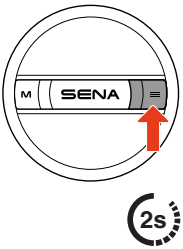

Activer l’assistant vocal

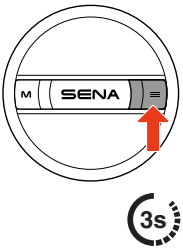

Appel Rapide

Affecter des présélections d’appel rapide

Les présélections d’appel rapide peuvent être assignées à l’aide de l’application Sena Outdoor.

Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.

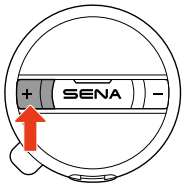

« Appel rapide »

2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.

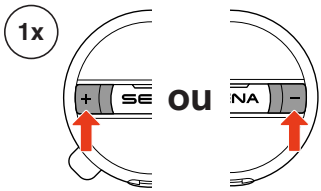

① Recomposer dernier numéro
② Appel rapide (1→2→3)
③ Annuler

3. Appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer.

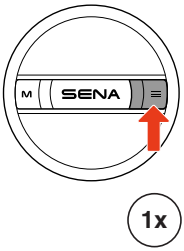

« Appel rapide (#) »

Musique

Lire / Mettre en pause de la musique

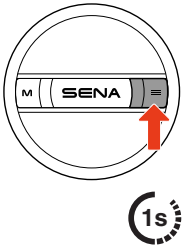

Piste suivante / précédente

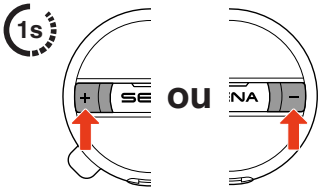

04 MESH INTERCOM

L'LATITUDE S2 offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

Open Mesh

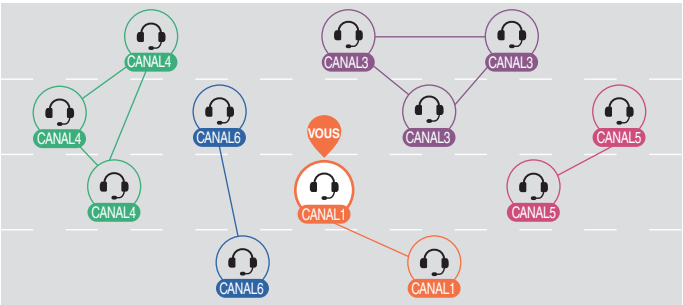

Group Mesh

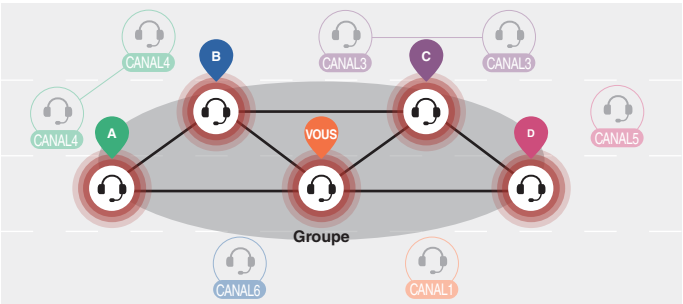

Changement de version Mesh

Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'application Sena Outdoor.

Open Mesh

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1.

Activer / Désactiver Mesh Intercom

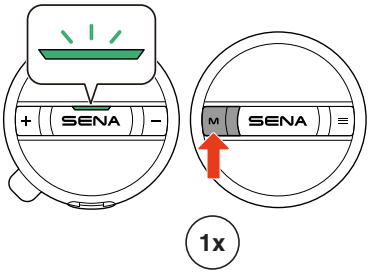

Activé : « Mesh intercom activé, Open Mesh, canal 1 »

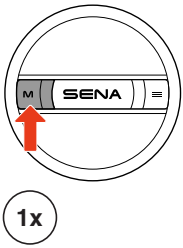

Désactivé : « Mesh intercom désactivé »

Désactiver / Activer le micro

Appuyez sur le bouton Mesh Intercom pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le microphone lors d'une communication Mesh Intercom.

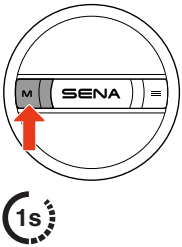

Désactiver : « Micro désactivé »

Activer : « Micro activé »

Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal.

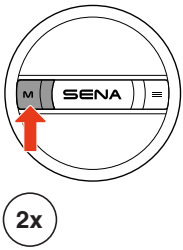

« Réglage du canal, 1 »

2. Naviguer entre les canaux.

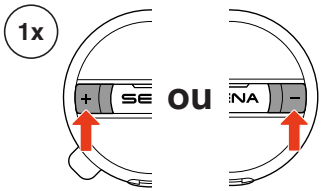

« # »

3. Confirmez et enregistrez le canal.

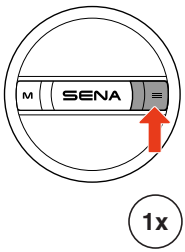

« Le canal est réglé, canal # »

- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour un canal spécifique.
- Le canal est enregistré même si vous éteignez le LATITUDE S2.

Group Mesh

En mode Group Mesh, il est possible de créer un groupe de conversation privé pouvant accueillir jusqu'à 24 participants.

Créer un Group Mesh

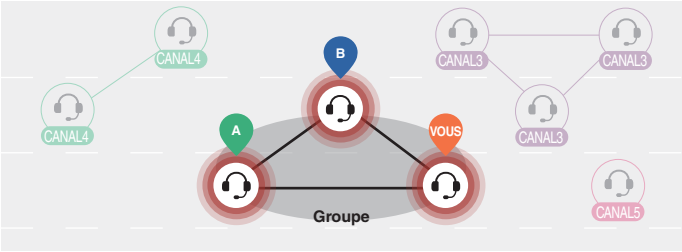

1. Les utilisateurs (vous, A et B) passent en groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes tout en restant en mode Open Mesh. Pour créer un Group Mesh, il n'est pas nécessaire de se trouver sur le même canal Open Mesh.

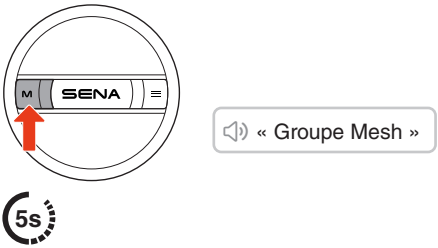

2. Lorsque le groupe Mesh est terminé, il bascule automatiquement de Open Mesh à Group Mesh.

« Group Mesh »

- Si vous souhaitez annuler le groupe Mesh en cours, appuyez sur le bouton Mesh Intercom.

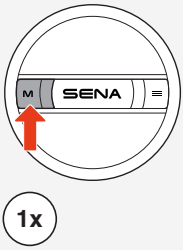

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, les utilisateurs entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

Joindre un Group Mesh existant

Lorsque vous êtes dans un Group Mesh, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs en Open Mesh à rejoindre votre groupe.

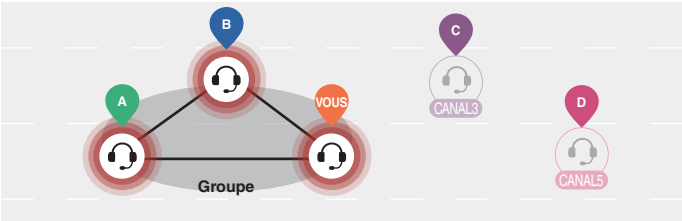

Vous êtes déjà dans un Group Mesh avec A et B, et les autres utilisateurs, C et D, sont en Open Mesh.

1. Vous et les autres utilisateurs, C et D, accédez à un groupe Mesh en appuyant sur le bouton Mesh Intercom pendant 5 secondes.

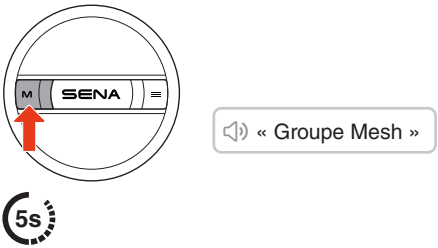

2. Une fois le groupe Mesh établi, les autres utilisateurs, C et D, rejoignent automatiquement le Group Mesh dès qu'ils quittent le mode Open Mesh.

« Group Mesh »

Nouveaux participants (C et D)

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (C et D) entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

Basculer entre Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Open Mesh et Group Mesh sans reconfigurer le Mesh.

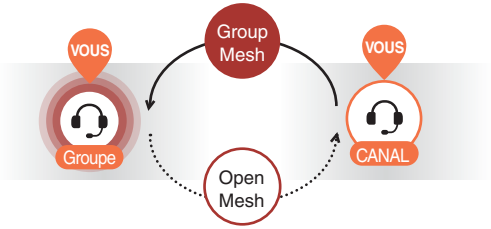

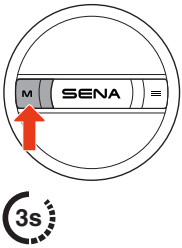

Open Mesh

« Open Mesh »

Group Mesh

« Group Mesh »

- Si vous n'avez jamais participé à un Group Mesh, vous ne pouvez pas basculer entre Open Mesh et Group Mesh. Vous entendez alors l'instruction vocale « Aucun groupe disponible ».

Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer une demande de contact au Mesh pour activer le Mesh Intercom des interlocuteurs à proximité* qui l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir une demande de contact au Mesh, vous devez activer l'option dans l'application Sena Outdoor.

2. Vous pouvez envoyer une demande de contact au Mesh à l'aide du bouton Mesh Intercom ou de l'application Sena Outdoor.

   Appelant

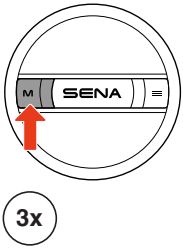

Appelant : « Demande de contact au Mesh »

Interlocuteurs à proximité : « Intercom Mesh demandé »

3. Les interlocuteurs recevant une demande de contact au Mesh doivent activer manuellement leur Mesh Intercom.

* Jusqu'à 100 m en terrain dégagé

Réinitialiser le Mesh

Si l'LATITUDE S2 réinitialise le Mesh alors qu'il est en Open Mesh ou en Group Mesh, il reviendra automatiquement en Open Mesh, canal 1.

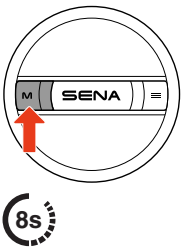

« Réinitialiser le Mesh »

05 AUDIO MULTITASKING

La fonction Audio Multitasking sur le LATITUDE S2 vous permet d'écouter de la musique tout en profitant d'une conversation par Mesh Intercom.

Volume en arrière-plan

Lorsque cette fonction est activée, l'audio en arrière-plan, tel que la lecture de musique, est automatiquement réduit pendant une conversation par intercom. Pour désactiver cette fonction, accédez aux Paramètres de l'appareil dans l'application Sena Outdoor.

06 MAJ MICROLOGICIEL

Mise à jour OTA (Over-the-Air)

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Outdoor.

07 DÉPANNAGE

Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres d'usine du LATITUDE S2, il vous suffit d'utiliser la fonction Réinitialisation.

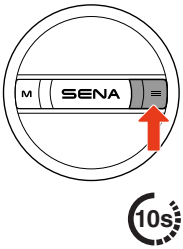

« Réinitialisation »

Réinitialisation par défaut

Si le LATITUDE S2 est sous tension mais qu'il ne répond pas, vous pouvez effectuer une réinitialisation pour rétablir le fonctionnement normal.

Assurez-vous que le câble de chargement USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton multifonction et le bouton Mesh Intercom pendant 8 secondes jusqu'au redémarrage.

Tous les paramètres restent inchangés.

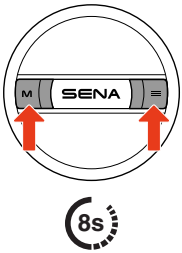

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063