SENA

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.1.x

Laatst bijgewerkt op 22 april 2026

LATITUDE S2

SMART SNOW HELMET WITH COMMUNICATION SYSTEM

De firmwareversie 1.1.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.1-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

(+) : (+)-knop
(–) : (–)-knop
M : Mesh Intercom-knop
MF : multifunctionele knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	MF en M	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	MF en M	Enkele tik
	Volume omhoog/ omlaag	(+) of (–)	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen	MF	Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden	MF	Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen	MF	Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren	MF	Gedurende 2 seconde indrukken
	Spraakassistent activeren	MF	Gedurende 3 seconde indrukken
	Snelkeuze	(+)	Gedurende 3 seconde indrukken
	Muziek afspelen/ pauzeren	MF	Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	(+) of (–)	Gedurende 1 seconde indrukken

Type	Werking	Knop	Duur
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/ uit	M	Enkele tik
	Microfoon dempen/ dempen opheffen	M	Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze	M	Dubbele tik
	Groepering voor mesh	M	Gedurende 5 seconde indrukken
	Mesh-deelnameverzoek	M	Drie keer tikken
	Mesh opnieuw instellen	M	Gedurende 8 seconde indrukken
Probleemoplossing	Reset	MF	Gedurende 10 seconde indrukken
	Resetten na storing	MF en M	Gedurende 8 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

Sena Outdoor-app

Download de Sena Outdoor-app uit de Google Play Store of App Store.

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN

OVER DE LATITUDE S2

BASISBEDIENING

GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

MESH INTERCOM

AUDIO MULTITASKING

FIRMWARE-UPDATE

PROBLEEMOPLOSSING

01 OVER DE LATITUDE S2

Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: met verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Professionele geluidskwaliteit met geïntegreerde luidsprekers
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth versie 5.2
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

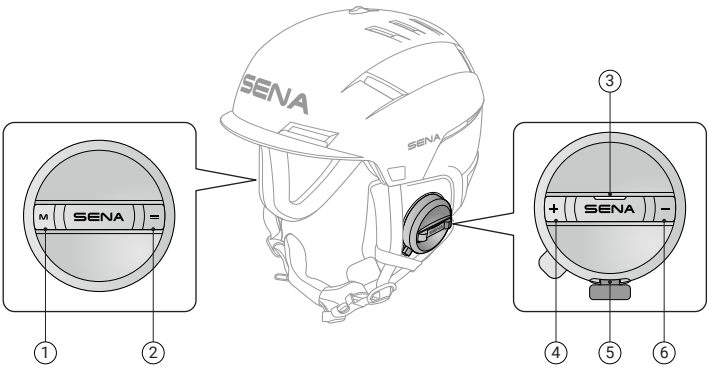

① Mesh Intercom-knop	② Multifunctionele knop
③ Status- en oplaadled	④ (+)-knop
⑤ USB-C-oplaadpoort	⑥ (–)-knop

Inhoud van de verpakking

LATITUDE S2



Microfoonkussens



USB-C-oplaadkabel

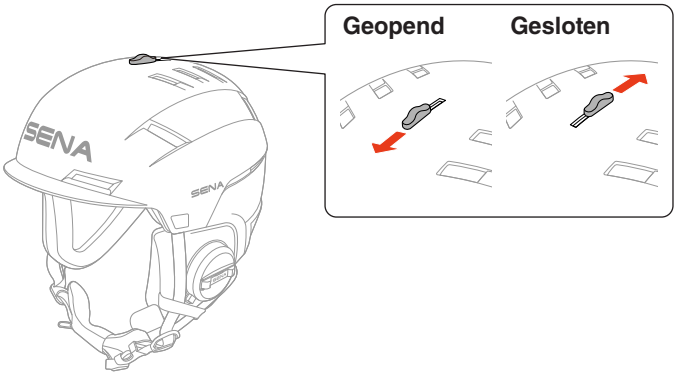

02 BASISBEDIENING

1x	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
1s	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
SENA	LED

Opladen

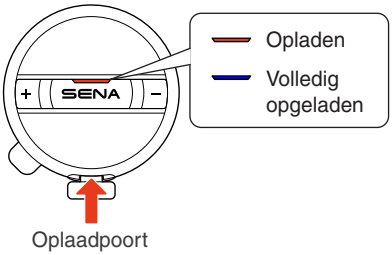

Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- De veilige voedingsmodus zorgt voor continue stroomvoorziening zonder dat de batterij hoeft te worden opgeladen, voor veilig gebruik zonder onderbrekingen onderweg.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.

Inschakelen

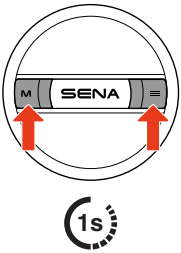

Uitschakelen

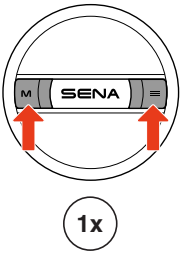

Volume

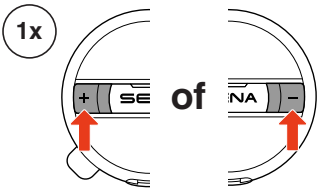

03 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Telefoon koppelen

1.

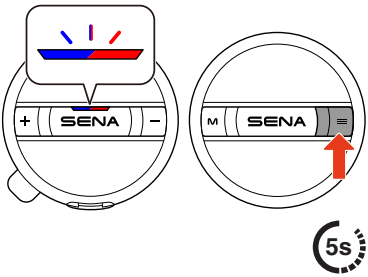

2.

'Telefoon koppelen'

- Wanneer u de LATITUDE S2 voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de LATITUDE S2 automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.

Bellen en gebeld worden

Een telefoongesprek beantwoorden

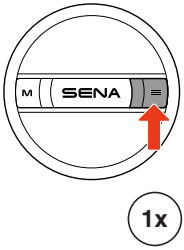

Een telefoongesprek beëindigen

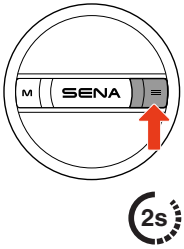

Een telefoongesprek weigeren

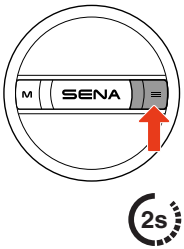

Spraakassistent activeren

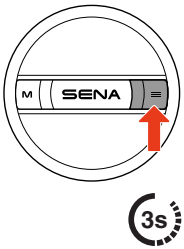

Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Outdoor-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.

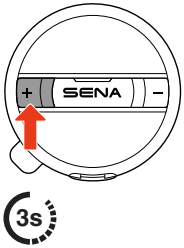

'Snelkeuze nummer'

2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

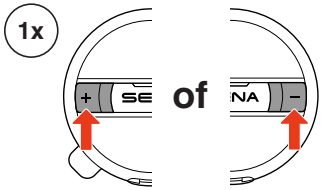

① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
② Snelkeuze (1→2→3)
③ Annuleren

3. Tik op de multifunctionele knop om te bevestigen.

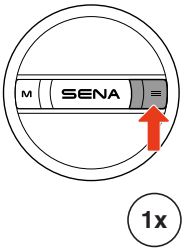

'Snelkeuze nummer (#)'

Muziek

Muziek afspelen/ pauzeren

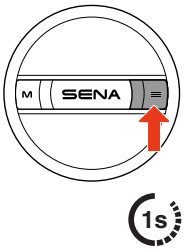

Volgende/vorige nummer

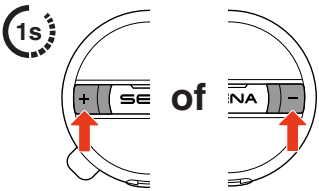

04 MESH INTERCOM

De LATITUDE S2 biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh

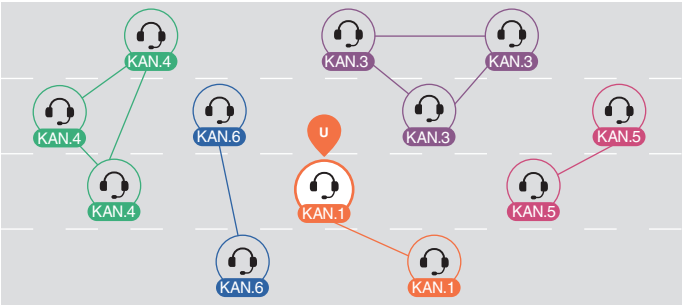

Group Mesh

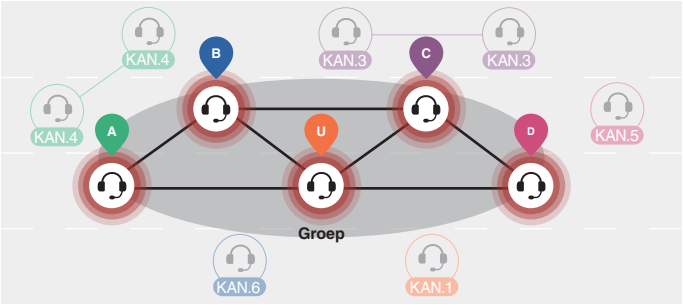

Mesh-versie schakelen

Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Outdoor-app over te schakelen naar Mesh 2.0.

Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom aan/uit

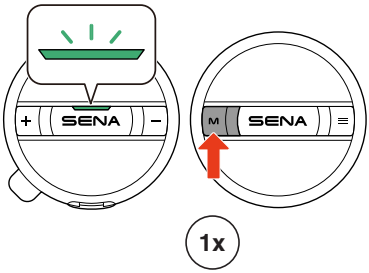

Aan: 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'

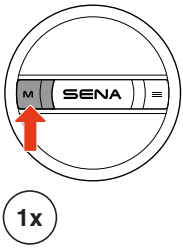

Uit: 'Mesh Intercom uit'

Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

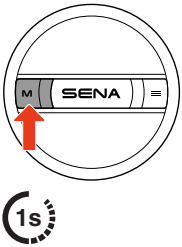

Dempen: 'Microfoon uit'

Dempen opheffen: 'Microfoon aan'

Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

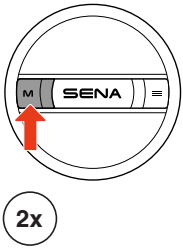

'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

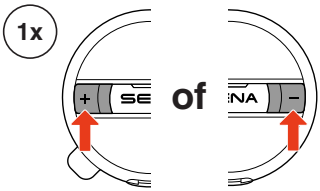

'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

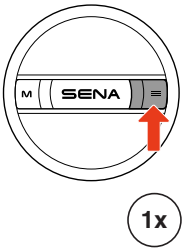

'Kanaal is ingesteld, kanaal #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de LATITUDE S2 wordt uitgeschakeld.

Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken

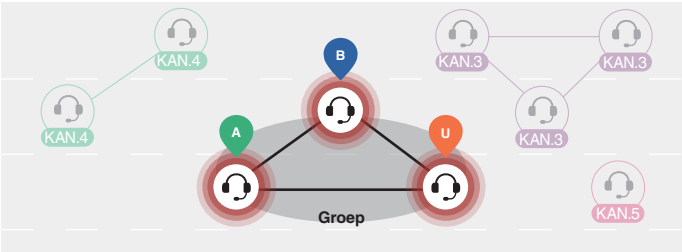

1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de mesh-intercomknop 5 seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

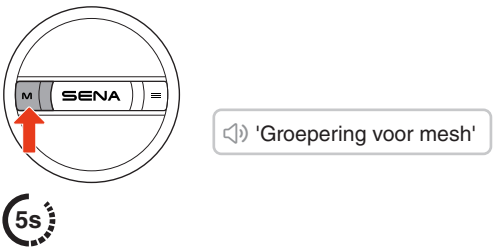

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'

- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

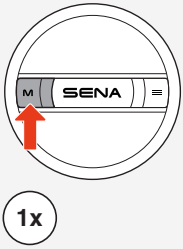

- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.

Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Wanneer u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

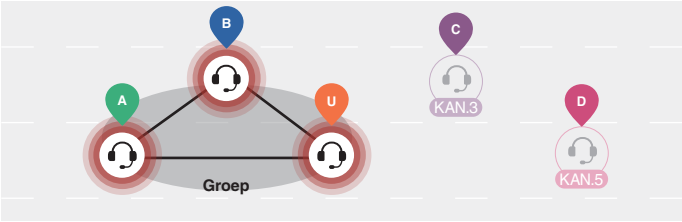

U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

1. U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

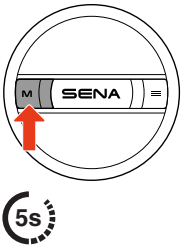

'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.

'Group Mesh'

Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

Schakelen tussen Open/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

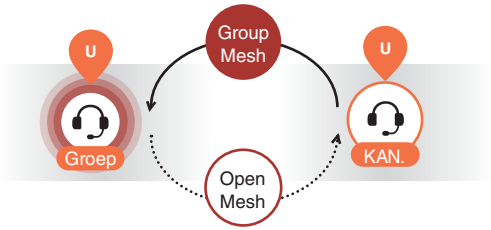

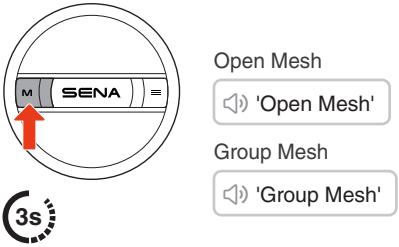

- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Outdoor-app in te schakelen.

2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Outdoor-app.

   Beller

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

Mesh opnieuw instellen

Indien de LATITUDE S2 de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

05 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de LATITUDE S2 kunt u naar muziek luisteren terwijl u een Mesh Intercom-gesprek voert.

Achtergrondvolume

Indien ingeschakeld worden achtergrondgeluiden, zoals muziek, automatisch zachter tijdens een intercomgesprek. Als u deze instelling wilt uitschakelen, gaat u naar Apparaatinstellingen in de Sena Outdoor-app.

06 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA)-update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Outdoor-app.

07 PROBLEEMOPLOSSING

Reset

Om de LATITUDE S2 te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

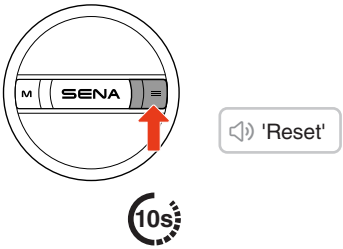

Resetten na storing

Indien de LATITUDE S2 is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 8 seconden tegelijkertijd op de multifunctionele knop en de Mesh Intercom-knop totdat het systeem opnieuw wordt opgestart.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

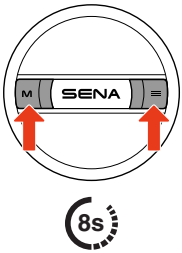

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2026 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063