

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.2.x

Laatst bijgewerkt op 8 aug 2025

605

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

———— SOUND BY ————
harman/kardon®



De firmwareversie 1.2.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.2-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

P : telefoonknop

J : draaikeuzeknop

M : Mesh Intercom-knop

F : zaklampknop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	P en J	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	P en J	Enkele tik
	Volume hoger/lager	J	Draaien
Zaklamp	Zaklamp aan/uit	F	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen	P	Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden	P of J	Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen	P	Enkele tik
		J	Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren	J	Gedurende 2 seconde indrukken
	Snelkeuze	P	Dubbele tik
	Muziek afspelen/pauzeren	J	Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	J	Draaien terwijl u indrukt
Siri of Google Assistant		P	Enkele tik

Type	Werking	Knop	Duur
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit		Enkele tik
	Microfoon dempen/ dempen opheffen		Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze		Dubbele tik
	Groepering voor mesh		Gedurende 5 seconde indrukken
	Mesh- deelnameverzoek		Drie keer tikken
	Mesh opnieuw instellen		Gedurende 8 seconde indrukken
Wave Intercom™	Wave Intercom aan		Dubbele tik
	Wave Intercom uit		Enkele tik
	Overschakelen naar Mesh Intercom		Enkele tik
Configuratiemenu			Gedurende 10 seconde indrukken
Reset			Gedurende 10 seconde indrukken
Om te bevestigen			Enkele tik
Om te annuleren			Enkele tik
Resetten na storing		 en 	Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

Sena Motorcycles-app

Download de Sena Motorcycles-app uit de Google Play Store of App Store.



WAVE Intercom-app

Download de WAVE Intercom-app uit de Google Play Store of de App Store.



Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de Wave Intercom de Wave Intercom-gebruikershandleiding op [sena.com](https://www.sena.com).

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE 60S



INSTALLATIE



BASISBEDIENING



ZAKLAMP



RIDEGLOW-LED



KOPPELEN MET
BLUETOOTH-
APPARATEN



GEBRUIKEN MET EEN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH-
INTERCOM



UNIVERSELE
INTERCOM



INTERCOM-GATEWAY



AUDIO MULTITASKING



FM-RADIO



SPRAAKOPDRACHT



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE 60S



Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: biedt verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd.
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Compatibel met Wave Intercom
- Dual-core CPU met parallele architectuur: maximaliseert de prestaties voor gelijktijdige verbindingen met meerdere apparaten en verbetert de mogelijkheden voor Audio Multitasking.
- AI-gebaseerde ruisonderdrukking
- Verbeterde spraakopdrachten
- Tweede generatie premium audio van Harman Kardon
- Twee sets helmklemmen bevatten twee sets luidsprekers en drie sets microfoons.
- Verwisselbare frontplaten
- Dynamische LED en geïntegreerde zaklamp
- Magnetische bevestiging
- IPx7-waterdichtheidsclassificatie
- Bluetooth versie 5.3
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

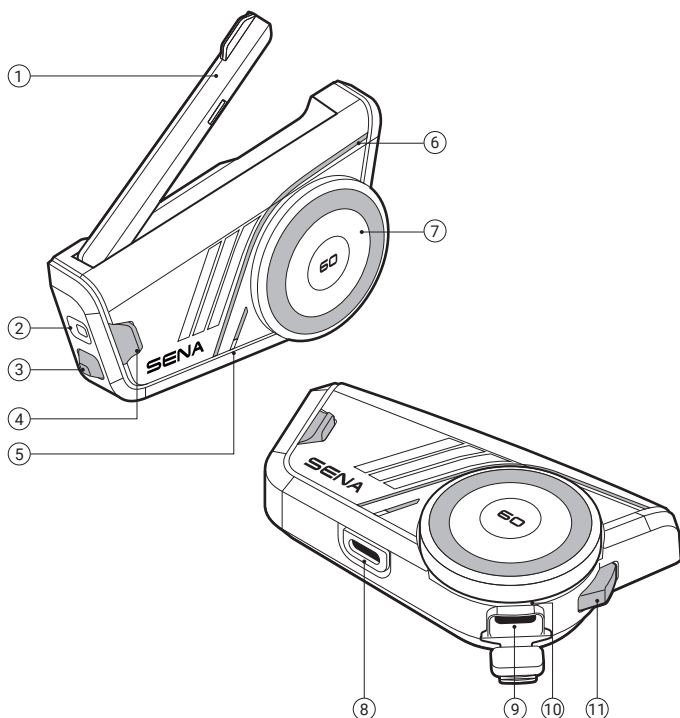

- ① Mesh Intercom-antenne
- ② Zaklamp
- ③ Zaklampknop
- ④ Mesh Intercom-knop
- ⑤ Status-LED
- ⑥ Dynamische LED
- ⑦ Draaikeuzeknop
- ⑧ Aansluiting luidsprekers en microfoon
- ⑨ USB-C-oplaadpoort
- ⑩ Oplaad-LED
- ⑪ Telefoonknop




Inhoud van de verpakking

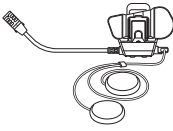	 × 3		
60S	Verwisselbare frontplaten	Helmkleem #1	Helmkleem #2
		 × 2	 × 4
Gelijmde montageplaat	Dubbelzijdige tape	Luidsprekerkussens	Klittenbandkussens voor luidsprekers
		 × 4	
Bekabelde microfoon met arm	Bekabelde microfoon	Microfoonkussens	Klittenbandkussens voor bekabelde microfoon met arm
			
Klittenbandkussens voor bekabelde microfoon	Houder van bekabelde microfoon met arm	Klittenbandkussens voor houder van bekabelde microfoon met arm	Magnetische afdekking voor helmbevestiging
			
3,5 mm-audioadapter	USB-C-oplaadkabel		


02 INSTALLATIE

Hoofdeenheid en klemmen

Helmklem

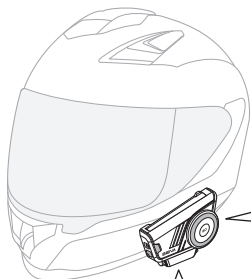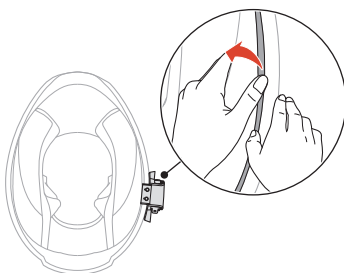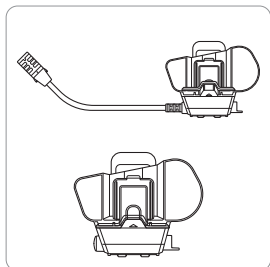


Verwijdering

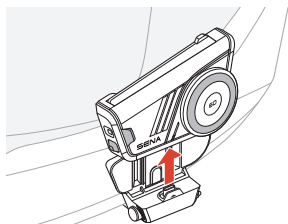


Druk de hoofdeenheid stevig omhoog.

Installatie

1.

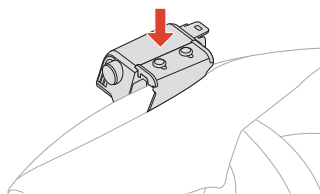


2.

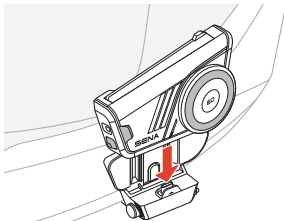


De hoofdeenheid kan eenvoudig worden bevestigd met magneten.



I Gelijmde montageplaat




1. Clip verwijderen

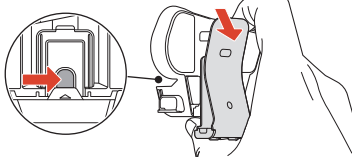


2. Plaat plaatsen

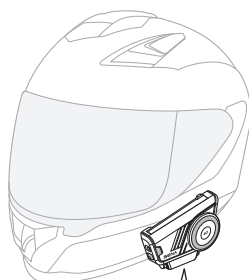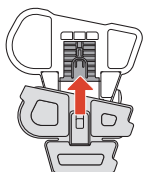


1.

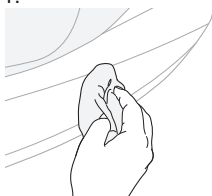


2.

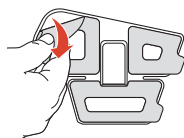


3.

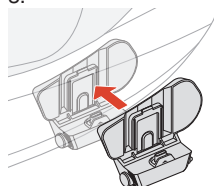


4.

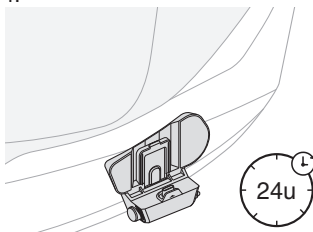



5.

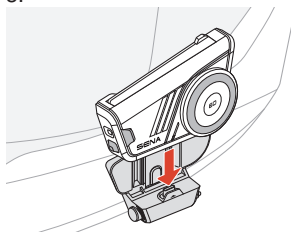


Luidsprekers

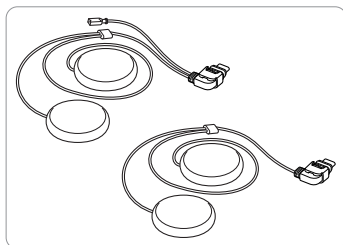



1.

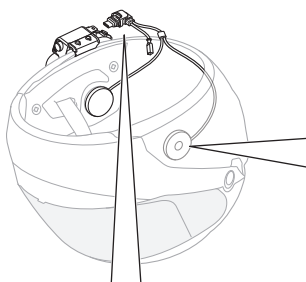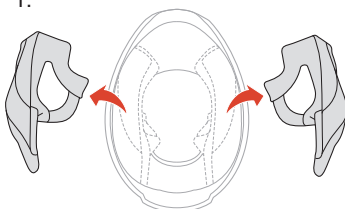



2.


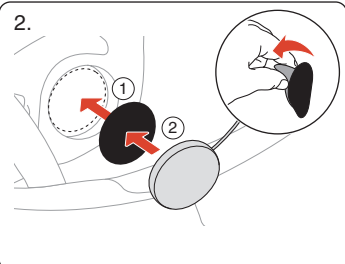


Installatie

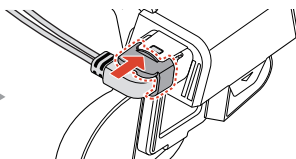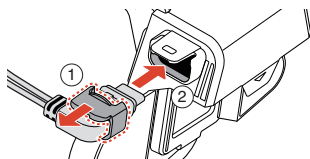


Verwijdering

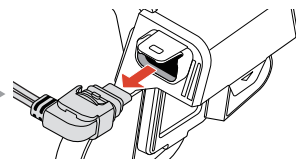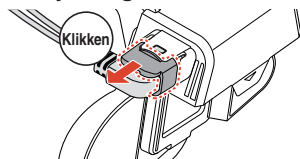


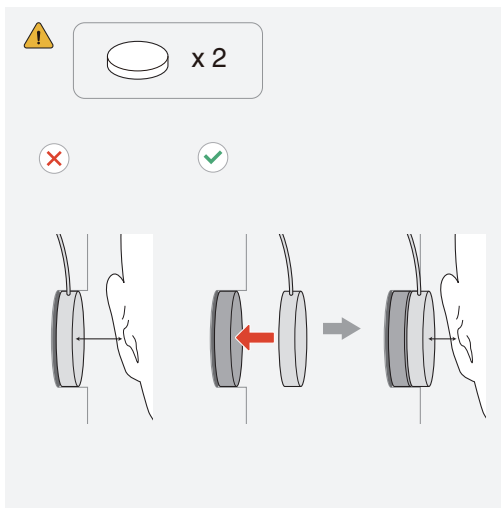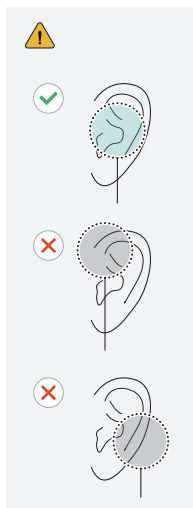

3,5 mm-audioadapter

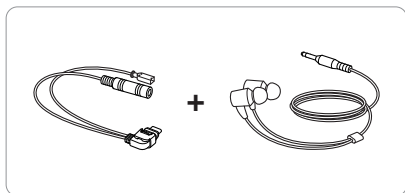





Oordopjes met 3,5 mm-audio-aansluiting (niet meegeleverd)

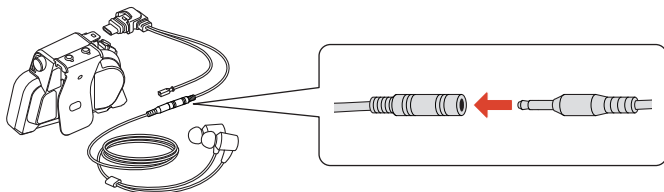




- Compatibele oordopjes met actief ruisbeheer (ANC) zijn apart verkrijgbaar. Ga voor meer informatie naar [sena.com](https://www.sena.com).

Microfoon


■ Bekabelde microfoon met arm

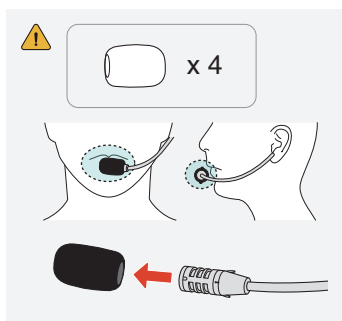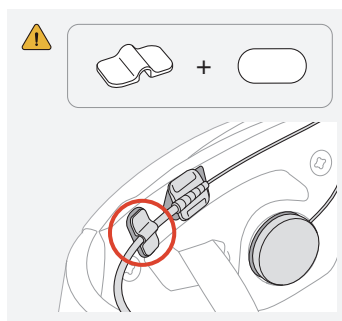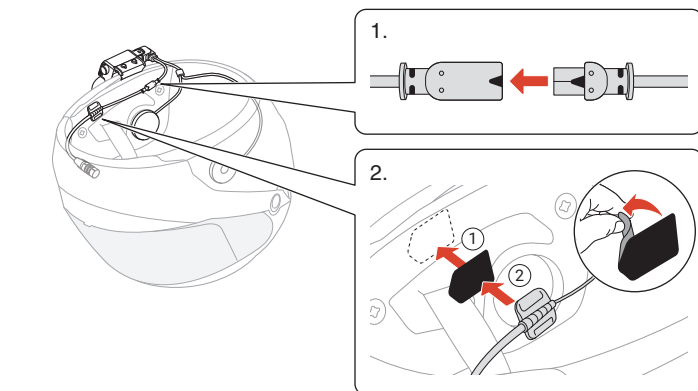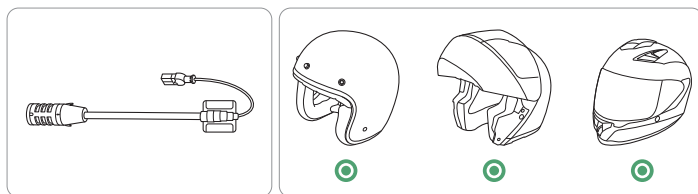


Bekabelde microfoon

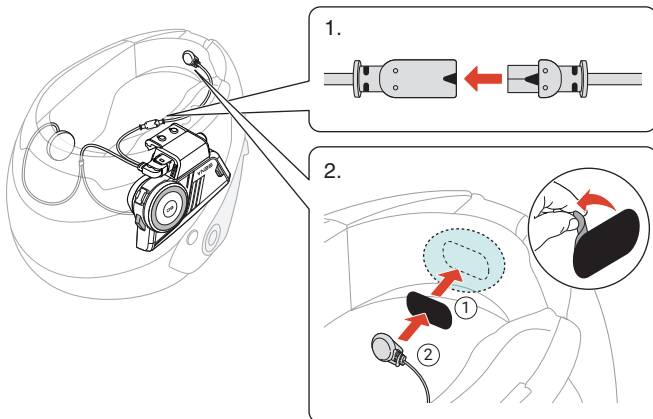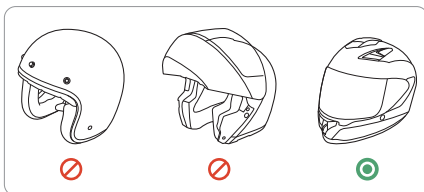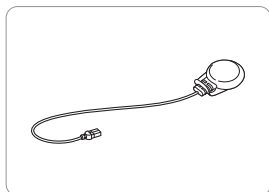


Verwisselbare frontplaten

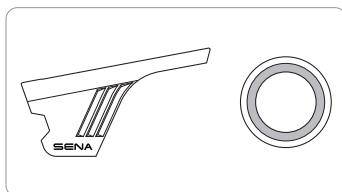


Verwijdering

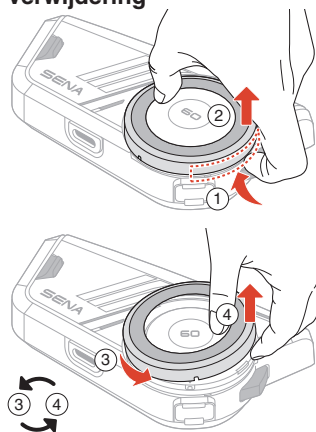




Installatie

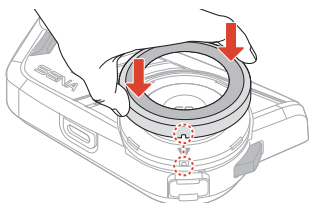


Verwijdering

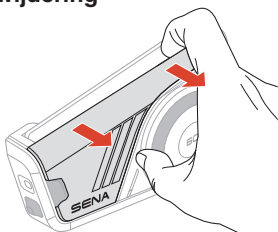


Installatie

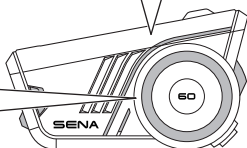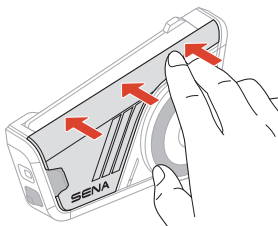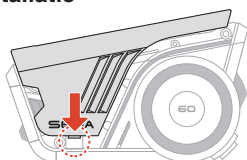

03 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Draaien De draaikeuzeknop draaien
	Draaien terwijl u indrukt Draaien terwijl u op de draaikeuzeknop drukt
	Gesproken aanwijzing
	Spraakopdracht
	LED


Opladen

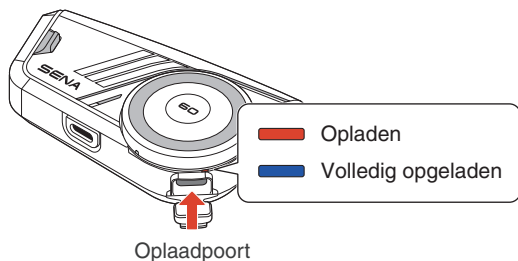


Het duurt ongeveer 1,5 uur om volledig op te laden.

- De 60S beschikt over snelladen, waardoor u na slechts 20 minuten opladen 4 uur Mesh Intercom en 6 uur Bluetooth-intercom kunt gebruiken.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.


Inschakelen

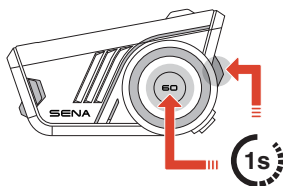

Uitschakelen

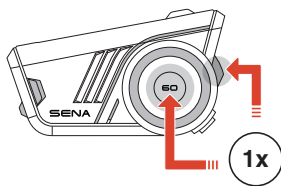


Volume

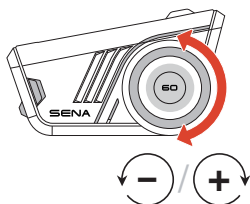

Configuratie


Configuratie openen

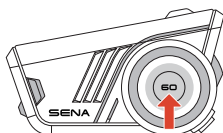


10s

 'Configuratie menu'

Navigeren

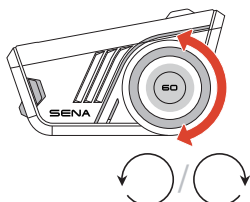

Bevestigen

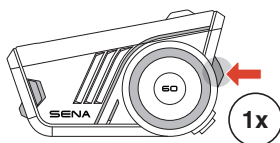


04 ZAKLAMP



In sommige regio's beperken lokale wet- en regelgeving het gebruik van LED's op helmen. Zorg er daarom voor dat u bekend bent met de relevante wet- en regelgeving in het gebied waar u de helm gebruikt en dat u zich hieraan houdt.

I Zaklamp aan/uit

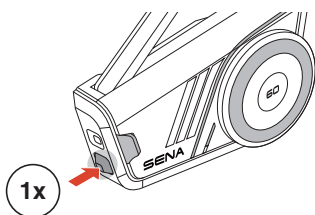


 **Aan:** 'Zaklamp ann'

 **Uit:** 'Zaklamp uit'

- De zaklamp schakelt ongeveer 5 minuten nadat deze is ingeschakeld, automatisch uit.

05 RIDEGLOW-LED

De RideGlow-functie maakt gebruik van de dynamische LED om de huidige status van het apparaat aan te geven of oplichtingseffecten te tonen tijdens het rijden. U kunt de kleur en het patroon van het oplichtingseffect aanpassen via de Sena Motorcycles-app.

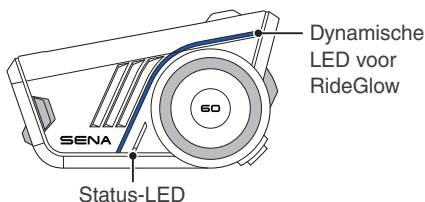


06 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN


Wanneer u de 60S voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De 60S kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, waaronder twee mobiele telefoons en één GPS. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.

Telefoon koppelen

1.

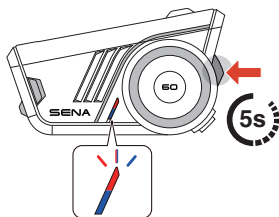

2.




 'Telefoon koppelen'

- Wanneer u de 60S voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de 60S automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.


Tweede mobiele telefoon koppelen

1.

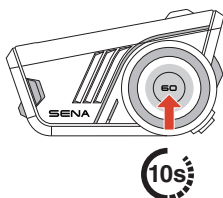

 'Configuratie menu'

2.

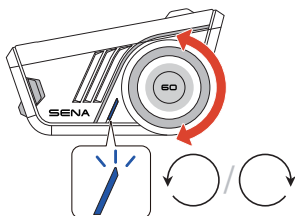


 'Tweede mobiele telefoon koppelen'

3.




GPS koppelen

1.

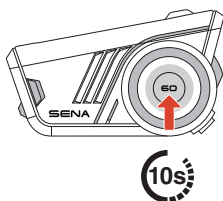


 'Configuratie menu'

2.

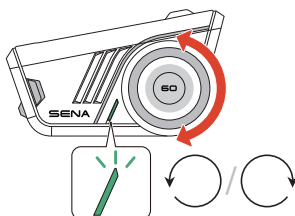

 'GPS koppelen'

3.

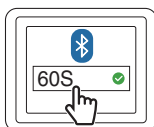


Koppelen met actiecamera

Als u de 60S met een actiecamera koppelt, kunt u audio opnemen van gesprekken via de Mesh Intercom en Bluetooth-intercom. U kunt ook de spraakopdrachten van de actiecamera gebruiken via de microfoon van de headset.


- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw actiecamera voor gedetailleerde instructies voor spraakopdrachten.

Apparaten koppelen

1. Zet uw actiecamera in de Bluetooth-koppelingsmodus.

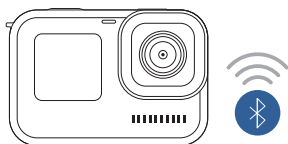


- 2.

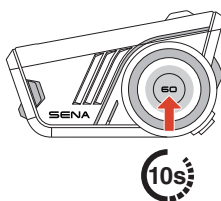


 'Configuratie menu'

- 3.

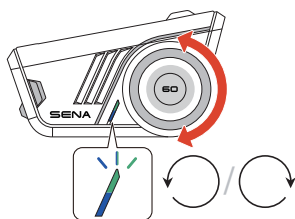

 'Actiecamera koppelen'

4. Wacht tot u een gesproken prompt hoort.

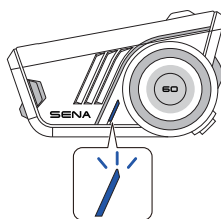


 'Apparaat aangesloten'

- Als het apparaat aan een actiecamera wordt gekoppeld, worden muziek en FM-radio uitgeschakeld.

Met de **Insta360 X5** kunt u de volgende functies bedienen met de knoppen op de 60S. Deze knopbediening wordt niet ondersteund door andere actiecamera's.


Camera aan/uit

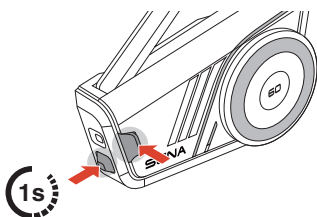

Aan: 'Camera aan'

Uit: 'Camera uit'

Opnemen starten/beëindigen

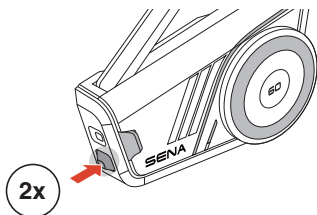


Video

Starten: 'Opname'

Beëindigen: 'Opname gestopt'

- In de modi voor het maken van foto's hoort u een sluitergeluid.
- U kunt nog steeds video opnemen als u een telefoongesprek voert of een spraakassistent gebruikt, maar in dat geval wordt geen audio opgenomen.


Schakelen tussen foto/video

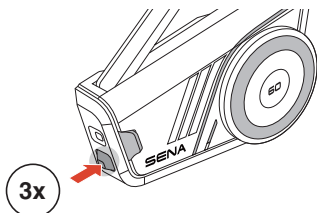


07 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Bellen en gebeld worden


Een telefoongesprek beantwoorden

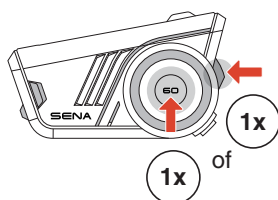

Een telefoongesprek beëindigen

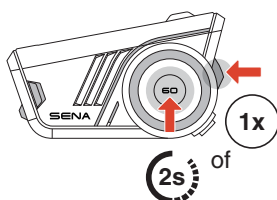

Een telefoongesprek weigeren

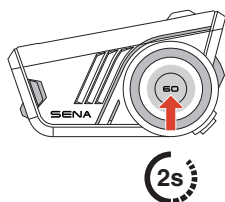


Siri of Google Assistant

Zeg 'Hey Siri' of 'Hey Google' of tik op de telefoonknop om Siri of Google Assistant te activeren.



'Hey Google' of 'Hey Siri'

of

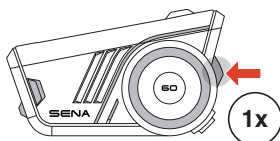


Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen


Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Motorcycles-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

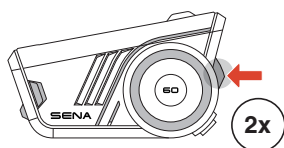


🔊 'Snelkeuze'

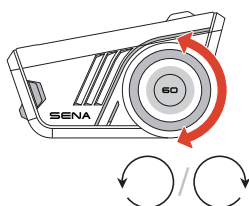

- ① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
- ② Snelkeuze (1→2→3)
- ③ Annuleren

3. Tik op de telefoonknop of de draaikeuzeknop om te bevestigen.

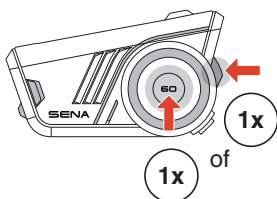


🔊 'Snelkeuze (#)'


1x of

Muziek

**Muziek afspelen/
pauzeren**

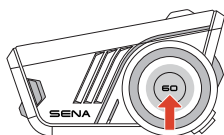

**Volgende/
vorige nummer**

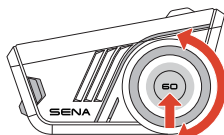


08 MESH INTERCOM


De 60S biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Open Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh

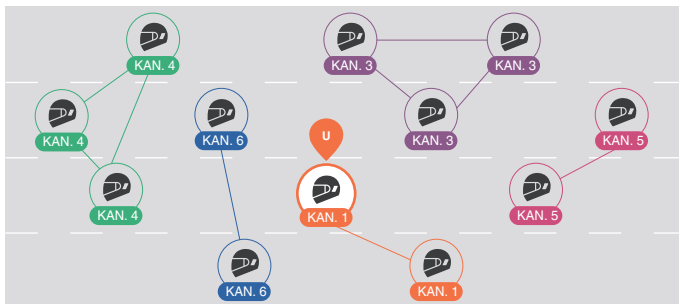

Group Mesh

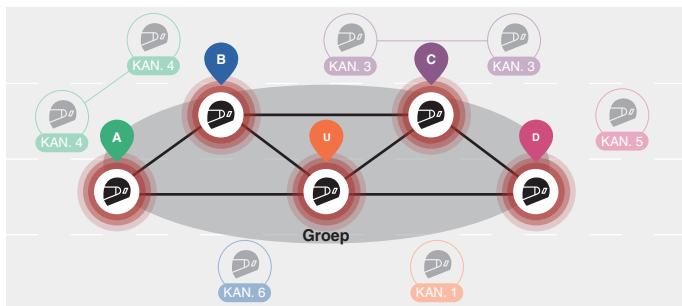

Mesh-versie schakelen

Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit


Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Motorcycles-app over te schakelen naar Mesh 2.0.

Open Mesh


U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom-antenne


Vouw de antenne uit voordat u de Mesh Intercom gebruikt.

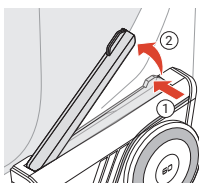

Mesh Intercom aan/uit

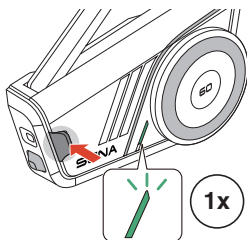


 **Aan:** 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'

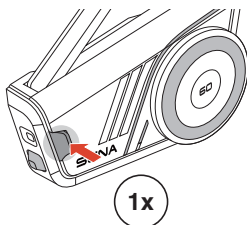

 **Uit:** 'Mesh Intercom uit'

I Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

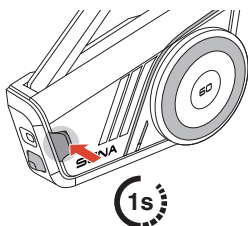


Dempen: 'Microfoon uit'

Dempen opheffen: 'Microfoon aan'


I Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

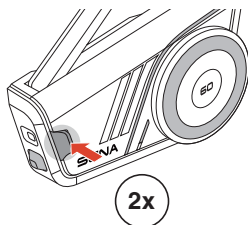


'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

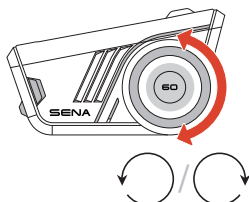

'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

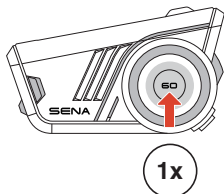


'Kanaal is ingesteld, kanaal #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de 60S wordt uitgeschakeld.


Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken

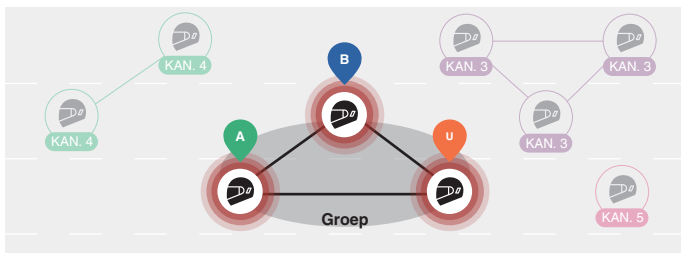

1. Gebruikers (u, A en B) betreden de Groepering voor mesh door de mesh-intercomknop vijf seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

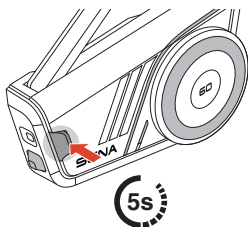


'Groepering voor mesh'

2. Wanneer Groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'


- Als u de Groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

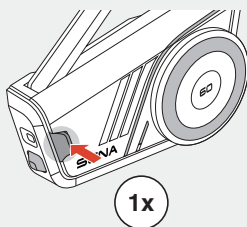

- Als de Groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.


Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Terwijl u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

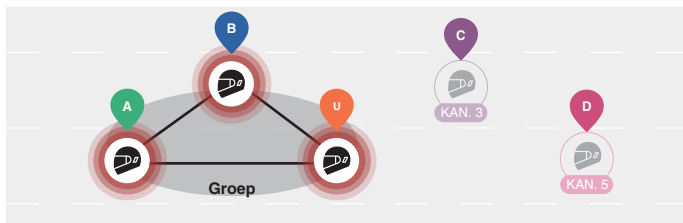

U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

- U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de Groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

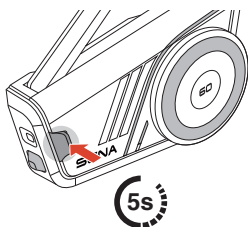

'Groepering voor mesh'

2. Wanneer Groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.


'Group Mesh'

Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien het groeperen van de netwerken niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

I Schakelen tussen Open/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

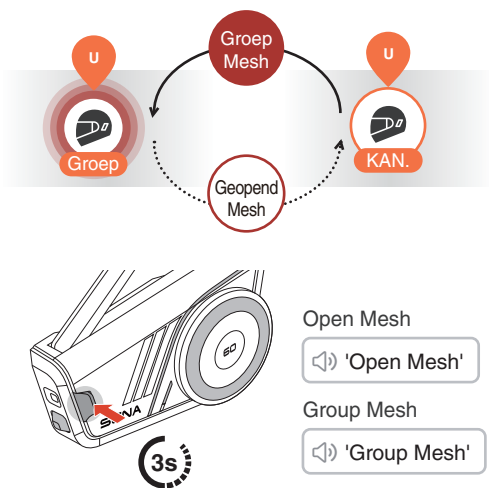


- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Motorcycles-app in te schakelen.
2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Motorcycles-app.

Beller

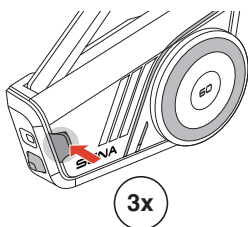

Beller: 'Mesh-deelnameverzoek'


Vrienden in de buurt: 'Mesh-intercom aangevraagd'

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

Mesh opnieuw instellen

Indien de 60S de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

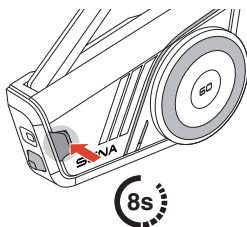

'Mesh opnieuw instellen'


09 WAVE INTERCOM

Wave Intercom maakt open communicatie mogelijk via mobiele data. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de Wave Intercom-gebruikershandleiding op [sena.com](https://www.sena.com).


Wave Intercom aan/uit

Open de WAVE Intercom-app en dubbeltik vervolgens op de Mesh Intercom-knop om deel te nemen aan Wave Intercom.

- U moet de-app openen voordat u Wave Intercom start.

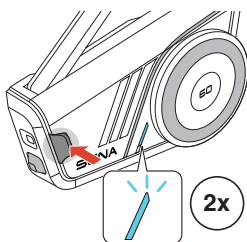

 'Wave Intercom aan'

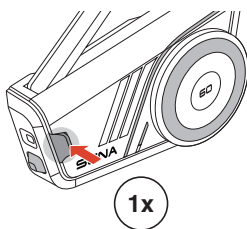


 'Wave Intercom uit'

Wanneer u Wave Intercom start, maakt u automatisch verbinding met gebruikers in de Wave Zone. De Wave Zone bestrijkt een gebied met een straal van 1 mijl in Noord-Amerika en een straal van 1,6 km in Europa.

Om Wave Intercom te beëindigen, tikt u eenmaal op de Mesh Intercom-knop.

Tussen Wave Intercom en Mesh Intercom schakelen

U kunt eenvoudig tussen Mesh Intercom en Wave Intercom schakelen met een enkele tik op de draaikeuzeknop.

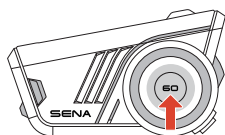

1x

Wave naar Mesh: 'Wave Intercom uit. Mesh Intercom aan.'

Mesh naar Wave: 'Mesh Intercom uit. Wave Intercom aan.'

- Wanneer de app in gebruik is, wordt de Bluetooth-intercom tijdelijk uitgeschakeld.

10 BLUETOOTH-INTERCOM


Bluetooth-intercom koppelen

Om een gesprek via Bluetooth-intercom te voeren, dient u deze te koppelen met de andere Sena-headsetgebruikers. De headset van de andere gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw 60S en vice versa.

U kunt maximaal 3 headsets aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms toevoegen, ongeacht het model van de headset.

QR-codes gebruiken

1. Koppel de mobiele telefoon met de 60S.
2. Elke gebruiker moet de Sena Motorcycles-app openen en op 'Koppelen via QR-code' tikken.

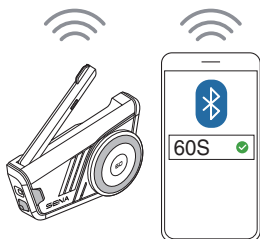


3. Scan de QR-code die op het scherm van de andere gebruiker wordt getoond.
4. Tik op 'Opslaan' en ga naar het menu 'Bluetooth-intercom' om de lijst met koppelingen te bekijken.
5. Tik op de naam van het apparaat waarmee u wilt koppelen.
6. Herhaal het proces om meer headsets toe te voegen.

- Koppelen via QR-code is compatibel met productmodellen met Bluetooth versie 3.0 of hoger. Ga voor meer informatie naar [sena.com](https://www.sena.com).

Knoppen gebruiken

Koppelen via QR-code wordt ten zeerste aanbevolen, maar u kunt ook koppelen met andere headsets met behulp van de draaikeuzeknop.

1. Houd de draaikeuzeknop op beide apparaten vijf seconden ingedrukt om samen de koppelingsmodus voor de intercom te activeren.

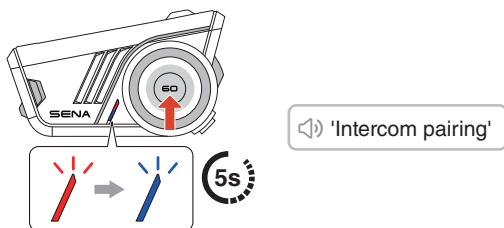


2. Wacht tot het koppelen is voltooid. Nadat de koppeling is voltooid, wordt er een Bluetooth-intercomverbinding tot stand gebracht.
3. Om een andere headset te koppelen, herhaalt u het bovenstaande proces.

- Afhankelijk van de draadloze signalen in de omgeving, zoals wifi, kan dit enige tijd duren.
- Om het koppelen van de intercom te annuleren, drukt u op de draaikeuzeknop op de 60S.


Lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms

- Gekoppelde headsets worden toegevoegd aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms van uw 60S. Tik op 'Koppelen via QR-code' in de Sena Motorcycles-app om de lijst te bekijken.
- De lijst voor het koppelen van intercoms werkt op basis van 'laatste toegevoegd, eerste behandeld'. Indien uw 60S met meerdere headsets is gekoppeld voor intercomgesprekken, wordt de laatst gekoppelde headset ingesteld als de eerste intercomvriend.

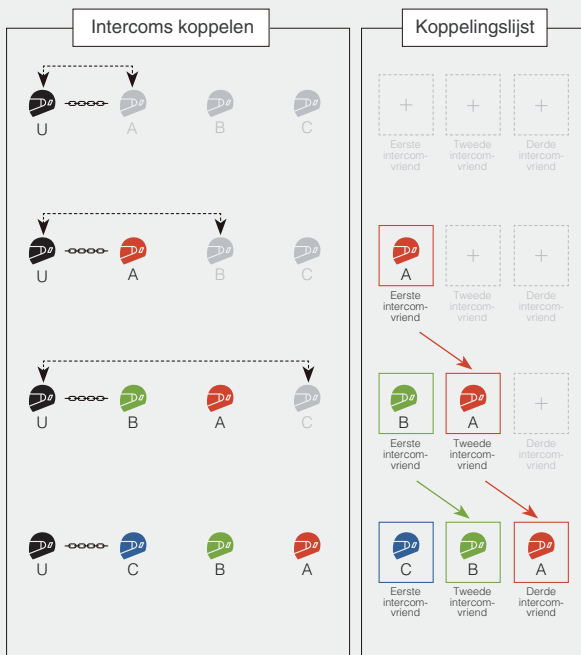

Tweerichtingsintercom

Gesprek starten/beëindigen met de vriend via de intercom

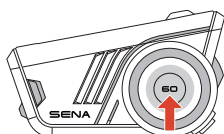

1x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend

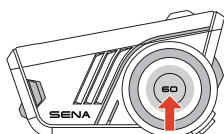

2x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend

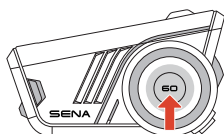

3x



U



C

Eerste
intercom-
vriend



B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend

HD-intercom

De Bluetooth-tweewegintercom werkt altijd in HD-modus voor een optimale geluidskwaliteit. De HD-modus wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een intercom met meerdere deelnemers opent.

Meerwegintercom

Met meerwegintercom kunt u met maximaal drie andere intercomgebruikers tegelijkertijd een gesprek voeren, vergelijkbaar met een conferentiegesprek.

Technisch gezien combineert een meerwegintercom een reeks tweewegintercoms en deelt deze audio. De driewegintercom combineert bijvoorbeeld twee onafhankelijke tweewegintercoms, terwijl de vierwegintercom er drie combineert.

De 60S behoudt een telefoonverbinding tijdens meerwegintercom, waarmee het model zich onderscheidt van eerdere Sena-modellen.

Een driewegintercom starten

Om een driewegintercom te starten, moet één deelnemer twee onafhankelijke tweewegintercoms tegelijkertijd tot stand brengen.

1. U hebt al twee andere gebruikers, A en B, toegevoegd aan uw lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms.



2. U kunt een intercomgesprek starten met de eerste intercomvriend, B, door eenmaal op de draaikeuze knop te tikken.



3. Terwijl u het intercomgesprek voortzet, kunt u een ander intercomgesprek met de tweede intercomvriend, A, tot stand brengen door tweemaal op de draaikeuzeknop te tikken. Als alternatief kan de tweede intercomvriend, A, een intercomverbinding met u tot stand brengen.



4. Nu hebben u en uw twee intercomvrienden, A en B, een driewegintercom.



Een vierwegintercom starten

U kunt maximaal twee onafhankelijke tweewegintercoms maken. Om een vierwegintercom te maken, moeten twee deelnemers dus twee onafhankelijke tweewegintercoms tot stand brengen en deze combineren.

Terwijl u, A en B een driewegintercom voeren, zoals beschreven in het bovenstaande gedeelte, moet een van de deelnemers, A, een tweewegintercom starten met een andere gebruiker, C.




U en drie andere gebruikers, A, B en C, hebben nu een vierwegintercom.



I Meerwegintercom beëindigen


U kunt de meerwegintercom volledig beëindigen of alleen een specifieke intercomverbinding met een van de deelnemers verbreken.

Alle intercomverbindingen beëindigen

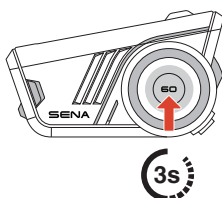


Een specifieke intercomverbinding met een van de deelnemers verbreken

[Verbinding met B verbreken,
eerste intercomvriend]

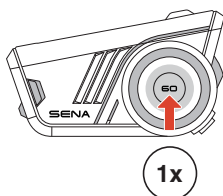

[Verbinding met A verbreken,
tweede intercomvriend]

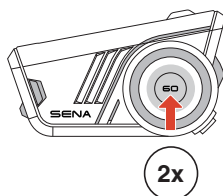


- Wanneer u tijdens de vierwegintercom de verbinding van de tweede intercomvriend, A, verbreekt, wordt ook de verbinding met de derde deelnemer, C, verbroken. Dit komt doordat de derde deelnemer, C, via de tweede intercomvriend, A, met u is verbonden.

11 UNIVERSELE INTERCOM

Met Universele intercom kunt u intercomgesprekken voeren met headsets van andere merken, mits deze het Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) ondersteunen.


Universele Intercom Koppeling

1.

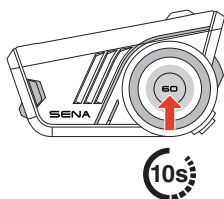


'Configuratie menu'

2.

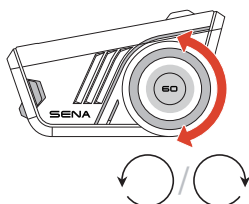

'Universele Intercom Koppeling'

3.

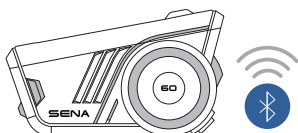

4. Zet de headset van een ander merk in de koppelingsmodus van de telefoon en wacht totdat de 60S automatisch verbinding maakt.



De universele intercomverbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra beide headsets succesvol zijn gekoppeld.

I Universele-intercomgesprek starten/beëindigen

De headset van een ander merk is nu toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw 60S, waardoor u net zo eenvoudig universele-intercomgesprekken kunt starten en beëindigen als met Sena-headsets.


Een headset van een ander merk kan worden aangesloten op een meerwegintercom, maar slechts één niet-Sena-headset kan een directe intercomverbinding maken met de 60S.

Hieronder vindt u voorbeelden van de Bluetooth-vierwegintercoms met universele intercom.

Situatie 1. Drie Sena-headsets en één van een ander merk.



Situatie 2. Twee Sena-headsets en één van een ander merk.



- Niet alle headsets van andere merken ondersteunen meerwegintercom. Raadpleeg de handleiding van headsets van andere merken voor meer informatie.


12 INTERCOM-GATEWAY - EEN BRUG NAAR MESH INTERCOM

De 60S fungeert als een gateway om Mesh Intercom te verbinden met andere intercomtypen, zoals Bluetooth-intercom of universele intercom. Het model ondersteunt twee gelijktijdige verbindingen: Mesh Intercom en Bluetooth-intercom of universele intercom.


In een Open of Group Mesh van Mesh Intercom kunt u eenvoudig een verbinding tot stand brengen met een Bluetooth-intercom of universele intercom.

Mesh Intercom met Bluetooth-intercom

1. Tik op de Mesh Intercom-knop om de Mesh Intercom in te schakelen en deel te nemen aan de Open Mesh Intercom. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh Intercom maken.

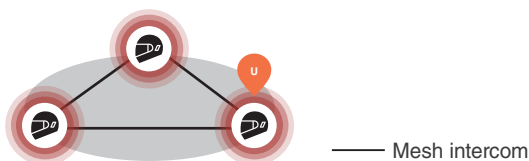


2. Start een Bluetooth-intercom met uw vriend, A.

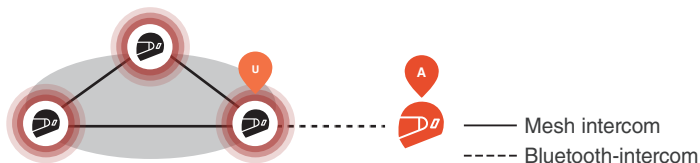


Mesh Intercom en Bluetooth-tweewegintercom

3. U kunt een meerwegintercom tot stand brengen. De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.

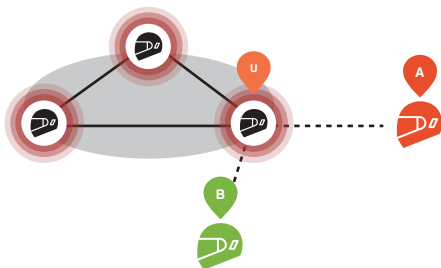


Mesh Intercom en driewegintercom

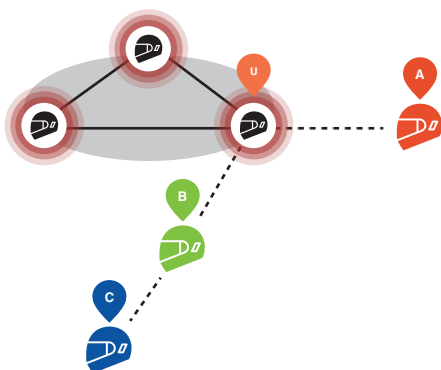

Mesh Intercom en vierwegintercom


Waarschuwing voor een gesloten lus

- Wanneer de 60S als gateway fungeert, kan er per ongeluk een gesloten intercom worden gecreëerd door twee Mesh Intercom-deelnemers te verbinden met één Bluetooth-intercomgebruiker. Dit zal voor alle deelnemers tot overmatige ruis leiden.
- Zorg ervoor dat u in geen geval een verbinding met gesloten lus maakt.

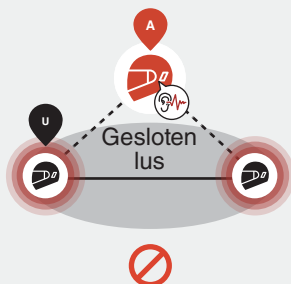


Mesh Intercom met universele intercom


1. Tik op de Mesh Intercom-knop om de Mesh Intercom in te schakelen en deel te nemen aan de Open Mesh Intercom. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh Intercom maken.

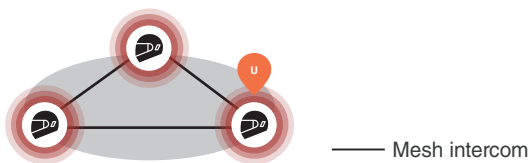

2. Start een universele intercom met de headset van een ander merk, B.

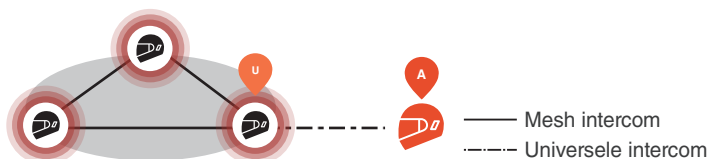

3. U kunt een meerwegintercom tot stand brengen. De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.

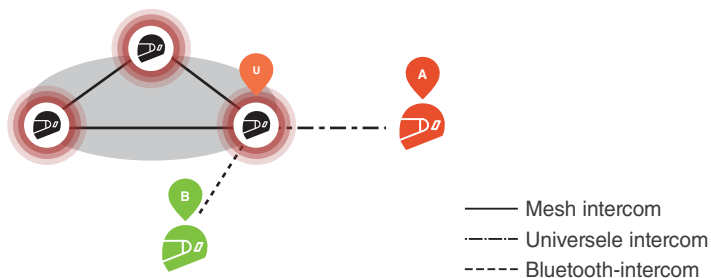

Mesh Intercom en universele driewegintercom

13 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de 60S kunt u naar muziek, GPS-routebeschrijvingen en FM-radio luisteren, terwijl u een Mesh Intercom of Bluetooth-intercom gebruikt.


Ga voor meer informatie naar Apparaatinstellingen in de Sena Motorcycles-app om de instellingen te configureren.

Achtergrondvolume

Achtergrondgeluiden, zoals muziek, worden automatisch zachter tijdens een actief intercomgesprek. U kunt het percentage voor de volumevermindering aanpassen in de app onder 'Achtergrondvolume'.

14 FM-RADIO


FM-radio aan/uit

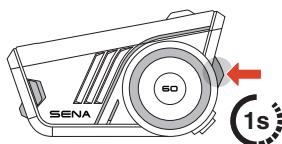

Aan: 'FM-radio aan'

Uit: 'FM-radio uit'

Stations zoeken

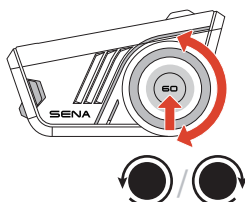


Opslaan als voorkeuzezender


U kunt de Sena Motorcycles-app gebruiken om het station op te slaan onder uw voorkeuzezenders.

Station selecteren vanuit voorkeuzezenders

1. Ga naar de Selectiemodus voor stations.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de voorkeuzezenders.

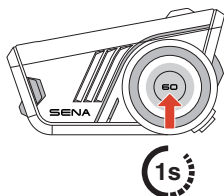

'Selectiemodus voor stations'

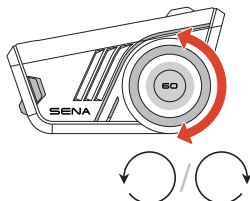

'Preset (#)'

- Indien u gedurende ongeveer 10 seconden geen enkele knop indrukt of indien u de draaikeuzeknop gedurende 1 seconde ingedrukt houdt, terwijl u zich in de Selectiemodus voor stations bevindt, verlaat de headset de Selectiemodus voor stations.

15 SPRAAKOPDRACHT

De 60S biedt spraakopdrachten in acht verschillende talen, die eenvoudig kunnen worden ingesteld via de Sena Motorcycles-app. Een volledige lijst met beschikbare spraakopdrachten is ook beschikbaar in de Sena Motorcycles-app.

Om spraakopdrachten te activeren, zegt u gewoon 'Hey Sena'.



'Hey Sena'

Lijst met spraakopdrachten

'Answer'

'Ignore'

'Hey Sena, Check Battery'

'Hey Sena, Volume Up'

'Hey Sena, Volume Down'

'Hey Sena, Phone Pairing'

'Hey Sena, Redial Number'

'Hey Sena, End Call'

'Hey Sena, Play Music'

'Hey Sena, Stop Music'

'Hey Sena, Previous Track'

'Hey Sena, Next Track'

'Hey Sena, FM Radio On'

'Hey Sena, FM Radio Off'

'Hey Sena, End Intercom'

'Hey Sena, Intercom One'

'Hey Sena, Intercom Two'

'Hey Sena, Intercom Three'

'Hey Sena, Mesh Intercom On'

'Hey Sena, Mesh Intercom Off'

'Hey Sena, Wave Intercom On'

'Hey Sena, Wave Intercom Off'

16 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA)-update


U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Motorcycles-app.

17 PROBLEEMOPLOSSING

Reset


Om de 60S te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

1.

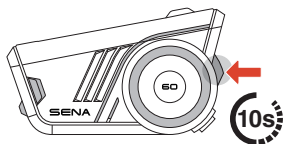

🔊 'Reset fabrieksinstelling'


2.

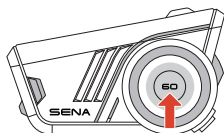

1x

🔊 'Reset, tot ziens'

of

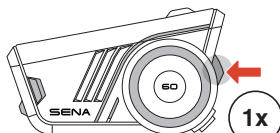

1x


🔊 'Annuleren'

Resetten na storing

Indien de 60S is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 10 seconden tegelijkertijd op de draaikeuzeknop en de telefoontoets.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

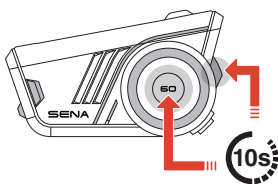



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2025 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618