



GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.0.x

Dernière mise à jour le 10 août 2026

APEX SERIES

APEX

APEX PLUS

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM



La version 1.0.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.0.

RÉFÉRENCE RAPIDE

 : bouton (+)

 : bouton (-)

 : Molette

 : bouton du téléphone

 : bouton couplage rapide

 : Bouton Intercom

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 et 	Appuyer pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	 et 	Appuyer une unique fois
	Volume haut / Volume bas		Tourner
Téléphone	Couplage téléphone		Appuyer pendant 5 secondes
	Répondre à un appel téléphonique	 ou 	Appuyer une unique fois
	Mettre fin à un appel téléphonique		Appuyer une unique fois
	Rejeter un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Activer l'assistant vocal		Appuyer une unique fois
	Appel rapide		Appuyer deux fois
	Lire / Mettre en pause de la musique		Appuyer pendant 1 seconde
	Piste suivante		Appuyer une unique fois
	Piste précédente		Appuyer deux fois
Intercom Bluetooth	Couplage Intercom Bluetooth		Appuyer une unique fois
Dépannage	Réinitialisation par défaut	 et 	Appuyer pendant 10 secondes
Configuration			Appuyer pendant 5 secondes

AVANT DE COMMENCER

I Application Sena Motorcycles

Téléchargez l'application Sena Motorcycles depuis Google Play Store ou l'App Store.



CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DE LA
SÉRIE APEX



INSTALLATION



FONCTIONNEMENT
DE BASE



COUPLAGE AVEC
DES APPAREILS
BLUETOOTH



UTILISATION AVEC
UN SMARTPHONE



INTERCOM
BLUETOOTH



UNIVERSAL
INTERCOM



RADIO FM



COMMANDE VOCALE



MISE À JOUR DU
MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DE LA SÉRIE APEX

Principales caractéristiques

- Intercom Bluetooth multidirectionnel (APEX Plus)
- Intercom Bluetooth bidirectionnel (APEX)
- Couplage intercom rapide
- Molette pour une commande facile des boutons
- Universal Intercom
- Suppression du bruit basée sur l'IA
- Commande vocale améliorée
- Façades interchangeableables
- Fixation magnétique
- Chargement sans fil
- Indice d'étanchéité IPx7
- Version Bluetooth : 6
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

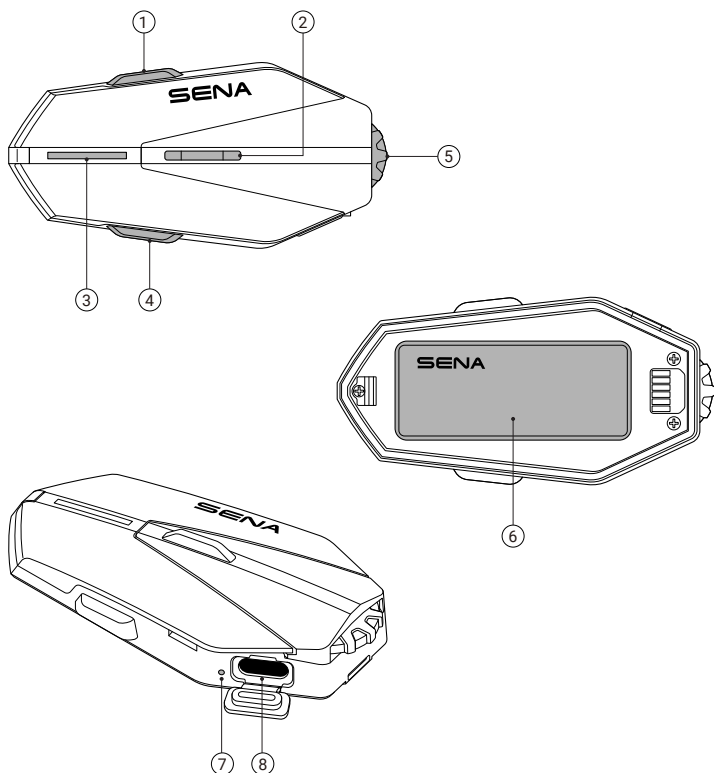

① Bouton Intercom

② Bouton du téléphone

③ DEL d'état

④ Bouton couplage rapide






⑤ Molette

⑥ Batterie remplaçable

⑦ DEL de chargement

⑧ Port de charge USB-C

Contenu du package

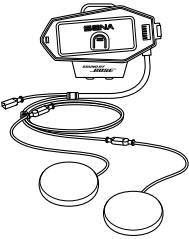 APEX / APEX Plus	 x 2 Façades interchangeables	 Pince pour casque et haut-parleurs
 Plaque de montage adhésive	 Bandes adhésives double-face	 Chargeur double batteries
 Batterie remplaçable	 x 2 Coussinets velcro pour haut-parleurs	 Microphone sur tige câblé
 Microphone câblé	 x 2 Bonnets de microphone	 Coussinet velcro pour microphone sur tige câblé
 Coussinet velcro pour microphone câblé	 Support de microphone sur tige câblé	 Coussinet velcro pour support de microphone câblé






Câble de chargement USB-C


02 INSTALLATION

Module principal et pinces

I Pince pour casque

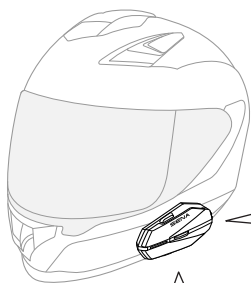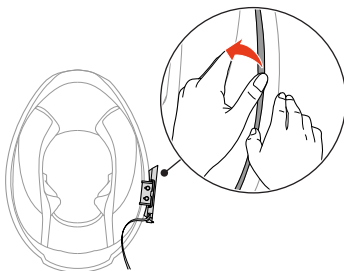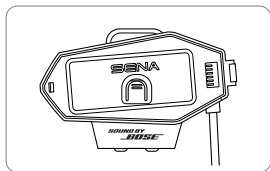


Retrait

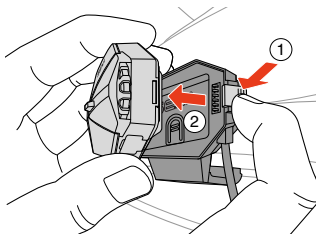


Installation


1.

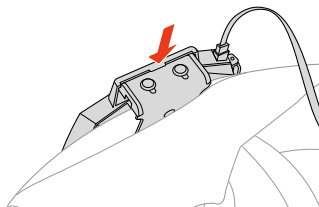


2.

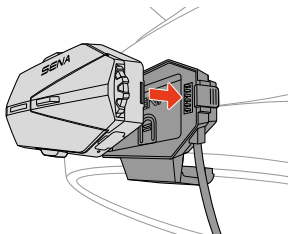



Plaques de montage adhésive

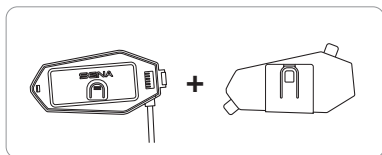

1. Retirez la plaque de montage de la pince de fixation pour casque moto.

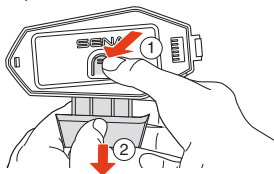


2. Insérez la plaque.

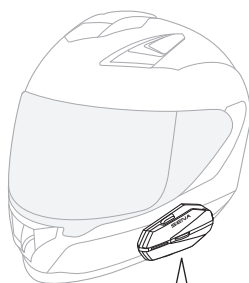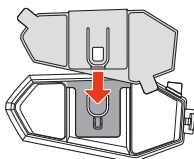


1.




2.

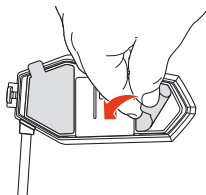


3.

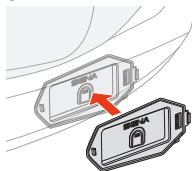


4.

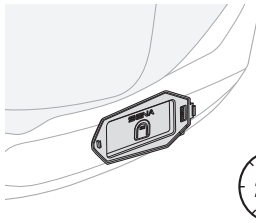



5.

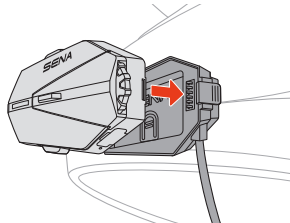


Haut-parleurs

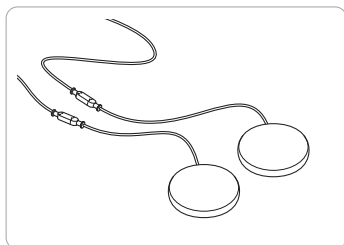

1.



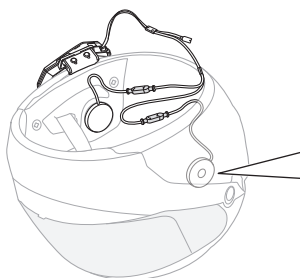
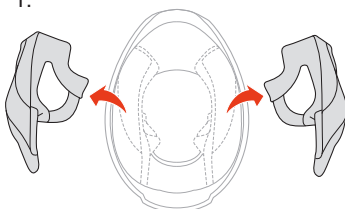


2.



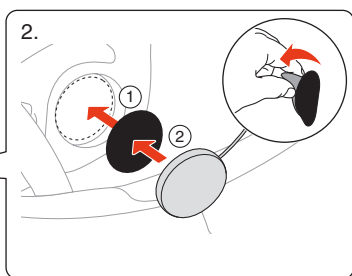


Microphone

Microphone sur tige câblé

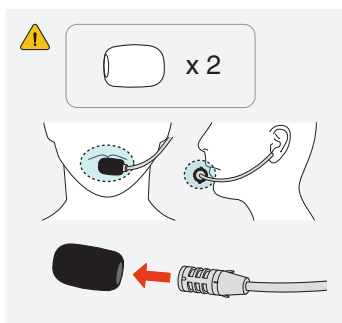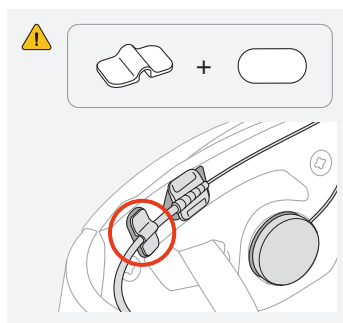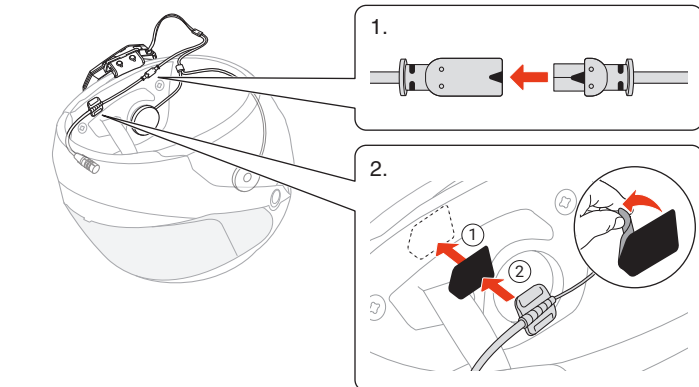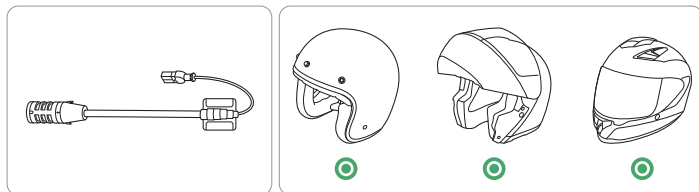


Microphone câblé

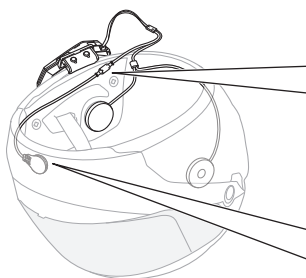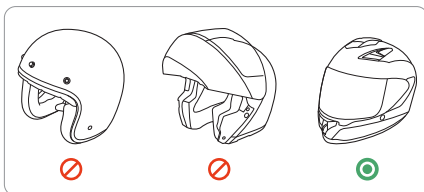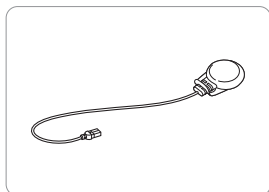



1.




2.

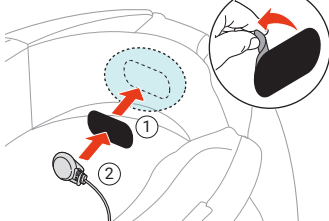


Façades interchangeables

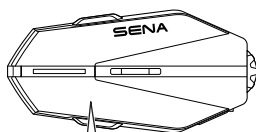


Installation

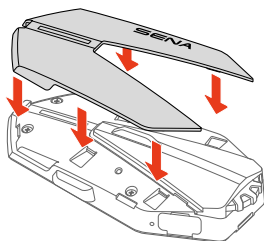


Retrait

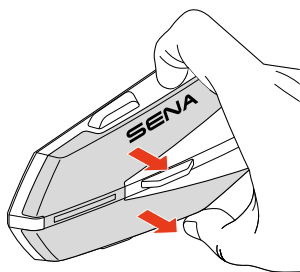

03 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Tourner Tourner la molette
	Instructions vocales
	Commande vocale
	DEL


Mise en charge

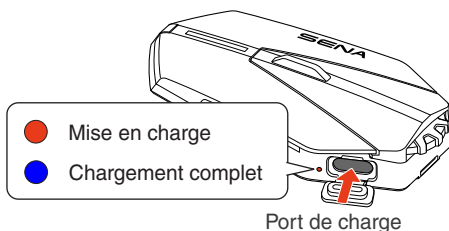


Une recharge complète prend 2 heures.

- La série APEX permet la charge sans fil avec des chargeurs certifiés Qi. Une charge complète prend 5 heures à 20 °C. La vitesse de charge sans fil peut varier en fonction du chargeur et de l'environnement.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.


Mettre sous tension

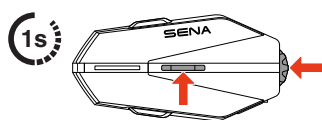

Mettre hors tension

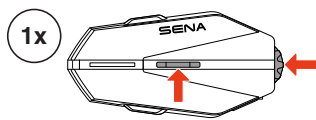


Volume

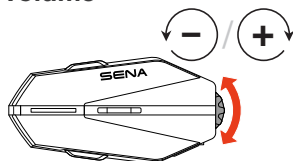


Configuration

Ouvrir le menu de configuration




 « Configuration »

Naviguer

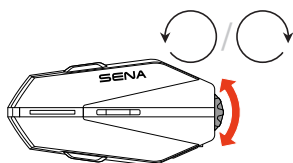

Confirmer




04 COUPLAGE AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH


Lorsque vous utilisez la série APEX avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». La série APEX peut être couplée avec plusieurs appareils, y compris deux téléphones mobiles et un GPS. Cependant, il ne prend en charge qu'un seul appareil supplémentaire, en plus d'un téléphone mobile, pour une connexion simultanée.

Couplage téléphone

1.

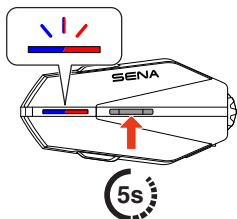


2.




🔊 « Couplage téléphone »

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou que vous le redémarrez après une réinitialisation, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.


Couplage d'un second téléphone mobile


- 

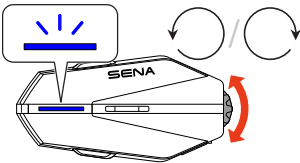
« Configuration »
- 

« Couplage d'un second téléphone mobile »
- 

Couplage GPS

- 

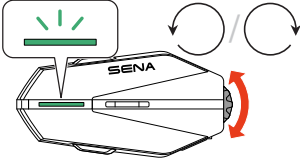
« Configuration »
- 

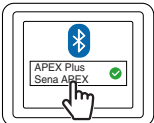« Couplage GPS »
- 


05 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

Passer et répondre à des appels


■ Répondre à un appel

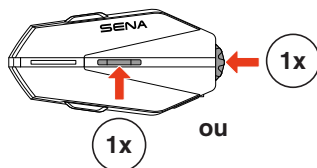

■ Mettre fin à un appel

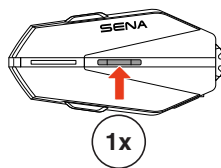

■ Rejeter un appel




Siri ou Assistant Google



« Hey Google »
ou « Hey Siri »

ou

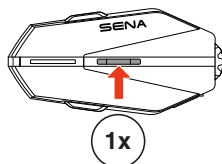


Appel Rapide

Affecter des présélections d'appel rapide


Les présélections d'appel rapide peuvent être assignées à l'aide de l'application Sena Motorcycles.

Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.
2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.

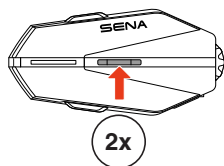


« Appel rapide »

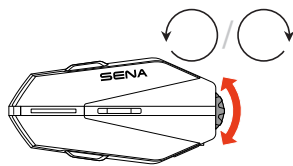

- ① Recomposer dernier numéro
- ② Appel rapide (1→2→3)
- ③ Annuler


3. Appuyez sur la molette pour confirmer.




« Appel rapide # »

Musique


**Lire / Mettre en pause
de la musique**



Piste suivante



Piste précédente



06 INTERCOM BLUETOOTH


Couplage Intercom Bluetooth

Pour établir une conversation par intercom Bluetooth, vous devez vous coupler avec les autres utilisateurs de casque audio Sena. Le casque audio de l'autre utilisateur sera ajouté à la liste de couplage intercom de votre appareil, et vice versa.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 casques audio à la liste de couplage intercom Bluetooth, quel que soit le modèle du casque audio.

Utilisation de codes QR

1. Couplez le téléphone mobile avec la série APEX.
2. Chaque utilisateur ouvre l'application Sena Motorcycles et appuie sur « Couplage QR ».

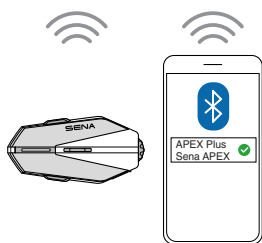


3. Scannez le code QR affiché sur l'écran de l'autre utilisateur.
4. Appuyez sur Enregistrer, puis accédez au menu « Intercom Bluetooth » pour vérifier la liste des couplages.
5. Appuyez sur le nom de l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage.
6. Répétez le processus pour ajouter plus de casques audio.

- Le couplage QR est compatible avec les modèles dotés de la version 3.0 de Bluetooth ou d'une version ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site sena.com.

Utiliser le bouton couplage rapide

Le couplage QR est fortement recommandé, mais vous pouvez également effectuer le couplage avec les autres casques audio en utilisant le bouton couplage rapide.

1. Appuyez sur le bouton couplage rapide des deux appareils pour passer en mode couplage intercom simultanément.

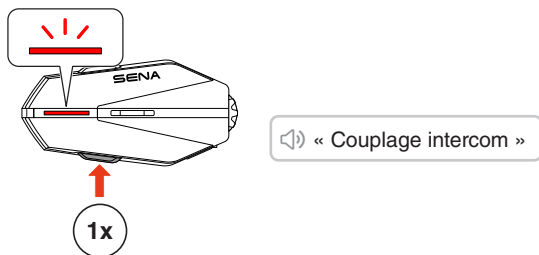


2. Attendez que le couplage soit terminé. Une fois le couplage terminé, une connexion intercom Bluetooth est établie.
3. Pour coupler un autre casque audio, répétez la procédure ci-dessus.

- Cela peut prendre un certain temps en fonction des signaux sans fil environnants, tels que le Wi-Fi.
- Pour annuler le couplage intercom, appuyez sur le bouton couplage rapide.

Liste de couplage intercom Bluetooth

- Les casques audio sont ajoutés à la liste de couplage intercom Bluetooth. Appuyez sur « Intercom Bluetooth » dans l'application Sena Motorcycles pour vérifier la liste.
- La liste de couplage intercom fonctionne selon le principe du « dernier arrivé, premier servi ». Si votre appareil est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre de conversations par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le premier interlocuteur.

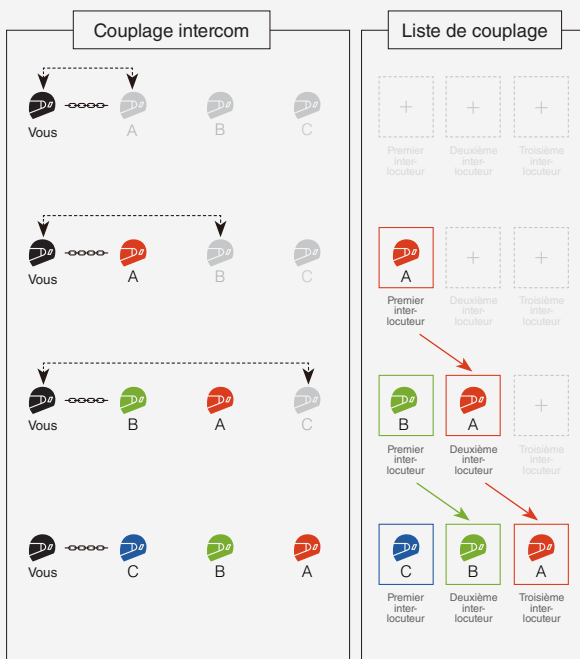


Intercom bidirectionnel

Le APEX et le APEX Plus prennent tous deux en charge l'interphone bidirectionnel, mais leurs commandes par boutons sont différentes. Reportez-vous à la section correspondant à votre modèle.

APEX

Démarrer Intercom Bluetooth

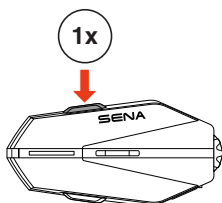

Vous




Premier inter-locuteur



Deuxième inter-locuteur



Troisième inter-locuteur

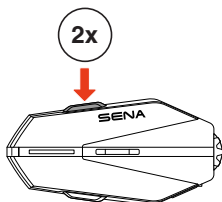

Vous




Premier inter-locuteur



Deuxième inter-locuteur



Troisième inter-locuteur

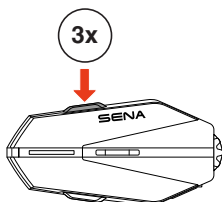

Vous



Premier inter-locuteur




Deuxième inter-locuteur




Troisième inter-locuteur

Déconnecter Intercom Bluetooth

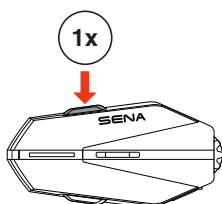

APEX Plus

Démarrer / Arrêter l'Intercom Bluetooth

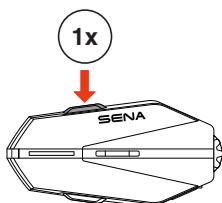

Vous



C

Premier
inter-
locuteur




B

Deuxième
inter-
locuteur



A

Troisième
inter-
locuteur

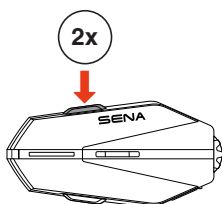

Vous



C

Premier
inter-
locuteur




B

Deuxième
inter-
locuteur



A

Troisième
inter-
locuteur

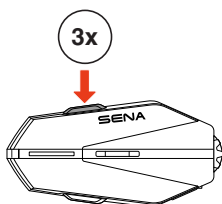

Vous



C

Premier
inter-
locuteur



B

Deuxième
inter-
locuteur



A

Troisième
inter-
locuteur

- L'intercom Bluetooth bidirectionnel fonctionne toujours en mode HD pour améliorer la qualité audio de l'intercom.

Intercom multidirectionnel

Le APEX Plus prend en charge l'intercom multidirectionnel. L'intercom multidirectionnel permet d'établir des conversations de groupe avec jusqu'à trois interlocuteurs intercom simultanément.

Il fonctionne en reliant plusieurs connexions par intercom bidirectionnel et en partageant le son. Par exemple, l'intercom tridirectionnel connecte deux paires d'intercoms bidirectionnels, tandis que l'intercom quadridirectionnel en connecte trois.

À la différence de modèles Sena précédents, le APEX Plus maintient une connexion téléphonique pendant un intercom multidirectionnel.

■ Démarrer un intercom tridirectionnel

Un participant doit établir simultanément deux intercoms bidirectionnels indépendants.

1. Couplez votre casque audio avec deux autres interlocuteurs pour les ajouter à votre liste de couplage intercom Bluetooth.



2. Appuyez une unique fois sur le bouton intercom et lancez une conversation avec B.



3. Tout en conservant la conversation avec B, appuyez deux fois sur le bouton intercom pour démarrer une autre conversation par intercom avec A. Sinon, A peut démarrer une connexion intercom en vous appelant.



4. A, B et vous-même pouvez maintenant avoir une conversation de groupe dans un intercom tridirectionnel.



I Démarrer un intercom quadridirectionnel

Chaque participant peut établir jusqu'à deux connexions par intercoms bidirectionnels indépendants. Comme vous êtes déjà connecté avec A et B, A ou B doit créer un intercom bidirectionnel avec C pour relier les connexions toutes ensemble.




A, B, C et vous-même pouvez maintenant avoir une conversation de groupe dans un intercom quadridirectionnel.



I Mettre fin à un intercom multidirectionnel


Vous pouvez mettre fin complètement à l'intercom multidirectionnel ou ne déconnecter qu'une des connexions intercom.

Mettre fin à toutes les connexions intercom

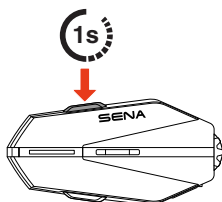


Déconnecter une des connexions intercom

[Déconnecter B,
premier interlocuteur]

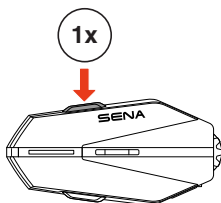

[Déconnecter A,
deuxième interlocuteur]






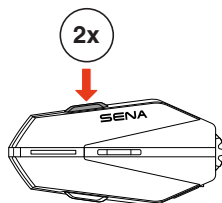


- Dans un intercom quadridirectionnel, la déconnexion du deuxième interlocuteur, A, vous déconnecte également du troisième participant, C. En effet, C est connecté à vous via A.


Appel en conférence téléphonique tridirectionnel

Le APEX Plus prend en charge l'appel en conférence téléphonique tridirectionnel. Vous pouvez établir un appel en conférence téléphonique tridirectionnel en ajoutant un interlocuteur à l'appel en cours.

Inviter ou Déconnecter un interlocuteur lors d'une conférence téléphonique

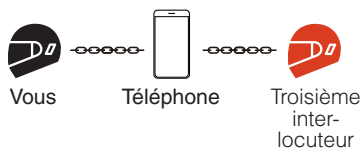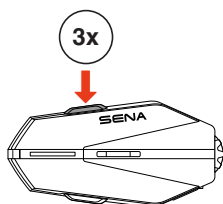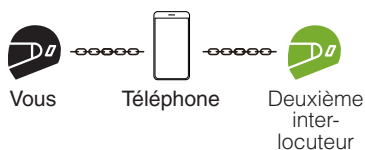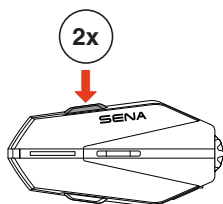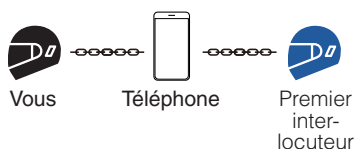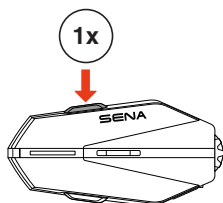


Déconnecter un téléphone d'une conférence téléphonique

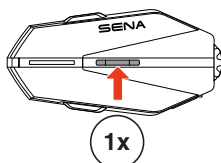



07 UNIVERSAL INTERCOM

Le mode Universal intercom vous permet d'établir des conversations par intercom avec des casques audio d'autres marques, à condition qu'ils prennent en charge le profil mains libres Bluetooth (HFP).

Couplage Universal Intercom

- 

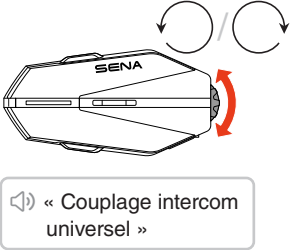« Configuration »
- 


« Couplage intercom universel »
- 
- Mettez un casque audio d'autres fabricants que Sena en mode de couplage téléphonique et patientez jusqu'à ce que le APEX ou le APEX Plus se couple automatiquement avec lui.



Une fois couplé, la conversation par Universal Intercom est automatiquement établie.

08 RADIO FM

Allumer ou éteindre la radio FM

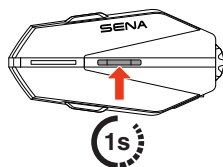

 **Activé** : « Radio FM en marche »

 **Désactivé** : « Radio FM éteinte »

Rechercher des stations

vers l'avant



vers l'arrière




Enregistrer dans la présélection

Vous pouvez utiliser l'application Sena Motorcycles pour enregistrer les stations présélectionnées.


I Sélectionner des stations dans les présélections

1. Passez en mode de sélection de stations.



 « Mode de sélection de stations »

2. Naviguez vers l'avant/vers l'arrière dans les stations présélectionnées.

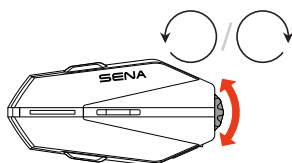

 « # »

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 10 secondes, ou si vous maintenez appuyée la molette pendant 1 seconde alors que vous êtes en mode de sélection de stations, le casque audio quitte le Mode de sélection de stations.

09 COMMANDE VOCALE

La série APEX propose des commandes vocales multilingues dans huit langues différentes, qui peuvent être facilement paramétrées via l'application Sena Motorcycles. Une liste complète des commandes vocales disponibles est également fournie dans l'application Sena Motorcycles.

Pour activer les commandes vocales, il suffit de dire « Hey Sena ».



« Hey Sena »

Liste des commandes vocales

- « Répondre »
- « Ignorer »
- « Hey Sena, vérifier la batterie »
- « Hey Sena, monte le son »
- « Hey Sena, baisse le son »
- « Hey Sena, couplage téléphone »
- « Hey Sena, recomposer le numéro »
- « Hey Sena, mettre fin à l'appel »
- « Hey Sena, allume la musique »
- « Hey Sena, éteins la musique »
- « Hey Sena, piste précédente »
- « Hey Sena, piste suivante »
- « Hey Sena, allume la radio FM »
- « Hey Sena, éteins la radio FM »
- « Hey Sena, éteins l'intercom »
- « Hey Sena, Intercom Un »
- « Hey Sena, Intercom Deux »
- « Hey Sena, Intercom Trois »

10 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Mise à jour OTA (Over-the-Air)


Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Motorcycles.

11 DÉPANNAGE


Réinitialisation

Pour réinitialiser la série APEX à ses paramètres d'usine, il vous suffit d'utiliser la fonction réinitialisation.


1.

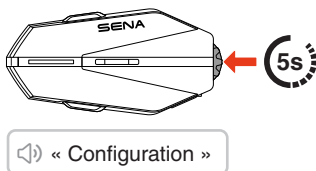

2.

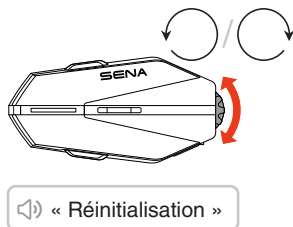

3.

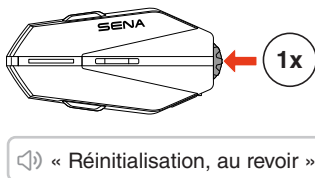


■ Réinitialisation par défaut

Si la série APEX est sous tension mais ne répond pas, vous pouvez exécuter une réinitialisation par défaut pour restaurer la fonctionnalité normale.

Assurez-vous que le câble de chargement USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton du téléphone et la molette pendant 10 secondes.

Tous les paramètres restent inchangés.





Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2026 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063