SENA

उपयोगकर्ता गाइड

फ़र्मवेयर वर्शन: 1.1.x

पछिली बार 27 अक्टूबर 2026 को अपडेट कयिा गया

R35

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

फ़र्मवेयर वर्शन 1.1.x बताता है कि यह मैनुअल, वर्शन 1.1 सीरीज़ के सभी फ़र्मवेयर अपडेट पर लागू होता है।

त्वरित संदर्भ

(+) : (+) बटन
(–) : (–) बटन
M : मेश इंटरकॉम बटन
C : सेंटर बटन

प्रकार	संचालन	बटन	अवधि
बुनियादी संचालन	पावर चालू	C और (+)	1 सेकंड के लिए दबाएँ
	पावर बंद	C और (+)	एक बार टैप
	वॉल्यूम बढ़ाना/घटाना	(+) या (–)	एक बार टैप
फ़ोन	फ़ोन पेयरिंग	C	5 सेकंड के लिए दबाएँ
	फ़ोन कॉल का जवाब देना	C	एक बार टैप
	फ़ोन कॉल समाप्त करना	C	2 सेकंड के लिए दबाएँ
	फ़ोन कॉल अस्वीकार करना	C	2 सेकंड के लिए दबाएँ
	वॉइस असिस्टेंट सक्रिय करना	C	3 सेकंड के लिए दबाएँ
	स्पीड डायल	(+)	3 सेकंड के लिए दबाएँ
	संगीत चलाना/रोकना	C	1 सेकंड के लिए दबाएँ
	गाने को आगे/पीछे करना	(+) या (–)	1 सेकंड के लिए दबाएँ
मेश इंटरकॉम™	मेश इंटरकॉम चालू/बंद	M	एक बार टैप
	माइक को म्यूट/अनम्यूट करना	M	1 सेकंड के लिए दबाएँ
	चैनल चयन	M	दो बार टैप
	मैश ग्रुपिंग	M	5 सेकंड के लिए दबाएँ
	मैश को रीसेट करना	M	8 सेकंड के लिए दबाएँ
वेव इंटरकॉम™	वेव इंटरकॉम चालू	M	दो बार टैप
	वेव इंटरकॉम बंद	M	एक बार टैप
	मेश इंटरकॉम में स्विच करना	C	एक बार टैप
समस्या समाधान	फ़ॉल्ट रीसेट	C और (+)	10 सेकंड के लिए दबाएँ
कॉन्फ़िगरेशन मेनू		C	10 सेकंड के लिए दबाएँ

शुरू करने से पहले

Sena Motorcycles ऐप

Google Play Store या App Store से Sena Motorcycles ऐप डाउनलोड करें।

WAVE Intercom ऐप

Google Play Store या App Store से WAVE Intercom ऐप डाउनलोड करें।

वेव इंटरकॉम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया sena.com पर वेव इंटरकॉम उपयोगकर्ता गाइड देखें।

शुरू करने के लिए
किसी सेक्शन पर क्लिक करें



R35 का परिचय



लगाना



बुनियादी संचालन



राइडग्लो LED



ब्लूटूथ डिवाइसों के साथ पेयरिंग



स्मार्टफ़ोन के साथ इस्तेमाल करना



मेश इंटरकॉम



वेव इंटरकॉम



ऑडियो मल्टीटास्किंग



वॉइस कमांड



फ़र्मवेयर अपडेट




समस्या समाधान

01 R35 का परिचय





मुख्य विशेषताएँ

- मेश इंटरकॉम 3.0 बेहतर साउंड क्वालिटी, ज़्यादा मज़बूत कनेक्शन और लंबे टॉक टाइम के साथ
- डुअल वर्शन मेश: बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी के लिए मेश 2.0
- वेव इंटरकॉम कम्पैटिबल
- AI-आधारित नॉइस कैंसलेशन
- उन्नत वॉइस कमांड
- एक-दूसरे से बदली जा सकने वाली फ़ेसप्लेट
- डायनामिक LED
- IPx7 वॉटरप्रूफ़ रेटिंग
- ब्लूटूथ वर्शन 5.3
- ओवर-द-एयर (OTA) फ़र्मवेयर अपडेट

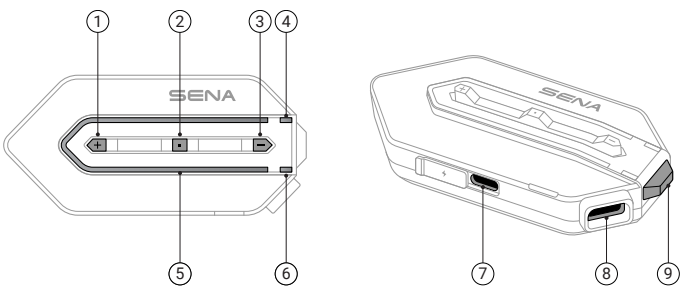

① (+) बटन
② सेंटर बटन
③ (–) बटन
④ स्टेटस LED
⑤ डायनामिक LED
⑥ चार्जिंग LED
⑦ USB-C चार्जिंग पोर्ट
⑧ स्पीकर और माइक्रोफ़ोन कनेक्शन
⑨ मेश इंटरकॉम बटन


पैकेज में शामिल चीज़ें

			
R35	एक-दूसरे से बदली जा सकने वाली फ़ेसप्लेट	हेलमेट क्लैंप	स्पीकर
			
ग्लू लगी सतह वाली माउंटिंग प्लेट	दो तरफ़ा चिपकने वाले पैड	स्पीकर पैड	स्पीकर के लिए वेल्क्रो पैड
			
वायर्ड-बूम माइक्रोफ़ोन	वायर्ड माइक्रोफ़ोन	माइक्रोफ़ोन स्पंज	वायर्ड-बूम माइक्रोफ़ोन के लिए वेल्क्रो पैड
			
वायर्ड माइक्रोफ़ोन के लिए वेल्क्रो पैड	वायर्ड-बूम माइक्रोफ़ोन होल्डर	वायर्ड-बूम माइक्रोफ़ोन के लिए वेल्क्रो पैड होल्डर	USB-C चार्जिंग केबल


02 लगाना

मुख्य यूनिट और क्लैंप


हेलमेट क्लैंप

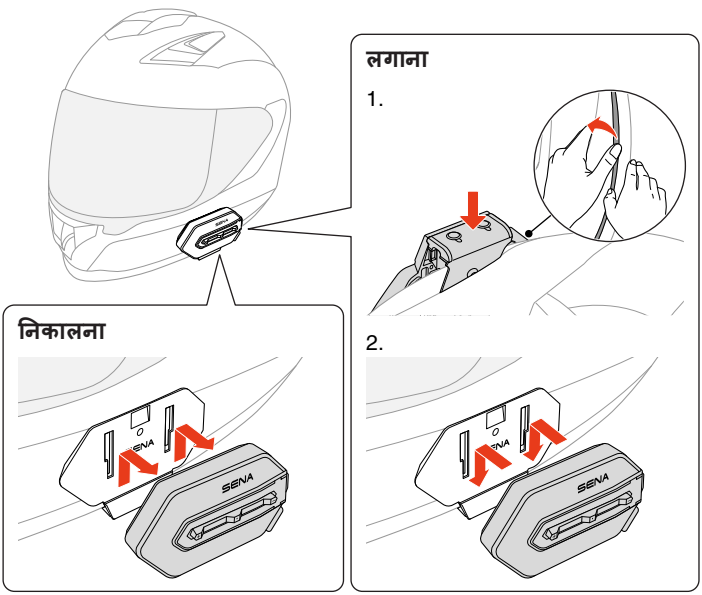



ग्लू लगी सतह वाली माउंटिंग प्लेट

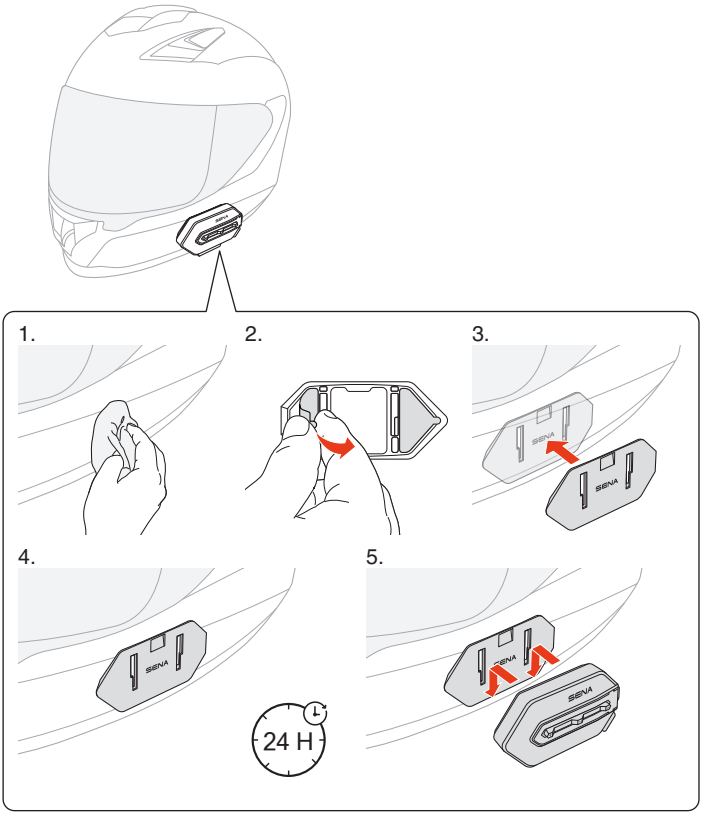

स्पीकर

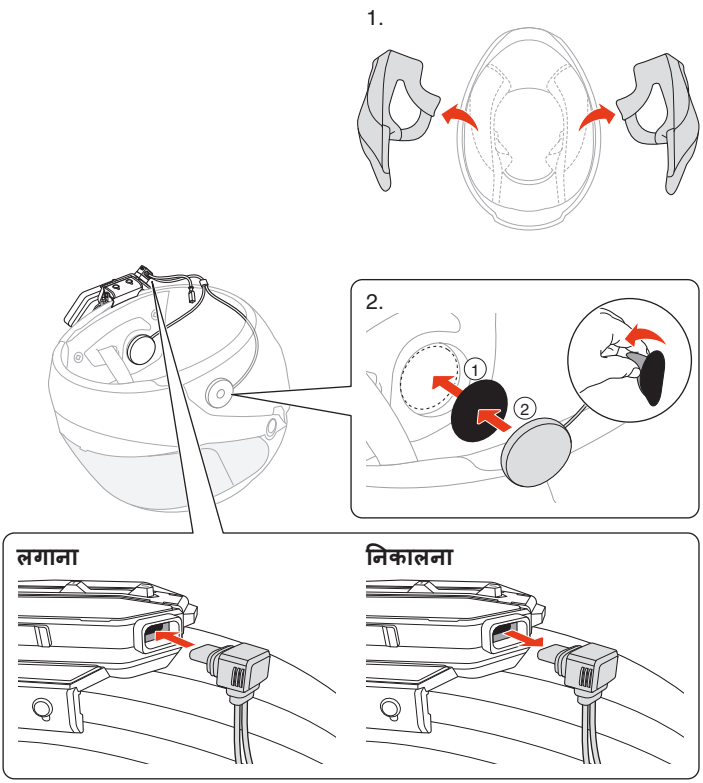


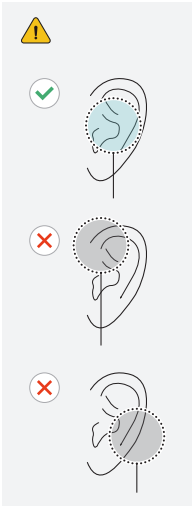

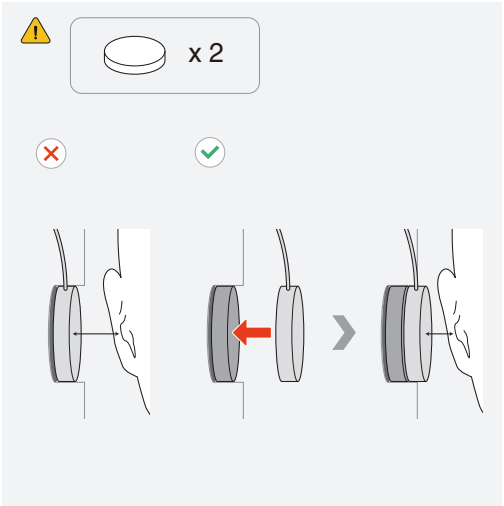

x 2

माइक्रोफ़ोन


वायर्ड-बूम माइक्रोफ़ोन

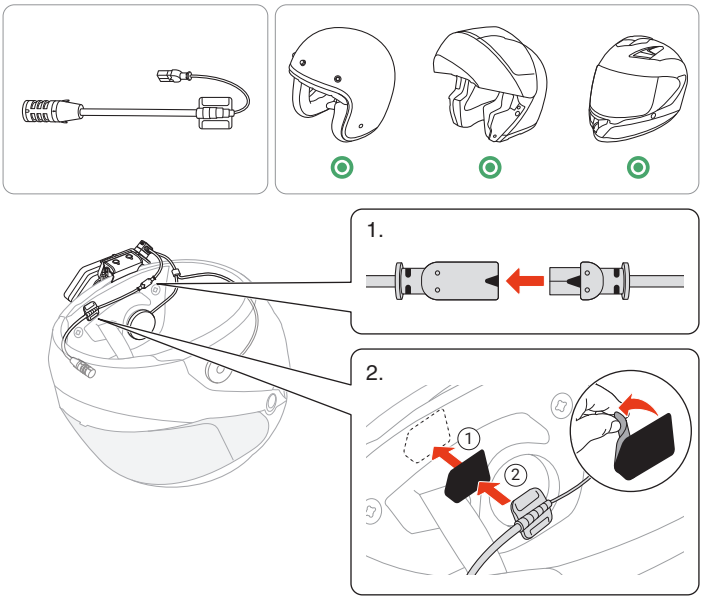


वायर्ड माइक्रोफ़ोन

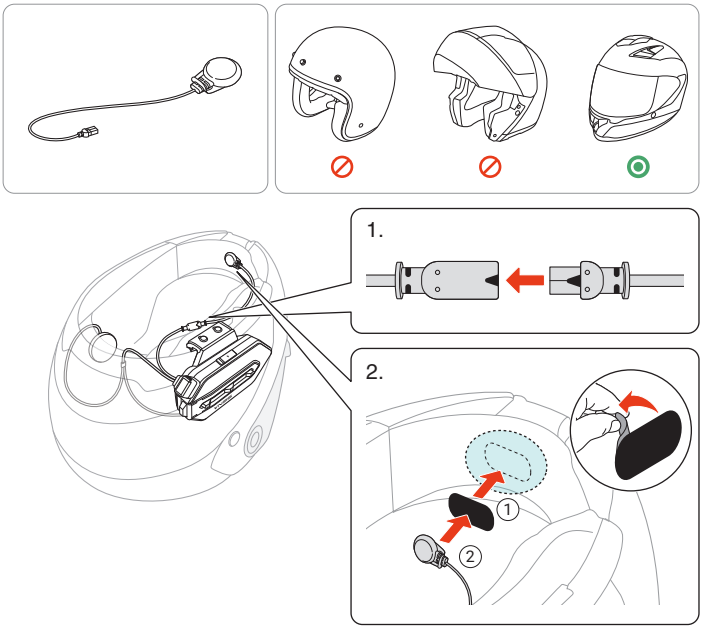


एक-दूसरे से बदली जा सकने वाली फ़ेसप्लेट

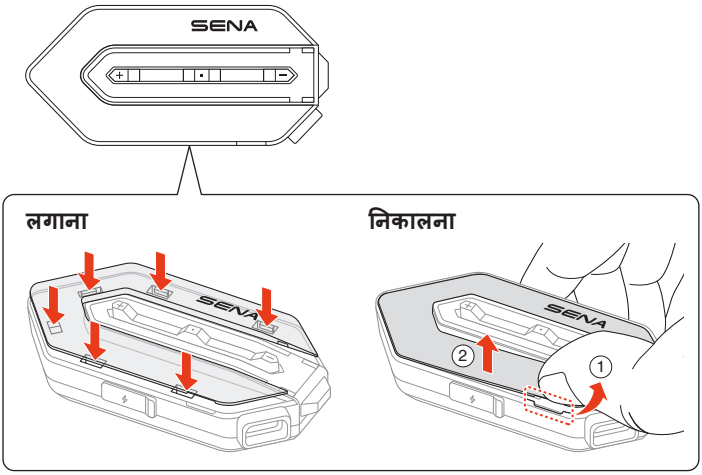

03 बुनियादी संचालन

	**टैप करें** बटन पर बताई गई संख्या में टैप करें
	**दबाकर रखें** बटन को बताए गए समय तक दबाकर रखें
	**वॉइस प्रॉम्प्ट**
	**वॉइस कमांड**
	**LED**

चार्जिंग

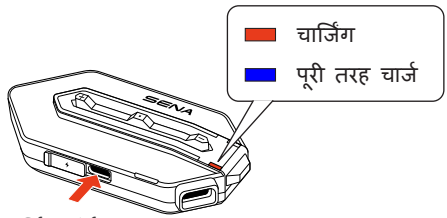


चार्जिंग पोर्ट


इसे पूरा चार्ज होने में 2 घंटे लगेंगे।

- R35 में फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जो सिर्फ़ 20 मिनट के चार्ज में 4 घंटे का मेश इंटरकॉम देता है।
- कोई भी थर्ड-पार्टी USB चार्जर इस्तेमाल किया जा सकता है, बस उसे FCC, CE, IC, या स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त अन्य नियामक एजेंसियों से मंज़ूरी मिली हो।
- बिना मंज़ूरी वाला चार्जर इस्तेमाल करने से आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, लीकेज हो सकता है, और दूसरे खतरे पैदा हो सकते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ़ या परफ़ॉर्मेंस कम हो सकती है।

पावर चालू

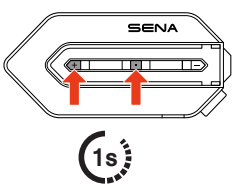

पावर बंद

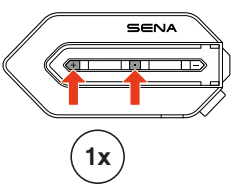


- अगर R35, 2 मिनट तक बिना हिले-डुले रहता है, तो यह डीप स्लीप मोड में चला जाता है।
- अगर 3 दिन के अंदर कोई हलचल होती है, तो R35 चालू हो जाता है। नहीं तो, यह 3 दिन बाद पूरी तरह बंद हो जाता है।
- इस फ़ंक्शन को चालू या बंद करने के लिए, डिवाइस सेटिंग पर जाएँ और Sena Motorcycles ऐप में ऑटो ऑन/ऑफ़ को टॉगल करें।

वॉल्यूम




कॉन्फ़िगरेशन

कॉन्फ़िगरेशन में प्रवेश करें

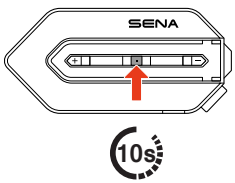


"कॉन्फ़िगरेशन मेनू"

नेविगेट करें

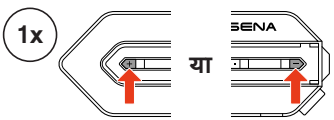


पुष्टि करें

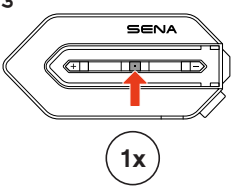

04 राइडग्लो LED

राइडग्लो फ़ीचर डिवाइस का मौजूदा स्टेटस बताने या राइडिंग के दौरान ग्लोइंग इफ़ेक्ट दिखाने के लिए डायनामिक LED का इस्तेमाल करता है। आप Sena Motorcycles ऐप के ज़रिए ग्लोइंग इफ़ेक्ट का रंग और पैटर्न कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

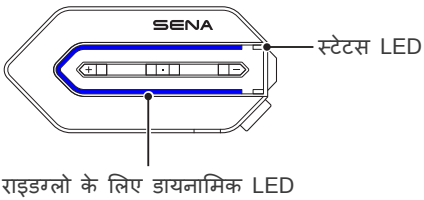


05 ब्लूटूथ डिवाइसों के साथ पेयरिंग

जब आप पहली बार R35 को दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें पेयर करना ज़रूरी होता है। R35 कई डिवाइसों के साथ पेयर हो सकता है, जिसमें दो मोबाइल फ़ोन और एक GPS शामिल हैं। हालाँकि, यह एक साथ वाले कनेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन के साथ केवल एक अतिरिक्त डिवाइस को सपोर्ट करता है।


फ़ोन पेरिंग

1.

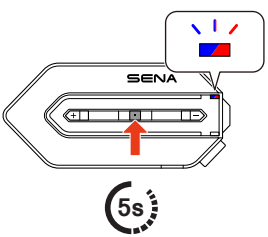

"फ़ोन पेरिंग"


2.



- जब आप R35 को पहली बार चालू करते हैं या फ़ैक्टरी रीसेट के बाद इसे रीबूट करते हैं, तो R35 अपने-आप फ़ोन पेयरिंग मोड में चला जाएगा।
- फ़ोन पेयरिंग को रद्द करने के लिए, कोई भी बटन दबाएँ।


दूसरा मोबाइल फ़ोन पेरिंग

1.

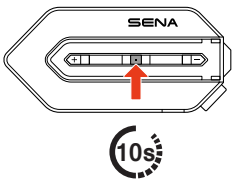


"कॉन्फ़िगरेशन मेनू"

2.

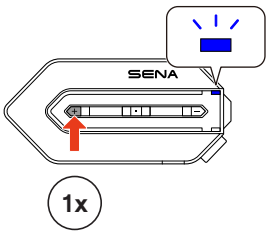


"दूसरा मोबाइल फ़ोन पेरिंग"

3.




जीपीएस पेरिंग

1.

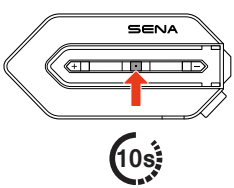


"कॉन्फ़िगरेशन मेनू"

2.

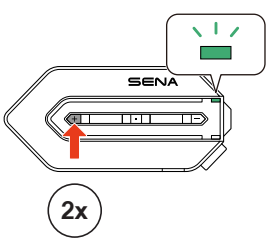

"जीपीएस पेरिंग"

3.

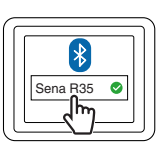


एक्शन कैमरा पेयरिंग

R35 को एक्शन कैमरे के साथ पेयर करने से आप मेश इंटरकॉम बातचीत से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप हेडसेट के माइक्रोफ़ोन के ज़रिए एक्शन कैमरे के वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।


- वॉइस कमांड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, अपने एक्शन कैमरे की उपयोगकर्ता गाइड देखें।

डिवाइस पेयरिंग

1. अपने एक्शन कैमरे को ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में रखें।

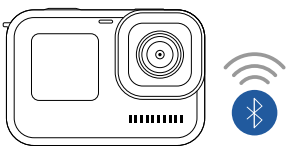


2.

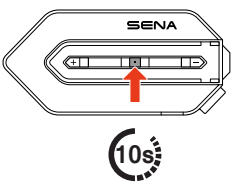


"कॉन्फ़िगरेशन मेनू"

3.

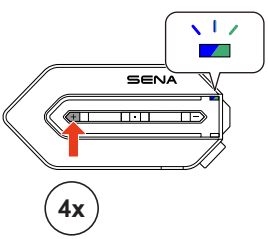

"एक्शन कैम पेयरिंग"

4. वॉइस प्रॉम्प्ट सुनने तक इंतज़ार करें।

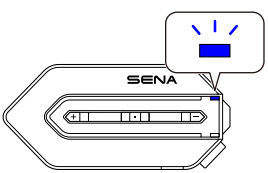


"डिवाइस जुड़ा किया गया"

- एक्शन कैमरे के साथ पेयर करने पर, संगीत बंद हो जाता है।


06 स्मार्टफ़ोन के साथ इस्तेमाल करना

कॉल करना और उसका जवाब देना


कॉल का जवाब दें

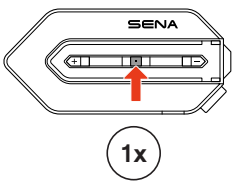

कॉल समाप्त करें

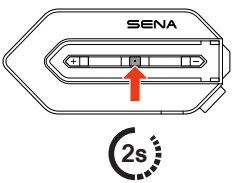


कॉल अस्वीकार करें

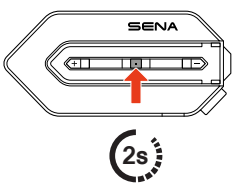

Siri या Google Assistant

Siri या Google Assistant को सक्रिय करने के लिए “Hey Siri”, “Hey Google” कहें या सेंटर बटन को 3 सेकंड तक दबाएँ।

“Hey Google” या “Hey Siri” या

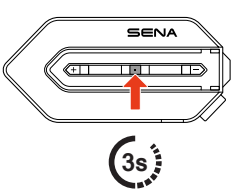


स्पीड डायल

स्पीड डायल प्रीसेट असाइन करना

स्पीड डायल प्रीसेट को Sena Motorcycles ऐप का इस्तेमाल करके असाइन किया जा सकता है।

स्पीड डायल प्रीसेट इस्तेमाल करना

1. स्पीड डायल मेनू में प्रवेश करें।






"स्पीड डायल"

2. स्पीड डायल प्रीसेट में आगे या पीछे नेविगेट करें।



① पिछला नंबर रीडायल
② स्पीड डायल (1→2→3)
③ रद्द करें


3. पुष्टि करने के लिए सेंटर बटन पर टैप करें।

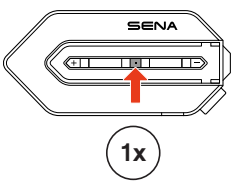

"स्पीड डायल(#)"

संगीत

संगीत चलाना/रोकना

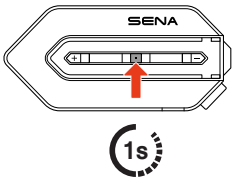

गाने को आगे/पीछे करना




07 मेश इंटरकॉम


R35 दो मेश इंटरकॉम मोड प्रदान करता है:

- ओपन ग्रुप इंटरकॉम बातचीत के लिए ओपन मेश™।
- प्राइवेट ग्रुप इंटरकॉम बातचीत के लिए ग्रुप मेश™।

ओपन मेश

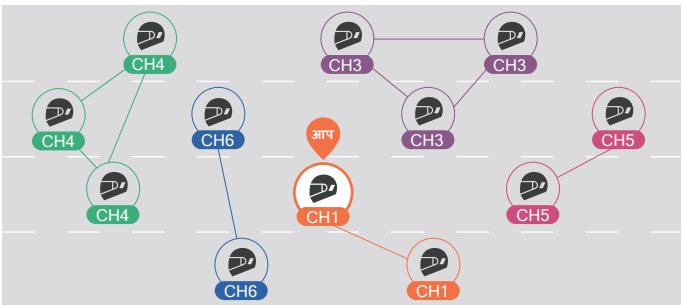

ग्रुप मेश

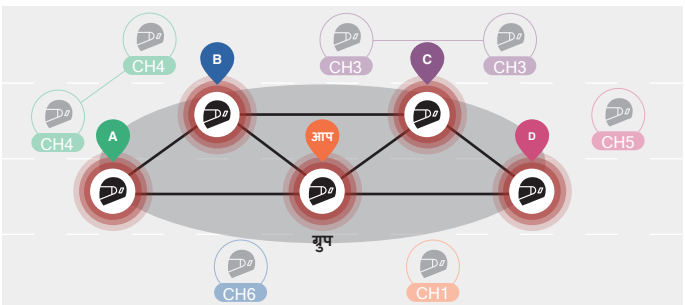

मेश वर्शन स्विच


बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी के लिए Mesh 2.0 पर स्विच करना

मेश 3.0 बिल्कुल नई मेश इंटरकॉम टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेश 2.0 का इस्तेमाल करके पुराने प्रोडक्ट के साथ संचार करने के लिए, कृपया Sena Motorcycles ऐप का इस्तेमाल करके मेश 2.0 पर स्विच करें।


ओपन मेश

आप 6 उपलब्ध चैनलों में से हर एक पर लगभग असीमित उपयोगकर्ताओं के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेश इंटरकॉम चैनल 1 है।

मेश इंटरकॉम चालू/बंद

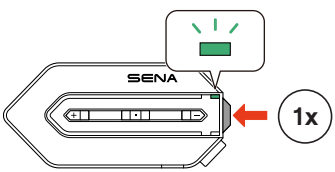


चालू: “मेश इंटरकॉम चालू, ओपन मेश, चैनल 1”

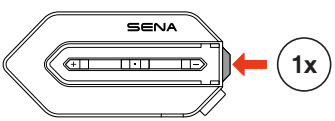

बंद: “मेश इंटरकॉम बंद”

माइक को म्यूट/अनम्यूट करना

मेश इंटरकॉम कम्युनिकेशन के दौरान माइक्रोफ़ोन को म्यूट/अनम्यूट करने के लिए मेश इंटरकॉम बटन को 1 सेकंड तक दबाएँ।

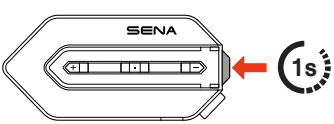


म्यूट: “माइक बंद”

अनम्यूट: “माइक चालू”

चैनल चयन

1. चैनल सेटिंग में प्रवेश करें।




"चैनल सेटिंग, 1"

2. चैनलों के बीच नेविगेट करें।



"#"

3. पुष्टि करें और चैनल सेव करें।

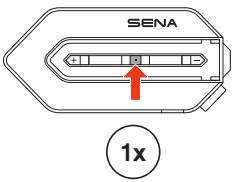


"चैनल सेट है, चैनल #"

- अगर किसी खास चैनल पर 10 सेकंड तक कोई बटन नहीं दबाया जाता है, तो चैनल अपने-आप सेव हो जाएगा।
- R35 बंद होने पर भी चैनल सेव किया जाएगा।


ग्रुप मेश

ग्रुप मेश का इस्तेमाल करके, 24 प्रतिभागियों तक के लिए एक प्राइवेट बातचीत ग्रुप बनाया जा सकता है।

ग्रुप मेश बनाना

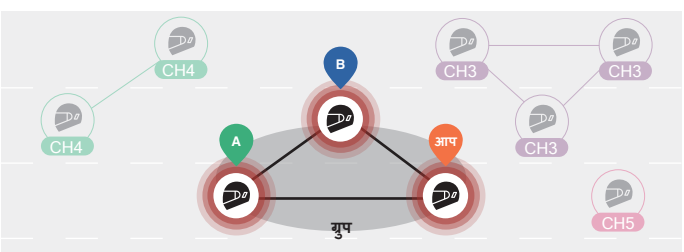


1. उपयोगकर्ता (आप, A, और B) ओपन मेश में रहते हुए 5 सेकंड तक मेश इंटरकॉम बटन दबाकर मेश ग्रुपिंग में प्रवेश करते हैं। एक साथ ग्रुप मेश बनाने के लिए उन्हें एक ही ओपन मेश चैनल पर होने की ज़रूरत नहीं है।



2. जब मेश ग्रुपिंग पूरी हो जाती है, तो यह अपने-आप ओपन मेश से ग्रुप मेश में बदल जाता है।

"समूह मेश"


- अगर आप मेश ग्रुपिंग रद्द करना चाहते हैं, तो मेश इंटरकॉम बटन पर टैप करें।

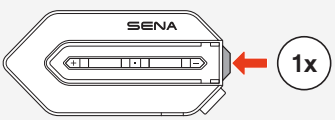

- अगर मेश ग्रुपिंग 30 सेकंड के भीतर सफलतापूर्वक पूरी नहीं होती है, तो उपयोगकर्ताओं को एक वॉइस प्रॉम्प्ट यह कहते हुए सुनाई देगा, "समूहन विफल"


किसी मौजूदा ग्रुप मेश में शामिल होना

जब आप ग्रुप मेश में होते हैं, तो आप ओपन मेश में दूसरे उपयोगकर्ताओं को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

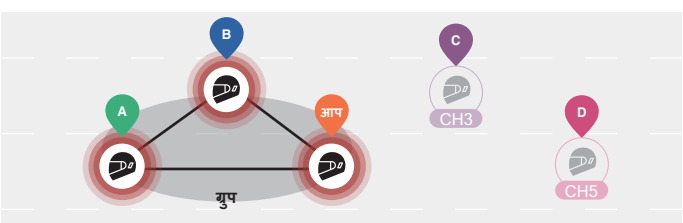

आप पहले से ही A और B के साथ ग्रुप मेश में हैं, और दूसरे उपयोगकर्ता, C और D, ओपन मेश में हैं।

1. आप और दूसरे उपयोगकर्ता, C और D, मेश इंटरकॉम बटन को 5 सेकंड तक दबाकर मेश ग्रुपिंग में प्रवेश करते हैं।



2. जब मेश ग्रुपिंग पूरी हो जाती है, तो दूसरे उपयोगकर्ता, C और D, अपने-आप ग्रुप मेश में शामिल हो जाते हैं, जबकि ओपन मेश छोड़ दिया जाता है।


"समूह मेश"


नए प्रतिभागी (C और D)

- अगर मेश ग्रुपिंग 30 सेकंड के अंदर सफलतापूर्वक पूरी नहीं होती है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता (आप) को एक धीमी टोन वाली डबल बीप सुनाई देगी और नए उपयोगकर्ताओं (C और D) को एक वॉइस प्रॉम्प्ट यह कहते हुए सुनाई देगा, "समूहन विफल"

ओपन/ग्रुप मेश को टॉगल करना

आप मेश को रीसेट किए बिना ओपन मेश और ग्रुप मेश के बीच टॉगल कर सकते हैं।

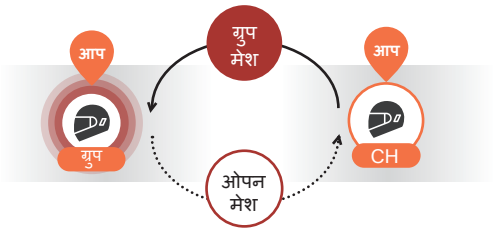



ओपन मेश

"ओपन मेश"


ग्रुप मेश

"समूह मेश"

- अगर आपने कभी ग्रुप मेश में हिस्सा नहीं लिया है, तो आप ओपन मेश और ग्रुप मेश के बीच टॉगल नहीं कर सकते। आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट यह कहते हुए सुनाई देगा, "कोई समूह नहीं उपलब्ध"

मैश को रीसेट करना

अगर R35 ओपन मेश या ग्रुप मेश में रहते हुए मेश को रीसेट करता है, तो यह अपने-आप ओपन मेश, चैनल 1 पर वापस आ जाएगा।



"मेश रीसेट करें"


08 वेव इंटरकॉम

वेव इंटरकॉम सेल्युलर डेटा का इस्तेमाल करके खुले कम्युनिकेशन को सक्षम करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया sena.com पर वेव इंटरकॉम उपयोगकर्ता गाइड देखें।


वेव इंटरकॉम चालू/बंद

WAVE Intercom ऐप खोलें, फिर वेव इंटरकॉम से जुड़ने के लिए मेश इंटरकॉम बटन पर डबल-टैप करें।

- वेव इंटरकॉम शुरू करने से पहले आपको ऐप खोलना होगा।

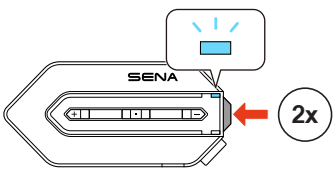

चालू: "वेव इंटरकॉम चालू करिये"

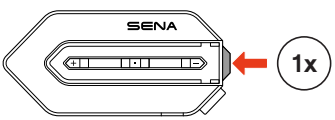


बंद: "वेव इंटरकॉम बंद करिये"

जब आप वेव इंटरकॉम शुरू करेंगे, तो आप अपने-आप वेव ज़ोन में उपयोगकर्ताओं से कनेक्ट हो जाएँगे। वेव ज़ोन उत्तरी अमेरिका में 1 मील के दायरे को और यूरोप में 1.6 किमी के दायरे को कवर करता है।

वेव इंटरकॉम बंद करने के लिए, मेश इंटरकॉम बटन पर एक बार टैप करें।

वेव इंटरकॉम और मेश इंटरकॉम के बीच स्विच करना

आप सेंटर बटन पर एक बार टैप करके आसानी से मेश इंटरकॉम और वेव इंटरकॉम के बीच स्विच कर सकते हैं।



1x

वेव से मेश: “वेव इंटरकॉम बंद करिये मेश इंटरकॉम चालू।”

मेश से वेव: “मेश इंटरकॉम बंद। वेव इंटरकॉम चालू करिये”

09 ऑडियो मल्टीटास्किंग

R35 पर ऑडियो मल्टीटास्किंग से आप मेश इंटरकॉम पर बातचीत करते हुए संगीत और GPS टर्न-बाय-टर्न निर्देश सुन सकते हैं।

ज़्यादा जानकारी के लिए, सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए Sena Motorcycles ऐप पर डिवाइस सेटिंग पर जाएँ।

बैकग्राउंड वॉल्यूम

बैकग्राउंड ऑडियो, जैसे कि संगीत प्लेबैक का वॉल्यूम सक्रिय इंटरकॉम बातचीत के दौरान अपने-आप कम हो जाएगा। आप ऐप में 'बैकग्राउंड वॉल्यूम' के अंतर्गत वॉल्यूम रिडक्शन का प्रतिशत एडजस्ट कर सकते हैं।

10 वॉइस कमांड

R35 में अंग्रेज़ी, चीनी, कोरियाई और जापानी भाषा के वॉइस कमांड्स उपलब्ध हैं। उपलब्ध वॉइस कमांड की पूरी सूची Sena Motorcycles ऐप में दी गई है।

वॉइस कमांड सक्रिय करने के लिए, बस कहें, “Hey Sena”

“Hey Sena”

वॉइस कमांड सूची

“Answer”
“Ignore”
“Hey Sena, Check Battery”
“Hey Sena, Volume Up”
“Hey Sena, Volume Down”
“Hey Sena, Phone Pairing”
“Hey Sena, Redial Number”
“Hey Sena, End Call”
“Hey Sena, Play Music”
“Hey Sena, Stop Music”
“Hey Sena, Previous Track”
“Hey Sena, Next Track”
“Hey Sena, Mesh Intercom On”
“Hey Sena, Mesh Intercom Off”
“Hey Sena, Wave Intercom On”
“Hey Sena, Wave Intercom Off”

11 फ़र्मवेयर अपडेट

ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट


आप Sena Motorcycles ऐप में सेटिंग से सीधे ओवर-द-एयर (OTA) के ज़रिए फ़र्मवेयर अपडेट कर सकते हैं।

12 समस्या समाधान

फ़ैक्टरी रीसेट


R35 को उसकी फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीस्टोर करने के लिए, बस फ़ैक्टरी रीसेट फ़ीचर का इस्तेमाल करें।

1.

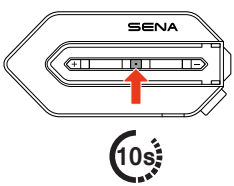


"कॉन्फ़िगरेशन मेनू"

2.

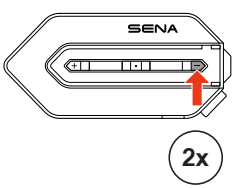


"फ़ैक्टरी रीसेट"

3.

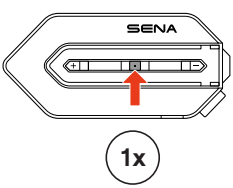

"हेडसेट रीसेट, अलविदा"

फ़ॉल्ट रीसेट

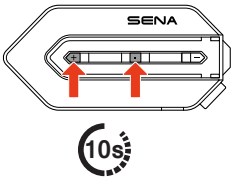

अगर R35 चालू है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो आप सामान्य फ़ंक्शनैलिटी को रीस्टोर करने के लिए फ़ॉल्ट रीसेट कर सकते हैं।

पक्का करें कि USB-C चार्जिंग केबल डिस्कनेक्ट हो, फिर सेंटर बटन और (+) बटन को एक साथ 10 सेकंड तक दबाएँ।

सभी सेटिंग वैसी ही रहेंगी।

SENA

कॉपीराइट 2026 Sena Technologies, Inc.
सर्वाधिकार सुरक्षित।

© 1998-2026 Sena Technologies, Inc. सर्वाधिकार सुरक्षित।

Sena Technologies, Inc. बिना किसी पूर्व सूचना के अपने प्रोडक्ट में कोई भी बदलाव और सुधार करने का अधिकार रखती है।

Sena™, Sena Technologies, Inc. या USA और दूसरे देशों में इसकी सहायक कंपनियों का ट्रेडमार्क है।

ब्लूटूथ® शब्द चिह्न और लोगो Bluetooth SIG, Inc. के स्वामित्व में हैं और Sena द्वारा ऐसे किसी भी चिह्न का इस्तेमाल लाइसेंस के तहत किया गया है।

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618